

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
«ЮНИТ-М300-ВВ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭЗ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.3

Москва

Дата: 15.05.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство микропроцессорное защиты и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ВВ» (именуемое в дальнейшем «устройство») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначению и обслуживанию, а также необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров.

До включения устройства в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

Надежность и долговечность устройства обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Конструктивное исполнение	9
1.4 Функциональный состав	10
1.5 Организация обмена информацией	15
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	15
1.7 Маркировка и пломбирование	15
1.8 Упаковка	15
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	16
2.1 Общие сведения	16
2.2 Дистанционная защита (ДЗ)	16
2.3 Блокировка при качаниях (БК)	48
2.4 Логическая защита шин (ЛЗШ)	50
2.5 Автоматическое ускорение (АУ)	52
2.6 Максимальная токовая защита (МТЗ)	53
2.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)	64
2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)	66
2.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)	67
2.10 Защита от перегрузки (ЗП)	68
2.11 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	69
2.12 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)	75
2.13 Защита минимального напряжения (ЗМН)	77
2.14 Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН шин (БННш)	79
2.15 Блокировка при неисправности цепей напряжения до ввода (БННвв)	82
2.16 Автоматическое повторное включение (АПВ)	85
2.17 Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)	87
2.18 Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)	88
2.19 Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)	89
2.20 Контроль отсутствия напряжения до ввода (КОНвв)	90
2.21 Автоматический ввод резерва (АВР)	92
2.22 Восстановление нормального режима (ВНР)	95
2.23 Контроль синхронизма (КС)	98
2.24 Логика отключения/включения (ЛОВ)	102
2.25 Контроллер присоединения (КП)	117
2.26 Управление выключателем (УВ)	128
2.27 Коммутационные аппараты (КА)	129
2.28 Контроль силового выключателя (КСВ)	135
2.29 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ)	139
2.30 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)	142
2.31 Сборка сигналов (СС)	143
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	146
3.1 Эксплуатационные ограничения	146
3.2 Подготовка устройства к использованию	146
3.3 Работа с устройством	146
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	147

4.1	Техническое обслуживание устройства	147
4.2	Текущий ремонт	147
5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	147
6	УТИЛИЗАЦИЯ	147
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	147
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	148
ПРИЛОЖЕНИЕ А	(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВ ТИПА «ЮНИТ-М300-ВВ»	149
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	(РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	151
ПРИЛОЖЕНИЕ В	(РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	152
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	(СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	153
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	(СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	155
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	(СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ВВ»	157
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	(СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ШИН	198
ПРИЛОЖЕНИЕ И	(СПРАВОЧНОЕ) ГРАФИКИ ОБРАТНОЗАВИСИМЫХ ВРЕМЯТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	199
ПРИЛОЖЕНИЕ К	(СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ АВР И ВНР	203
ПРИЛОЖЕНИЕ Л	(СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	205

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ANSI	–	Американский национальный институт стандартов;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
АЧР	–	автоматическая частотная разгрузка;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ВНР	–	восстановление нормального режима;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ДЗ	–	дистанционная защита;
ЗАВР	–	запрет автоматического включения резерва;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КА	–	коммутационный аппарат;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КНН	–	контроль наличия напряжения;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж	–	контроль пружины привода выключателя;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КРУ	–	комплектное распределительное устройство;
КРУН	–	комплектное распределительное устройство наружной установки;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСО	–	камеры сборные одностороннего обслуживания;
КЦВ	–	контроль цепей выключателя;
ЛВ	–	логика включения;

ЛЗТ	–	логическая защита трансформатора;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОВ	–	логика отключения/включения;
МРВ	–	механический ресурс выключателя;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОБР	–	оперативная блокировка разъединителей;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОП	–	обратная последовательность;
ОПО	–	общий пусковой орган;
ОС	–	ожидание синхронизма;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СЗЗ	–	сигнализация замыкания на землю;
СО	–	система охлаждения;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление/телеускорение;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УВЭ	–	управление выкатным элементом;
УЗН	–	управление заземляющим ножом (разъединителем);
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФВН	–	Функция включения на «холодную» нагрузку;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;

ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦСВ	–	цепи сигнализации выключателя;
ЧАПВ	–	частотное автоматическое повторное включение;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМ	–	электромагнит;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ВВ» (защита и автоматика вводного выключателя 6-35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-BB» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты вводного выключателя напряжением 6-35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В.

1.1.3 Устройство серии «ЮНИТ-М300-BB» разработано для установки в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, а также для применения в составе шкафов для установки в релейных залах подстанций, построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	0,2; 1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества блоков дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении Г. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых блоков (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка блоков в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка блоков в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

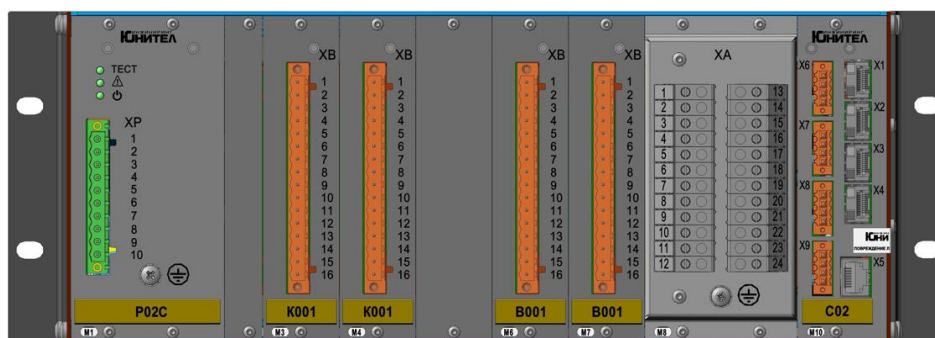


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-ВВ» с размещением блоков по слотам

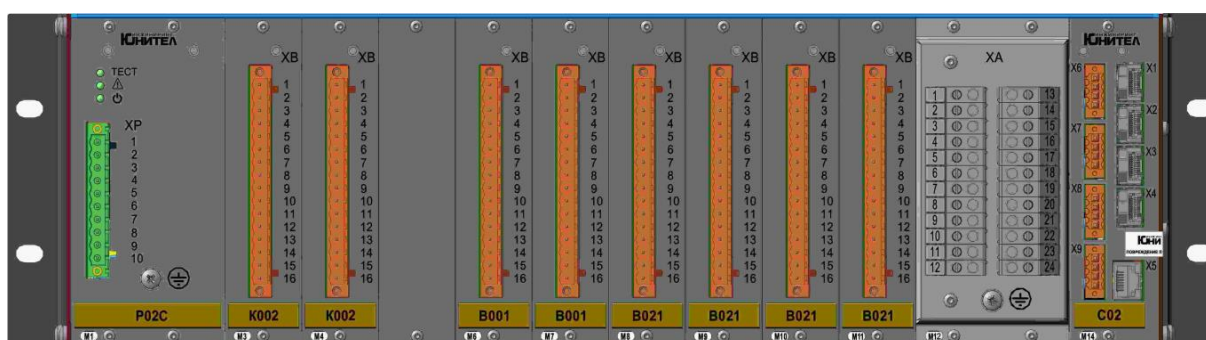


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-ВВ» с размещением блоков по слотам

1.3.5 В устройстве устанавливается измерительный блок в зависимости от карты заказа, например блок «М037» (в котором предусмотрено три канала для измерения переменного тока и семь каналов для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «М08», «М09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «М12», «М13».

1.3.6 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Д.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-ВВ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Функции защиты вводного выключателя 6-35 кВ (ДЗ, МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЗП, ЛЗШ, ЗДЗ, ЗМН и пр.), функции автоматики вводного выключателя 6-35 кВ (АПВ, АВР, ВНР, КП, управление коммутационными аппаратами), УРОВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима,

в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	U _{hk}	+
Частота	8	F	+
Вычисленный ток ОП	9	I ₂	+
Вычисленный ток НП	10	3I ₀	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U ₂	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U ₀	+

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;

- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП измерительных блоков, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, вспомогательных блоков;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устрой-

стве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на блоке центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междофазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
 - время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $2I_{уст.}$ не более 40 мс;
 - время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от $2I_{уст.}$ до 0 не более 40 мс;
 - время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до $2U_{уст.}$ не более 40 мс;
 - время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от $2U_{уст.}$ до 0 должно быть не более 40 мс;
 - погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с;
 - погрешность выдержки времени зависимой времятоковой характеристики не более 40 мс при уставке меньше 0,6 с, не более 12,5% при $1,1 \leq I/I_{cr} < 5$, не более 7,5% при $5 \leq I/I_{cr} < 10$ и не более 5% при $I/I_{cr} \geq 10$.
- Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Функции устройства могут использовать ток НП, полученный путем непосредственного измерения или вычисленный как сумма токов трех фаз. Настройка может быть выполнена в разделе «Конфигурация» ПО «ЮНИТ-Сервис».

2.1.7 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Дистанционная защита (ДЗ)

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дистанционная защита используется для защиты энергообъектов от междофазных КЗ. Защита срабатывает при снижении замера сопротивления сети, т.е. по принципу действия является минимальной. ДЗ является защитой с относительной селективностью и выполняет функции основной или резервной защиты. Принцип работы функции основан на измерении полного сопротивления. Ступени ДЗ выполнены с независимыми выдержками времени и предназначены для селективного действия при междофазных коротких замыканиях.

2.2.1.2 Основными преимуществами ДЗ являются:

- надежная защита определенной части защищаемого объекта от междофазных КЗ вне зависимости от режимов питающей системы;
- может применяться для обеспечения дальнего резервирования.

2.2.1.3 Селективность защиты обеспечивается введением ступенчатых выдержек времени:

- все замыкания в пределах первой зоны (зона охвата первой ступени) отключаются с минимальным временем;

- замыкания в пределах 2-3 зоны – с большим временем.

2.2.1.4 В устройстве дистанционная защита представлена функциональным блоком «ДЗ». Основные характеристики функционального блока «ДЗ»:

- минимальный ток пуска реле сопротивления составляет 5% от $I_{ном}$;
- погрешность реле сопротивления не более 5%;
- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°;
- время срабатывания реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального не более 25 мс;
- время срабатывания реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ до $0,6(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ при угле максимальной чувствительности не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от $0,1(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ до $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ при угле максимальной чувствительности не более 50 мс.

2.2.1.5 Функциональный блок «ДЗ», реализованный в устройстве, включает в себя три ИО полного сопротивления для междуфазных КЗ (канал «фаза-фаза»). В его составе реализованы три независимых ступени дистанционной защиты:

- 1) Первая ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза» – функция «ДЗ-фф 1 ст.»;
- 2) Вторая ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза» – функция «ДЗ-фф 2 ст.»;
- 3) Третья ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза» – функция «ДЗ-фф 3 ст.».

2.2.1.6 Функциональный блок «ДЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ».

2.2.1.7 Устройство контролирует значения следующих величин:

- междуфазные напряжения (U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных напряжений;
- междуфазные токи (I_{AB} , I_{BC} , I_{CA}). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных токов.

2.2.1.8 Условием срабатывания реле сопротивления является снижение активной и реактивной части измеренного сопротивления ниже соответствующих уставок. Алгоритм расчета определяет три различных сопротивления Z для трех контуров «фаза-фаза» каждой ступени ($\dot{Z}_{ab}$, $\dot{Z}_{bc}$, $\dot{Z}_{ca}$). Дистанционная защита работает таким образом, что измерительные органы ступеней защиты одновременно контролируют все контуры «фаза-фаза».

2.2.1.9 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 1 ст.», «ДЗ-фф 2 ст.» и «ДЗ-фф 3 ст.» выполняют функцию защиты от междуфазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза». Ступень ДЗ «ДЗ-фф 3 ст.» предназначена для выполнения функции дальнего резервирования.

2.2.1.10 Для правильной работы органа направления к ИО должны подводиться напряжения, рассчитанные по формулам:

$$\dot{U}_{ab \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ, \quad (1a)$$

$$\dot{U}_{bc \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ, \quad (1b)$$

$$\dot{U}_{ca \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 150^\circ, \quad (1c)$$

где $\dot{U}_1$ – вектор прямой последовательности, а

$$\dot{U}_{1M}(t) = \dot{U}_1(t) + 0,125 \cdot \dot{U}_{1\text{памяти}},$$

и фазы векторов сопротивления, рассчитанные по формулам:

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)} \right), \quad (2a)$$

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)} \right), \quad (2b)$$

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)} \right), \quad (2c)$$

2.2.1.11 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от аналогового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений $\dot{Z}_{ab}$, $\dot{Z}_{bc}$, $\dot{Z}_{ca}$, рассчитанных по формулам:

$$\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_a(t) - \dot{U}_b(t)}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)}, \quad (3a)$$

$$\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_b(t) - \dot{U}_c(t)}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)}, \quad (3b)$$

$$\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_c(t) - \dot{U}_a(t)}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)}, \quad (3c)$$

2.2.1.12 При выведенной направленности ступени ДЗ имеют многоугольную характеристику срабатывания с охватом нуля (рисунок 2.1). Принцип работы дистанционной защиты с данной многоугольной характеристикой основан на проверке попадания значений вычисленных сопротивлений в зону срабатывания, которая определяется значениями уставок по сопротивлению ($R_{сп}$, $X_{сп}$, $\Phi_{хс}$, $\Phi_{кн}$). Коэффициент возврата органа построения характеристики равен 1,05.

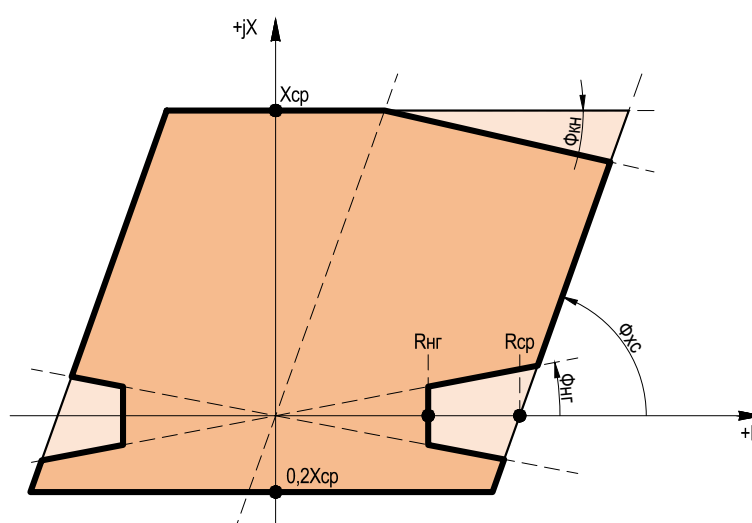


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания реле сопротивления ненаправленных ступеней ДЗ

2.2.1.13 Характеристика строится по следующим уставкам:

- уставкой « $\Phi_{хс}$ » задается угол наклона характеристики. В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии Φ_l ;
- уставкой « $R_{сп}$ » задаются активные сопротивления (пересечение правой и левой границ характеристики с осью R);
- уставкой « $X_{сп}$ » задаются реактивные сопротивления (пересечение верхней и нижней границ характеристики с осью jX);
- уставкой « $\Phi_{кн}$ » задается угол, обеспечивающий отстройку от искажения замера на линиях с двухсторонним питанием при КЗ через переходное сопротивление;
- для отстройки от срабатывания в нагрузочном режиме, уставками « $R_{нг}$ » и « $\Phi_{нг}$ » задается вырез нагрузки. Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания должен вводиться в работу уставкой «Вырез_нагрузки».

2.2.1.14 Верхняя сторона характеристики должна четко фиксировать концы защищаемых зон ступеней ДЗ (например, 1 и 2) и быть отстроенной от реактивных (в основном) небольших нагрузок, обуславливающих значительные реактивные слагаемые для 3 ступени. Правая боковая сторона обеспечивает отстройку от рабочих режимов. Левая боковая сторона помогает отстройке от мощностей нагрузок, передаваемых к месту включения защиты. Нижняя сторона для органа обеспечивает его работу при близких повреждениях через переходное сопротивление.

2.2.1.15 Величина угла Φ_{xc} (от $\angle 30^\circ$ до $\angle 89,9^\circ$) задается в ПО «ЮНИТ-Сервис». В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии Φ_L .

2.2.1.16 В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы. Работа в направленном режиме осуществляется с помощью органа направления (ОН). Подробное описание органа направления (ОН) представлено в разделе 2.2.3 данного руководства.

2.2.1.17 Для надежного срабатывания защиты без учета направления, характеристика смещена вниз на величину $0,2 \cdot X$ от оси абсцисс, а уставки по R , X и угол наклона должны совпадать с аналогичными для реле сопротивления направленной второй ступени.

2.2.1.18 В функции дистанционной защиты существует возможность использования подхвата срабатывания первой ступени ДЗ от второй ступени ДЗ. Подхват ступени вводится в работу уставкой SGF9.

2.2.1.19 Ступени ДЗ предусматривают работу в направленном режиме. Если предусмотрен контроль направленности при АУ (уставка SGF4 введена в работу), то наличие сигнала «АУ: Ввод ускорения» позволяет выполнить пуск ступени ДЗ на момент включения выключателя без контроля направления. В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров. Контроль направленности осуществляется с помощью уставки SGF3. Для обеспечения строгой направленности действия ступени, используется орган направления (ОН). Направление действия меняется в зависимости от положения уставки «Ненаправленная», «Прямо направленная», «Обратно направленная». Характеристики срабатывания прямонаправленных и обратнонаправленных ступеней ДЗ приведены на рис. 2.2.

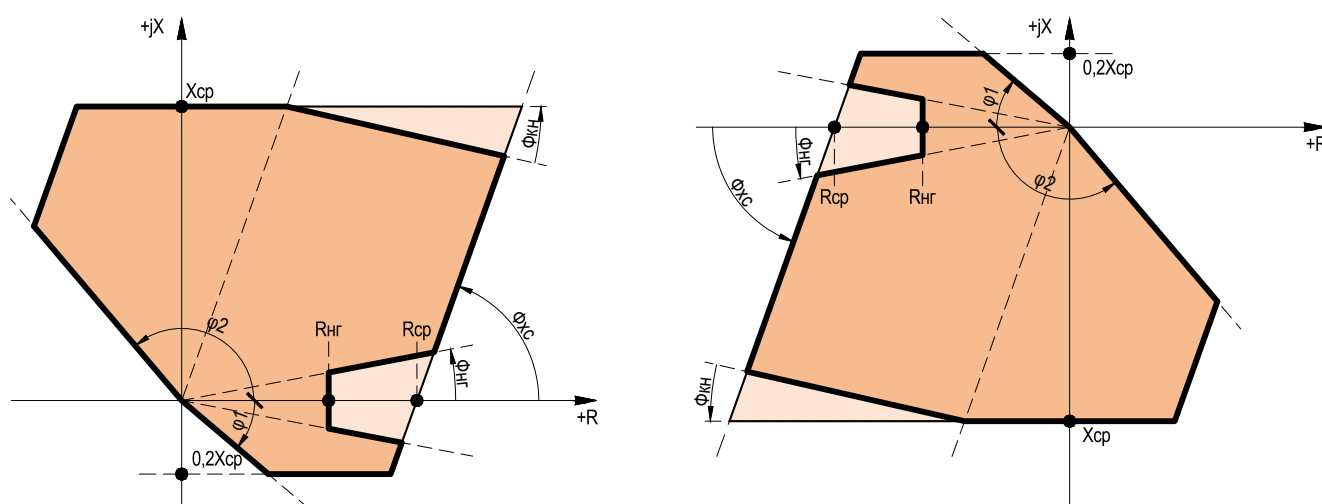


Рисунок 2.2 – Характеристики срабатывания реле сопротивления прямонаправленных и обратнонаправленных ступеней ДЗ

2.2.1.20 В случае нарушения устойчивости параллельной работы электростанций по линиям электропередачи возникают качания мощности, сопровождающиеся значительными колебаниями тока, напряжения и угла между ними. Т.к. реле сопротивления (РС) могут сработать при этих колебаниях, ступени ДЗ дополняются данной блокировкой на время качаний. Чтобы избежать ложного срабатывания ступеней ДЗ в случае возникновения режима качаний, предусмотрен пуск от БК. С помощью уставки SGF7 контролируется режим пуска от быстродействующих защит «БК: Срабатывание БК-б» обеспечивающих кратковременный ввод или медленнотокующих защит «БК: Срабатывание БК-м». Во время появления активного уровня «БК: Срабатывание БК-б» разрешается срабатывание быстродействующих ступеней ДЗ, с последующей их блокировкой на время присутствия активного уровня сигнала «БК: Срабатывание БК-м». Активный сигнал «БК: Срабатывание БК-м» разрешает работу медленнотокующих ступеней и по истечению времени ввода их в работу схема возвращается в исходное состояние.

2.2.1.21 Уставкой SGF5 в функции предусмотрен выбор режима, от каких ПО будут формироваться пусковые условия работы ступеней ДЗ: «Без контроля», «С контролем от БК», «С контролем от ОПО». При работе с ДЗ существует возможность выбрать способ пуска ступеней защиты:

- с пуском по току (контроль по току осуществляется постоянно);
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.1.22 С помощью уставки SGF6 контролируется от каких ПО будет осуществлен пуск ступени ДЗ. Работа ДЗ с пуском по току и напряжению будет осуществлена в том случае, когда хотя бы одно линейное напряжение становится меньше уставки и одновременно ток в любой из фаз превышал порог срабатывания. При низкой чувствительности защиты по уровню напряжения она способна активироваться при превышении током заданной величины ($I_{ср}$).

2.2.1.23 При неисправностях в цепях напряжения ТН, напряжение, подводимое к реле сопротивления, исчезает или резко понижается. В результате этого реле сопротивления, включенные на это напряжение, фиксируют снижение сопротивления и приходят в действие, что приводит к неправильному срабатыванию ДЗ. При неисправном состоянии цепей напряжения дистанционная защита должна немедленно выводиться из работы. Для исключения ложного срабатывания ступеней ДЗ при неисправностях в цепях ТН, используется блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН). При наличии активного сигнала «БННш: Срабатывание» и введенной в работу уставке SGF8, ступени ДЗ автоматически блокируются до устранения неисправности в цепях напряжения.

2.2.1.24 Пусковые условия функции сформируются только в том случае, если отсутствуют какие-либо блокировки. При активации сигнала пуска, реле сопротивления при котором остается в сработавшем состоянии, запускается таймер Т1 выдержки времени на срабатывание ступени ДЗ. По истечении времени таймера Т1, и отсутствии сигнала блокировки формируется срабатывание ступени ДЗ.

2.2.1.25 Каждая ступень ДЗ имеет возможность оперативного ускорения. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.1.26 Для каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность ввода автоматического ускорения при включении выключателя. Функция контроля отсутствия напряжения позволяет ускорять защиту ДЗ при опробовании высоковольтного оборудования. Контроль отсутствия напряжения осуществляется защитой минимального напряжения, цепи которой подключены к ТН, установленному на линии.

2.2.2 Ступени дистанционной защиты

2.2.2.1 Уставки «Вырез нагрузки», «Рнг», «Фнг» являются общими для всех ступеней ДЗ. Общие параметры для настройки функционального блока «ДЗ» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Общие параметры для настройки ДЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (R _{ср})	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (X _{ср})	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1

Продолжение таблицы 2.1

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
Д3-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
Д3-фф 3 ст				

Продолжение таблицы 2.1

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Icp)	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IcpU)	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Ucp)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_OУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				

Продолжение таблицы 2.1

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0...60,0	град.	0,1

2.2.2.2 Ввод каждой ступени в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ДЗ-фф (n)ст.: Ввод».

2.2.2.3 Каждая ступень ДЗ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ-фф (n)ст.», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДЗ-фф (n)ст.: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДЗ-фф(n)ст. на сигн» действие ступени переводится на сигнал.

2.2.2.5 Алгоритм работы первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза».

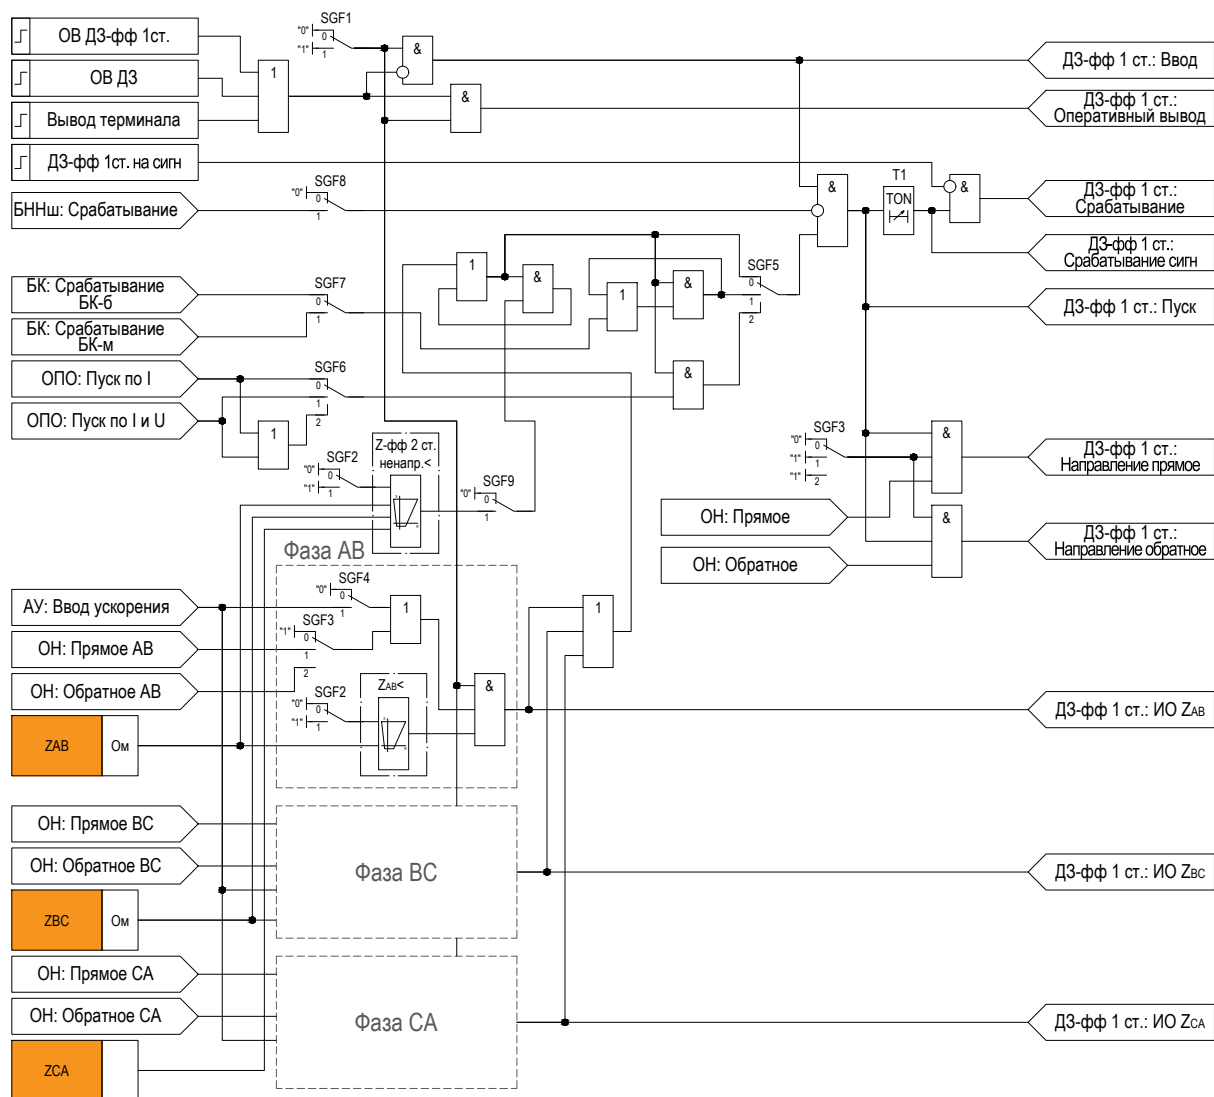


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Реактивное сопротивление срабатывания (Хср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Iср)	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IсрU)	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Uср)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг)	–	0,01...500,00	Ом	0,01

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0...60,0	град.	0,1

2.2.2.6 Алгоритм работы второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза».

Таблица 2.3 – Параметры для настройки второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Реактивное сопротивление срабатывания (Хср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
Д3-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Хср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (I _{ср})	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (I _{срU})	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (U _{ср})	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Ф _{напр_II})	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Ф _{напр_IV})	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (R _{нг})	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Ф _{нг})	–	5,0...60,0	град.	0,1

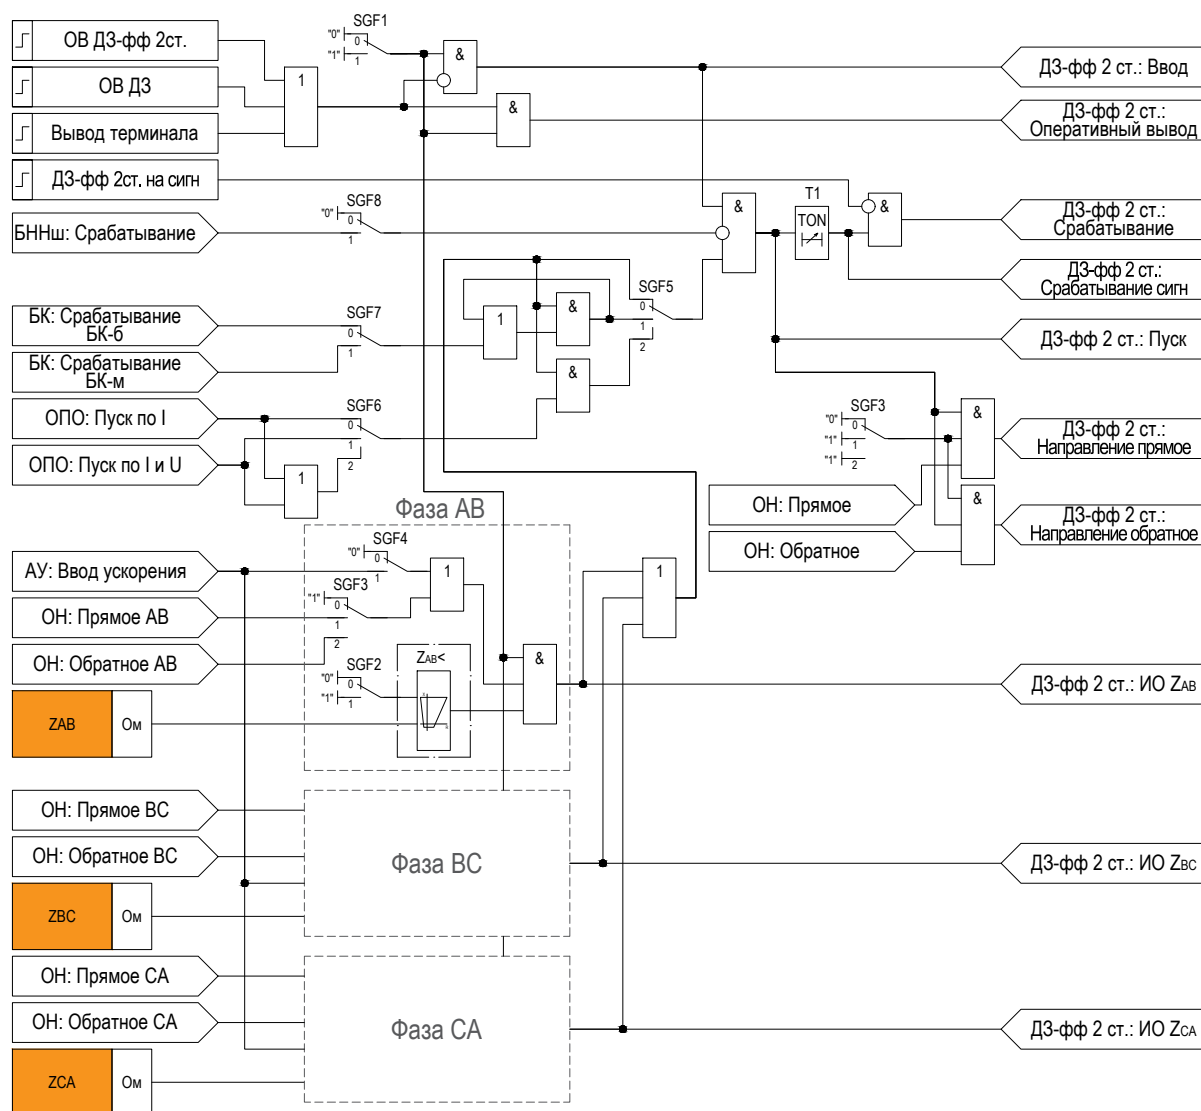


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза»

2.2.2.7 Алгоритм работы третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза».

Таблица 2.4 – Параметры для настройки третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямо направленная Обратно направленная	–	–

Продолжение таблицы 2.4

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
Д3-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
Д3-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.4

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Iср)	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IсрU)	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Uср)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				

Продолжение таблицы 2.4

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (R _{нг})	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Ф _{нг})	–	5,0...60,0	град.	0,1

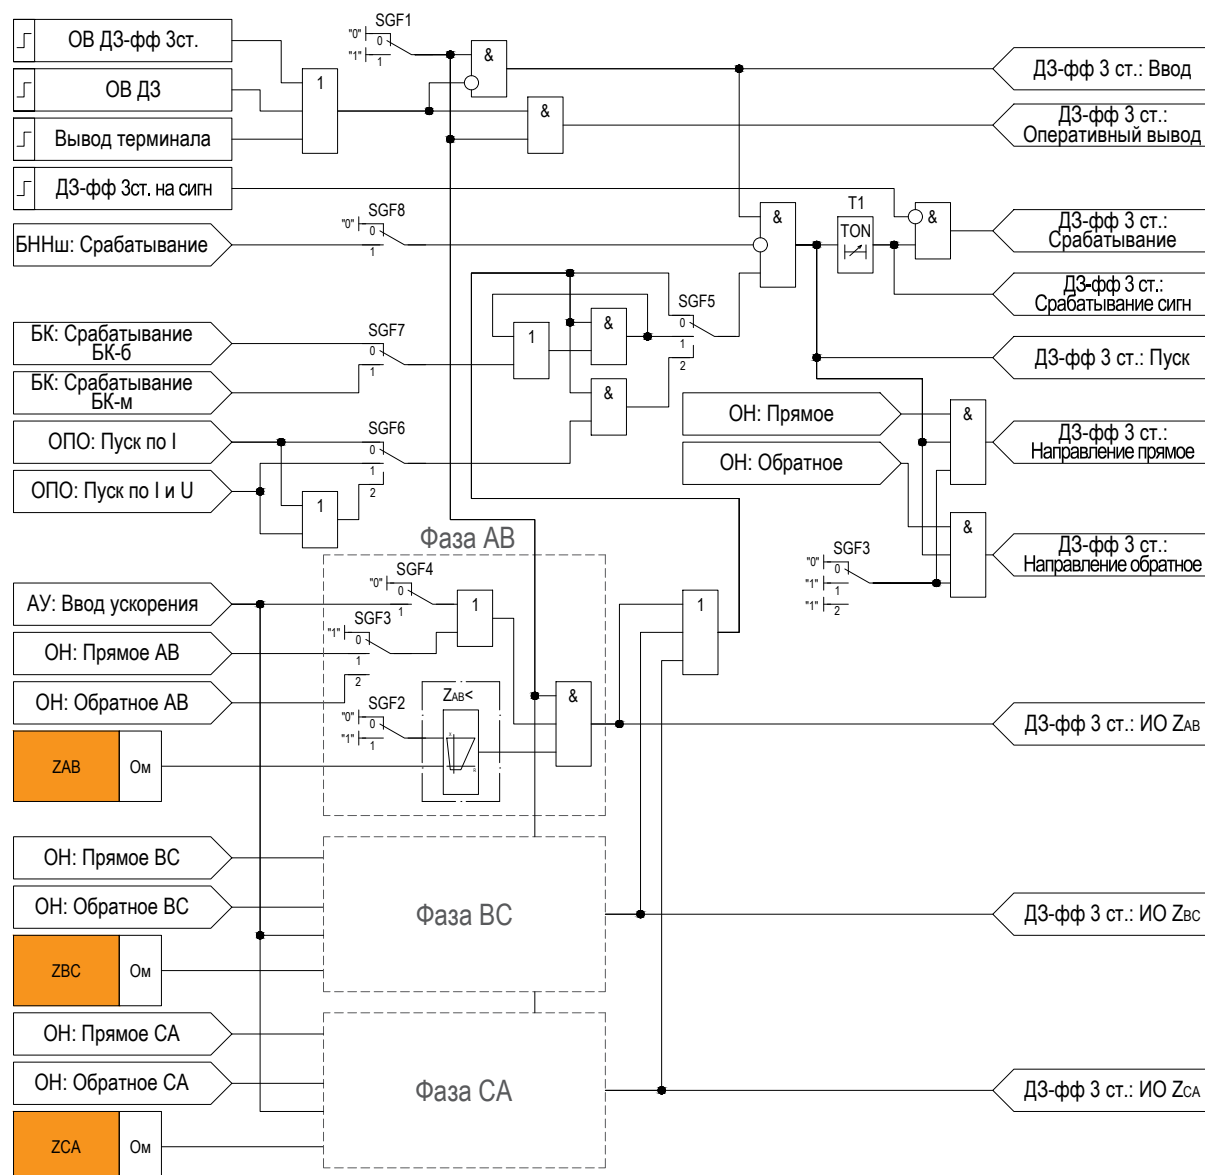


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза»

2.2.3 Орган направления (ОН)

2.2.3.1 В кольцевых сетях, в сетях с двухсторонним питанием и особенно в сложных сетях с несколькими источниками питания в большинстве случаев ненаправленная защита не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности совместно с измерительным токовым органом защиты. Защита действует на отключение только в том случае, если срабатывает как токовый измерительный орган, так и орган направления, который разрешает действие при направлении мощности КЗ от шин в линию.

2.2.3.2 В функциональном блоке «ДЗ» орган направления представлен функцией «ОН». Функция «ОН» становится активной, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней настроен контроль направленности.

2.2.3.3 ОН применим для реализации направленных ступеней ДЗ. Направленная ступень ДЗ будет действовать только в том случае, когда сработает реле сопротивления, а также ОН, разрешающий работать ДЗ в прямом направлении. Функция ОН содержит в себе три органа, определяющих направление.

2.2.3.4 ОН выполнен в виде отдельного функционального модуля с собственными уставками. ОН ДЗ осуществляет построение характеристики ОН по уставкам, ограничивающим характеристику срабатывания органа в прямом направлении во втором и четвертом квадрантах («Угол во 2 квад.» - φ_2 и «Угол во 4 квад.» - φ_1 соответственно), и, используя положение вектора сопротивления на плоскости характеристики, формирует выходные сигналы прямого либо обратного направления согласно характеристике, изображенной на 2.6.

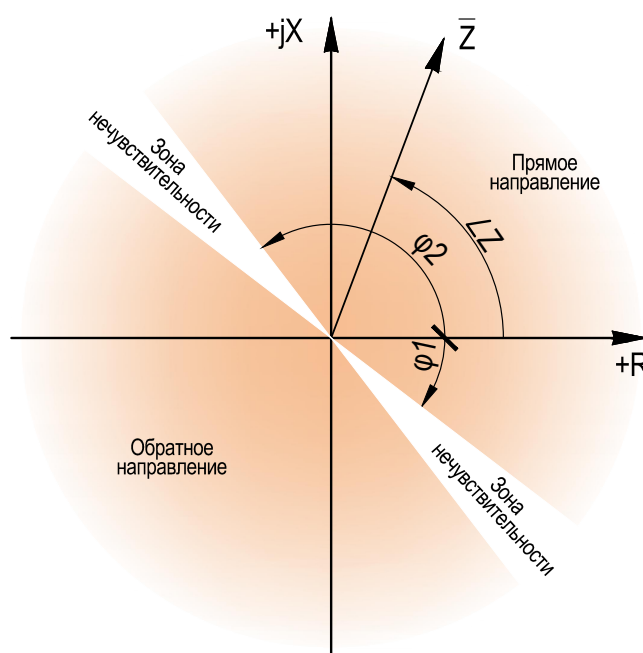


Рисунок 2.6 – Характеристика ОН

2.2.3.5 ОН ДЗ может работать в одном из режимов направленности:

- в прямом направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от φ_1 до φ_2 ;
- в обратном направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от $\varphi_1 - 180^\circ$ до $\varphi_2 - 180^\circ$;
- без направления, если вектор сопротивления находится в области нечувствительности.

2.2.3.6 Строгая направленность обеспечивается действиями ступеней ДЗ при КЗ вблизи установки защиты используется специальный ОН на аварийных составляющих, который вводится при снижении линейного напряжения ниже 5 В.

2.2.3.7 Данный орган контролирует направление повреждения и блокирует срабатывание ступеней ДЗ при КЗ «за спиной». ОН на аварийных составляющих выполнен таким образом, что обеспечивает правильное определение направления повреждения при любых видах КЗ (в том числе при близких с просадкой напряжения). Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ОН при КЗ «за спиной» при токах до $20 \cdot I_{ном}$.

2.2.3.8 Отказ ОН возможен при включении на КЗ, если защита подключена к ТН, установленного на линии. Эта особенность характерна всем известным способам, работа которых опирается на напряжение предшествующего режима.

2.2.3.9 Принцип работы линейных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники линейных токов и значения линейных напряжений поляризации рассчитанные по формулам (1);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения $0,04 \cdot I_{ном}$ и превышение напряжения значения 1 вольт;
- фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (2) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.2.3.10 В случае снижения напряжения ниже 0,9 вольт орган направления в течение 100 мс продолжит

работу по памяти, и по истечении данного времени произойдет подхват сигнала направления.

2.2.3.11 Алгоритм работы органа направления выполнен в соответствии с рисунком 2.8. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

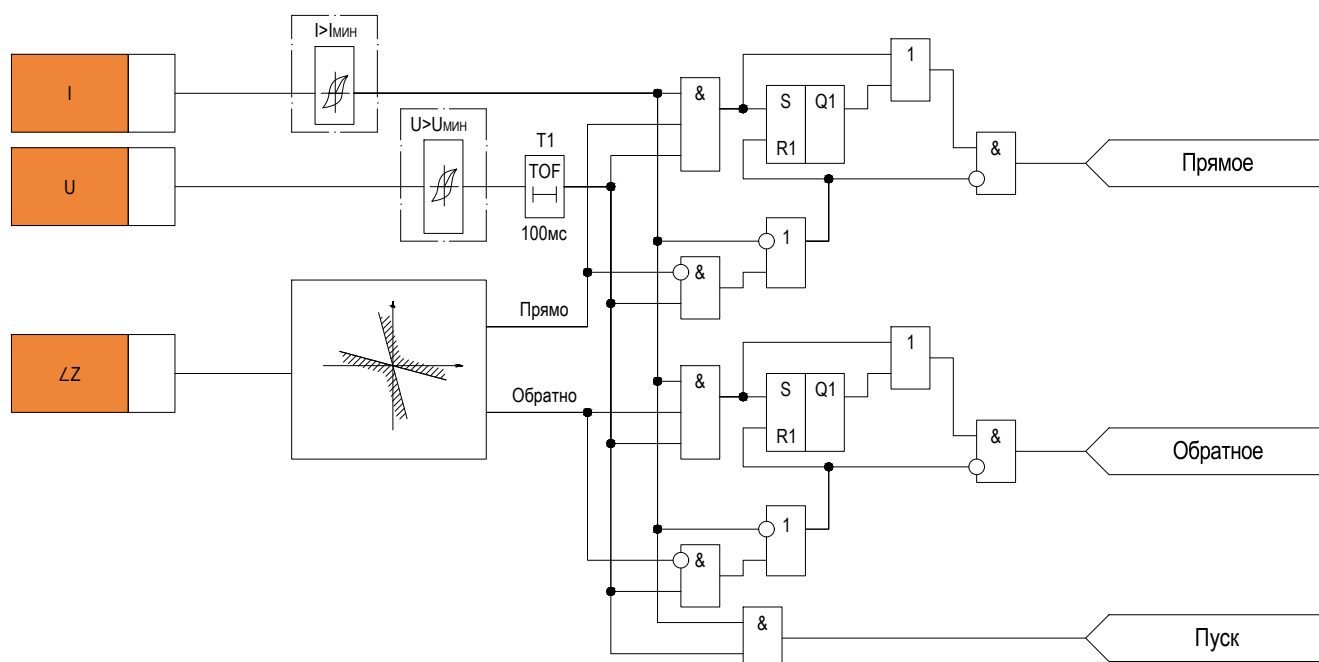


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики определения направления

Таблица 2.5 – Параметры для настройки ОН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямо направленная Обратно направленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–

Продолжение таблицы 2.5

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–

Продолжение таблицы 2.5

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Iср)	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IсрU)	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Uср)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0...60,0	град.	0,1

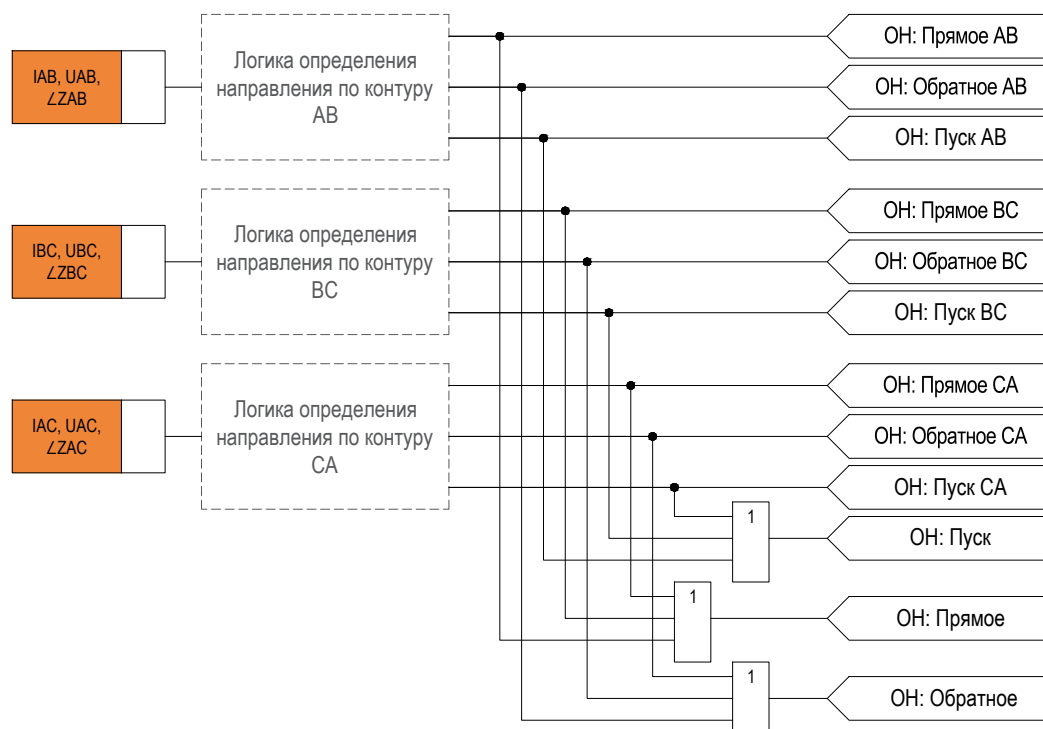


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики ОН

2.2.4 Общие пусковые органы ДЗ (ОПО ДЗ)

2.2.4.1 Чтобы избежать ложного срабатывания ступени дистанционной защиты (ДЗ), осуществляется дополнительный контроль срабатывания пусковых органов дистанционной защиты несколькими способами:

- с пуском по току;
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.4.2 В функциональном блоке «ДЗ» общие пусковые органы ДЗ представлены функцией «ОПО ДЗ». Функция становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней выбран контроль от общих пусковых органов (режим SGF5 – «С контролем от ОПО»).

2.2.4.3 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току формируется, если максимальное действующее значение первой гармоники одного из фазных токов превысило уставку.

2.2.4.4 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току и напряжению формируется при снижении одного из линейных напряжений ниже значения уставки и превышении одним из фазных токов значения выше уставки.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

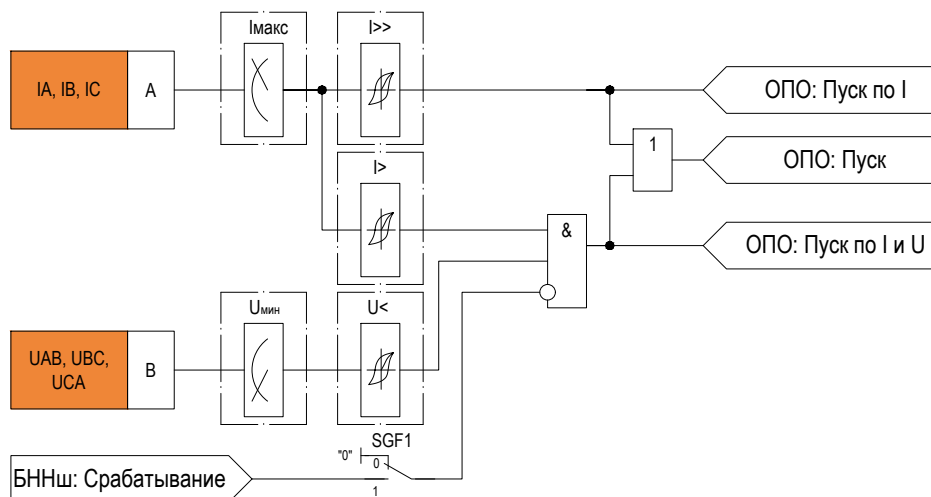


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики ОПО ДЗ

Таблица 2.6 – Параметры для настройки ОПО ДЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.6

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Хср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Хср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–

Продолжение таблицы 2.6

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Iср)	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IсрU)	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Uср)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0...60,0	град.	0,1

2.2.5 Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

2.2.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ДЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.2.5.2 В функциональном блоке «ДЗ» модуль автоматического ускорения представлен функцией «АУ ДЗ». Данная функция предусматривает возможность автоматического ускорения пуска от второй или третьей ступеней ДЗ.

2.2.5.3 С помощью уставки SGF1 «Выбор_ст» функции обеспечивается возможность автоматического ускоренного пуска от второй или третьей ступеней ДЗ. Пусковые условия функции формируются без выдержки времени.

2.2.5.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

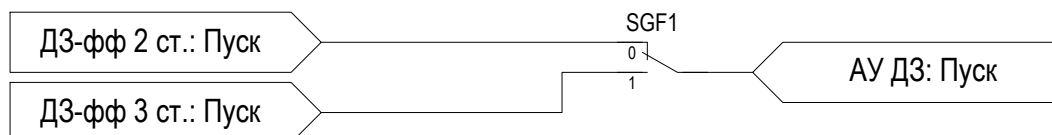


Рисунок 2.10 – Функциональная схема «АУ ДЗ»

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «АУ ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1

Продолжение таблицы 2.7

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				

Продолжение таблицы 2.7

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (I _{ср})	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (I _{срU})	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (U _{ср})	U<	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Ф _{напр_II})	φ2	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Ф _{напр_IV})	φ1	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (R _{нг})	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Ф _{нг})	–	5,0...60,0	град.	0,1

2.2.6 Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

2.2.6.1 Оперативное ускорение ДЗ может вводиться при:

- выводе основной защиты оборудования;
- опробовании оборудования рабочим напряжением;
- операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.6.2 В функциональном блоке «ДЗ» модуль оперативного ускорения представлен функцией «ОУ ДЗ». В функции при активном состоянии входа «Ввод ОУ ДЗ», уставкой программного переключателя SGF1 предусмотрена возможность выбора оперативного ускорения от пуска одной из ступеней ДЗ.

2.2.6.3 Срабатывание оперативного ускорения от пуска ступеней ДЗ происходит по истечению выдержки времени таймера T1.

2.2.6.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

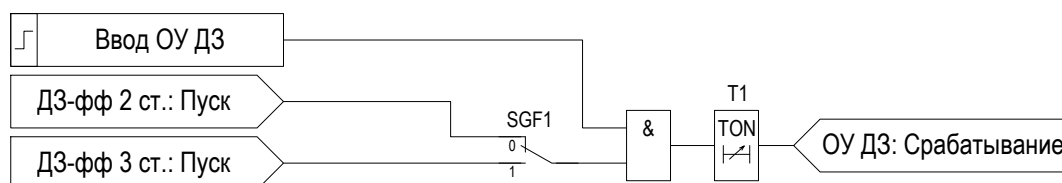


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

Таблица 2.8 – Параметры для настройки ОУ ДЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ-фф 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–

Продолжение таблицы 2.8

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
ДЗ-фф 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0...0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0...89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	С контролем от БК-б С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	Без контроля С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	По току По току и напряжению По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	Без контроля С контролем от БК С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10
АУ ДЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
ОПО				
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Iср)	I»	0,10...5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IсрU)	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Uср)	U<	2,0...100,0	В	0,1

Продолжение таблицы 2.8

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОН				
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	$\varphi 2$	90,0...130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	$\varphi 1$	-40,0...0,0	град.	0,1
ОУ ДЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ)	T1	0...3000	мс	10
ДЗ				
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг)	–	0,01...500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0...60,0	град.	0,1

2.2.7 Внешняя логика функции ДЗ

2.2.7.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «ДЗ: Пуск», который формируется при наличии пусковых сигналов от одной из ступеней ДЗ.

2.2.7.2 Алгоритм работы внешней логики ДЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.12.

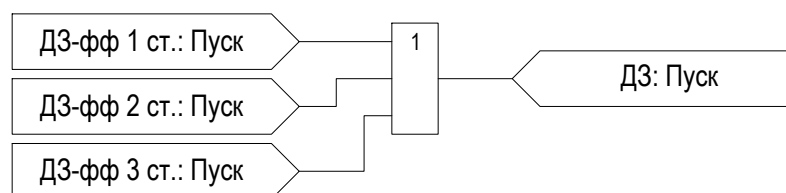


Рисунок 2.12 – Функциональная схема внешней логики ДЗ

2.3 Блокировка при качаниях (БК)

2.3.1 Блокировка при качаниях используется совместно с функцией дистанционной защиты для предотвращения ложного срабатывания ступеней ДЗ в режиме качаний мощности и при асинхронном ходе. Работа ступеней ДЗ вводится при КЗ на время с последующим выводом. Измерительные органы блокировки при качаниях реагируют на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательности.

2.3.2 В устройстве блокировка при качаниях представлена функцией «БК».

2.3.3 Функция имеет два органа:

- чувствительный;
- грубый.

2.3.4 Основные характеристики функции:

- основная погрешность срабатывания ИО тока по приращению не более 15%;
- время срабатывания ИО по приращению тока прямой и обратной последовательности при условии повышения тока со скоростью равной $2dI_{уст.}$ не более 25 мс.

2.3.5 Алгоритм функции по скорости изменения тока, включает в себя:

- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока обратной последовательности;
- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока прямой последовательности.

2.3.6 Принцип работы блокировки при качаниях основан на двух основных признаках режима качаний, позволяющих отличить его от режима КЗ:

- в режиме качаний изменение фазных токов носит плавный характер;
- качания является симметричным режимом (даже при трехфазном КЗ имеет место кратковременная несимметрия).

2.3.7 Измерительными органами функции являются реле, реагирующие на приращения тока обратной последовательности, обеспечивающие работу функции при всех видах несимметричных КЗ. Появление кратковременной несимметрии перед трехфазным КЗ достаточно, чтобы обеспечить блокировку и при симметричном КЗ. Несмотря на это, в алгоритм работы функции дополнительно введены ИО, реагирующие на приращения тока прямой последовательности.

2.3.8 В функции формируются два выходных сигнала: «БК: Срабатывание БК-б» (ввод быстродействующих ступеней защит) и «БК: Срабатывание БК-м» (ввод медленнодействующих ступеней). Под быстродействующими понимают ступени ДЗ, имеющие выдержку времени на срабатывание меньше периода возможных в системе качаний, вызванных внешним КЗ. Обычно период качаний составляет 1,5–2,0 с. Ступени, имеющие выдержку времени на срабатывание больше периода качаний, называют медленнодействующими.

2.3.9 Функция содержит в себе два ИО приращения тока прямой последовательности (грубый и чувствительный) и два ИО приращения тока обратной последовательности (грубый и чувствительный). С помощью уставки программного переключателя SGF2, в функции предусмотрен ускоренный возврат логики БК по наличию сигнала «В Отключен» на случай включения на КЗ в режиме АПВ.

2.3.10 В неаварийном режиме качаний ИО сопротивления могут сработать ложно. При этом ИО БК, отстроенные от режима качаний выбором уставок по изменению токов прямой и обратной последовательностей, не срабатывают и не пускают ДЗ. В случае возникновения КЗ срабатывают ИО БК, которые разрешают прохождение сигналов срабатывания от ИО ступеней на время, определяемое уставкой Т1, при срабатывании чувствительного канала или на время, определяемое уставкой Т2, при срабатывании грубого канала. Полный возврат функции БК происходит по истечению выдержки времени Т3. В случае пуска алгоритма от грубых ступеней ИО возможен повторный ввод быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ИО при активном сигнале «БК: Срабатывание БК-м».

2.3.11 Уровень срабатывания ИО по изменению тока обратной последовательности задается уставками $dI2/dt>$ и $dI2/dt>>$ для чувствительного и грубого канала соответственно. Уровень срабатывания ИО по изменению тока прямой последовательности задается уставками $dI1/dt>$ и $dI1/dt>>$ для чувствительного и грубого канала соответственно.

2.3.12 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БК: Ввод».

2.3.13 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БК», что характеризуется активным состоянием сигнала «БК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.14 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

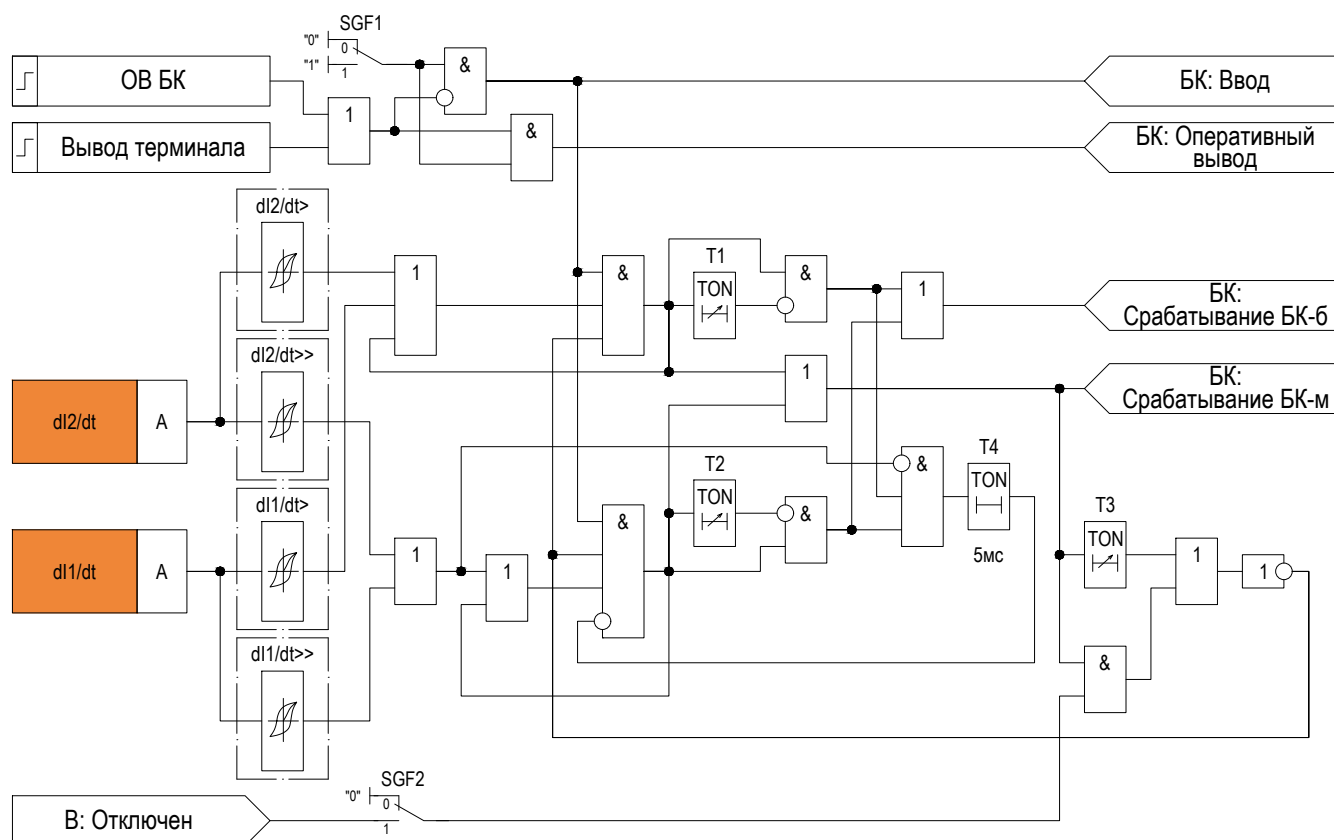


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики БК

Таблица 2.9 – Параметры для настройки БК

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Приращение тока ПП чувствительного органа (dl1_чув)	dl1/dt>	0,08...3,00	о.е.	0,01
Приращение тока ПП грубого органа (dl1_груб)	dl1/dt»	0,12...5,00	о.е.	0,01
Приращение тока ОП чувствительного органа (dl2_чув)	dl2/dt>	0,04...1,50	о.е.	0,01
Приращение тока ОП грубого органа (dl2_груб)	dl2/dt»	0,06...2,50	о.е.	0,01
Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов (Тб_чув)	T1	200...1000	мс	10
Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов (Тб_груб)	T2	200...1000	мс	10
Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ (Тм)	T3	1000...15000	мс	10

Продолжение таблицы 2.9

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя (Ускор_возврат)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.4 Логическая защита шин (ЛЗШ)

2.4.1 Логическая защита шин предназначена для отключения вводного и секционного выключателей при коротких замыканиях на секции шин с минимальной выдержкой времени срабатывания.

2.4.2 В устройстве логическая защита шин представлена функцией «ЛЗШ».

2.4.3 В качестве ИО ЛЗШ применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которого заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания и коэффициентом возврата порогового равным 0,95. Характеристика срабатывания измерительного органа — независимая.

2.4.4 В случае пуска МТЗ отходящих присоединений первой или второй секции шин действие функции блокируется. При условии срабатывания любого фазного ИО ЛЗШ и отсутствии пуска МТЗ отходящих присоединений первой или второй секции шин происходит пуск ЛЗШ. Срабатывание функции и отключение выключателя происходит по истечении независимой выдержки времени таймера Т1.

2.4.5 В функции реализовано две схемы работы алгоритма: последовательная и параллельная. Они учитывают контакты выходных реле отходящих линий первой или второй секции шин, которые сигнализируют о пуске МТЗ. Выбор схемы подключения осуществляется с помощью уставки SGF4. Поясняющие схемы работы ЛЗШ представлены на рисунках Ж.1, Ж.2 приложения Ж.

2.4.6 Последовательная схема предусматривает использование нормально замкнутых контактов реле «Пуск МТЗ» от устройств защиты отходящих присоединений, параллельная схема предусматривает использование нормально разомкнутых контактов реле.

2.4.7 При длительном присутствии сигналов на входах «Блокировка ЛЗШ», по истечении нерегулируемой выдержки времени таймера Т2 (5 с) активируется выходной сигнал «ЛЗШ: Неисправность», который указывает на наличие неисправности в схеме ЛЗШ.

2.4.8 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛЗШ: Ввод».

2.4.9 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛЗШ». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЛЗШ: Оперативный вывод».

2.4.10 При активном состоянии входного сигнала «ЛЗШ на сигн» (ключ «ЛЗШ на сигн» введен) действие функции переводится на сигнал.

2.4.11 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.14. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

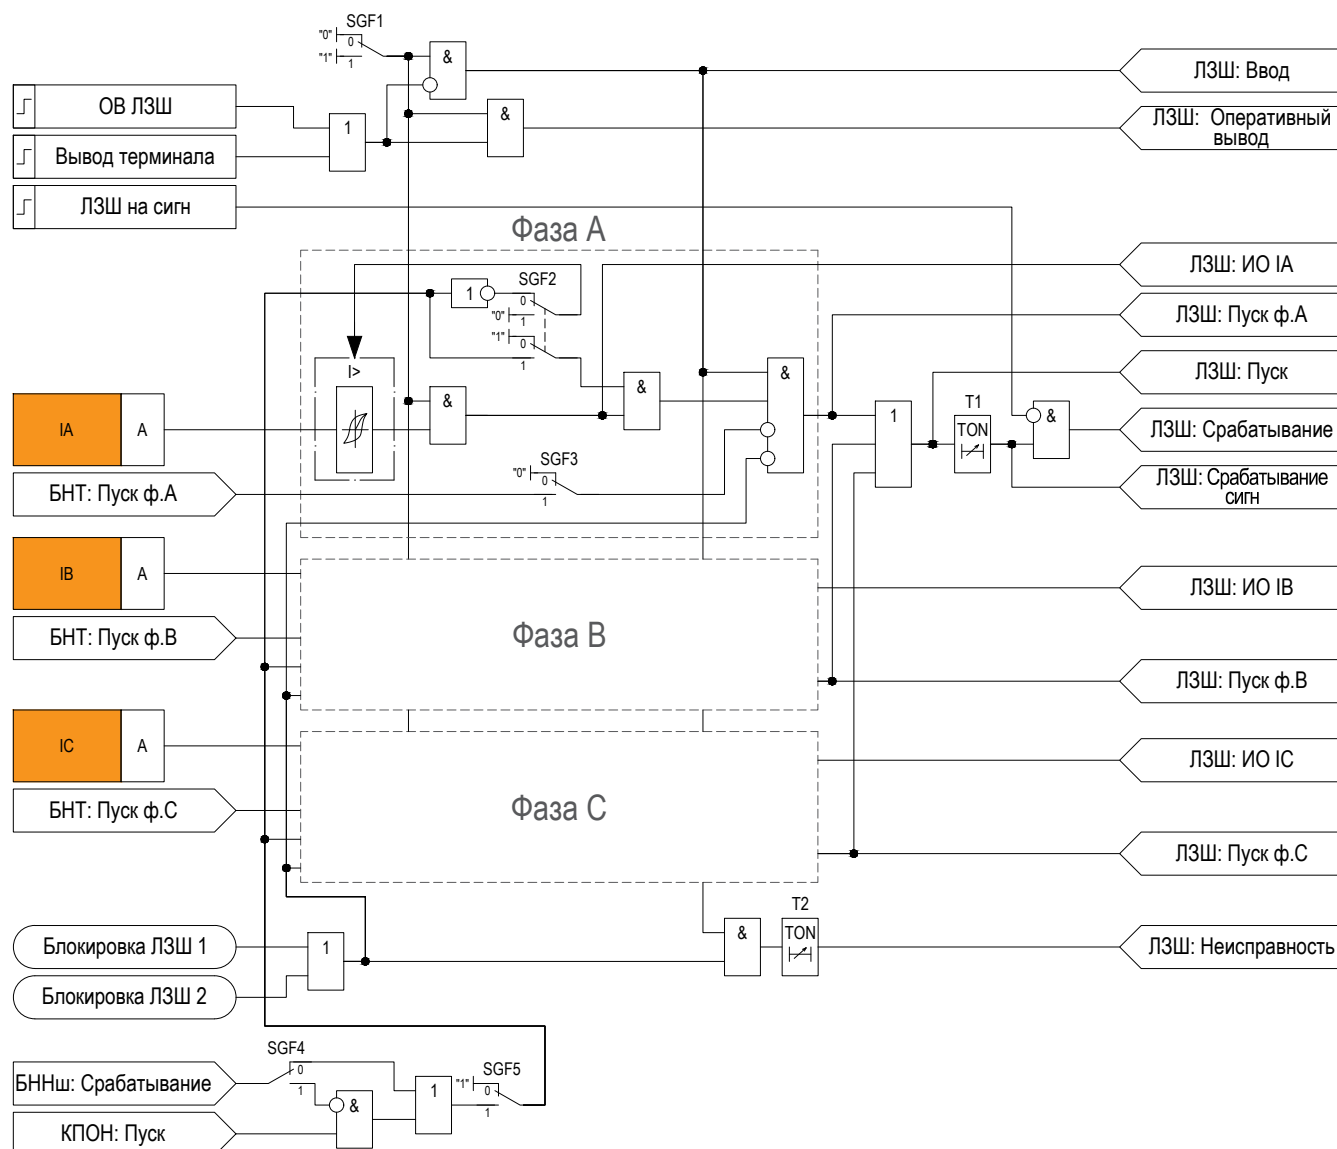


Рисунок 2.14 – Функциональная схема ЛЗШ

Таблица 2.10 – Параметры для настройки ЛЗШ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (I _{ср_груб.})	–	0,10...30,00	о.е.	0,01
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF2	Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF4	Деблокировка Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени неисправности ЛЗШ (T _{неисп})	T2	100...10000	мс	10
Независимая выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	100...10000	мс	10

2.5 Автоматическое ускорение (АУ)

2.5.1 В устройстве автоматическое ускорение представлено функцией «АУ». Функция предназначена для ускорения работы функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП при включении выключателя присоединения на повреждение.

2.5.2 Функция фиксирует пуск защит в момент включения выключателя и выдает сигнал на срабатывание с ускоренной выдержкой времени, что позволяет уменьшить время отключения КЗ. При включении выключателя существует вероятность отсутствия цепей напряжения на защитах присоединения, поэтому есть возможность ненаправленного пуска от защит, которые используют цепи напряжения.

2.5.3 Функция получает пусковые сигналы от функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП и формирует выходное воздействие после отсчета выдержки времени на срабатывание таймеров Т1, Т2, Т3 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Контролируемые сигналы выбираются путем ввода в работу уставок SGF2, SGF3, SGF4 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Разрешающим сигналом на срабатывание, на момент включения выключателя, является наличие сигнала «В: Отключен» в течение времени, задаваемого уставкой Т4.

2.5.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АУ: Ввод».

2.5.5 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АУ», что характеризуется активным состоянием сигнала «АУ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.5.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

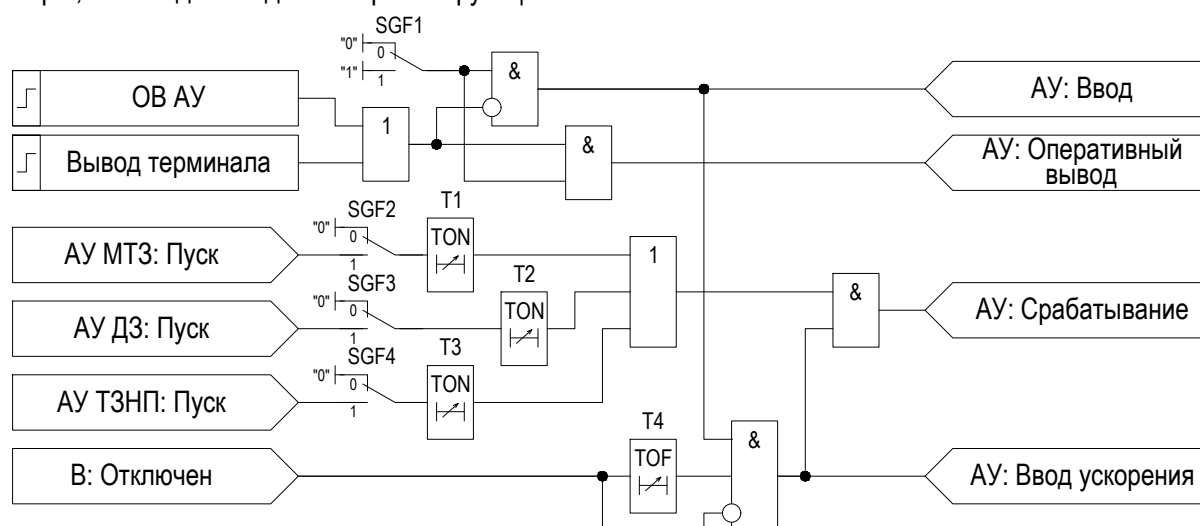


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики АУ

Таблица 2.11 – Параметры для настройки АУ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Автоматическое ускорение МТЗ (АУ_МТЗ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Автоматическое ускорение ДЗ (АУ_ДЗ)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ_ТЗНП)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ (Тср_МТЗ)	T1	0...3000	мс	10
Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ (Тср_ДЗ)	T2	0...3000	мс	10

Продолжение таблицы 2.11

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП (Тср_ТЗНП)	T3	0...3000	мс	10
Время ввода ускорения при включении выключателя (Твв)	T4	0...5000	мс	10

2.6 Максимальная токовая защита (МТЗ)

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Максимальная токовая защита применяется для защиты от междуфазных КЗ на защищаемом объекте, а также в зоне дальнего резервирования. МТЗ имеет возможность работы с контролем напряжения. Защищаемыми объектами могут быть вводной выключатель, секционный выключатель и отходящая линия.

2.6.1.2 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.6.1.3 МТЗ может применяться в качестве:

- селективной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий на линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий в силовых трансформаторах;
- резервной защиты сети среднего напряжения в случае установки на стороне НН силовых трансформаторов;
- защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий специальных видов первичного оборудования (шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей и т. д.).

2.6.1.4 В устройстве максимальная токовая защита представлена функциональным блоком «МТЗ». В составе функционального блока «МТЗ» предусмотрены следующие функции:

- три независимые направленные/ненаправленные ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст);
- комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН);
- блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ);
- блокировка логической защиты трансформатора (БЛЗТ);
- орган направления мощности (ОНМ).

2.6.1.5 Основные характеристики функционального блока «МТЗ»:

- погрешность по углу $\phi_{м.ч.}$ при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°.

2.6.1.6 Функциональный блок «МТЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МТЗ».

2.6.1.7 В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки МТЗ.

Таблица 2.12 – Параметры для настройки ступеней МТЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
МТЗ 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (Iср)	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (Iср_груб.)	–	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания функции включения под нагрузку (Iфвн)	–	0,10...30,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы 2.12

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции включения на "холодную"нагрузку (Ввод_ФВН)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Время отключенного состояния выключателя (Тзагруб.)	T2	0...20000	мс	10
Время ввода загрузления (Тсброс.загруб.)	T3	0...20000	мс	10
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF6	Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим ОНМ при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ)	SGF4	Блокировка Деблокировка	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF8	Деблокировка Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	Кривая F Кривая E Кривая D Кривая B Кривая A Кривая C Независимая Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05...15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...100000	мс	10
MT3 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (Iср)	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (Iср_груб.)	–	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания функции включения под нагрузку (Iфвн)	–	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ввод функции включения на "холодную"нагрузку (Ввод_ФВН)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Время отключенного состояния выключателя (Тзагруб.)	T2	0...20000	мс	10
Время ввода загрузления (Тсброс.загруб.)	T3	0...20000	мс	10
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF6	Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка	–	–

Продолжение таблицы 2.12

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим ОНМ при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ)	SGF4	Блокировка Деблокировка	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF8	Деблокировка Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	Кривая F Кривая E Кривая D Кривая B Кривая A Кривая C Независимая Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05...15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0...100000	мс	10
MT3 3 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (Iср)	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (Iср_груб.)	–	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания функции включения под нагрузку (Iфвн)	–	0,10...30,00	о.е.	0,01
Ввод функции включения на "холодную" нагрузку (Ввод_ФВН)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Время отключенного состояния выключателя (Tзагруб.)	T2	0...20000	мс	10
Время ввода загрузления (Tсброс.загруб.)	T3	0...20000	мс	10
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF6	Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF3	Ненаправленная Прямонаправленная Обратнонаправленная	–	–
Режим ОНМ при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ)	SGF4	Блокировка Деблокировка	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.12

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF8	Деблокировка Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	Кривая F Кривая E Кривая D Кривая B Кривая A Кривая C Независимая Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05...15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0...100000	мс	10
КПОН				
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0...100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U _{2ср})	U2>	2,0...50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF1	По Умин Комбинированный Внешний	–	–
ОНМ				
Угол максимальной чувствительности (Фмч)	Фмч	-179,0...180,0	град.	0,1
БНТ				
Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (I _{h2} /I _{h1})	I2г/I1г>	5...100	%	1
Ток блокировки (I _{ср})	I>	0,1...15,0	о.е.	0,1
Перекрестная блокировка (Перекрест_блок)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
БЛЗ				
Выбор ступени блокировки (БлокЛЗ_выбор_ст)	SGF1	Не предусмотрено 1 ступень 2 ступень 3 ступень	–	–
АУ МТЗ				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 ступень 2 ступень 3 ступень	–	–
ОУ МТЗ				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	2 ступень 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10

2.6.2 Ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст)

2.6.2.1 В функциональном блоке «МТЗ» ступени МТЗ представлены функциями «МТЗ 1 ст», «МТЗ 2 ст», «МТЗ 3 ст».

2.6.2.2 Ввод каждой ступени МТЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется

своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («МТЗ 1 ст: Ввод», «МТЗ 2 ст: Ввод», «МТЗ 3 ст: Ввод»).

2.6.2.3 Каждая из ступеней МТЗ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ МТЗ 1 ст», «ОВ МТЗ 2 ст», «ОВ МТЗ 3 ст»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («МТЗ 1 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 2 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 3 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.6.2.4 При активном состоянии входного сигнала «МТЗ 1 ст на сигн», «МТЗ 2 ст на сигн», «МТЗ 3 ст на сигн» действие соответствующей ступени МТЗ переводится на сигнал.

2.6.2.5 Выбор режима работы ИО (независимая или обратнозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.6.2.6 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы для ступени N МТЗ (N=1,2,3):

- «МТЗ N ст.: ИО IA»;
- «МТЗ N ст.: ИО IB»;
- «МТЗ N ст.: ИО IC».

2.6.2.7 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «МТЗ 1 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 2 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 3 ст.: Пуск».

2.6.2.8 При наличии пусковых условий функции запускается таймер T1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «МТЗ 1 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 2 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 3 ст.: Срабатывание».

2.6.2.9 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от $1,0 \cdot I/I_{cr}$ до $1,1 \cdot I/I_{cr}$ имеют независимую выдержку времени на срабатывание ($t_{cr.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cr})$). При кратности тока выше 20 ($I/I_{cr} \geq 20$) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержки времени срабатывания при $I/I_{cr} = 20$ ($t_{cr.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cr})$). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.6.2.10 Графики реализованных в устройстве обратнозависимых времятоковых характеристик приведены в приложении И.

2.6.2.11 Ступень МТЗ имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF3. Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности ОНМ.

2.6.2.12 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.6.2.13 Ступень может работать с пуском по напряжению, который формируется алгоритмом комбинированного пускового органа напряжения КПОН.

2.6.2.14 Порядок работы ступени при неисправности цепей напряжения в режиме работы ступени от КПОН регулируется уставкой SGF8, которая имеет два положения:

- деблокировка (чувствительная уставка);
- блокировка (грубая уставка).

2.6.2.15 Для ступени МТЗ возможны два режима работы с контролем напряжения: «Вольтметровая блокировка» и «Управляющее напряжение» (выбор режима работы осуществляется программным переключателем SGF6 «Тип_КПОН»). Для выбора режима работы без контроля напряжения необходимо перевести программный

переключатель SGF9 «Реж_КПОН» в состояние «Не предусмотрено».

2.6.2.16 В режиме «Вольтметровая блокировка» при превышении уставки по току для срабатывания через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения ступень МТЗ может или выводиться из работы, или действовать на отключение, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF8 «Реж_БНН_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.6.2.17 Для работы в режиме «Управляющее напряжение» необходимо задать две уставки по току для ступени МТЗ: «Iср» – уставка по току срабатывания и «Iср_груб» – уставка по ток срабатывания грубого органа. В указанном режиме при отсутствии неисправности цепей напряжения при превышении уставки по току «Iср» для срабатывания необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения). При неисправностях в цепях напряжения и при превышении уставки по току грубого органа «Iср_груб» через выдержку времени таймера T1 (уставка T1 «Тср») выдается сигнал срабатывания. Режим работы на уставке «Iср_груб» определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Реж_БНН_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.6.2.18 Для ступени МТЗ предусмотрена возможность включения на «холодную» нагрузку. Данный режим вводится уставкой SGF2 «Ввод_ФВН» и применяется для временного удвоения уставок по току срабатывания ступени (например, для присоединений с двигательной нагрузкой во время их постановки под нагрузку), для этого в ступени предусмотрен контроль состояния дискретного входа «В: Отключен». При появлении сигнала отключенного положения выключателя через выдержку времени T2 активируется выходной сигнал об увеличении уставок по току срабатывания ступеней МТЗ – «МТЗ N ст.: ФВН». При последующем включении выключателя (пропадании сигнала «В: Отключен») запускается выдержка времени T3, в течение которой будет действовать удвоение уставок, после чего произойдет сброс триггера и уставки ступени вернуться к первоначальным значениям.

2.6.2.19 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF5 «Ненапр_АУ».

2.6.2.20 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от БНТ, это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.6.2.21 Алгоритм работы ступеней МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.16.

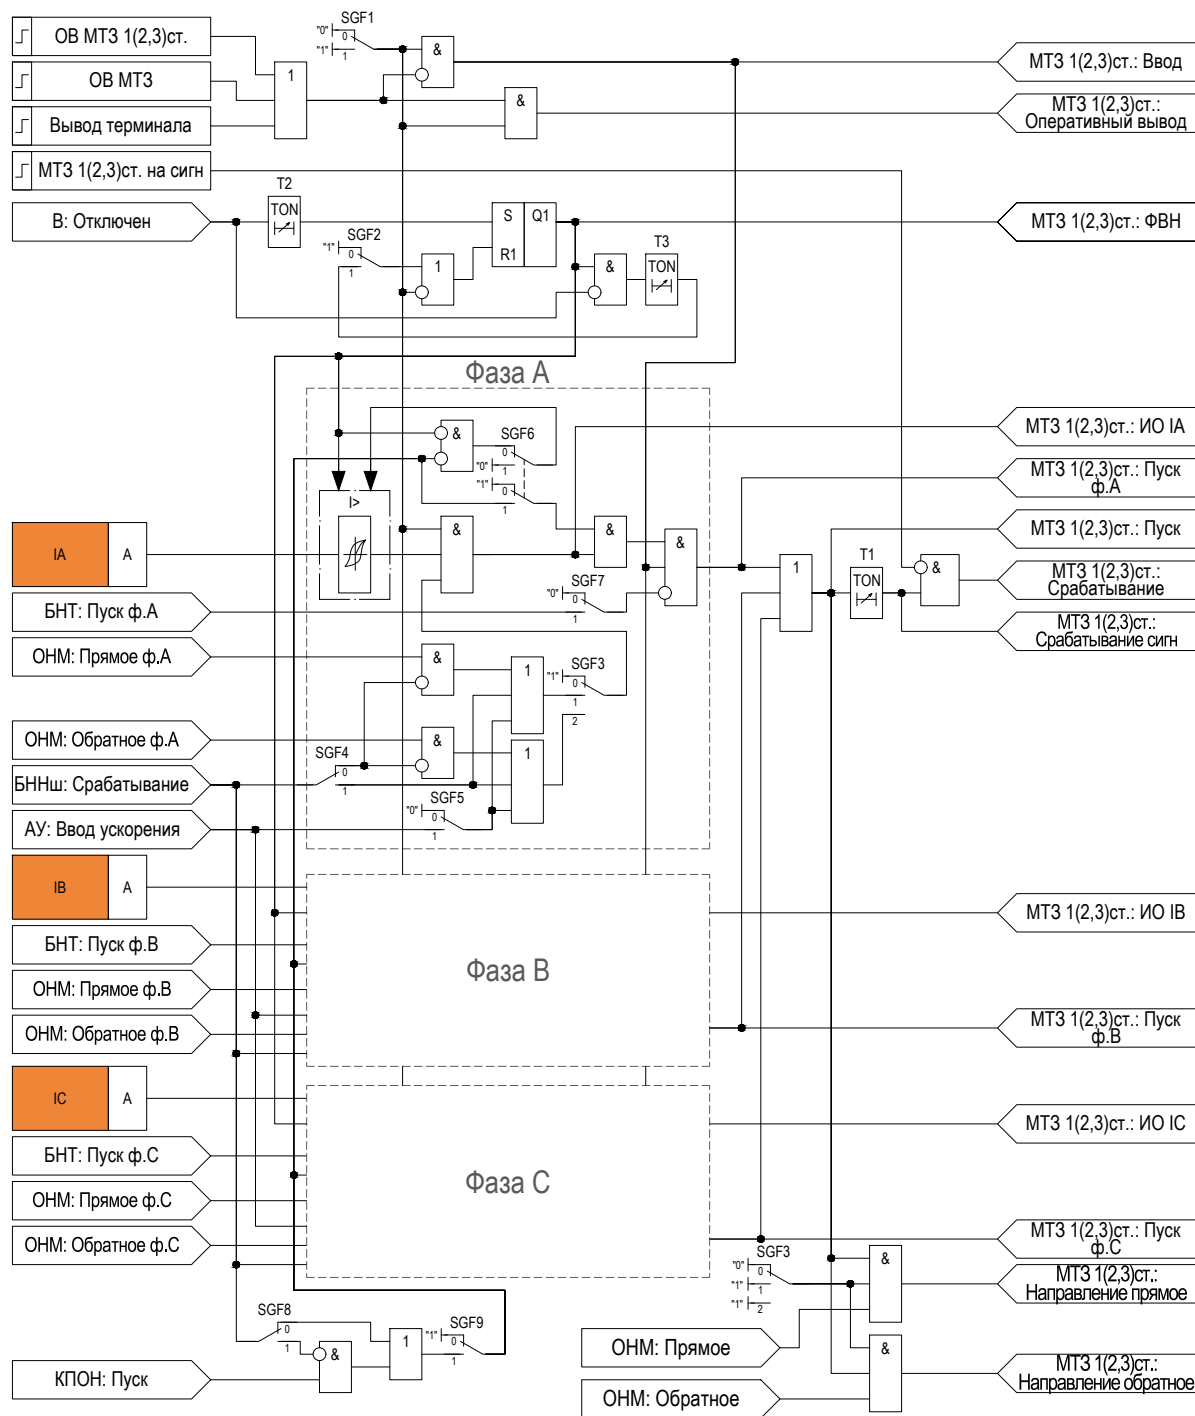


Рисунок 2.16 – Функциональная схема ступеней МТЗ

2.6.3 Орган направления мощности (ОНМ)

2.6.3.1 В функциональном блоке «МТЗ» орган направления мощности представлен функцией «ОНМ». Функция автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.6.3.2 Определение направления мощности производится по 90-градусной схеме и использует в качестве воздействующих величин действующие значения фазных токов и действующие значения линейных напряжений I_A и U_{BC} , I_B и U_{CA} и I_C и U_{AB} . Название схемы определяется углами сдвига между приложенными к устройству напряжением и током в условиях симметричной трёхфазной системы, где токи каждой фазы соответствуют аналогичным значениям фазных напряжений. Направление устанавливается исходя из величины углового сдвига фазы между током и напряжением индивидуально для каждой пары сигналов.

2.6.3.3 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- линейное напряжение превышает 1 вольт;
- фазный ток превышает значение $0,04 \cdot I_{НОМ}$;

- вектор полной мощности, определяемый по углу между фазным током и соответствующим ему линейным напряжением, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.6.3.4 Для определения области срабатывания задается уставка $\varphi_{м.ч.}$. Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора линейного напряжения и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет 85° .

2.6.3.5 Сигнал «ОНМ: Прямое» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$ до $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$. Сигнал «ОНМ: Обратное» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$ до $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$. Если вектор полной мощности находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.6.3.6 Для правильной работы в случае близких коротких замыканий в функции предусмотрено запоминание угла мощности за два периода перед пуском токового измерительного органа на протяжении 40 мс. Запоминание угла мощности осуществляется сразу после поступления пускового сигнала и возможно лишь при условии, что напряжение превышает 1 В до момента запуска. Зафиксированный угол мощности применяется ОНМ только в том случае, если напряжение опускается ниже 0,9 В. В случае активации БНН режим работы «по памяти» блокируется. Длительность работы блока по предшествующему значению мощности в этом случае осуществляется в течение 300 мс. Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.17.

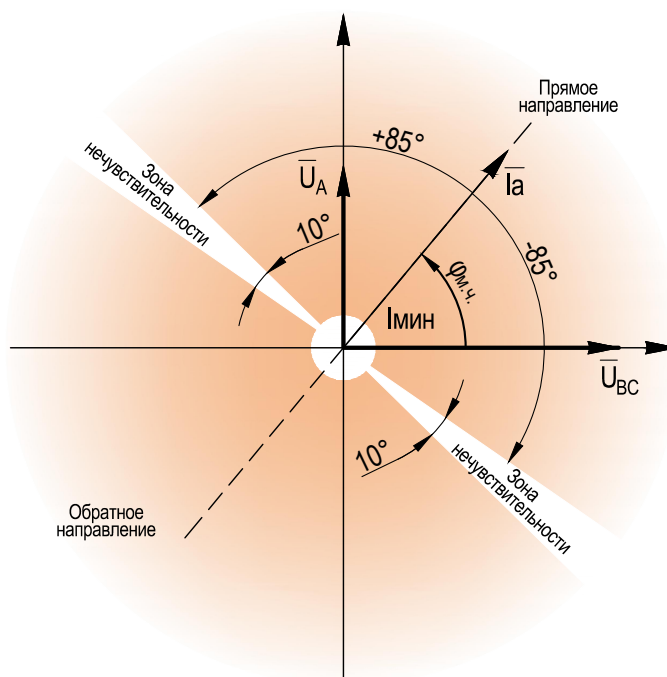


Рисунок 2.17 – Характеристика органа направления мощности

2.6.3.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.18. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.19.

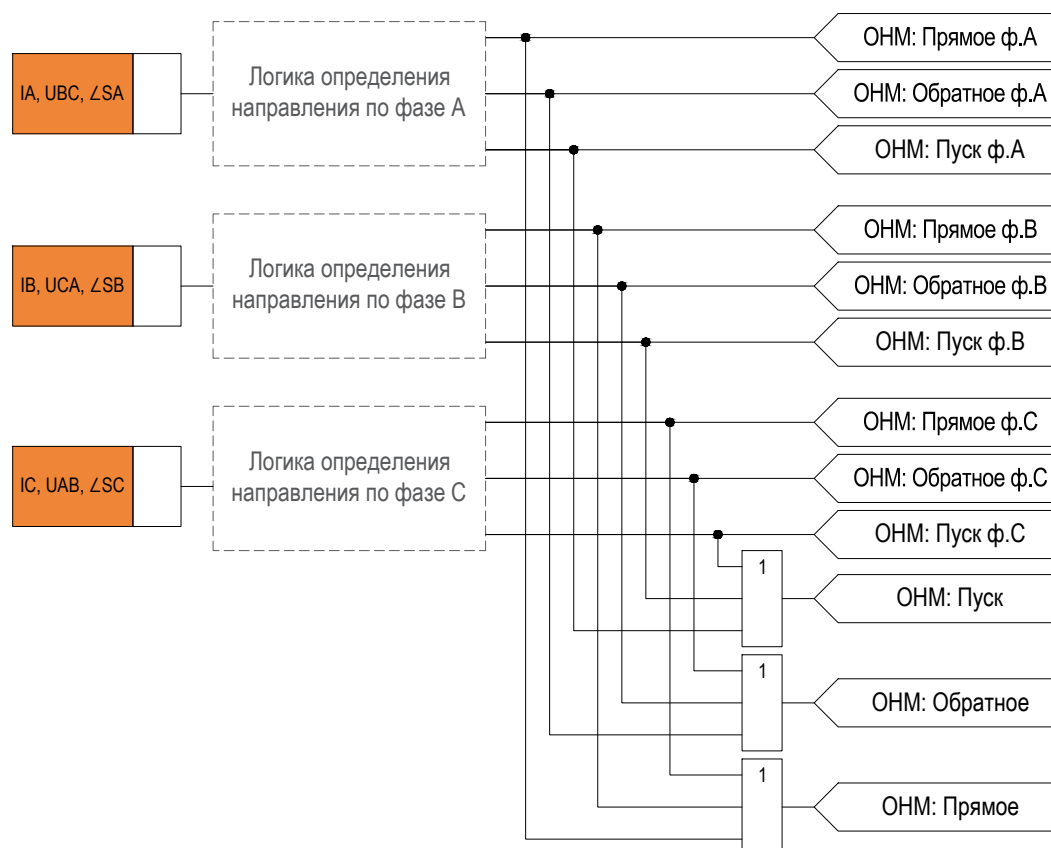


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики ОНМ

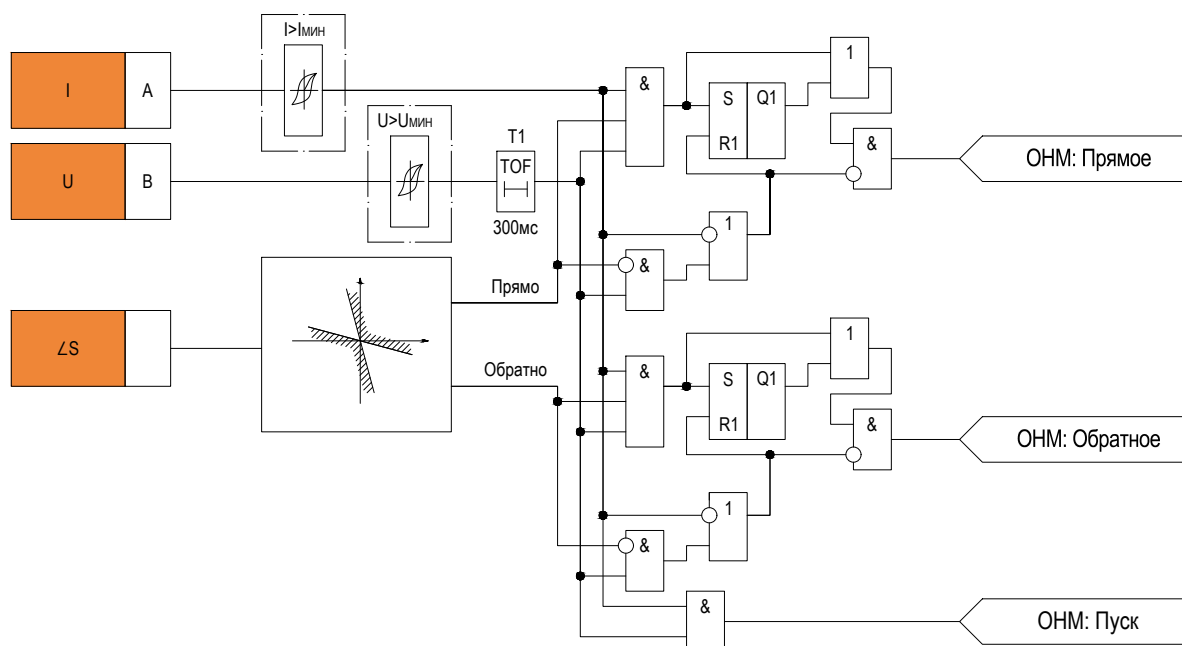


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики определения направления

2.6.4 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.6.4.1 В функциональном блоке «МТЗ» комбинированный пусковой орган напряжения представлен функцией «КПОН». Функция «КПОН» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени введен режим контроля от КПОН.

2.6.4.2 Положением программного переключателя SGF1 «Реж_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы:

- по снижению минимального из трех линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} ниже уставки $U_{мин}$ (состояние программного переключателя «По Uмин»);
- комбинированный: по снижению минимального из трех линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} ниже

уставки $U_{мин}$ или по повышению напряжения обратной последовательности U_2 выше уставки $U_{2макс}$ (состояние программного переключателя «Комбинированный»);

- при приеме сигнала от внешнего КПОН «КПОН внеш.» (состояние программного переключателя «Внешний»).

2.6.4.3 Функция контролирует снижение любого из линейных напряжений (U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}) ниже заданной уставки или, при введенном положении «Комбинированный» программного переключателя «SGF1», повышение напряжения обратной последовательности U_2 выше заданной уставки или прием сигнала «КПОН внеш.», в случае выполнения заданных условий выдается сигнал пуска КПОН.

2.6.4.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком ??.

2.6.5 Блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ)

2.6.5.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока позволяет заблокировать защиту при броске тока намагничивания, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.6.5.2 В функциональном блоке «МТЗ» блокировка при броске намагничивающего тока представлена функцией «БНТ». Ввод функции осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени МТЗ.

2.6.5.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующих значений фазных токов второй гармоники ($I_{A\ 2\omega}, I_{B\ 2\omega}, I_{C\ 2\omega}$) к действующим значениям фазных токов основной гармоники (I_A, I_B, I_C) превышает уставку « I_{h2}/I_{h1} » (контролируется для каждой фазы отдельно);

- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение максимального из действующих значений основной гармоники фазных токов (I_A, I_B, I_C) над уставкой « $I_{лср}$ »;

- сформирован пуск одной из ступеней МТЗ (контроль выполняется пофазный).

2.6.5.4 В функции предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки: при переводе программного переключателя SGF1 «Перекрест_блок» в состояние «Предусмотрено» обнаружение броска тока намагничивания в одной из фаз блокирует срабатывание по всем фазам ступени МТЗ. Пуск БНТ учитывается отдельно для каждой из ступеней МТЗ при помощи соответствующего программного переключателя «Реж_БНТ» в составе ступени МТЗ. При этом блокировка каждой ступени осуществляется пофазно.

2.6.5.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.20.

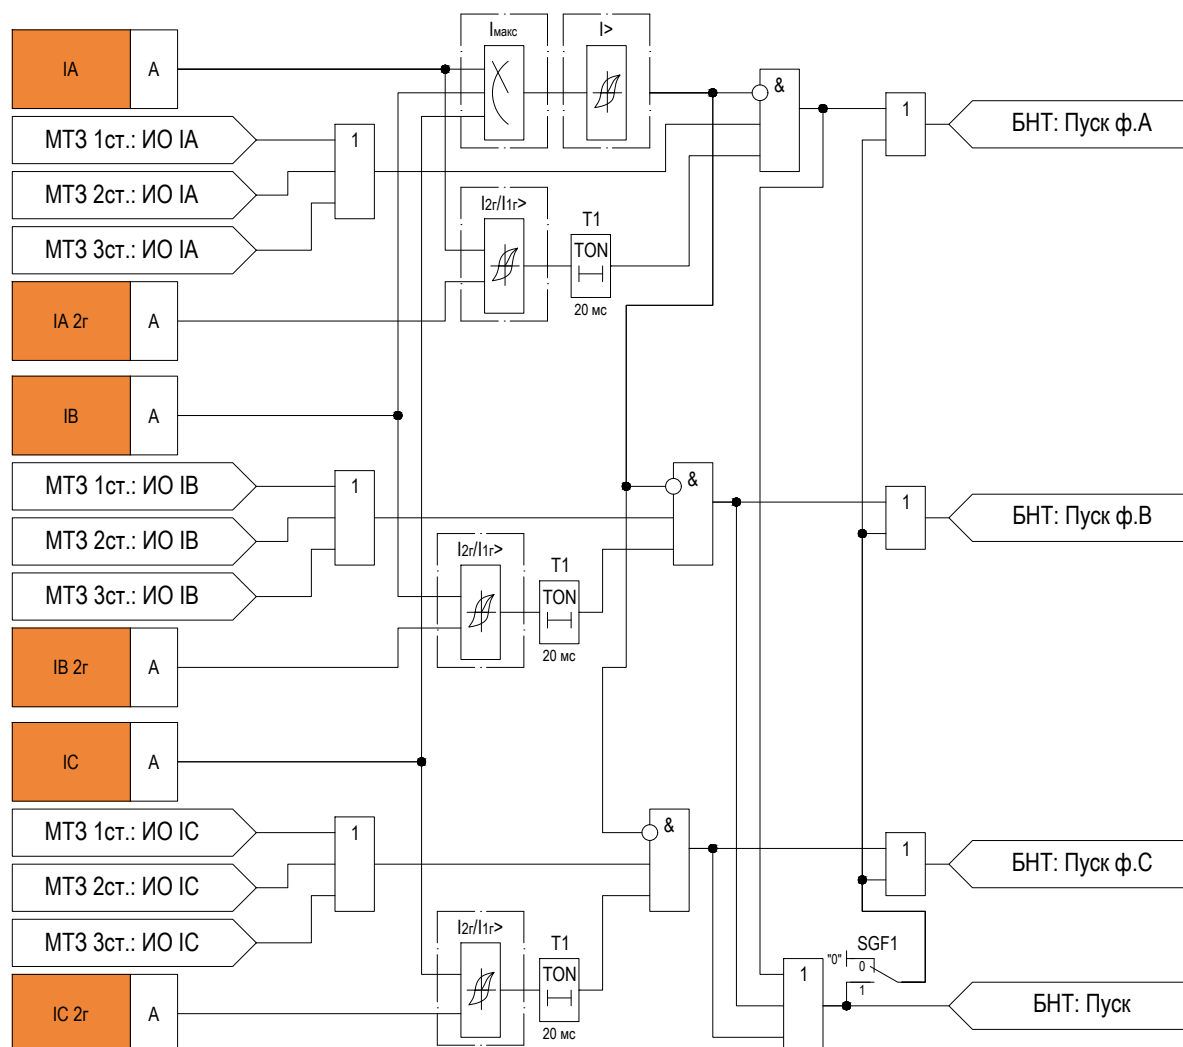


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики БНТ

2.6.6 Блокировка логической защиты трансформатора (БЛЗТ)

2.6.6.1 Функция блокировки логической защиты трансформатора предусматривается для блокировки ЛЗТ вышестоящего силового трансформатора. В качестве воздействующих величин используются сигналы пуска ступеней МТЗ. Состояние программного переключателя SGF1 «БлокЛЗ_выбор_ст» определяет ступень МТЗ, от которой будет производиться блокировка ЛЗТ.

2.6.6.2 В функциональном блоке «МТЗ» блокировка логической защиты трансформатора представлена функцией «БЛЗТ».

2.6.6.3 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.21.

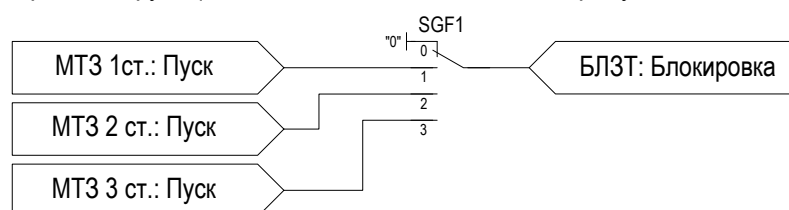


Рисунок 2.21 – Функциональная схема БЛЗТ

2.6.7 Автоматическое ускорение (АУ МТЗ)

2.6.7.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней МТЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.6.7.2 В функциональном блоке «МТЗ» модуль автоматического ускорения представлен функцией «АУ МТЗ».

2.6.7.3 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени МТЗ. Ускоряемая

ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.6.7.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.22.

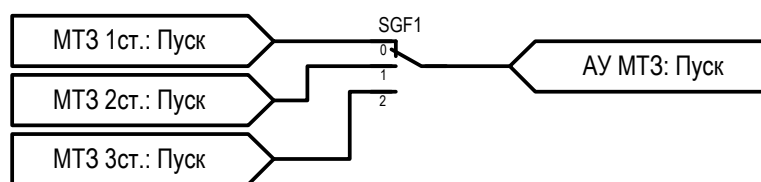


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики АУ МТЗ

2.6.8 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)

2.6.8.1 В функциональном блоке «МТЗ» модуль оперативного ускорения представлен функцией «ОУ МТЗ».

2.6.8.2 Оперативное ускорение предусматривает ускорение второй или третьей ступени МТЗ. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.6.8.3 В функции при введенном ключе «Ввод ОУ МТЗ» предусмотрена возможность оперативного ускорения второй или третьей ступени МТЗ. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор_ст_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.6.8.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.23.

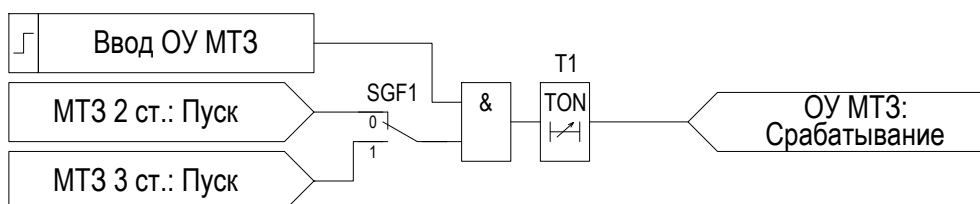


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики ОУ МТЗ

2.6.9 Внешняя логика функции МТЗ

2.6.9.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «Пуск МТЗ», который формируется при наличии пуска любой ступени МТЗ. Общий сигнал пуска МТЗ участвует в логике таких функций как: УРОВ, БНН, АУ.

2.6.9.2 Алгоритм работы внешней логики МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.24.

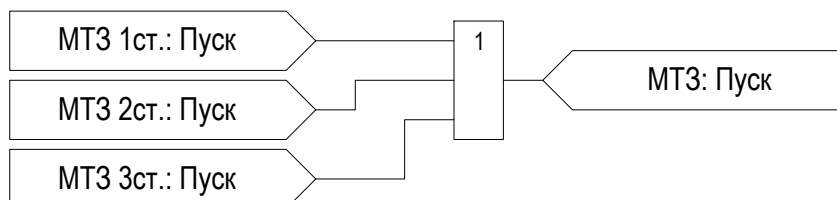


Рисунок 2.24 – Функциональная схема внешней логики МТЗ

2.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

2.7.1 Защита от дуговых замыканий предназначена для быстросрабатывающего отключения или сигнализации коротких замыканий внутри ячеек КРУ/ЗРУ, сопровождающихся электрической дугой.

2.7.2 В устройстве защита от дуговых замыканий представлена функцией «ЗДЗ». Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции».

Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗДЗ: Ввод».

2.7.3 При активном состоянии входного сигнала «ЗДЗ на сигн» действие защиты переводится на сигнал.

2.7.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.7.5 Функция контролирует сигнал отключения от дуговой защиты «Срабатывание ЗДЗ». Для отстройки от ложной работы дуговой защиты необходимо подтверждение срабатывания от ИО тока и напряжения нулевой последовательности, которое контролируется положением уставки SGF3.

2.7.6 Информация о превышении максимального из токов или напряжения нулевой последовательности выше уставок будет отображаться выходными сигналами «ЗДЗ: ИО 3U0» и «ЗДЗ: ИО I_{макс}».

2.7.7 Пусковые условия функции формируются при наличии входного дискретного сигнала «Срабатывание ЗДЗ», отсутствие неисправности ЗДЗ и выполнении следующих условий:

- уставка SGF3 находится в положении «Не предусмотрено», без контроля тока и напряжения;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I», превышение максимального из токов выше уставки;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I или 3U0», превышение максимального из токов или напряжения НП выше уставок при отсутствии сигнала неисправности в цепях напряжения при введенной уставке SGF4, предусматривающей контроль неисправности в цепях напряжения (БНН);
- если уставка SGF3 находится в положении «Внешний», наличие входного дискретного сигнала «Контроль тока ЗДЗ» без контроля по току и напряжению.

2.7.8 При длительном наличии сигнала «Срабатывание ЗДЗ» дольше выдержки времени T2 формируется сигнал о наличии неисправности ЗДЗ «ЗДЗ: Неисправность». Наличие сигнала неисправности ЗДЗ блокирует пусковые условия функции при введенной уставке SGF2. Дискретный сигнал «Срабатывание ЗДЗ» поступает из логики дуговой защиты информируя о засвете волоконнооптического датчика.

2.7.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.13 – Параметры для настройки ЗДЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания (3U0 _{ср})	3U0>	2,0...150,0	В	0,1
Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль тока (Контр_тока)	SGF3	Не предусмотрено Контроль I Контроль I или 3U0 Внешний	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF4	Без контроля С контролем	–	–
Выдержка времени неисправности ЗДЗ (T _{неисп})	T2	0...10000	мс	10
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0...10000	мс	10

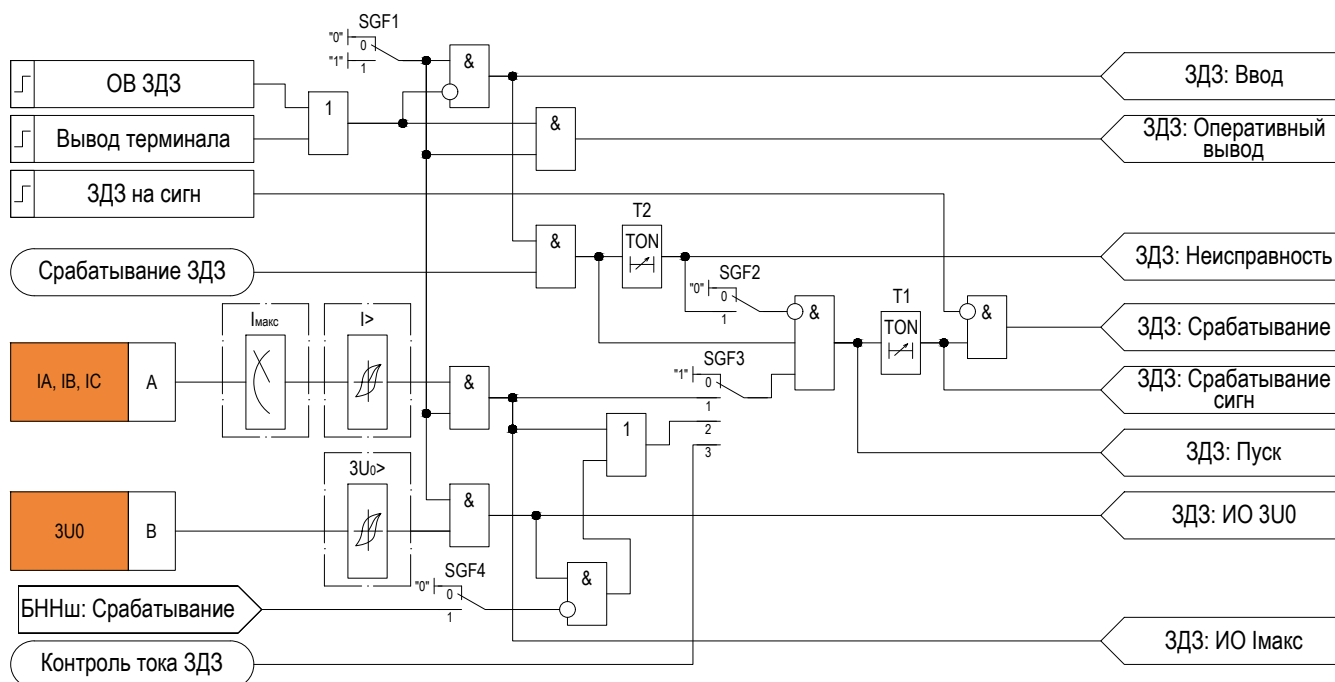


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики ЗДЗ

2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)

2.8.1 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий служит для формирования сигнала наличия тока через трансформатор для алгоритмов дуговых защит секций НН.

2.8.2 В устройстве токовый контроль для ЗДЗ представлен функцией «ТК ЗДЗ».

2.8.3 Ввод токового контроля для ЗДЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТК ЗДЗ: Ввод».

2.8.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТК ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТК ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.5 Функция контролирует повышение любого фазного тока (I_A, I_B, I_C) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора.

2.8.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

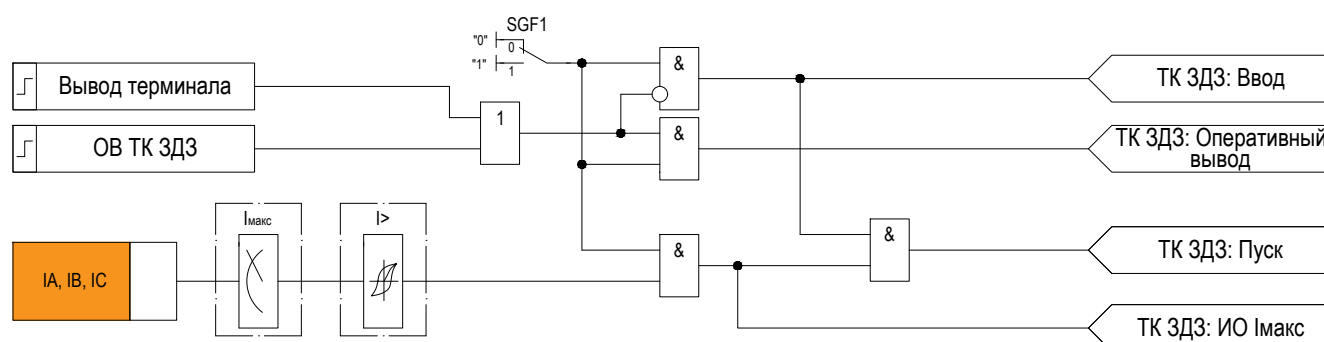


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики ТК ЗДЗ

Таблица 2.14 – Параметры для настройки ТК ЗДЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ($I_{ср}$)	$I >$	0,10...30,00	о.е.	0,01

2.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)

2.9.1 Защита от обрыва провода предназначена для обнаружения обрыва токоведущего проводника или выявления несимметричных режимов работы и неисправности измерительных трансформаторов тока. Принцип действия защиты основан на оценке соотношения токов обратной и прямой последовательностей или на оценке значения тока обратной последовательности.

2.9.2 В устройстве защита от обрыва провода представлена функцией «ЗОП».

2.9.3 Основные характеристики функции:

- погрешность измерительного органа несимметрии не более 3%;
- время срабатывания измерительного органа прямой последовательности при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока обратной последовательности равном $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и повышении тока прямой последовательности скачком от 0 до $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа прямой последовательности при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока обратной последовательности равном $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и снижении тока прямой последовательности скачком от $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания измерительного органа по несимметрии при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока прямой последовательности равном $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и повышении тока обратной последовательности скачком от 0 до $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$ не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа по несимметрии при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока прямой последовательности равном $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и снижении тока обратной последовательности скачком от $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$ до 0 не более 40 мс.

2.9.4 В качестве входных значений функция использует значения токов прямой и обратной последовательностей (I_1 и I_2). Расчет I_1 и I_2 выполняется по следующим формулам:

$$I_1 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j120} + \dot{I}_C e^{j240}],$$

$$I_2 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j240} + \dot{I}_C e^{j120}],$$

где $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$ – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция сравнивает вычисленные значения тока I_2 или значение отношения I_2/I_1 с заданной уставкой.

2.9.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗОП: Ввод».

2.9.6 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗОП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗОП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.7 Функция может контролировать, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF2 «Реж_ЗОП»:

- повышение тока обратной последовательности (ИО $I_2 >$);
- повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО $I_2/I_1 >$);
- повышение тока обратной последовательности (ИО $I_2 >$) и повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО $I_2/I_1 >$).

При превышении заданной уставки по перечисленным выше ИО активируется сигнал «ЗОП: Пуск», далее через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») выдается сигнал срабатывания «ЗОП: Срабатывание сигн». Сигнал отключения от ЗОП «ЗОП: Срабатывание» формируется одновременно с сигналом «ЗОП: Срабатывание сигн» при неактивном состоянии входного сигнала «ЗОП на сигн». ИО I_2/I_1 вводится автоматически в работу при превышении тока прямой последовательности величины $0,04 I_{\text{НОМ}}$.

2.9.8 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.27. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

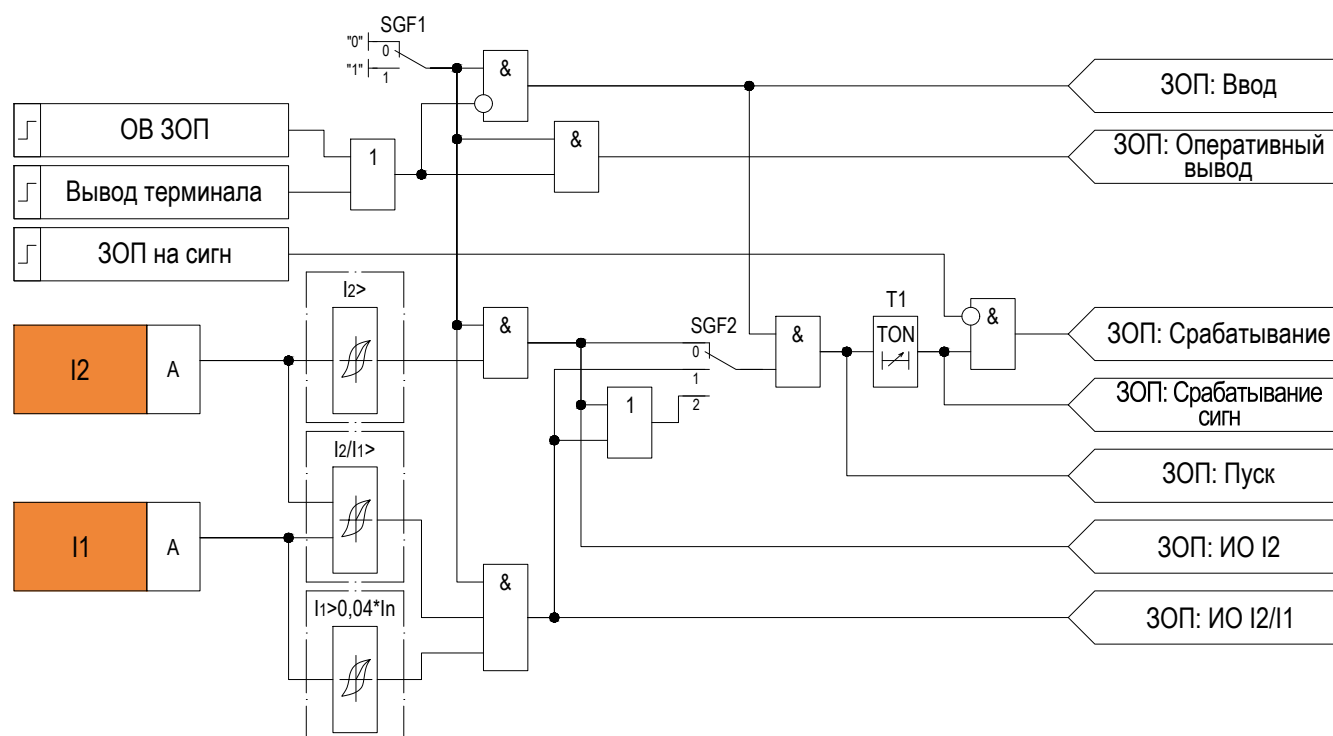


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики ЗОП

Таблица 2.15 – Параметры для настройки ЗОП

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ОП ($I_{2ср}$)	$I_{2>}$	0,04...4,00	о.е.	0,01
Отношение тока ОП к току ПП (Кнесим)	$I_{2/I1>}$	0,02...1,00	о.е.	0,01
Режим работы ЗОП (Реж_ЗОП)	SGF2	по I_2 по $I_{2/I1}$ по I_2 или по $I_{2/I1}$	–	–
Выдержка времени срабатывания ($T_{ср}$)	T1	100...20000	мс	10

2.10 Защита от перегрузки (ЗП)

2.10.1 Защита от перегрузки отслеживает возможную перегрузку присоединения по току.

2.10.2 В устройстве защита от перегрузки представлена функцией «ЗП». Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗП: Ввод».

2.10.3 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.10.4 Функция контролирует повышение любого фазного тока (I_A , I_B , I_C) выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнализация о перегрузке (выходной сигнал «ЗП: Срабатывание»).

2.10.5 При активном состоянии входного сигнала «ЗП на откл» действие защиты от перегрузки вводится на отключение. В этом случае одновременно с активацией выходного сигнала «ЗП: Срабатывание» выдается сигнал на отключение присоединения «ЗП: Сраб. на откл».

2.10.6 В качестве измерительных органов в защите от перегрузки применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания.

2.10.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.28. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

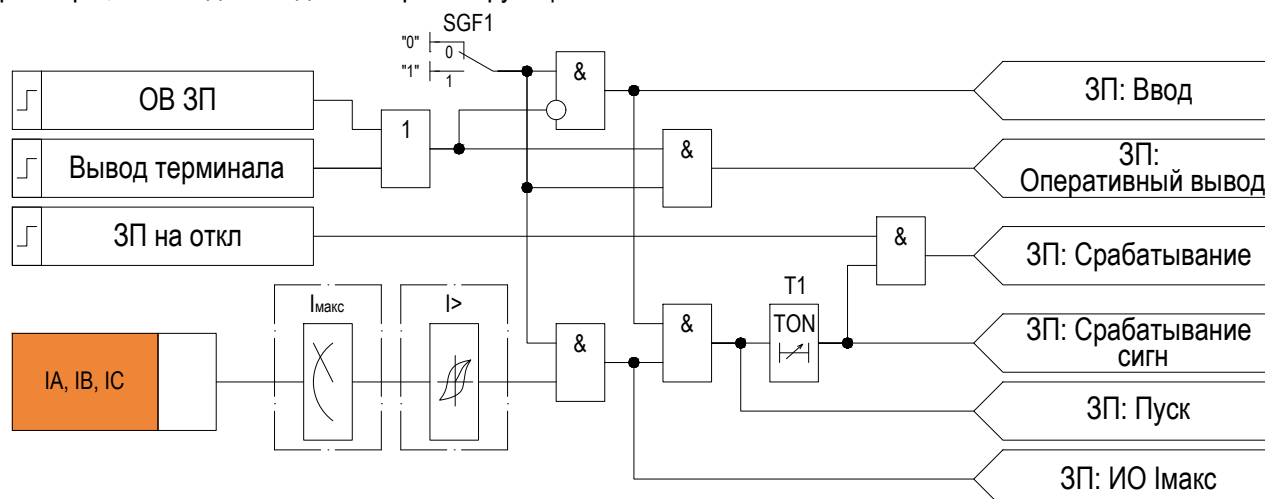


Рисунок 2.28 – Функциональная схема логики ЗП

Таблица 2.16 – Параметры для настройки ЗП

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0...600000	мс	100

2.11 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

2.11.1 Общие сведения

2.11.1.1 Токовая защита нулевой последовательности предназначена для селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения, а также для резервирования защит трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью.

2.11.1.2 ТЗНП может применяться в качестве:

- селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью.

2.11.1.3 Устройство содержит две ступени ТЗНП с независимой выдержкой времени от КЗ на землю, реагирующие на первую гармонику тока нулевой последовательности.

2.11.1.4 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.11.1.5 В устройстве токовая защита нулевой последовательности представлена функциональным блоком «ТЗНП». Основные характеристики функционального блока «ТЗНП»:

- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°.

2.11.1.6 В составе функционального блока «ТЗНП» предусмотрены следующие функции:

- две независимые направленные/ненаправленные ступени – функции «ТЗНП 1 ст.», «ТЗНП 2 ст.»;
- блокировка при броске намагничивающего тока – функция «БНТ»;
- орган направления мощности нулевой последовательности – функция «ОНМ НП».

2.11.1.7 Функциональный блок «ТЗНП» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТЗНП».

2.11.1.8 В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки ТЗНП.

Таблица 2.17 – Параметры для настройки ступеней ТЗНП

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗНП 1 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим оперативного блокирования ЧС (Реж_БЧС)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания НП (3I0ср)	3I0>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF2	Ненаправленная Прямо направленная Обратно направленная	–	–
Режим ОНМ НП при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ_НП)	SGF3	Блокировка Деблокировка	–	–
Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0)	SGF5	Блокировка Деблокировка	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от ПО 3U0 (Реж_3U0)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	Кривая F Кривая E Кривая D Кривая B Кривая A Кривая C Независимая Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05...15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0...100000	мс	10
ТЗНП 2 ст				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим оперативного блокирования ЧС (Реж_БЧС)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания НП (3I0ср)	3I0>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF2	Ненаправленная Прямо направленная Обратно направленная	–	–
Режим ОНМ НП при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ_НП)	SGF3	Блокировка Деблокировка	–	–
Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0)	SGF5	Блокировка Деблокировка	–	–

Продолжение таблицы 2.17

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0...100,0	В	0,1
Режим контроля от ПО 3U0 (Реж_3U0)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	Кривая F Кривая E Кривая D Кривая B Кривая A Кривая C Независимая Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05...15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0...100000	мс	10
АУ ТЗНП				
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 ступень 2 ступень	–	–
ОНМ НП				
Угол максимальной чувствительности (Фмч)	Фмч	-179,0...180,0	град.	0,1
БНТ НП				
Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1)	I2г/I1г>	5...100	%	1
Ток блокировки НП (3I0ср)	3I0>	0,1...15,0	о.е.	0,1
ОУ ТЗНП				
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	1 ступень 2 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0...3000	мс	10

2.11.2 Ступени токовой защиты нулевой последовательности

2.11.2.1 Ввод каждой ступени ТЗНП в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («ТЗНП 1 ст: Ввод», «ТЗНП 2 ст: Ввод»).

2.11.2.2 Обе ступени ТЗНП могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода «ОВ ТЗНП», что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.11.2.3 При активном состоянии входного сигнала «ТЗНП 1 ст на сигн», «ТЗНП 2 ст на сигн» действие соответствующей ступени ТЗНП переводится на сигнал.

2.11.2.4 Выбор режима работы ступени (независимая или обратнозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.11.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы:

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0».

2.11.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «ТЗНП 1 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 2 ст.: Пуск».

2.11.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер Т1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени Т1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «ТЗНП 1 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 2 ст.: Срабатывание».

2.11.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от $1,0 \cdot I/I_{cp}$ до $1,1 \cdot I/I_{cp}$ имеют независимую выдержку времени на срабатывание ($t_{cp.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cp})$). При кратности тока выше 20 ($I/I_{cp} \geq 20$) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержке времени срабатывания при $I/I_{cp} = 20$ ($t_{cp.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cp})$). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.11.2.9 Графики реализованных в устройстве обратнoзависимых времятоковых характеристик приведены в приложении И.

2.11.2.10 Ступень ТЗНП имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF2 «Направленность». Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ НП».

2.11.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.11.2.12 Ступень может работать с контролем напряжения НП, который осуществляется с помощью настройки уставки SGF6 «Реж_3U0». При активации контроля НП, пуск ступени возможен только в том случае, если утроенное напряжение нулевой последовательности превышает значение уставки и отсутствует сигнал неисправности от цепей напряжения, когда уставка SGF5 «Реж_БНН_3U0» находится в положении «Блокировка».

2.11.2.13 При срабатывании ИО напряжения НП активируются соответствующие выходные сигналы:

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3U0».

2.11.2.14 Работа ступени при неисправности цепей напряжения регулируется уставкой программного переключателя SGF5 «Реж_БНН_3U0». Уставка может находиться в одном из двух состояний: «Блокировка» или «Деблокировка». В режиме блокировки работа ступени запрещается до момента исчезновения неисправности БНН. В режиме деблокировки появление неисправности в цепях напряжения, контролируемых по входному сигналу «БННш: Срабатывание», позволяет ступени функционировать без учета направления.

2.11.2.15 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ НП», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.11.2.16 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF4 «Ненапр_АУ».

2.11.2.17 Для блокировки чувствительных ступеней при работе в неполнофазном режиме в функции предусмотрена логика блокировки по дискретному входному сигналу «Блок.чувств.ступ.». Блокировка чувствительных ступеней формируется при введенном ключе «Блок.чувств.ступ.» в работу. Ступень блокируется, если уставка SGF8 «Реж_БЧС» разрешает блокировку и на вход поступает сигнал «Блок.чувств.ступ.».

2.11.2.18 Алгоритм работы ступеней ТЗНП выполнен в соответствии с рисунком 2.29.

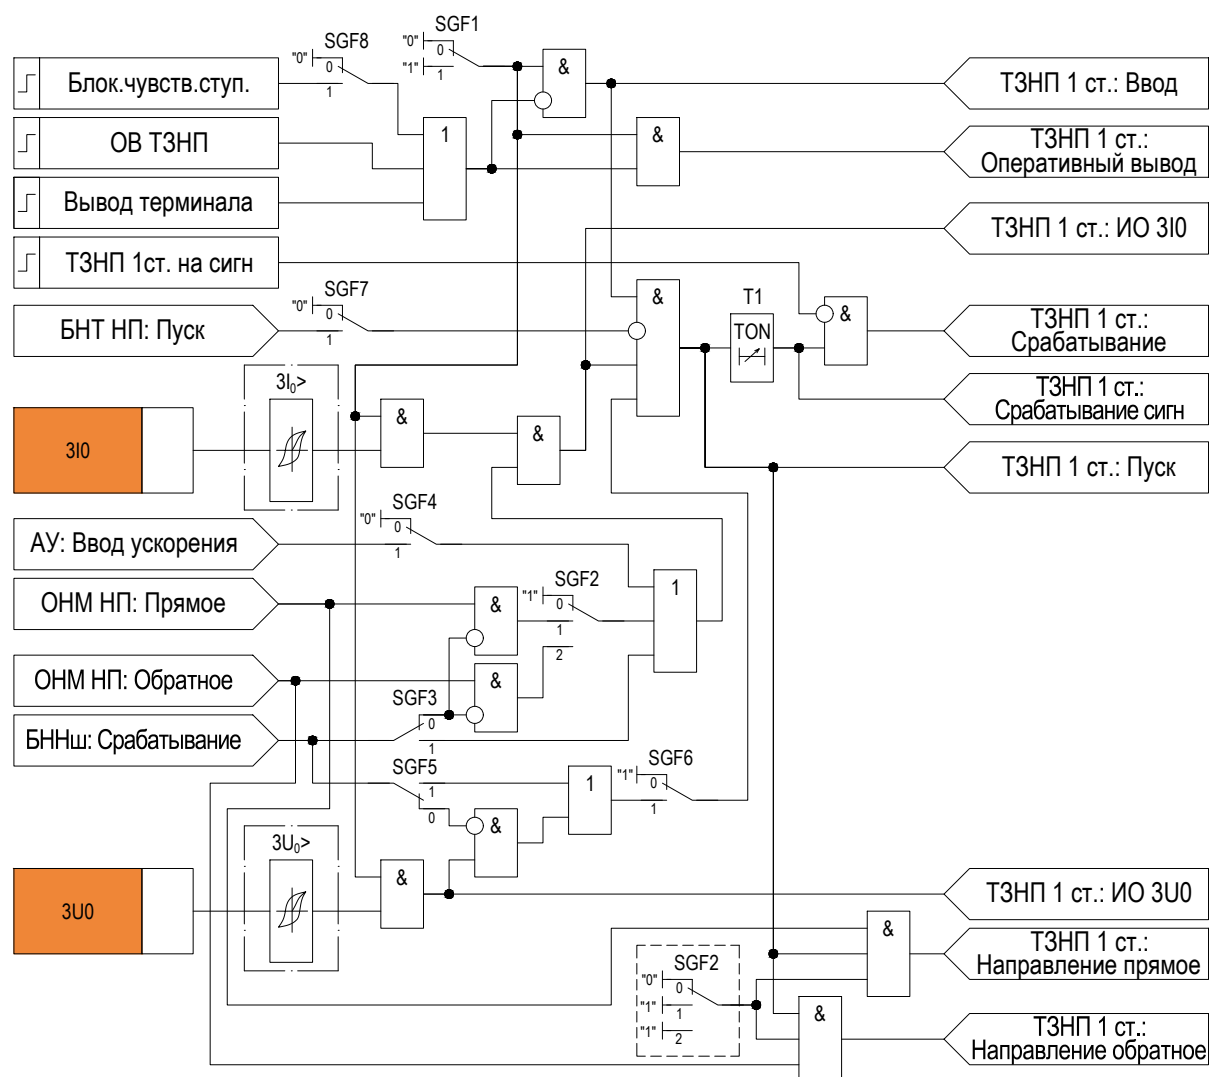


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики ступеней ТЗНП

2.11.3 Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

2.11.3.1 В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита нулевой последовательности не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности нулевой последовательности совместно с измерительным токовым органом защиты.

2.11.3.2 В функциональном блоке «ТЗНП» орган направления представлен функцией «ОНМ НП». Функция автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней ТЗНП и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.11.3.3 В качестве воздействующих величин ОНМ НП использует значения первой гармоники тока нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности.

2.11.3.4 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- напряжение НП превышает 1 вольт;
- ток НП превышает значение $0,04 \cdot I_{НОМ}$ НП;
- вектор полной мощности нулевой последовательности, определяемый по углу током НП и напряжением НП, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.11.3.5 Для определения области срабатывания задается уставка $\varphi_{м.ч.}$. Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора напряжения НП и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет 85° .

2.11.3.6 Сигнал «ОНМ НП: Прямое» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$ до $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$. Сигнал «ОНМ НП: Обратное» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$ до $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$. Если вектор полной мощности НП находится

в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.11.3.7 Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.30.

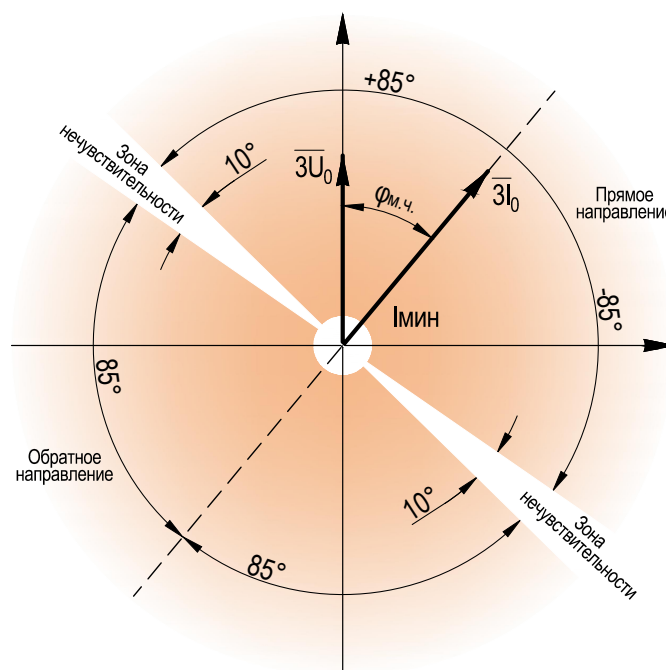


Рисунок 2.30 – Характеристика органа направления мощности нулевой последовательности

2.11.3.8 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.31.

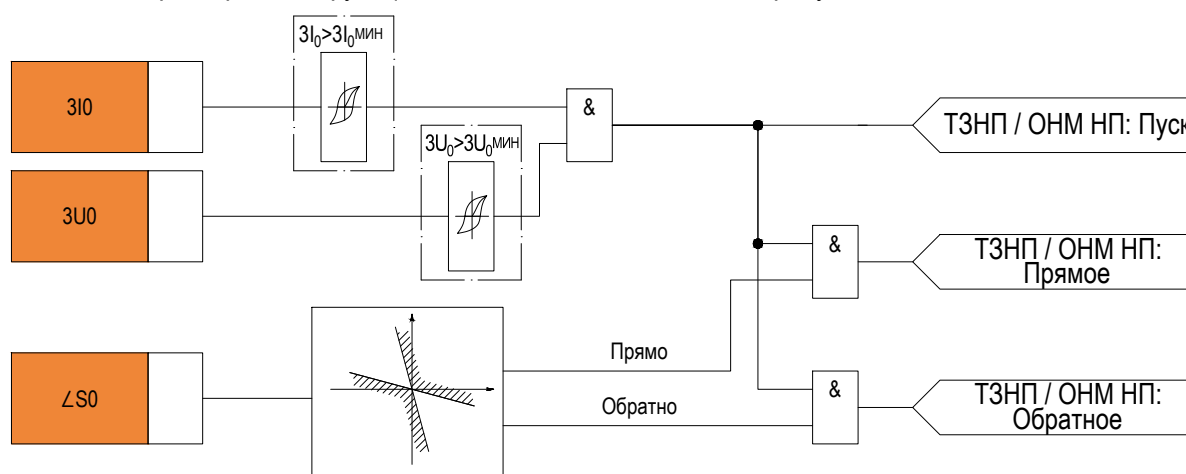


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики ОНМ НП

2.11.4 Блокировка при броске намагничивающего тока НП (БНТ НП)

2.11.4.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока НП позволяет заблокировать защиту нулевой последовательности при броске тока намагничивания НП, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.11.4.2 В функциональном блоке «ТЗНП» блокировка при броске намагничивающего тока НП представлена функцией «БНТ НП». Ввод функции осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени ТЗНП.

2.11.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующего значения тока НП второй гармоники ($3I_0 2g$) к действующему значению тока НП первой гармоники ($3I_0$) превышает уставку « I_{h2}/I_{h1} »;
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение действующего значения первой гармоники тока НП ($3I_0$) над уставкой « $I_{ср}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней ТЗНП.

2.11.4.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.32.

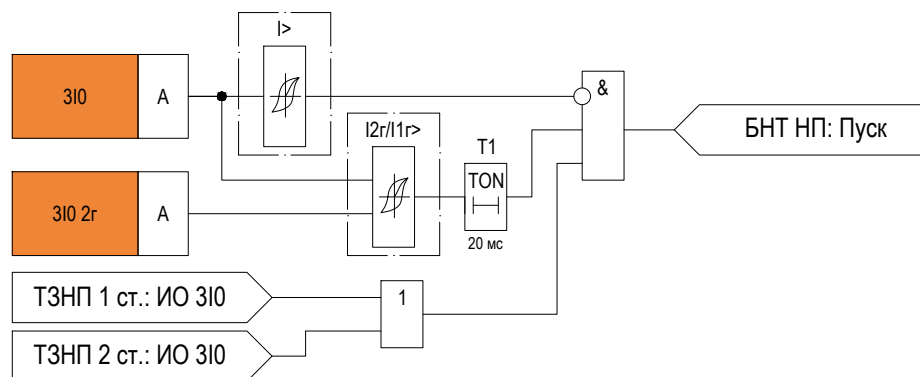


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики БНТ НП

2.11.5 Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

2.11.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ТЗНП. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата защищаемого энергообъекта.

2.11.5.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени ТЗНП. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.11.5.3 В функциональном блоке «ТЗНП» автоматическое ускорение представлено функцией «АУ ТЗНП». Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.33.

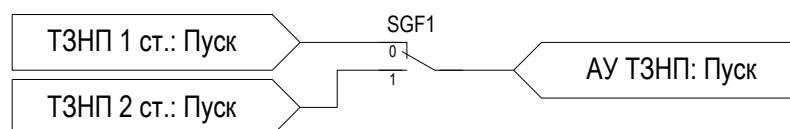


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики АУ ТЗНП

2.11.6 Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

2.11.6.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение любой ступени ТЗНП. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.11.6.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ ТЗНП» предусмотрена возможность оперативного ускорения любой ступени ТЗНП. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор_ст_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.11.6.3 В функциональном блоке «ТЗНП» оперативное ускорение представлено функцией «ОУ ТЗНП». Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.34.

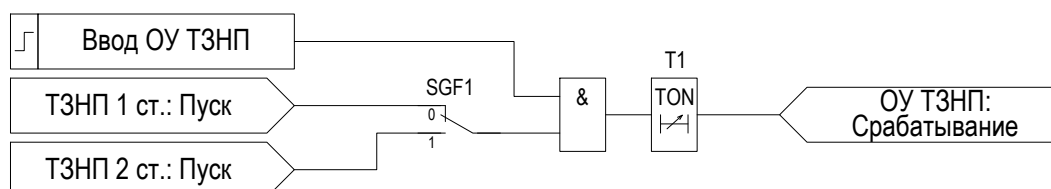


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики ОУ ТЗНП

2.12 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

2.12.1 Функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждения, сопровождающегося отказом выключателя.

2.12.2 В устройстве функция резервирования при отказе выключателя представлена функцией «УРОВ».

2.12.3 Основные характеристики функции «УРОВ»:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $2I_{уст.}$ не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от $25I_{ном}$ до 0 не более 25 мс.

2.12.4 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения при введенном состоянии функция:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:

- 1) если программный переключатель SGF3 «Подхват_по_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока УРОВ (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат «УРОВ» может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера Т1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
- 2) если программный переключатель SGF3 «Подхват_по_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока УРОВ (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель).

- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера Т1 (уставка «Тср») при выведенном программном переключателе SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» или введенном программном переключателе SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» и отсутствии сигнала «КCB: Блокировка откл» на входе функции;

- формирует сигналы «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» без выдержки времени при введенном программном переключателе SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» и активном состоянии сигнала «КCB: Блокировка откл».

2.12.5 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель от своих измерительных органов (программный переключатель SGF6 «Контр_тока_на_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внутр. ПО») или от пусковых органов токовых защит в составе устройства (программный переключатель SGF6 «Контр_тока_на_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внеш. ПО»). В случае введенного состояния программного переключателя SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» дополнительно контролируется отсутствие входного сигнала «КCB: Блокировка откл», т.к. в случае присутствия сигнала «КCB: Блокировка откл» действие на отключение своего выключателя должно быть исключено;

- при введенном программном переключателе SGF5 «Действ_на_выш_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск», «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» в случаях, описанных в пункте 2.12.4.

2.12.6 В алгоритме функции дополнительно предусмотрен контроль срабатывания электромагнитов отключения выключателя выбором режима программного переключателя SGF4 «Контроль_ЭМО»:

- при состоянии «Не предусмотрено» контроль ЭМО не происходит;

- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1» контролируется цепь электромагнита ЭМО1, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние сигнала «Контроль цепи ЭМО1» (предполагается, что дискретный вход устройства для контроля цепи ЭМО1 шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);

- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2» контролируются цепи электромагнитов ЭМО1 и ЭМО2, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние любого из сигналов «Контроль цепи ЭМО1» или «Контроль цепи ЭМО2» (предполагается, что как минимум один из дискретных входов устройства для контроля цепей ЭМО шунтируется сработанным контактом выходного реле защит).

2.12.7 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.12.8 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.12.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.35. В таблице 2.18 приведены

параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.18 – Параметры для настройки УРОВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,05...0,50	о.е.	0,01
Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_бл_откл_В)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль по току при действии "на себя"(Контр_тока_на_себя)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено по внутр. ПО Предусмотрено по внеш. ПО	–	–
Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено по ЭМО1 Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2	–	–
Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Т _{ср})	T1	0...1000	мс	10

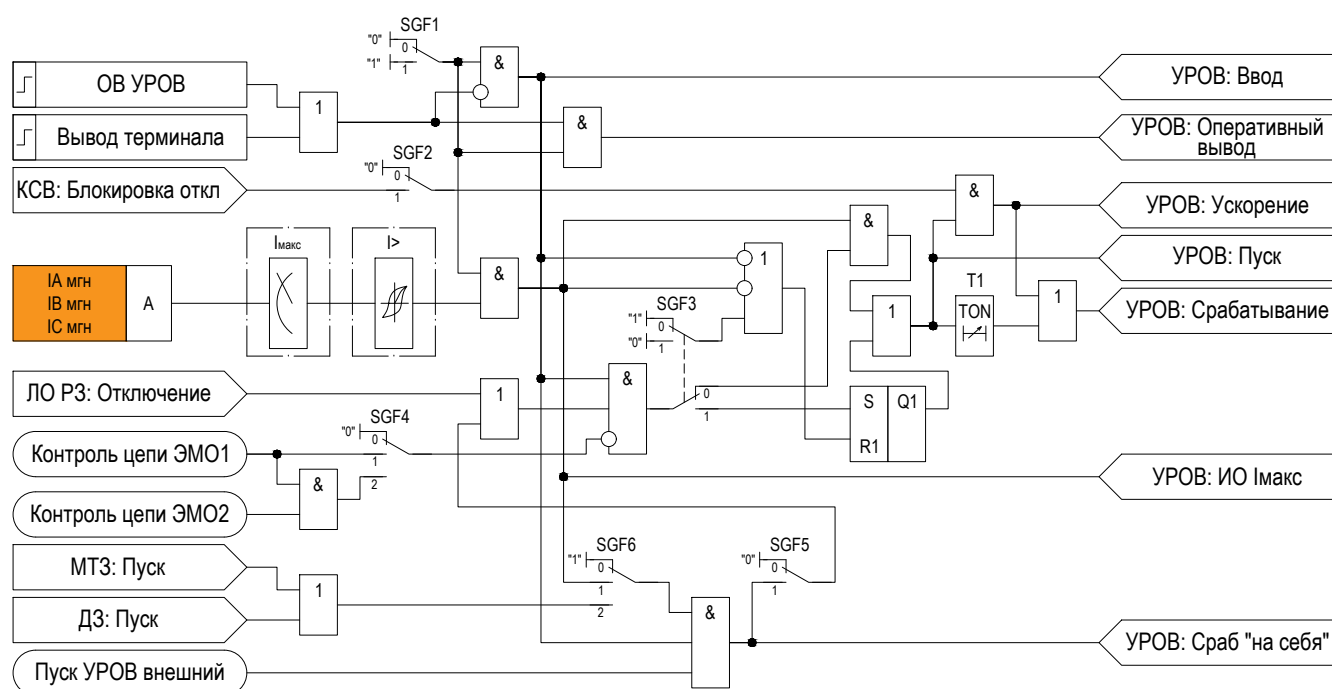


Рисунок 2.35 – Функциональная схема логики УРОВ

2.13 Защита минимального напряжения (ЗМН)

2.13.1 ЗМН может применяться в качестве защиты при потере питания секции шин, действующей на отключение выключателя. В устройстве защита минимального напряжения представлена независимыми функциями (ступенями) «ЗМН 1» и «ЗМН 2».

2.13.2 Пусковые условия функций формируются от ИО напряжения, реагирующего на снижение линейных напряжений ниже уставки, включенном положении выключателя и отсутствием условий блокировок.

2.13.3 При снижении ИО напряжения ниже уставки активируется выходной сигнал срабатывания ИО

функций «ЗМН 1(2): ИО U<».

2.13.4 Уставкой SGF2 «Контроль_U2» в функциях предусмотрен контроль симметрии по напряжению обратной последовательности. При превышении напряжения ОП уставки, пуск и срабатывание функций блокируются. При срабатывании ИО ОП формируется выходной сигнал «ЗМН 1(2): ИО U2>». Блокировка пусковых условий функций также происходит при неисправностях в цепях напряжения, при пуске ступеней МТЗ и при наличии напряжения на вводе (при введенной уставке программного переключателя SGF3 «Контроль_Uвв»).

2.13.5 Пусковые условия функций формируется от функции АВР вводного выключателя. Контроль разрешения АВР осуществляется уставкой SGF4 «Разреш_АВР». Если уставка введена в работу при отсутствии сигнала разрешения от АВР, то работа функций ЗМН блокируется.

2.13.6 При наличии пусковых условий срабатывание функций происходит после отсчета выдержки времени, задаваемой уставкой таймера Т1.

2.13.7 Ввод функций в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ЗМН1: Ввод», «ЗМН2: Ввод».

2.13.8 Функции могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗМН 1» «ОВ ЗМН 2», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗМН 1: Оперативный вывод», «ЗМН 2: Оперативный вывод».

2.13.9 При активном состоянии входного сигнала «ЗМН 1 на сигн», «ЗМН 2 на сигн» действие соответствующей функции переводится на сигнал.

2.13.10 Алгоритм работы функции «ЗМН 1» выполнен в соответствии с рисунком 2.36. Алгоритм работы функции «ЗМН 2» аналогичный. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функций.

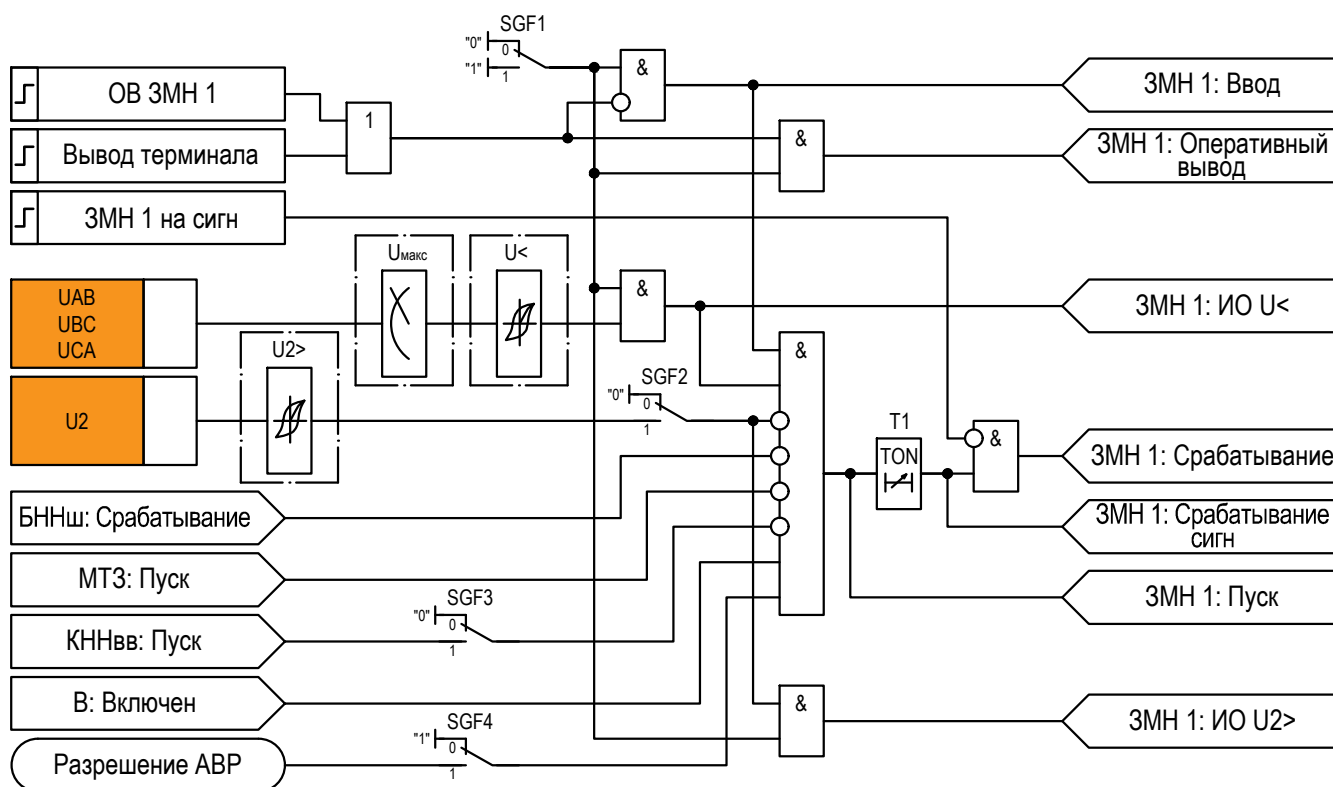


Рисунок 2.36 – Функциональная схема логики ЗМН 1

Таблица 2.19 – Параметры для настройки ЗМН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1

Продолжение таблицы 2.19

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Напряжение срабатывания ОП (U2ср)	U2>	2,0 ... 50,0	В	0,1
Контроль напряжения ОП (Контроль_U2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль наличия напряжения на вводе (Контроль_Uвв)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль наличия разрешения ABP (Разреш_ABП)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.14 Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН шин (БННш)

2.14.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения. В устройстве блокировка при неисправности цепей напряжения ТН шин представлена функцией «БННш».

2.14.2 Функция включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса U БНН (dU_0), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
- контроль расчетных значений напряжения и тока обратной последовательности (U_2/I_2);
- контроль снижения линейных напряжений и наличие фазных токов ($\min U_{3p}$);
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ($3U_{03f}$).

2.14.3 Ввод в работу ИО небаланса по напряжению, ИО напряжения обратной последовательности, ИО минимального напряжения и ИО третьей гармоники напряжения НП осуществляются уставками SGF2, SGF3, SGF4 соответственно.

2.14.4 Срабатывание функции с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полпериода и сравнивает его со средним измеренным значением $3U_0$ для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БННш: Пуск dU_0 ». Время срабатывания БНН при выявлении небаланса, устанавливается фиксированной выдержкой времени T_6 которая составляет 20 мс.

2.14.5 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{выч.исл.}} - \frac{3U_{0\text{выч.исл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

- где
- $3U_{0\text{выч.исл.}}$ – сумма фазных напряжений «звезды»;
 - $3U_{0\text{изм.}}$ – измеренное напряжение $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
 - $3U_{0\text{выч.исл.ном.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки ТН;
 - $3U_{0\text{изм.ном.}}$ – номинальное напряжение $3U_0$ обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.14.6 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности U_2 . Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности I_2 . Данный алгоритм контролируется уставкой SGF3 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БННш: Пуск U_2I_2 ». Время срабатывания БНН при выявлении междофазных замыканий в цепях, устанавливается фиксированной выдержкой времени T_2 которая составляет 20 мс.

2.14.7 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем уставкой SGF4, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ по истечении времени нерегулируемой выдержки времени T_3

активируется выходной сигнал «БННш: Пуск minU3р». Время срабатывания БНН при симметричных замыканиях и симметричных обрывах в цепях «звезды» устанавливается фиксированной выдержкой времени ТЗ которая составляет 20 мс.

2.14.8 Уставкой SGF5 осуществляется ввод в работу контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники, который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется появлением сигнала «3U03f» при снижении уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника» выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП и по истечении времени нерегулируемой выдержки времени таймера Т4 формируется выходной сигнал пуска «БННш: Пуск 3U03f». При наличии пусковых условий данного алгоритма, по истечении выдержки времени таймера Т1 формируется сигнал неисправности в цепях напряжения ТН «БННш: Неисправность ЦН». При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется блокирующий сигнал для дистанционной защиты.

2.14.9 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН шин при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контакта АВ ТН шин заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТНш». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БННш: Автомат ТН откл».

2.14.10 При наличии введенного ключа «Фикс. неисправ. ЦНш» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции БНН «БННш: Срабатывание». Данный сигнал блокирует работы тех функций, которые могут ложно отработать при неисправностях в цепях напряжения и применяется оперативным персоналом для работы в цепях напряжения. Также общее срабатывание функции БНН формируется при наличии входного дискретного сигнала от шинного ТН «Неиспр. ТНш».

2.14.11 При наличии условий срабатывания функции «БННш» активируется таймер независимой выдержки времени Т1. По истечении выдержки времени таймера Т1 активируется выходной сигнал «БННш: Неисправность ЦН».

2.14.12 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БННш: Ввод» на выходе функции.

2.14.13 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БННш», что характеризуется активным состоянием сигнала «БННш: Оперативный вывод».

2.14.14 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.37. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.20 – Параметры для настройки БННш

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Уровень небаланса по напряжению (dU0cp)	$\sum U_{\phi} - 3U_0$	1,0...150,0	В	0,1
Ток срабатывания ОП (I2cp)	I2<	0,04...4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0...60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Ток срабатывания (Icp)	I>	0,04...4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания НП третьей гармоники (3U0cp_3гarm)	3U03f<	0,05...10,00	В	0,01

Продолжение таблицы 2.20

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_dU0)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_U2)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_Умин)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_3гарм_3U0)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	T1	0...100000	мс	10

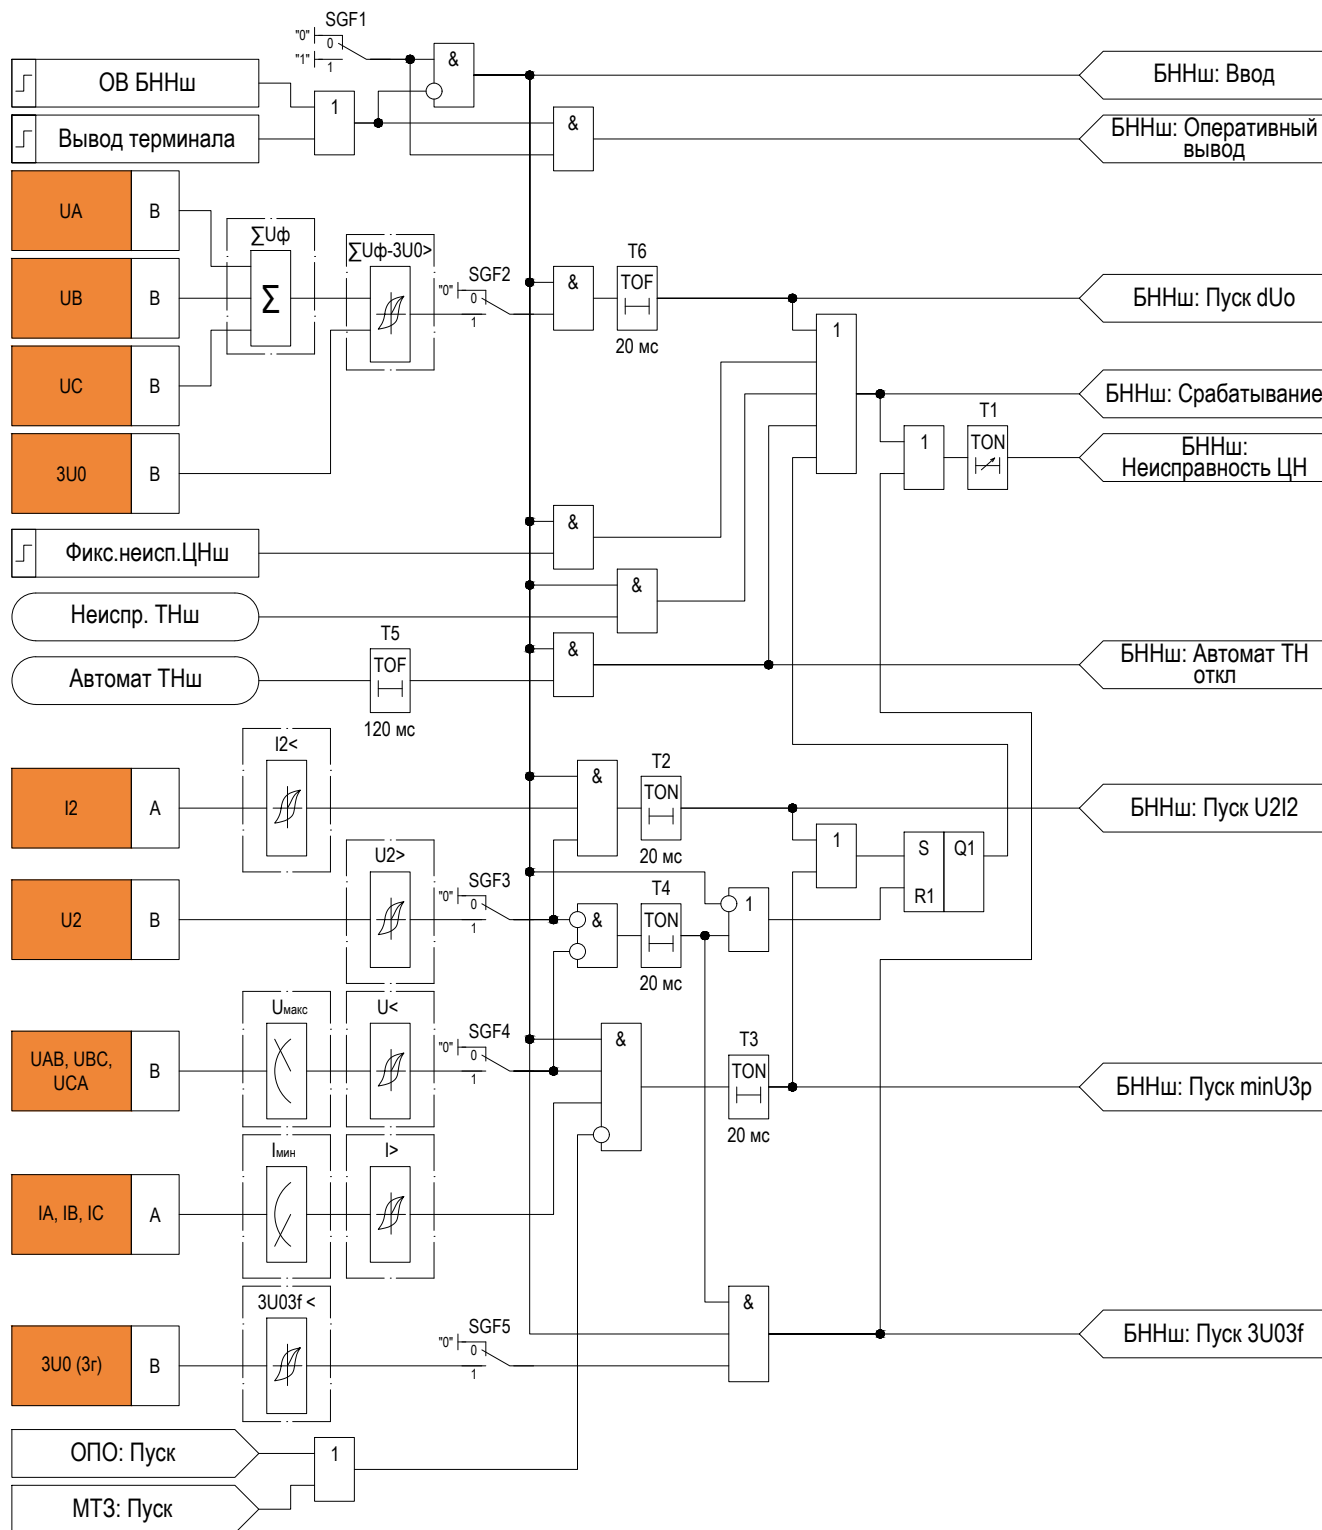


Рисунок 2.37 – Функциональная схема логики БННш

2.15 Блокировка при неисправности цепей напряжения до ввода (БННвв)

2.15.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения. В устройстве блокировка при неисправности цепей напряжения ТН до ввода представлена функцией «БННвв».

2.15.2 Функция включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса U БНН (dU_0), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
- контроль расчетных значений напряжения и тока обратной последовательности (U_2/I_2);
- контроль снижения линейных напряжений и наличие фазных токов ($\min U_{3p}$);
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ($3U_{03f}$).

2.15.3 Ввод в работу ИО небаланса по напряжению, ИО напряжения обратной последовательности, ИО минимального напряжения и ИО 3-й гармоники напряжения НП осуществляются уставками SGF2, SGF3, SGF4 соответственно.

2.15.4 Срабатывание функции с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полупериода и сравнивает его со средним измеренным значением $3U_0$ для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БННвв: Пуск dU0». Время срабатывания БНН при выявлении небаланса, устанавливается фиксированной выдержкой времени T6 которая составляет 20 мс.

2.15.5 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{вычисл.}} - \frac{3U_{0\text{вычисл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где $3U_{0\text{вычисл.}}$ – сумма фазных напряжений «звезды»;
 $3U_{0\text{изм.}}$ – измеренное напряжение $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
 $3U_{0\text{вычисл.ном.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки ТН;
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$ – номинальное напряжение $3U_0$ обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.15.6 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности U_2 . Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности I_2 . Данный алгоритм контролируется уставкой SGF3 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БННвв: Пуск U2I2». Время срабатывания БНН при выявлении междофазных замыканий в цепях, устанавливается фиксированной выдержкой времени T2 которая составляет 20 мс.

2.15.7 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем уставкой SGF4, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ по истечении времени нерегулируемой выдержки времени T3 активируется выходной сигнал «БННвв: Пуск minU3р». Время срабатывания БНН при симметричных замыканиях и симметричных обрывах в цепях «звезды» устанавливается фиксированной выдержкой времени T3 которая составляет 20 мс.

2.15.8 Уставкой SGF5 осуществляется ввод в работу контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО «3U03f», реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника» выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП и по истечении времени нерегулируемой выдержки времени таймера T4 формируется выходной сигнал пуска «БННш: Пуск 3U03f». При наличии пусковых условий данного алгоритма, по истечении выдержки времени таймера T1 формируется сигнал неисправности в цепях напряжения ТН «БННш: Неисправность ЦН». При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется блокирующий сигнал для дистанционной защиты.

2.15.9 В устройстве реализован контроль состояния автоматических выключателей ТН до ввода при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контактов АВ ТН до ввода заводится на дискретные входы устройства «Автомат ТНвв 1», «Автомат ТНвв 2». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН до ввода формируется выходной сигнал «БННвв: Автомат ТН откл».

2.15.10 При наличии активного дискретного сигнала «Неиспр. ТНвв» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции БНН «БННвв: Срабатывание».

2.15.11 При наличии условий срабатывания функции «БННвв» активируется таймер независимой выдержки времени Т1. По истечении выдержки времени таймера Т1 активируется выходной сигнал «БННвв: Неисправность ЦН».

2.15.12 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БННвв: Ввод» на выходе функции.

2.15.13 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БННвв», что характеризуется активным состоянием сигнала «БННвв: Оперативный вывод».

2.15.14 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.38. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.21 – Параметры для настройки БННвв

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Уровень небаланса по напряжению (dU_{0cp})	$\sum U_{\phi} - 3U_0 >$	1,0...150,0	В	0,1
Ток срабатывания ОП (I_{2cp})	$I_2 <$	0,04...4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ОП (U_{2cp})	$U_2 >$	2,0...60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания (U_{cp})	$U <$	2,0...100,0	В	0,1
Ток срабатывания (I_{cp})	$I >$	0,04...4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания НП третьей гармоники ($3U_{03cp_3гarm}$)	$3U_{03f} <$	0,05...10,00	В	0,01
Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_ dU_0)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_ U_2)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_ $U_{мин}$)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_ $3гarm_3U_0$)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	T1	0...100000	мс	10

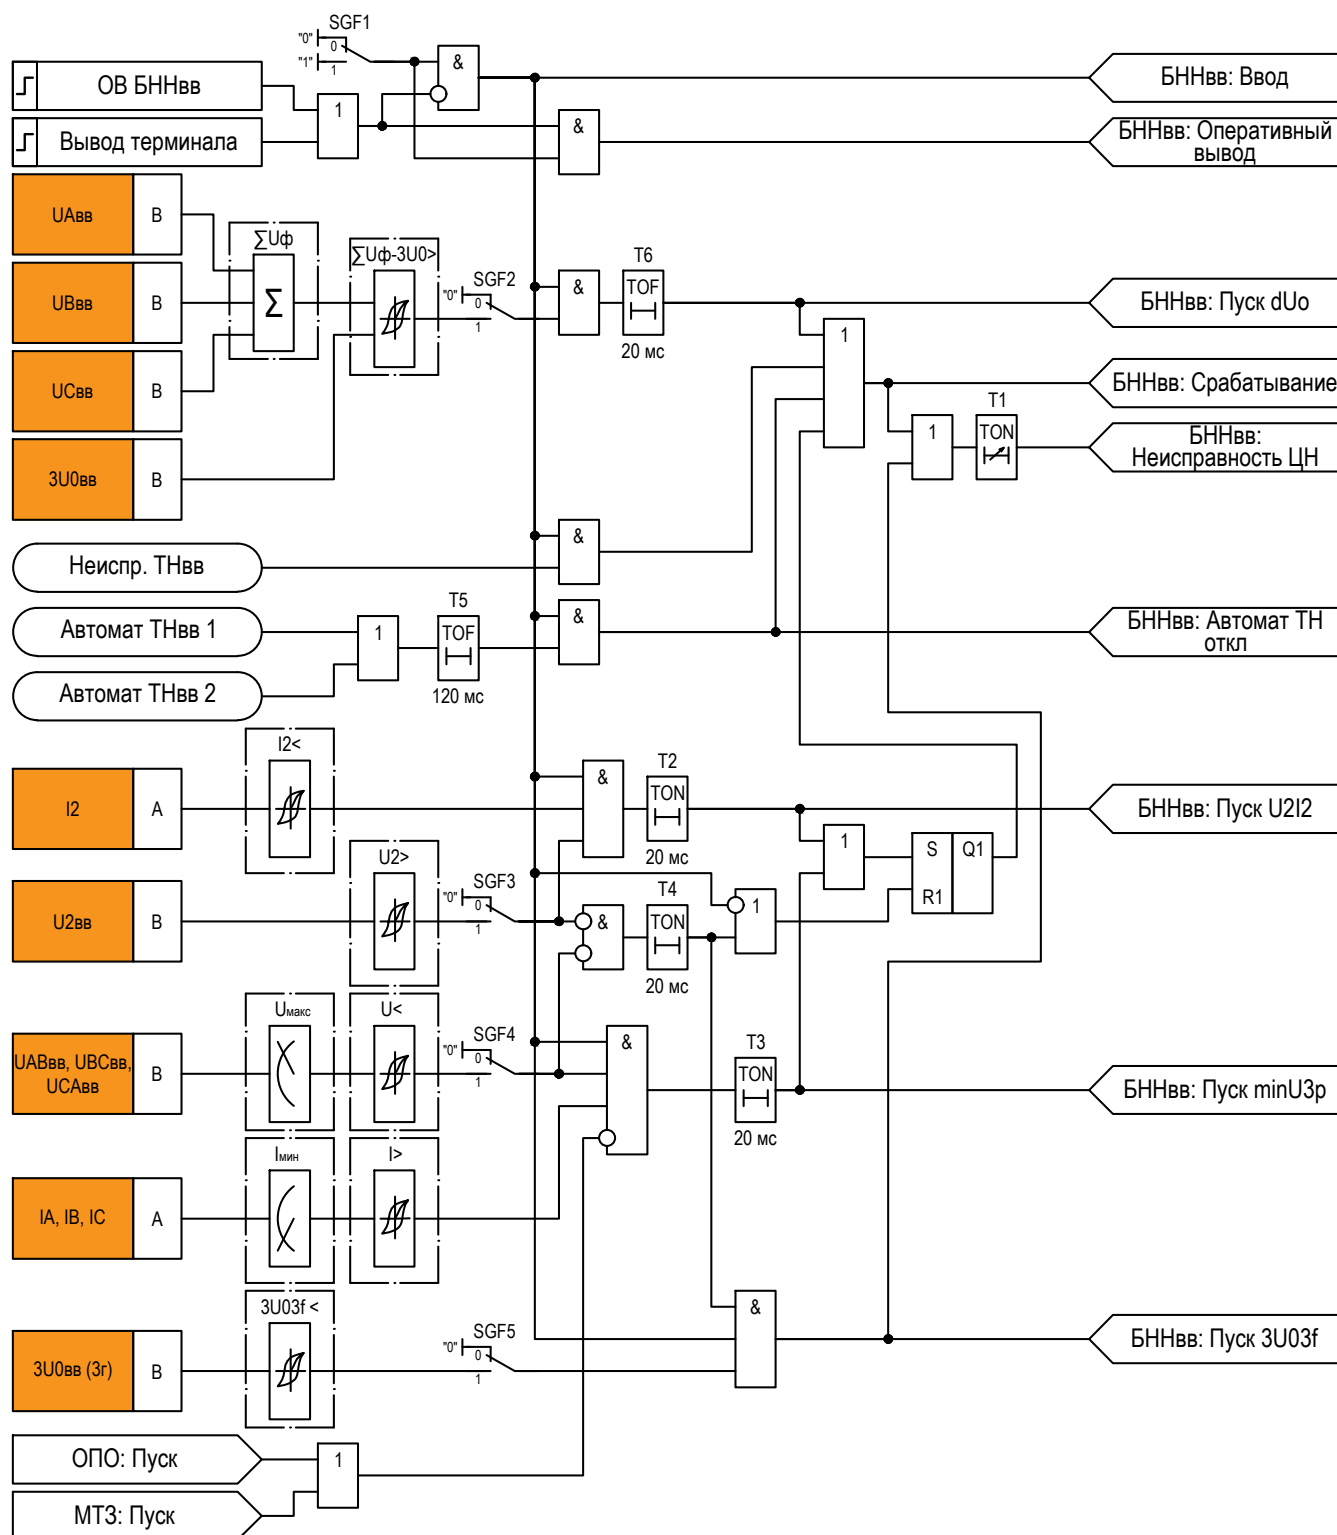


Рисунок 2.38 – Функциональная схема логики БННвв

2.16 Автоматическое повторное включение (АПВ)

2.16.1 Около 85% повреждений изоляции воздушных линий связано с дугowymi короткими замыканиями, которые по своей природе имеют неустойчивый характер и исчезают при отключении линии. Это означает, что линия может быть снова включена автоматикой повторного включения. В устройстве автоматическое повторное включение представлено функцией «АПВ».

2.16.2 Логика АПВ реализует следующие возможности:

- один цикл АПВ после аварийного отключения выключателя;
- формирование блокировок АПВ;
- формирование сигнала готовности АПВ;
- контроль напряжения шин и присоединения для пуска АПВ;

- пуск алгоритма улавливания синхронизма по факту срабатывания АПВ.

2.16.3 Готовность АПВ формируется по истечению выдержки времени таймера Т1 при оперативном включении выключателя (наличие активного сигнала «В: Включен»), отсутствии сигналов блокировки включения выключателя от логики КСВ, сигналов запрета АПВ и наличие сигнала РФК.

2.16.4 Пусковые условия АПВ формируются при выполнении следующих условий:

- аварийное отключение выключателя;
- готовность АПВ;
- возможность проверки синхронизма (программный переключатель SGF3);
- контроль напряжения (программный переключатель SGF2).

2.16.5 Команда на включение выключателя формируется по истечении выдержки времени таймера Т2 при условии отсутствия блокировки включения выключателя.

2.16.6 Если затянулась команда включения выключателя, то по истечении времени таймера Т3 сформируется выходной сигнал задержки включения выключателя «АПВ: Задержка включения» и сбросится готовность АПВ.

2.16.7 Сброс готовности АПВ формируется при наличии одного из следующих условий:

- функция АПВ выведена из работы;
- отсутствует сигнал РФК или активны сигналы запрета АПВ;
- наличие команды «АПВ: Включить»;
- сформирован сигнал задержки включения выключателя.

2.16.8 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АПВ: Ввод».

2.16.9 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «АПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.16.10 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.39. В таблице 2.22 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.22 – Параметры для настройки АПВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля напряжения (Реж_конт_U)	SGF2	Не предусмотрено Оперативный КННш+КОНвв КОНш+КННвв КННш+КОНвв-КОНш+КННвв	–	–
Контроль синхронизма и напряжений (Контр_синхр)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Время готовности АПВ (Тгот)	T1	1000...100000	мс	10
Выдержка времени АПВ (Тср)	T2	100...180000	мс	10
Длительность задержки включения (Тзад_вкл)	T3	1000...3600000	мс	1000

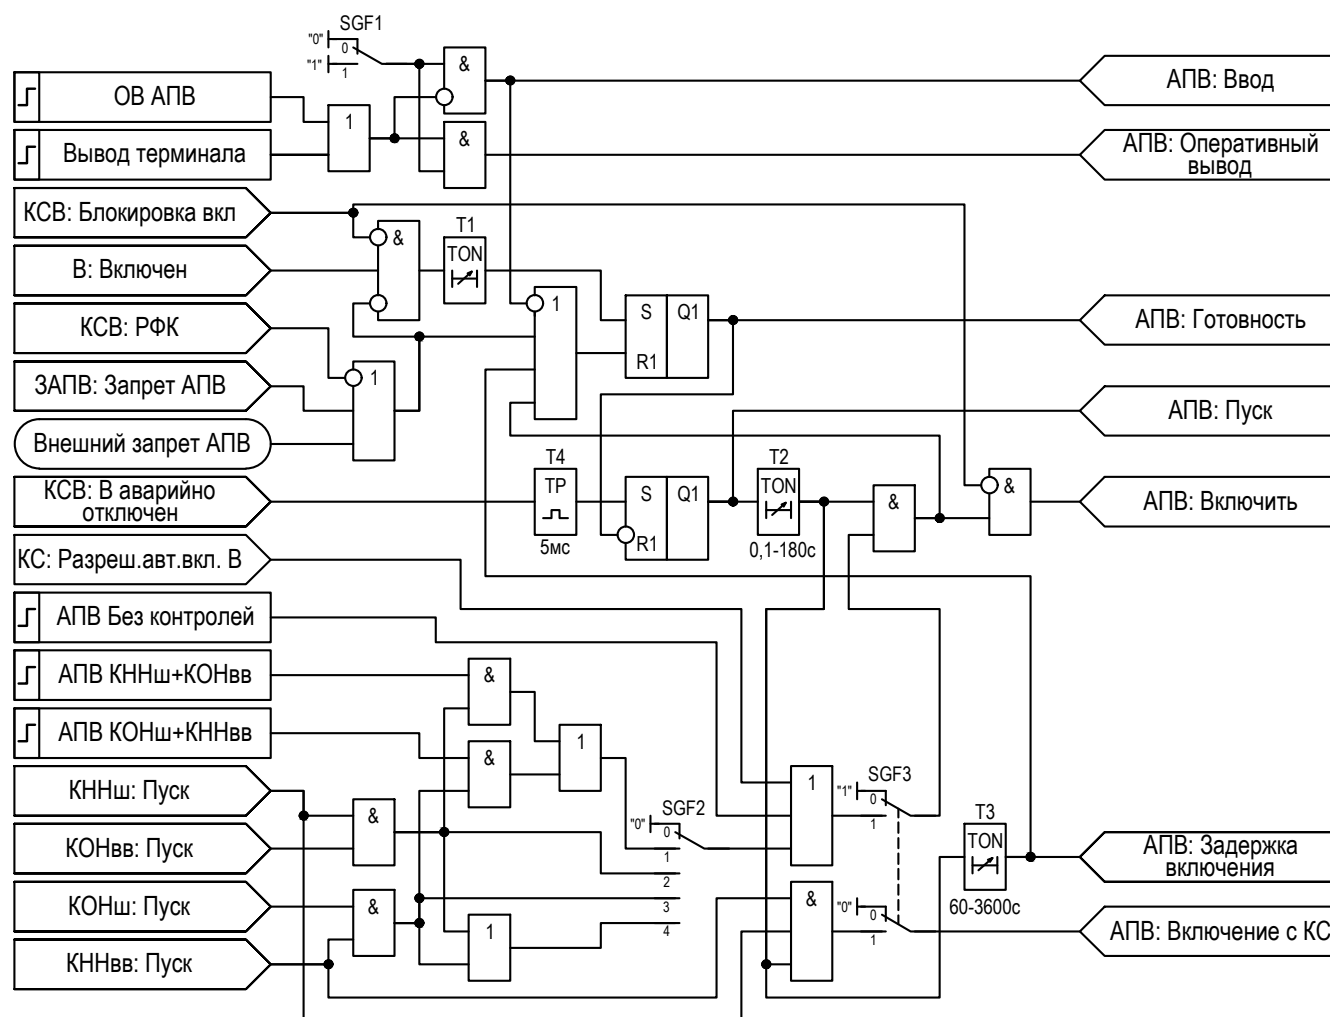


Рисунок 2.39 – Функциональная схема логики АПВ

2.17 Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

2.17.1 В устройстве контроль наличия напряжения на шинах представлен функцией «КННш». Функция контролирует наличие напряжения на секции шин с дополнительным контролем симметрии по U_2 . Функция используется для АПВ и АВР, а также для оперативного включения.

2.17.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при превышении всех линейных напряжений на шинах выше уставки и одновременном выполнении следующих условий, если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с ТН шин, выше уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности.

2.17.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки.

2.17.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие Уш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.17.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КННш: Ввод».

2.17.6 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КННш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КННш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.17.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.40. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

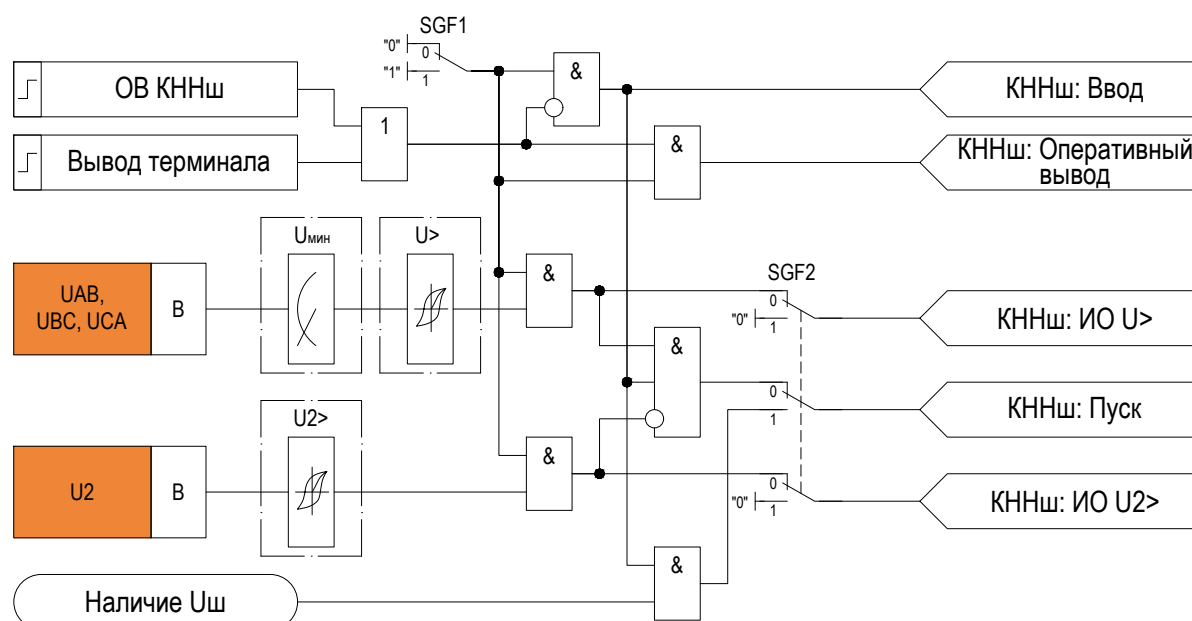


Рисунок 2.40 – Функциональная схема логики КННш

Таблица 2.23 – Параметры для настройки КННш

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U>	50,0...150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U _{2ср})	U2>	2,0...50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	Измеренный Внешний	–	–

2.18 Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)

2.18.1 КННвв контролирует наличие напряжения до ввода с дополнительным контролем симметрии по U_2 . В устройстве контроль наличия напряжения до ввода представлен функцией «КННвв». Функция используется для АВР, ВНР, ЗМН и АПВ с контролем напряжения на вводе, а также для оперативного включения.

2.18.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при превышении минимального или максимального из подведенных линейных напряжений выше уставки в зависимости от того сколько фаз будет подведено к устройству.

2.18.3 Функция предусматривает два режима работы, определяемые уставкой SGF2 «Реж_пуска»:

- измеренный;
- внешний.

2.18.4 Алгоритм работы функции, когда уставка SGF2 «Реж_пуска» выставлена в положение «Измеренный»:

- если к устройству подводятся три фазных или два линейных напряжения, то уставка SGF3 «Контроль_ТН» должна быть выставлена в положение «3 фазы». В этом случае пусковые условия будут формироваться, когда все три линейных напряжения будут превышать значение уставки с отсутствием срабатывания ИО ОП выше уставки ;
- если к устройству подводится только одно линейное напряжение, то уставку SGF3 «Контроль_ТН» необходимо выставить в положение «2 фазы». В этом случае пусковые условия будут формироваться при превышении максимального из линейных напряжений выше уставки без учета срабатывания ИО ОП.

2.18.5 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки.

2.18.6 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие U_{вв}» без учета срабатывания измерительных

органов.

2.18.7 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КННвв: Ввод».

2.18.8 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КННвв», что характеризуется активным состоянием сигнала «КННвв: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.18.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.41. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

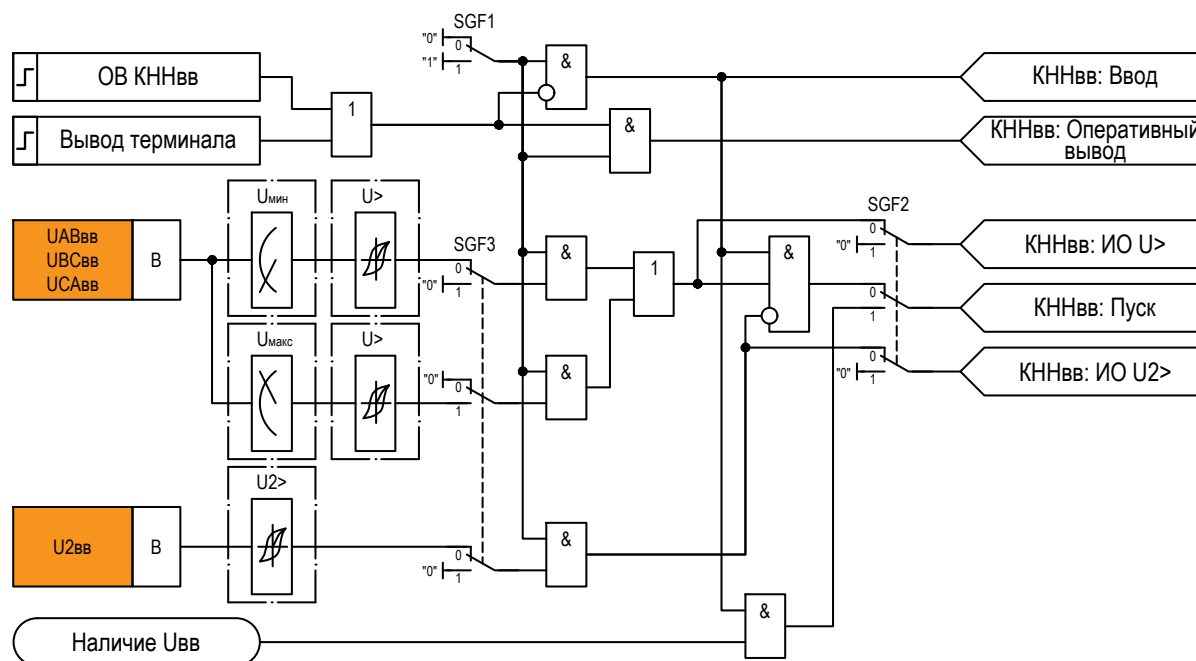


Рисунок 2.41 – Функциональная схема логики КННвв

Таблица 2.24 – Параметры для настройки КННвв

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Ucp)	U>	50,0...150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0...50,0	В	0,1
Контроль ТН (Контроль_ТН)	SGF3	3 фазы 2 фазы	–	–
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	Измеренный Внешний	–	–

2.19 Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

2.19.1 В устройстве контроль отсутствия напряжения на шинах представлен функцией «КОНш». Функция контролирует отсутствие напряжения на секции шин. Функция используется для АПВ, а также для включения с контролем синхронизма. Функция используется для АВР, ВНР и АПВ с контролем напряжения на секции шин, а также для оперативного включения.

2.19.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при снижении всех линейных напряжений ниже уставки и одновременном выполнении следующих условий если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с шин ниже уставки;

- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности;
- неактивный сигнал срабатывания БННш.

2.19.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки и наличии сигнала срабатывания БННш.

2.19.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний» работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие Уш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.19.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОНш: Ввод».

2.19.6 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОНш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОНш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.19.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.42. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.25 – Параметры для настройки КОНш

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0...50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	Измеренный Внешний	–	–

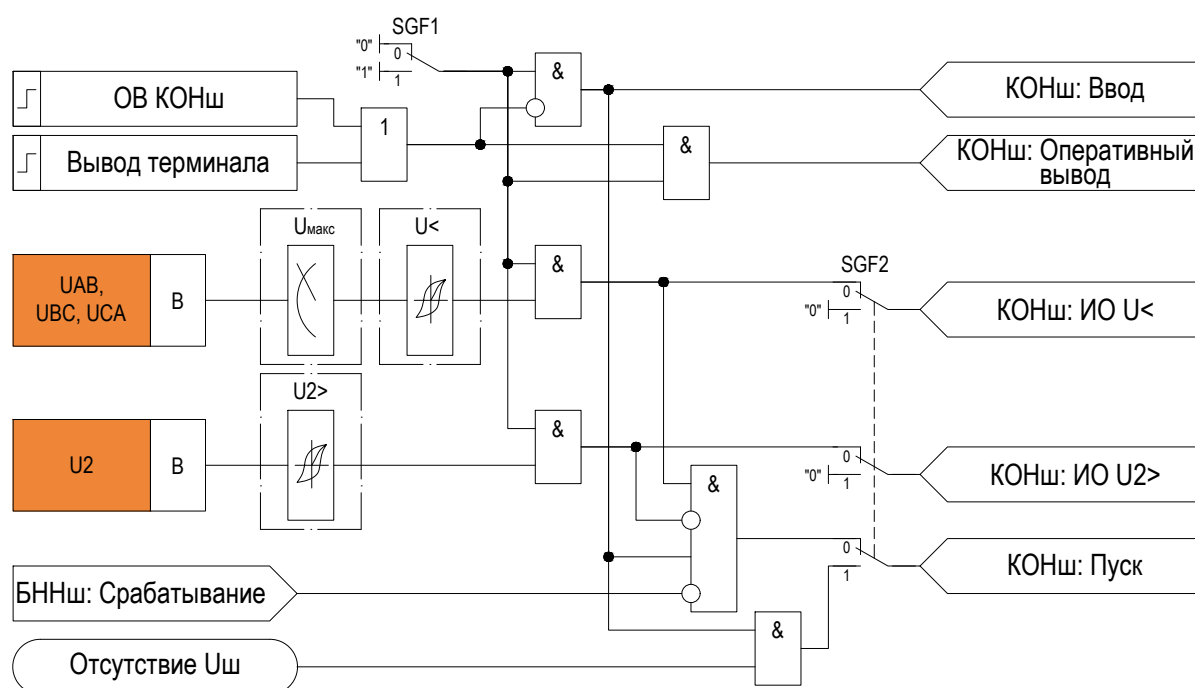


Рисунок 2.42 – Функциональная схема логики КОНш

2.20 Контроль отсутствия напряжения до ввода (КОНвв)

2.20.1 В устройстве контроль отсутствия напряжения до ввода представлен функцией «КОНвв». Функция используется для АПВ, а также для оперативного включения.

2.20.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при снижении всех линейных напряжений до ввода ниже уставки и одновременном выполнении следующих условий, если уставка SGF2

выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных до ввода ниже уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности;
- неактивный сигнал срабатывания БННвв.

2.20.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки и наличии сигнала срабатывания БННвв.

2.20.4 Если уставка SGF2 «Реж_пуска» выставлена в положение «Внешний», работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Отсутствие Uвв» без учета срабатывания измерительных органов.

2.20.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОНвв: Ввод».

2.20.6 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОНвв», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОНвв: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.20.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.43. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

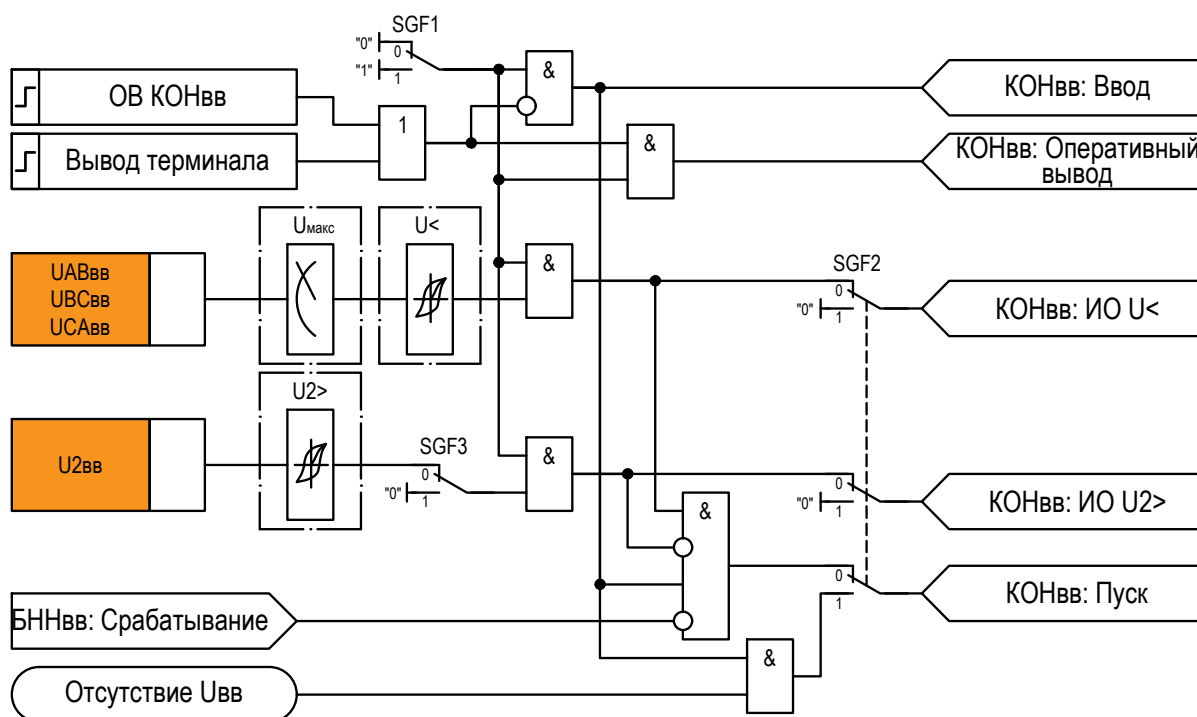


Рисунок 2.43 – Функциональная схема логики КОНвв

Таблица 2.26 – Параметры для настройки КОНвв

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0...100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0...50,0	В	0,1
Контроль ТН (Контроль_ТН)	SGF3	3 фазы 2 фазы	–	–
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	Измеренный Внешний	–	–

2.21 Автоматический ввод резерва (АВР)

2.21.1 Описание функции АВР

2.21.1.1 В устройстве автоматический ввод резерва представлен функцией «АВР». Функция предназначена для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника.

2.21.1.2 Данный алгоритм может быть применен для рабочего или резервного ввода, что определяется уставкой программного переключателя SGF2 «Тип_ввода».

2.21.1.3 В нормальном состоянии выключатель ВВ рабочего ввода включен, а секционный выключатель отключен. При первом включении выключателя рабочего ввода и отсутствии сигнала запрета АВР, таймером Т2, начинает набираться время готовности АВР подготавливая схему АВР к работе.

2.21.1.4 На устройстве, установленном на рабочем вводе уставка должна быть выставлена в положение «Рабочий».

2.21.1.5 В качестве критерия включения АВР резервного ВВ или СВ необходимо одновременное наличие следующих условий:

- наличие разрешения АВР от СВ (или резервного ввода) «Разрешение АВР»;
- сигнал аварийного отключения выключателя из логики КСВ рабочего ВВ;
- с контролем или без контроля отсутствия напряжения на секции, определяемые уставкой программного переключателя SGF3 «Реж_КОН».

2.21.1.6 Ввод АВР определяется уставкой таймера Т3 с нерегулируемой выдержкой времени равной 10 с.

2.21.1.7 При наличии готовности и условий ввода АВР по истечении регулируемой выдержки времени таймера Т1 подается команда «АВР: Вкл. рез.ВВ или СВ» в терминал на включения СВ (или выключателя резервного ввода). Таймер Т6 (1 с) применяется для расширения импульсного сигнала включения обеспечивая надежное включение выключателя СВ или резервного ввода.

2.21.1.8 При срабатывании АВР происходит сброс таймера Т3 и готовности АВР в данном режиме работы схемы и осуществляется при наличии одного из условий:

- наличие сигнала «АВР: Вкл. рез.ВВ или СВ»;
- активный сигнал из логики запрета АВР «Запрет АВР»;
- функция АВР выведена из работы.

2.21.1.9 При аварийном отключении выключателя рабочего ввода формируется сигнал «КСВ: В аварийно отключен», которым производится пуск АВР рабочего ввода. После набора выдержки времени готовности подается команда «АВР: Вкл. рез. ВВ или СВ» на включение СВ (или выключателя резервного ввода), при этом срабатывает выходное реле терминала ВВ.

2.21.1.10 На устройстве, установленном на СВ (резервном вводе) уставка SGF2 «Тип_ввода» должна быть выставлена в положение «Резервный».

2.21.1.11 В нормальном состоянии выключатель ВВ рабочего ввода включен, а выключатель резервного ввода (секционный выключатель СВ) – отключен.

2.21.1.12 При отключенном положении СВ (или выключатель резервного ввода) «В: Отключен» и отсутствии сигнала запрета АВР таймером Т2 начинает набираться время готовности АВР подготавливая схему АВР к работе.

2.21.1.13 Разрешение АВР в СВ (или в выключателе резервного ввода) формируется при поступлении сигналов наличия напряжения на вводном выключателе или на секции шин. Контроль встречного напряжения определяется уставкой SGF4 «Контр_встреч_У».

2.21.1.14 В качестве критерия включения АВР СВ (или выключателя резервного ввода) необходимо одновременное наличие следующих условий:

- наличие готовности АВР;
- активный дискретный сигнал «Включение АВР» от основного ввода;
- с контролем или без контроля отсутствия напряжения на секции, определяемые уставкой SGF3 «Реж_КОН».

2.21.1.15 Сигнал «АВР Вкл.ВВ или СВ» с выхода терминала рабочего ввода поступает на дискретный вход «Включение АВР» терминала СВ (или резервного ввода) и при наличии условий готовности АВР и контроля отсутствия напряжения на секции шин (если контроль предусмотрен уставкой) с выходного реле терминала формируется команда в привод на включение СВ (или выключателя резервного ввода).

- 2.21.1.16 После включения выключателя формируется команда сброса готовности АВР. Сброс готовности АВР также формируется при поступлении сигналов из логики КСВ или выводом функции АВР из работы.
- 2.21.1.17 Поясняющие схемы организации цепей АВР и ВНР показаны на рисунках К.1 и К.2 приложения К.
- 2.21.1.18 Ввод АВР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АВР: Ввод».
- 2.21.1.19 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АВР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «АВР: Оперативный вывод».
- 2.21.1.20 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.44. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

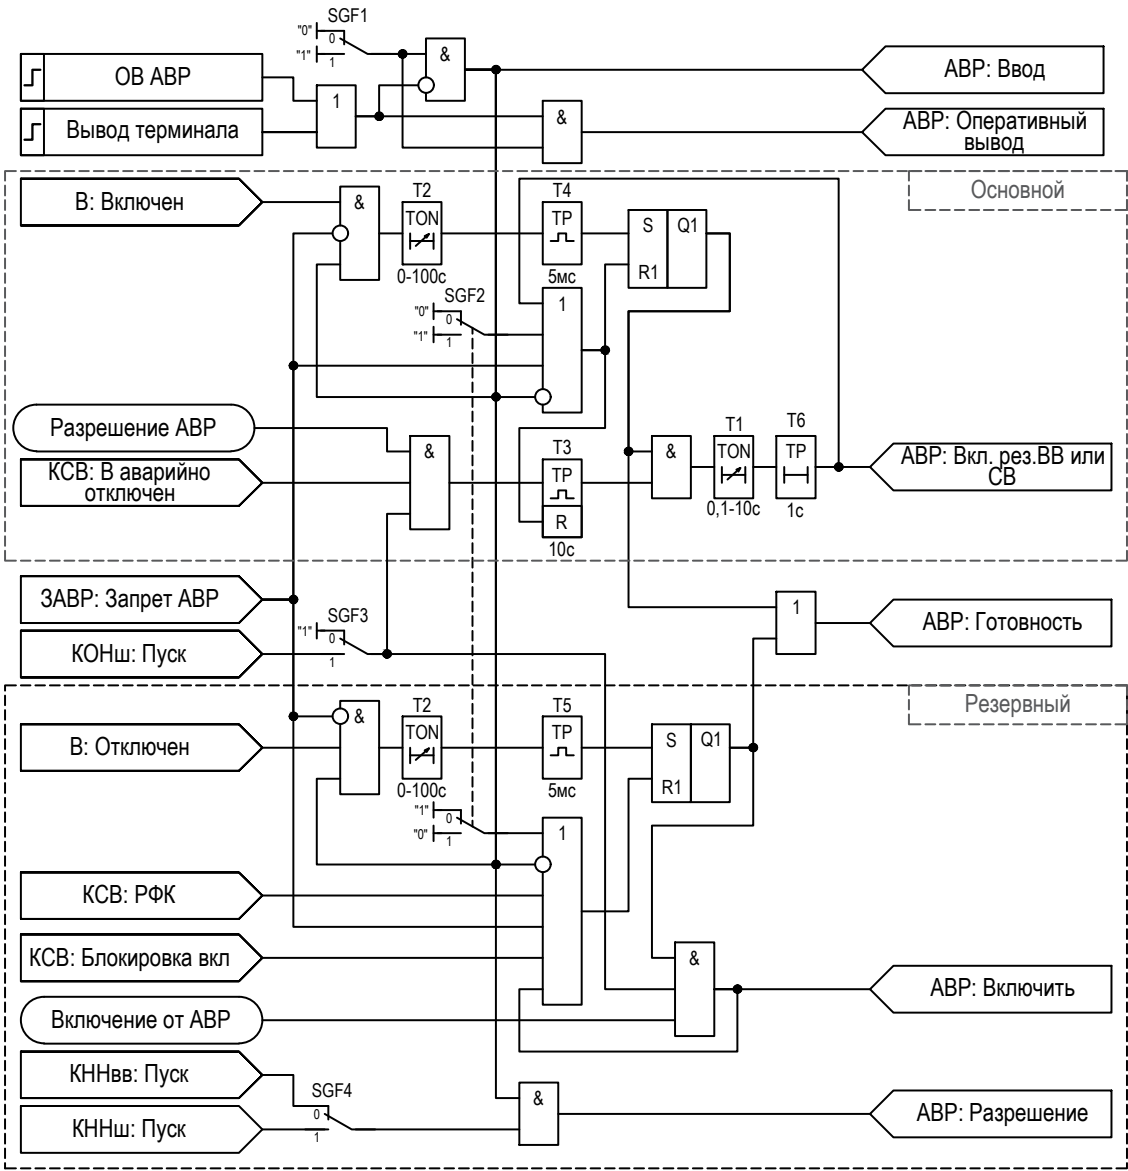


Рисунок 2.44 – Функциональная схема логики АВР

Таблица 2.27 – Параметры для настройки АВР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗАВР				
Режим запрета АВР от самопроизвольного отключения (ЗапАВР_сам_откл)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.27

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АВР от неисправности выключателя (ЗапАВР_неиспр_В)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета от СЗЗ (ЗапАВР_СЗЗ)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
АВР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Тип ввода (Тип_ввода)	SGF2	Рабочий Резервный	–	–
Режим контроля отсутствия напряжения на секции (Реж_КОН)	SGF3	Без контроля С контролем	–	–
Контроль встречного напряжения (Контр_встреч_У)	SGF4	Ввод Секция	–	–
Выдержка времени готовности (Тгот)	T2	100...100000	мс	10
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	100...10000	мс	10

2.21.2 Формирование запрета АВР (ЗАВР)

2.21.2.1 В устройстве запрет автоматического ввода резерва представлен функцией «ЗАВР». Запрет АВР позволяет избежать непреднамеренного включения оборудования, что может привести к повреждению или нарушению безопасности.

2.21.2.2 Запрет АВР активируется, когда введена функция АВР и поступил один из сигналов как из логики, так и на дискретные входы устройства.

2.21.2.3 Запрет АВР от устройства ТН, функции сигнализации замыкания на землю (СЗЗ) первой или второй секции шин контролируется уставкой SGF3. Возможен вывод действия сигналов «КСВ: В самопр. отключен», «КСВ: Неисправность В» на запрет АВР программными переключателями SGF1 и SGF2 соответственно.

2.21.2.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.52. В таблице 2.35 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

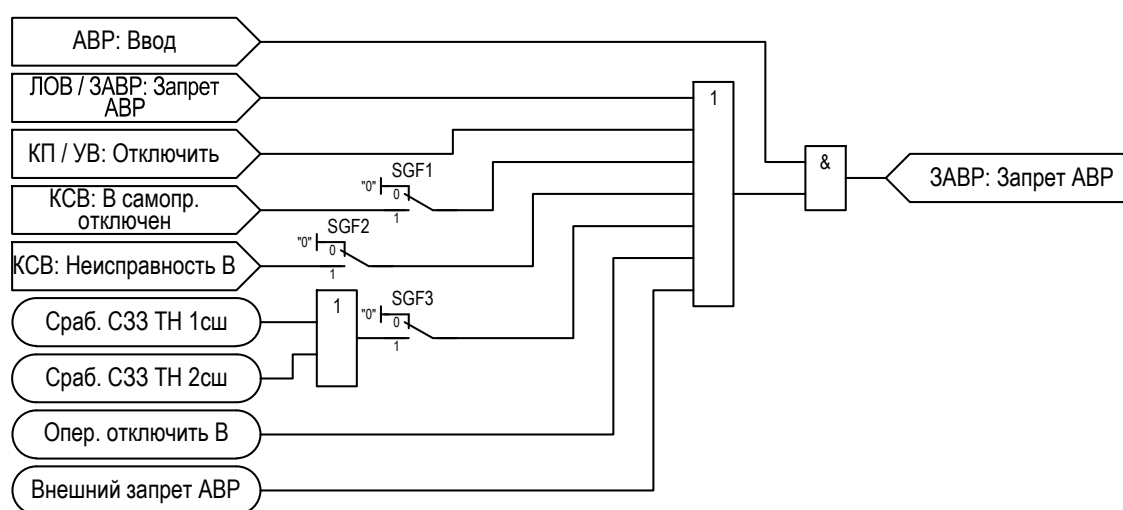


Рисунок 2.45 – Функциональная схема логики ЗАВР

Таблица 2.28 – Параметры для настройки ЗАВР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗАВР				

Продолжение таблицы 2.35

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АВР от самопроизвольного отключения (ЗапАВР_сам_откл)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР от неисправности выключателя (ЗапАВР_неиспр_В)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета от СЗЗ (ЗапАВР_СЗЗ)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ABP				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Тип ввода (Тип_ввода)	SGF2	Рабочий Резервный	–	–
Режим контроля отсутствия напряжения на секции (Реж_КОН)	SGF3	Без контроля С контролем	–	–
Контроль встречного напряжения (Контр_встреч_U)	SGF4	Ввод Секция	–	–
Выдержка времени готовности (Тгот)	T2	100...100000	мс	10
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	100...10000	мс	10

2.22 Восстановление нормального режима (ВНР)

2.22.1 ВНР предназначено для автоматического восстановления схемы доаварийного режима после действия АВР. Устройство может выполнять обратное переключение, что подразумевает отключение секционного выключателя (выключателя резервного ввода) и включение основного рабочего ввода. В устройстве восстановление нормального режима представлено функцией «ВНР».

2.22.2 В алгоритме функции предусмотрено два режима работы: без перерыва питания потребителей (ВВ-СВ) и с перерывом питания (СВ-ВВ). В первом случае работа осуществляется без перерыва питания, включается основной рабочий ввод и потом отключается секционный выключатель (выключатель резервного ввода). Во втором случае сначала отключается секционный выключатель, затем проверяется его включенное состояние и, после этого включается выключатель основного рабочего ввода. Данные режимы выбираются уставкой SGF2 «Очередность_ВНР».

2.22.3 Критерием пуска алгоритма ВНР служит появление рабочего напряжения на ТН до ввода. Алгоритм ВНР может работать только после срабатывания АВР. При оперативном управлении выключателем алгоритм ВНР не запустится. Действие функции ВНР блокируется, если выведена (заблокирована) функция АВР.

2.22.4 Готовность схемы ВНР и активация соответствующего сигнала «ВНР: Ожидание ВНР» осуществляется при аварийном отключении основного рабочего ввода (активный сигнал «В: Отключен»). Обязательным условием является отсутствие напряжения до вводного выключателя, а также наличие разрешения от АВР «АВР: Вкл. рез.ВВ или СВ». Временным таймером Т5 продлевается сигнал разрешения АВР по спаду сигнала на 10 мс. При выполнении всех перечисленных условий формируется выходной сигнал ожидания ВНР, который сохраняется в энергонезависимой памяти до появления сигналов для сброса триггера.

2.22.5 Описание алгоритмов работы ВНР:

1) Алгоритм работы схемы ВВ-СВ:

- При наличии условий для формирования выходного сигнала «ВНР: Ожидание ВНР» и сохранении напряжения на ТН до ввода, собираются условия для включения рабочего ВВ. Включение выключателя может выполняться как с контролем синхронизма, так и без контроля. Контроль синхронизма вводится уставкой SGF4. Без контроля синхронизма команда на включение основного рабочего вводного выключателя формируется по истечению регулируемой выдержки времени таймера Т2. Обязательное условие для включения основного ВВ - отсутствие сигнала блокировки включения из логики КСВ.

- При сохранении условий на включение основного рабочего вводного выключателя, истечению выдержки времени таймера Т2 и включенного положения рабочего ВВ (активный сигнал «В: Включен») формируются условия для отключения СВ (выключателя резервного ввода). Таймер Т6 кратковременно пропускает сигнал на время 5 мс в сторону триггера. С выхода триггера активируется таймер Т3, по истечении выдержки времени которого формируется выходная команда в терминал устройства на отключение СВ (выключатель резервного ввода). Совместно с командой отключения выключателя выполняется сброс триггеров.

2) Алгоритм работы схемы СВ-ВВ:

- При наличии условий ожидания ВНР и напряжения на ТН до вводного выключателя, по истечении выдержки времени таймера Т2 формируется команда в терминал СВ (выключателя резервного ввода) для отключения выключателя. После отключения СВ (выключателя резервного ввода) на дискретный вход терминала основного рабочего ввода поступает дискретный сигнал отключенного положения СВ (выключателя резервного ввода) «Рез.ВВ/СВ отключен». С выхода триггера активируется таймер Т3, по истечении выдержки времени которого формируется выходная команда в привод на включение рабочего вводного выключателя с контролем или без контроля отсутствия напряжения на шинах (уставка SGF3 «Контроль_U»). Обязательное условие для включения основного ВВ – отсутствие сигнала блокировки включения из логики КСВ. Совместно с командой включения выключателя выполняется сброс триггеров, возвращая схему в исходное состояние.

2.22.6 Сброс триггеров осуществляется при выполнении следующих условий:

- функция ВНР выведена из работы;
- задержка включения выключателя с КС «ВНР: Задержка вкл. с КС»;
- активный сигнал из логики АВР «АВР: Вкл. рез.ВВ или СВ»;
- активный сигнал из логики запрета АВР «ЗАВР: Запрет АВР»;
- блокировка включения выключателя из логики КСВ;
- активный внешний дискретный сигнал блокировки ВНР «Блокировка ВНР» (на усмотрение Заказчика);
- отсутствие сигнала РФК из логики КСВ.

2.22.7 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции», при этом необходимо введенное состояние функции АВР (активный сигнал «АВР: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ВНР: Ввод».

2.22.8 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ВНР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ВНР: Оперативный вывод».

2.22.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.46. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

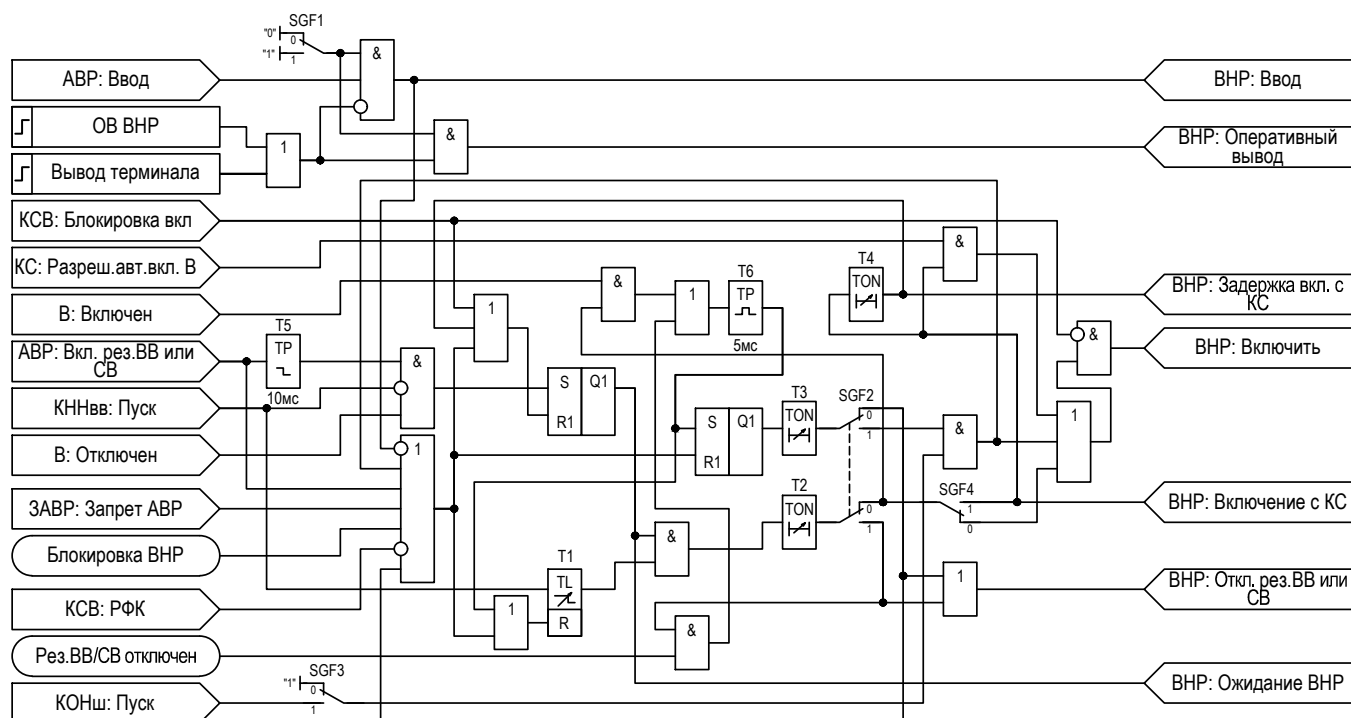


Рисунок 2.46 – Функциональная схема логики ВНР

Таблица 2.29 – Параметры для настройки ВНР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Порядок действия (Очередность_ВНР)	SGF2	ВВ - СВ СВ - ВВ	–	–
Контроль отсутствия напряжения (Контроль_U)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль синхронизма (Контр_синхр)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Время ввода ВНР (Тввода)	T1	0...300000	мс	10
Выдержка времени 1 операции (Топер1)	T2	0...300000	мс	10
Выдержка времени 2 операции (Топер2)	T3	0...50000	мс	10
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл)	T4	50...60000	мс	10

2.23 Контроль синхронизма (КС)

2.23.1 Контроль синхронизма применяется, как правило, на выключателях линий с двухсторонним питанием, шиносоединительных и секционных выключателях. Данная функция предназначена для соединения двух независимых систем на параллельную работу через выключатель, при этом напряжения по двум системам синхронны, а угол между напряжениями не превышает заданного значения. Функция может применяться совместно с АПВ или при оперативном включении выключателя.

2.23.2 В устройстве контроль синхронизма представлен функцией «КС».

2.23.3 Основные характеристики функции:

- погрешность функции по разности частот не более 20 мГц;
- погрешность функции по разности фаз не более 5°;
- погрешность срабатывания функции по скорости изменения частоты не более 150 мГц;
- время срабатывания и возврата функции по разности частот не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты не более 200 мс.

2.23.4 Проверка синхронизма выполняется путем сравнения одного из линейных напряжений основного ТН с соответствующим напряжением ТН присоединения.

2.23.5 Положением уставки SGF2 выбирается синхронизируемое напряжение, величины которого используются для выполнения расчета (U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}). Если к устройству подается только одно линейное напряжение от ТН присоединения, то положением уставки SGF2 следует выбрать именно то напряжение, которое подведено к устройству. Если же подводятся напряжения всех трех фаз, то допускается применять в качестве синхронизируемого напряжения любое линейное напряжение.

2.23.6 Если при одинаковых первичных напряжениях сдвиги фаз вторичных напряжений, подаваемых на устройство, сдвинуты относительно друг друга на определенный угол, то возможно скомпенсировать данный сдвиг при помощи уставки «Ф_сдвига».

2.23.7 Разрешение на оперативное включение выключателя «КС: Разреш.опер.вкл.В» формируется при выполнении следующих условий:

- оперативный вывод КС (постоянный разрешающий сигнал);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от КП или УВ и выполнения условий по синхронизму (с контролем симметрии напряжений от КННш, КННп);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от КП или УВ и выполнения условий по напряжениям (нет Уш и нет Уп, нет Уш и есть Уп, нет Уп и есть Уш).

2.23.8 Разрешение на автоматическое включение выключателя «КС: Разреш.авт.вкл. В» формируется по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от АПВ и выполнения условий по синхронизму (с контролем симметрии напряжений от КННш, КННп).

2.23.9 Функция формирует следующие основные сигналы:

- «КС: ОС» (при выполнении условий ожидания синхронизма);
- «КС: УС» (при выполнении условий улавливания синхронизма) при заданной уставки «Предусмотрено» программного переключателя SGF3 «Улавл_синхр».

2.23.10 Ожидание синхронизма (ОС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки не более 0,4 Гц.

2.23.11 Логика ожидания синхронизма (ОС) формирует следующие вспомогательные сигналы:

- «КС: Нет условий по U» при недопустимой разности модулей напряжений на основном ТН и ТН присоединения;
- «КС: Нет условий по Фос» при недопустимой разности углов между векторами напряжений основного ТН и ТН присоединения для ОС;
- «КС: Нет условий по Fос» при недопустимой разности частот напряжений основного ТН и ТН присоединения для ОС.

2.23.12 Улавливание синхронизма (УС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки до 2 Гц. В устройстве реализован алгоритм, позволяющий включить выключатель при наименьшем отклонении углов между векторами напряжений на основном ТН и ТН присоединения. Данный алгоритм учитывает текущую скорость и ускорение скольжения УС с постоянным временем опережения.

2.23.13 Логика улавливания синхронизма (УС) дополнительно формирует следующие вспомогательные сигналы (при введенной логике улавливания синхронизма):

- «КС: Нет условий по фус» при недопустимой разности углов между векторами напряжений основного ТН и ТН присоединения для УС;
- «КС: Блокировка по dFdt» при недопустимой разности скорости изменения частот напряжений основного ТН и ТН присоединения;
- «КС: Нет условий по Fус» при недопустимой разности частот напряжений основного ТН и ТН присоединения для УС;

2.23.14 Пуск ИО по разности напряжений происходит при снижении модуля разности напряжения ниже уставки. Разность напряжений рассчитывается по формуле:

$$dU = |U_{\text{ш}} - U_{\text{п}}|,$$

где $U_{\text{ш}}$ – напряжение основного ТН;
 $U_{\text{п}}$ – напряжение ТН присоединения.

Сигнал «КС: Нет условий по U» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности напряжения.

2.23.15 Пуск ИО по разности фаз для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности фаз ниже уставки. Разность фаз рассчитывается по формуле:

$$d\Phi = |\Phi_{\text{ш}} - \Phi_{\text{п}} + \Phi_{\text{сдвига}}|,$$

где $\Phi_{\text{ш}}$ – фаза напряжение основного ТН;
 $\Phi_{\text{п}}$ – фаза напряжение ТН присоединения;
 $\Phi_{\text{сдвига}}$ – угол сдвига (компенсирует сдвиг напряжения основного ТН относительно ТН присоединения при синхронной работе).

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для ожидания синхронизма.

2.23.16 Пуск ИО по разности фаз для улавливания синхронизма происходит при снижении величины фазы включения (с учетом времени опережения) ниже уставки. Величина фазы включения рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{вкл.}} = d\Phi + 360 \cdot dF \cdot T_{\text{опер.}},$$

где $d\Phi$ – разность фаз векторов напряжений;
 dF – разность частот векторов напряжения;
 $T_{\text{опер.}}$ – уставка функции.

Чтобы включение выключателя было выполнено с минимальной разницей по фазе, команда на включение будет подаваться с учетом времени работы выключателя, задаваемой уставкой «Топер». Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для улавливания синхронизма.

2.23.17 Пуск ИО по разности частот для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети основного ТН и ТН присоединения ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ($dF_{\text{ср}} + dF_{\text{воз}}$). Разность частот рассчитывается по формуле:

$$dF = |F_{\text{ш}} - F_{\text{п}}|,$$

где $F_{\text{ш}}$ – частота сети основного ТН;
 $F_{\text{п}}$ – частота сети ТН присоединения.

Сигнал «КС: Нет условий по Fос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для ожидания синхронизма.

2.23.18 Пуск ИО по разности частот для улавливания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети основного ТН и ТН присоединения энергообъектов ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ($dF_{\text{макс_ср}} + dF_{\text{макс_воз}}$). Сигнал «КС: Нет условий по Fус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для улавливания синхронизма.

2.23.19 Пуск ИО по скорости изменения частот происходит при выполнении одного из условий:

- превышении модуля скорости изменения частоты на основном ТН выше уставки «dFdt_cp»;
- превышении модуля скорости изменения частоты на ТН присоединения выше уставки «dFdt_cp»;
- превышении модуля разности скоростей изменения частоты на основном ТН и ТН присоединения выше уставки «dFdt_cp».

2.23.20 Сигнал «КС: Блокировка по dF/dt» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и срабатывания ИО по скорости изменения частот.

2.23.21 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КС: Ввод».

2.23.22 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КС», что характеризуется активным состоянием сигнала «КС: Оперативный вывод» на выходе функции.



Оперативный вывод КС дает безусловное разрешение на оперативное включение выключателя без контроля синхронизма, что может привести к ошибочному несинхронному включению оборудования.

2.23.23 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.47. В таблице 2.30 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

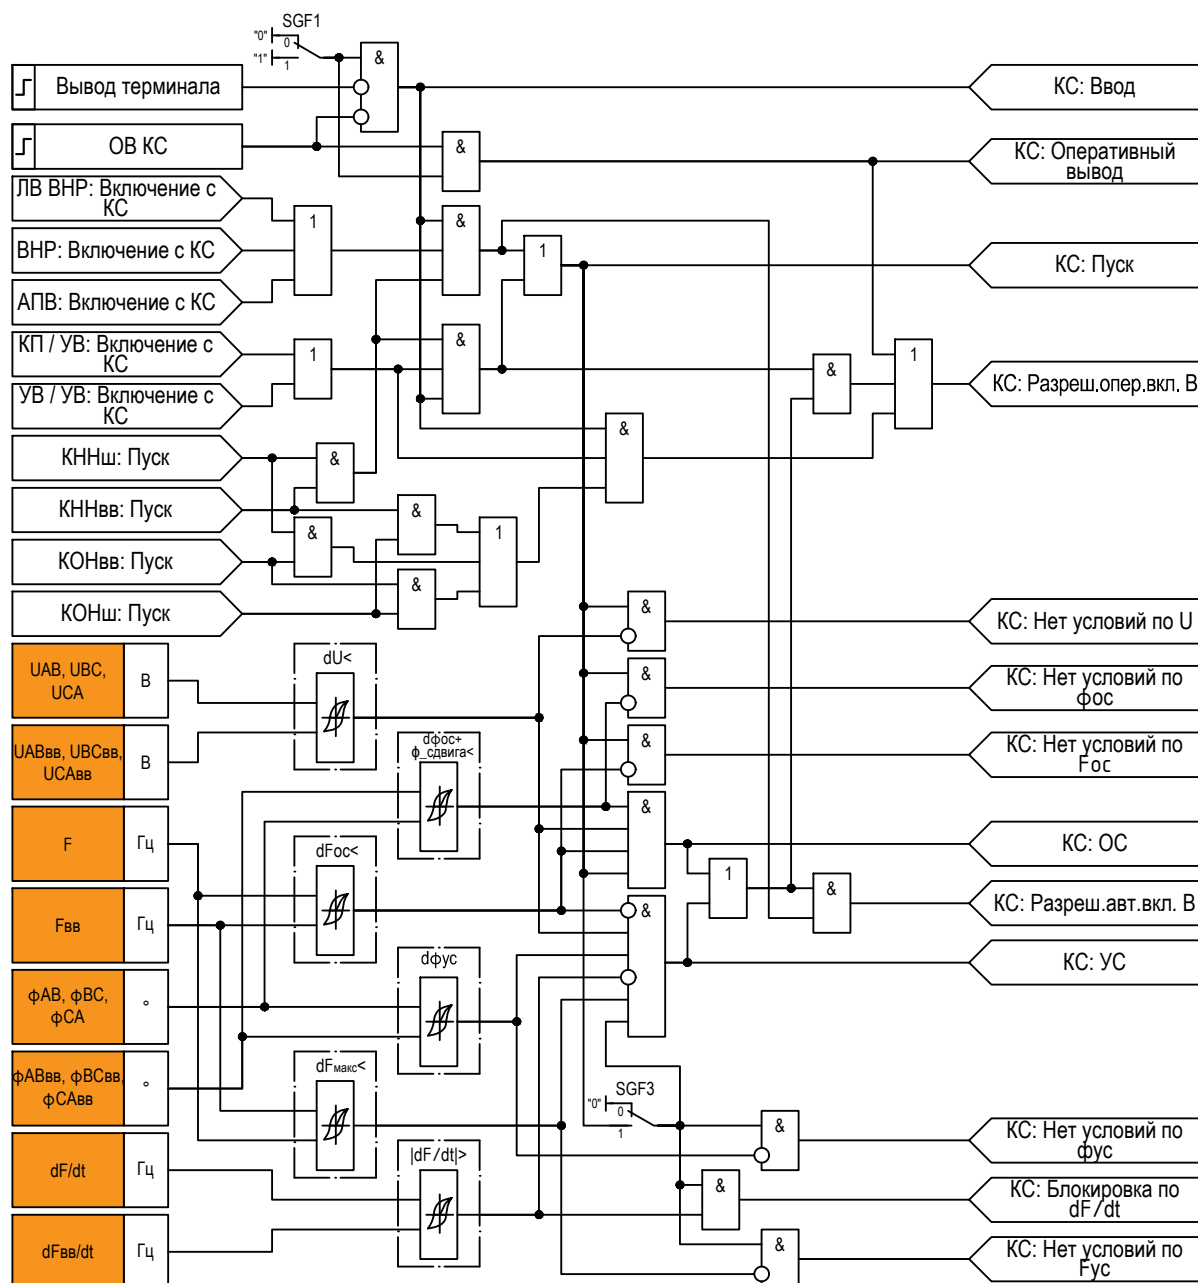


Рисунок 2.47 – Функциональная схема логики КС

Таблица 2.30 – Параметры для настройки КС

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Синхронизируемое напряжение (Синхрон_напряж)	SGF2	UAB UBC UCA	–	–
Допустимая разность модуля векторов напряжений (dU_{cp})	$dU <$	5,0...50,0	В	0,1
Допустимая разность частот для ожидания синхронизма (dF_{cp})	$dF_{oc} <$	0,05...0,50	Гц	0,01
Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма ($dF_{воз}$)	–	0,04...0,10	Гц	0,01
Максимальная разность частот для улавливания синхронизма (dF_{max_cp})	$dF_{max} <$	0,05...2,00	Гц	0,01

Продолжение таблицы 2.30

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма (dF _{макс_воз})	–	0,04...0,10	Гц	0,01
Максимальная скорость изменения частоты (dF _{dtcp})	dF/dt >	0,1...15,0	Гц/с	0,1
Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (Квоз)	–	0,20...0,99	–	0,01
Допустимая разность фаз векторов напряжений (dФ _{ср})	dФ _{ос} <	10,0...90,0	град.	0,1
Угол сдвига (Ф_сдвига)	Ф_сдвига	0,0...359,9	град.	0,1
Улавливание синхронизма (Улавл_синхр)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Максимально допустимый угол включения выключателя (dФ _{ус})	dФ _{ус} <	10,0...90,0	град.	0,1
Время включения выключателя (Топер)	Топер	10...2000	мс	10

2.24 Логика отключения/включения (ЛОВ)

2.24.1 Общие сведения

2.24.1.1 Функция логики отключения/включения выключателя предназначена для подачи аварийных команд управления на выключатель при действии устройств РЗА. В устройстве логика представлена функциональным блоком «ЛОВ».

2.24.1.2 Функциональный блок состоит из следующих функций:

- логика отключения от релейной защиты (ЛО РЗ);
- логика отключения ВНР (ЛО ВНР);
- Логика включения ВНР (ЛВ ВНР);
- логика запрета АПВ (ЗАПВ);
- Логика запрета АВР (ЗАВР ЛО).

2.24.1.3 Функциональный блок может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛОВ».

2.24.2 Логика отключения от релейной защиты (ЛО РЗ)

2.24.2.1 ЛО РЗ формирует сигналы аварийного отключения («ЛО РЗ: Отключение», «ЛО РЗ: Отключить») при срабатывании функций релейной защиты в составе устройства, а также от четырех назначаемых сигналов внешнего отключения («Откл. внешнее 1-4»). В функциональном блоке «ЛОВ» логика отключения от релейной защиты представлена функцией «ЛО РЗ».

2.24.2.2 Сигнал «ЛО РЗ: Отключение» является суммарным сигналом отключения от отдельных функций и существует пока активен хотя бы один сигнал срабатывания защитных функций.

2.24.2.3 Сигнал «ЛО РЗ: Отключить» воздействует на выходные реле для отключения выключателя, длительность сигнала задается уставкой Т1.

2.24.2.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО РЗ: Ввод».

2.24.2.5 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО РЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО РЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.24.2.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.48. В таблице 2.31 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

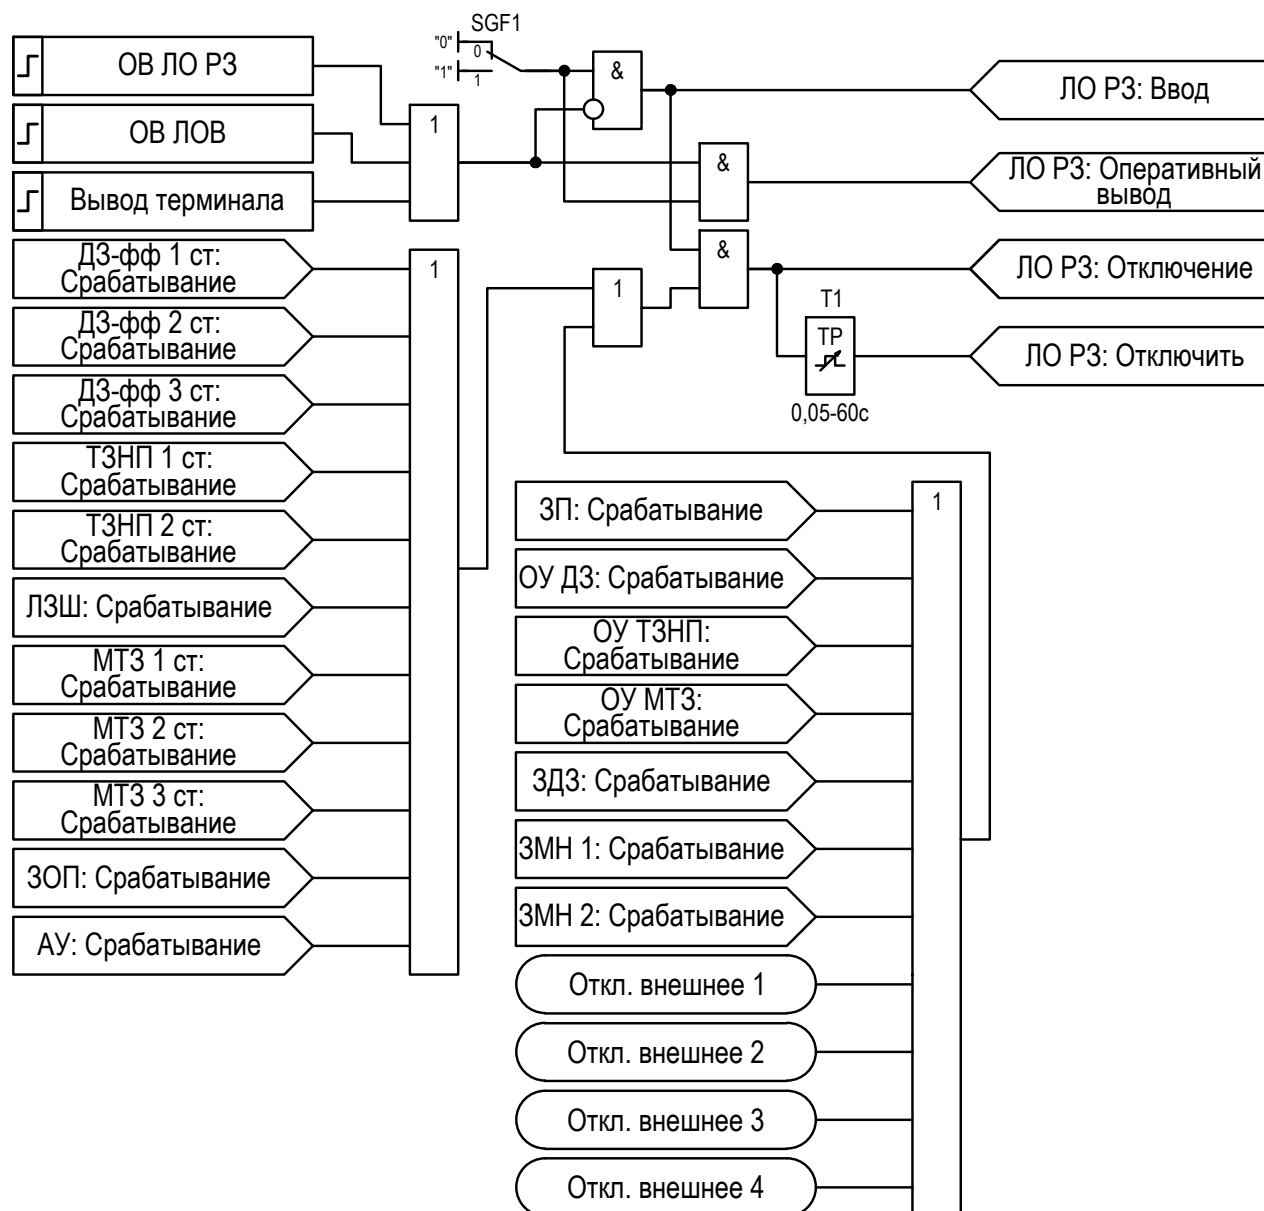


Рисунок 2.48 – Функциональная схема ЛО РЗ

Таблица 2.31 – Параметры для настройки ЛО РЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО РЗ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛО ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛВ ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль синхронизма (Контр_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тср)	T1	50...60000	мс	10
ЗАПВ				

Продолжение таблицы 2.31

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_1ст)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_2ст)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_3ст)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_1ст)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_2ст)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ (ЗапАПВ_ЛЗШ)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_1ст)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_2ст)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_3ст)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП (ЗапАПВ_ЗОП)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании АУ (ЗапАПВ_АУ)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП (ЗапАПВ_ЗП)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ (ЗапАПВ_ОУ_ДЗ)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП (ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП)	SGF14	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ (ЗапАПВ_ОУ_МТЗ)	SGF15	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ (ЗапАПВ_ЗДЗ)	SGF16	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_1ст)	SGF17	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_2ст)	SGF18	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» (ЗапАПВ_УРОВ_на_себя)	SGF19	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.31

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАПВ_Откл_внеш_1)	SGF20	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАПВ_Откл_внеш_2)	SGF21	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАПВ_Откл_внеш_3)	SGF22	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАПВ_Откл_внеш_4)	SGF23	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЗАБР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	По внешнему сигналу Предусмотрено	–	–
Запрет АБР от команды отключить (ЗапАБР_от_УВ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАБР_Откл_внеш_1)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАБР_Откл_внеш_2)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАБР_Откл_внеш_3)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАБР_Откл_внеш_4)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Запрет АБР от внешнего сигнала (ЗапАБР_Внеш)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.24.3 Логика отключения ВНР (ЛО ВНР)

2.24.3.1 ЛО ВНР формирует сигналы аварийного отключения («ЛО ВНР: Отключение», «ЛО ВНР: Отключить») при срабатывании внешней функции ВНР «Отключение от ВНР». В функциональном блоке «ЛОВ» логика отключения ВНР представлена функцией «ЛО ВНР».

2.24.3.2 Сигнал «ЛО ВНР: Отключить» воздействует на выходные реле для отключения выключателя, длительность сигнала задается уставкой Т1.

2.24.3.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ВНР: Ввод».

2.24.3.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ВНР», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ВНР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.24.3.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.49. В таблице 2.32 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

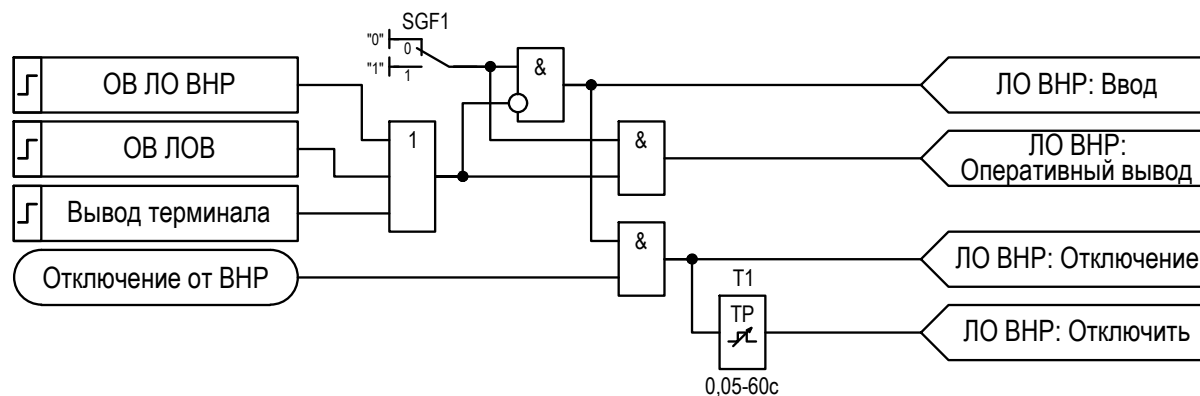


Рисунок 2.49 – Функциональная схема ЛО ВНР

Таблица 2.32 – Параметры для настройки ЛО ВНР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО РЗ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛО ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛВ ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль синхронизма (Контр_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тср)	T1	50...60000	мс	10
ЗАПВ				
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_1ст)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_2ст)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_3ст)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_1ст)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_2ст)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ (ЗапАПВ_ЛЗШ)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_1ст)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.32

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_2ст)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_3ст)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП (ЗапАПВ_ЗОП)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании АУ (ЗапАПВ_АУ)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП (ЗапАПВ_ЗП)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ (ЗапАПВ_ОУ_ДЗ)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП (ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП)	SGF14	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ (ЗапАПВ_ОУ_МТЗ)	SGF15	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ (ЗапАПВ_ЗДЗ)	SGF16	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_1ст)	SGF17	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_2ст)	SGF18	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» (ЗапАПВ_УРОВ_на_себя)	SGF19	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАПВ_Откл_внеш_1)	SGF20	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАПВ_Откл_внеш_2)	SGF21	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАПВ_Откл_внеш_3)	SGF22	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАПВ_Откл_внеш_4)	SGF23	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЗАБР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	По внешнему сигналу Предусмотрено	–	–
Запрет АБР от команды отключить (ЗапАБР_от_УВ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАБР_Откл_внеш_1)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.32

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАВР_Откл_внеш_2)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАВР_Откл_внеш_3)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАВР_Откл_внеш_4)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Запрет АВР от внешнего сигнала (ЗапАВР_Внеш)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.24.4 Логика включения ВНР (ЛВ ВНР)

2.24.4.1 ЛВ ВНР формирует сигнал включения («ЛВ ВНР: Включить») при срабатывании внешнего ВНР на включение присоединения. В функциональном блоке «ЛОВ» логика включения ВНР представлена функцией «ЛВ ВНР».

2.24.4.2 Функция предусматривает включение выключателя с контролем синхронизма. Тип пуска определяется уставкой SGF2 «Контр_синхр».

2.24.4.3 Включение выключателя с контролем синхронизма осуществляется при наличии входного сигнала разрешения автоматического включения выключателя из логики КС «Разреш.авт.вкл. В» и поступлении на дискретный вход устройства сигнала от секционного выключателя «Включение от ВНР» на время не регулируемого таймера Т2 равное 5 мс при отсутствии сигналов для сброса триггера.

2.24.4.4 Включение выключателя без контроля синхронизма осуществляется только при поступлении на дискретный вход устройства сигнала от секционного выключателя «Включение от ВНР» на время не регулируемого таймера Т2 равное 5 мс при отсутствии сигналов для сброса триггера.

2.24.4.5 При алгоритме включения выключателя с КС сброс триггера будет осуществляться при задержке включения выключателя по истечении выдержки времени таймера Т1. Прохождение команды включения выключателя «ЛВ ВНР: Включить» так же сбрасывает триггер. Дополнительными условиями сброса триггера является наличие/отсутствие сигналов из логики ЗАВР и КСВ.

2.24.4.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛВ ВНР: Ввод».

2.24.4.7 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛВ ВНР», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛВ ВНР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.24.4.8 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.50. В таблице 2.33 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

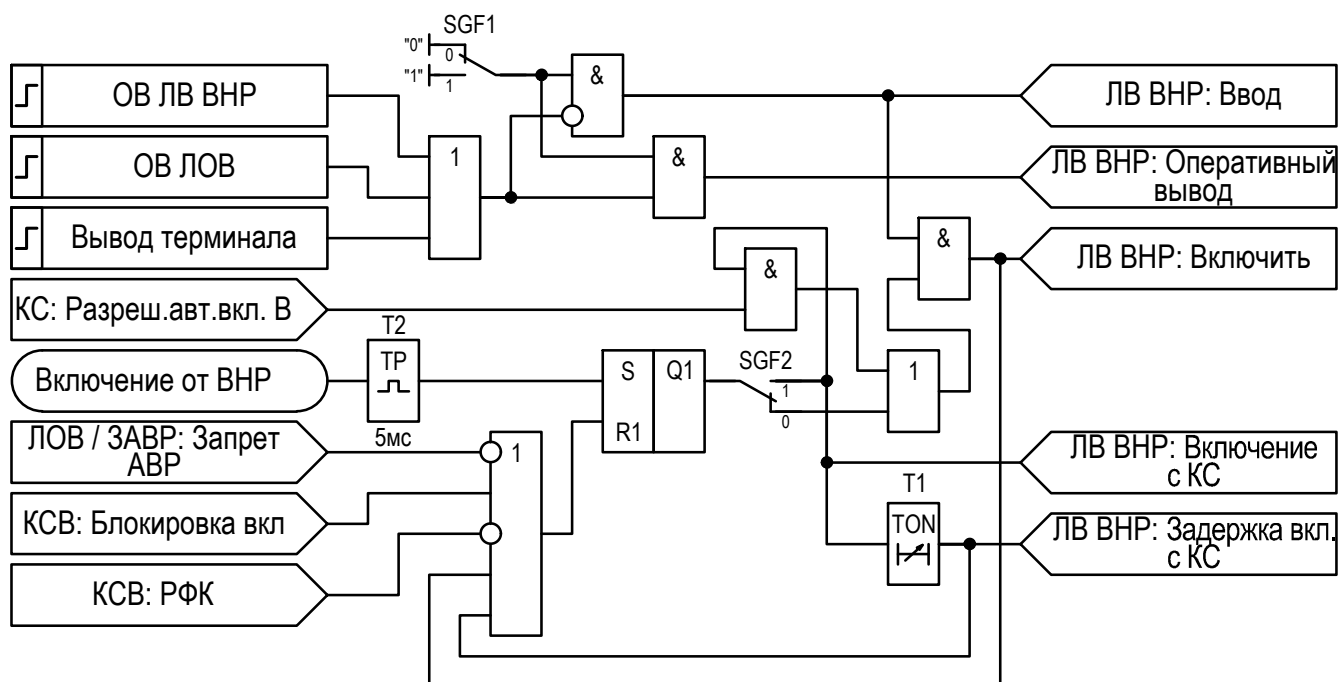


Рисунок 2.50 – Функциональная схема ЛВ ВНР

Таблица 2.33 – Параметры для настройки ЛВ ВНР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО РЗ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛО ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛВ ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль синхронизма (Контр_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тср)	T1	50...60000	мс	10
ЗАПВ				
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_1ст)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_2ст)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_3ст)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_1ст)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_2ст)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.33

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ (ЗапАПВ_ЛЗШ)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_1ст)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_2ст)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_3ст)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП (ЗапАПВ_ЗОП)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании АУ (ЗапАПВ_АУ)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП (ЗапАПВ_ЗП)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ (ЗапАПВ_ОУ_ДЗ)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП (ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП)	SGF14	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ (ЗапАПВ_ОУ_МТЗ)	SGF15	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ (ЗапАПВ_ЗДЗ)	SGF16	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_1ст)	SGF17	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_2ст)	SGF18	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» (ЗапАПВ_УРОВ_на_себя)	SGF19	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАПВ_Откл_внеш_1)	SGF20	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАПВ_Откл_внеш_2)	SGF21	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАПВ_Откл_внеш_3)	SGF22	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАПВ_Откл_внеш_4)	SGF23	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЗАБР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	По внешнему сигналу Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.33

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АБР от команды отключить (ЗапАБР_от_УВ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАБР_Откл_внеш_1)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАБР_Откл_внеш_2)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАБР_Откл_внеш_3)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАБР_Откл_внеш_4)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Запрет АБР от внешнего сигнала (ЗапАБР_Внеш)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.24.5 Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

2.24.5.1 Запрет АПВ может быть необходим в определённых ситуациях для предотвращения повторных срабатываний и возможных повреждений оборудования. В функциональном блоке «ЛОВ» логика запрета АПВ представлена функцией «ЗАПВ».

2.24.5.2 Сигнал «ЗАПВ: Запрет АПВ» формируется, если присутствует сигнал срабатывания защит на любом из входов, которые заведены под запрет АПВ с помощью выбора уставки программного переключателя. Контроль всех входных сигналов, выполняется соответствующими уставками (SGF1 ...SGF23).

2.24.5.3 Ввод функции в работу осуществляется при введенной функции АПВ в работу («АПВ: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗАПВ: Ввод».

2.24.5.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.24.5.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.51. В таблице 2.34 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.34 – Параметры для настройки ЗАПВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО РЗ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛО ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛВ ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль синхронизма (Контр_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тср)	T1	50...60000	мс	10
ЗАПВ				

Продолжение таблицы 2.34

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_1ст)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_2ст)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_3ст)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_1ст)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_2ст)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ (ЗапАПВ_ЛЗШ)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_1ст)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_2ст)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_3ст)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП (ЗапАПВ_ЗОП)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании АУ (ЗапАПВ_АУ)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП (ЗапАПВ_ЗП)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ (ЗапАПВ_ОУ_ДЗ)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП (ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП)	SGF14	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ (ЗапАПВ_ОУ_МТЗ)	SGF15	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ (ЗапАПВ_ЗДЗ)	SGF16	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_1ст)	SGF17	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_2ст)	SGF18	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» (ЗапАПВ_УРОВ_на_себя)	SGF19	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.34

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАПВ_Откл_внеш_1)	SGF20	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАПВ_Откл_внеш_2)	SGF21	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАПВ_Откл_внеш_3)	SGF22	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАПВ_Откл_внеш_4)	SGF23	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЗАБР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	По внешнему сигналу Предусмотрено	–	–
Запрет АБР от команды отключить (ЗапАБР_от_УВ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАБР_Откл_внеш_1)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАБР_Откл_внеш_2)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАБР_Откл_внеш_3)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АБР при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАБР_Откл_внеш_4)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Запрет АБР от внешнего сигнала (ЗапАБР_Внеш)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

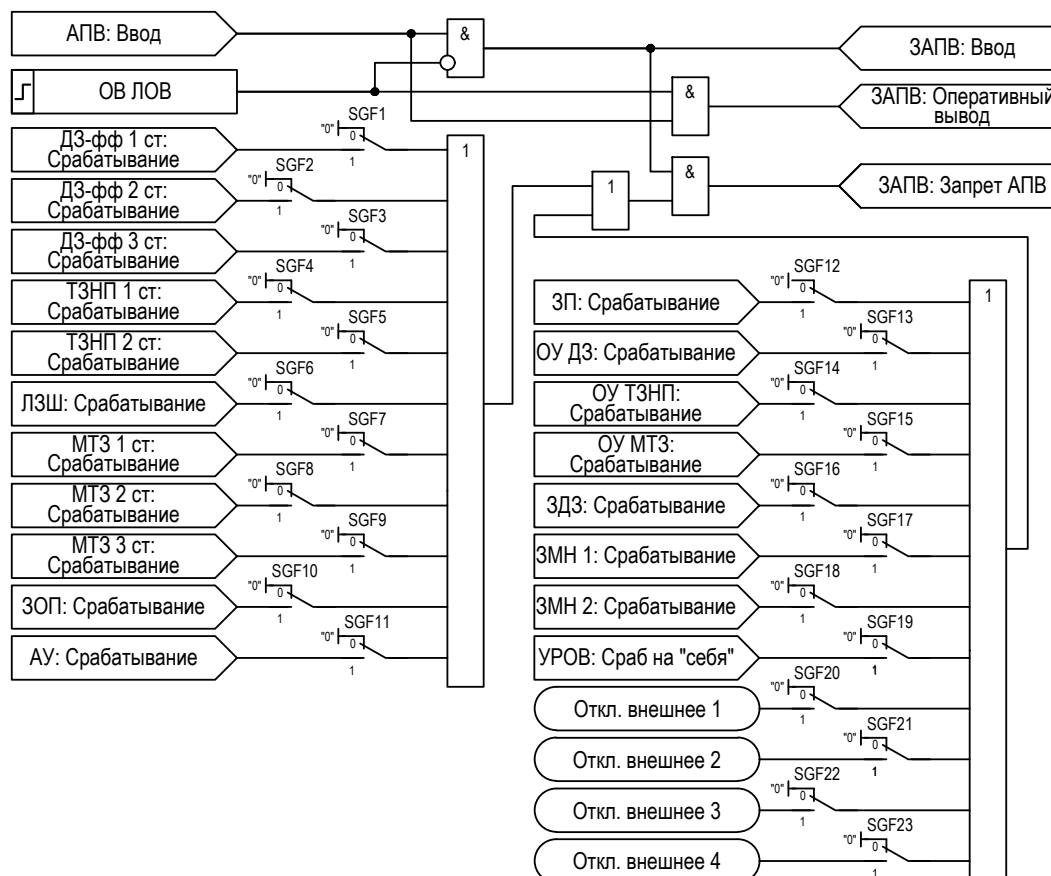


Рисунок 2.51 – Функциональная схема логики ЗАПВ

2.24.6 Логика запрета АВР (ЗАВР ЛО)

2.24.6.1 Запрет АВР может быть необходим в определённых ситуациях для предотвращения повторных срабатываний и возможных повреждений оборудования. В функциональном блоке «ЛОВ» логика запрета АВР представлена функцией «ЗАВР ЛО».

2.24.6.2 Сигнал «ЗАВР: Запрет АВР» формируется, если присутствует сигнал срабатывания защит на любом из входов, которые заведены под запрет АВР с помощью выбора уставки программного переключателя. Контроль всех входных сигналов внешнего отключения и сигналов «КП / УВ: Отключить», «Внешний запрет АВР» выполняется соответствующими уставками (SGF2 ...SGF7).

2.24.6.3 Ввод функции в работу осуществляется при введенной функции АВР в работу («АВР: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛОВ / ЗАВР: Ввод».

2.24.6.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛОВ / ЗАВР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.24.6.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.52. В таблице 2.35 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.35 – Параметры для настройки ЗАВР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО РЗ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛО ВНР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЛВ ВНР				

Продолжение таблицы 2.35

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль синхронизма (Контр_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тср)	T1	50...60000	мс	10
ЗАПВ				
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_1ст)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_2ст)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_3ст)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_1ст)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_2ст)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ (ЗапАПВ_ЛЗШ)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_1ст)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_2ст)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_3ст)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП (ЗапАПВ_ЗОП)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании АУ (ЗапАПВ_АУ)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП (ЗапАПВ_ЗП)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ (ЗапАПВ_ОУ_ДЗ)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП (ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП)	SGF14	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ (ЗапАПВ_ОУ_МТЗ)	SGF15	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ (ЗапАПВ_ЗДЗ)	SGF16	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.35

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 степени (ЗапАПВ_ЗМН_1ст)	SGF17	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 степени (ЗапАПВ_ЗМН_2ст)	SGF18	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» (ЗапАПВ_УРОВ_на_себя)	SGF19	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАПВ_Откл_внеш_1)	SGF20	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАПВ_Откл_внеш_2)	SGF21	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАПВ_Откл_внеш_3)	SGF22	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАПВ_Откл_внеш_4)	SGF23	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЗАБР				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	По внешнему сигналу Предусмотрено	–	–
Запрет АВР от команды отключить (ЗапАВР_от_УВ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАВР_Откл_внеш_1)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАВР_Откл_внеш_2)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАВР_Откл_внеш_3)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАВР_Откл_внеш_4)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Запрет АВР от внешнего сигнала (ЗапАВР_Внеш)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

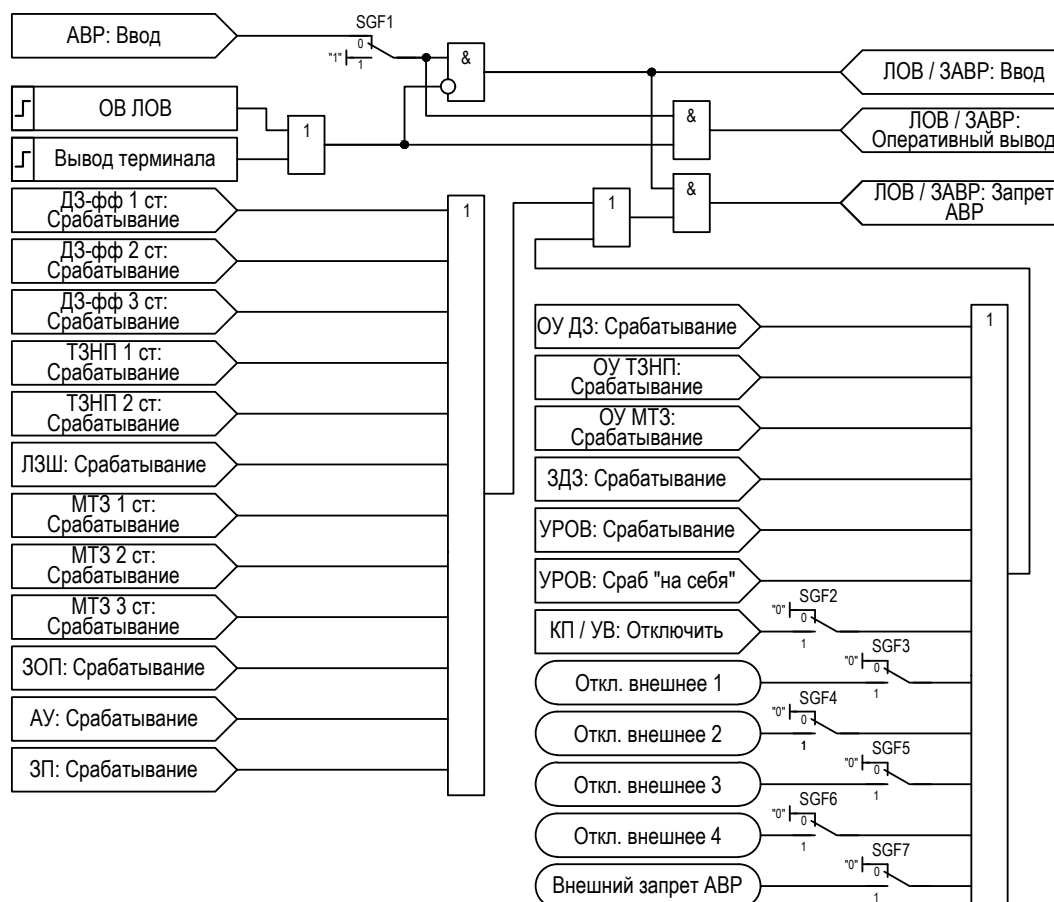


Рисунок 2.52 – Функциональная схема логики ЗАВР

2.25 Контроллер присоединения (КП)

2.25.1 Общие сведения

2.25.1.1 КП предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;
- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.

2.25.1.2 В устройстве контроллер присоединения представлен функциональным блоком «КП». В функциональном блоке заложена возможность оперативного управления следующими коммутационными аппаратами:

- силовой выключатель (В);
- заземляющий нож (ЗН);
- выкатной элемент 1 (ВЭ1);
- выкатной элемент 2 (ВЭ2).

2.25.1.3 При выполнении коммутационной операции В, ЗН, или ВЭ информация об этом процессе будет отображаться общим выходным сигналом «КП: Идет переключение». Функциональная схема формирования общего сигнала представлена на рисунке 2.53.

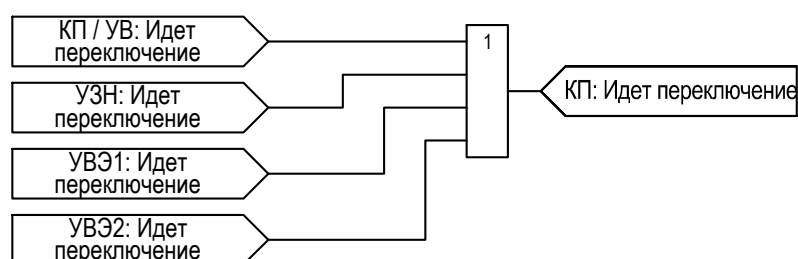


Рисунок 2.53 – Функциональная схема формирования общего сигнала переключения коммутационного аппарата

2.25.1.4 Ввод функционального блока в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.25.1.5 Функциональный блок может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.25.1.6 Логика управления режимами работы функционального блока выполнена в соответствии с рисунком 2.54. В таблице 2.36 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока.

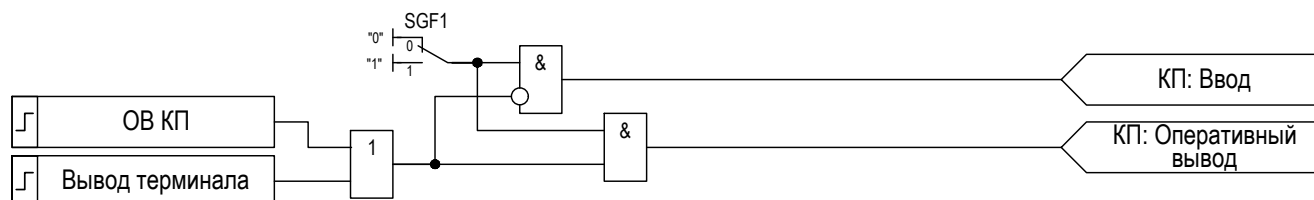


Рисунок 2.54 – Функциональная схема управления режимами работы функционального блока «КП»

Таблица 2.36 – Параметры для настройки КП

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Включение с контролем синхронизма (Контроль_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения выключателя (Тперекл)	T1	10...10000	мс	10
Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"(Тблк)	T2	10...10000	мс	10
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл_с_КС)	T3	50...60000	мс	10
УВЭ1				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения (Тперекл)	T1	50...100000	мс	10
Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"(Тблк)	T2	50...100000	мс	10
УВЭ2				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения (Тперекл)	T1	50...100000	мс	10
Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"(Тблк)	T2	50...100000	мс	10
УЗН				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.36

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Допустимое время переключения (Тперекл)	T1	50...100000	мс	10
Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"(Тблк)	T2	50...100000	мс	10
ОБР В				
Ввод ОБР В в работу (ОБР_В)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль ЗН (Контр_ЗН)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА1 (Контр_КА1)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА2 (Контр_КА2)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОБР ВЭ1				
Контроль КА1 (Контр_КА1)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА2 (Контр_КА2)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА3 (Контр_КА3)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА4 (Контр_КА4)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ОБР ЗН				
Контроль КА5 (Контр_КА5)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА6 (Контр_КА6)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль КА7 (Контр_КА7)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
КП				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ввод ОБР КА в работу (ОБР_КА)	SG1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.25.2 Управление выключателем (УВ)

2.25.2.1 В функциональном блоке «КП» логика управления выключателем представлена функцией «УВ». Функция формирует команды на отключение и включение выключателя при оперативном управлении.

2.25.2.2 Местное управление коммутационным аппаратом осуществляется только посредством кнопок  – «Включить» и  – «Отключить». При этом необходимо перевести устройство в режим «Местное» с помощью заданной функциональной кнопки. В данном случае управление по локальной сети и с помощью выносных кнопок или ключей будет невозможно.

2.25.2.3 Дистанционное управление может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ТУ» и «Отключить В от ТУ», а также по локальной сети. В дистанционном режиме управления команды по локальной сети предусмотрены постоянно.

2.25.2.4 Управление выключателем также осуществляется с помощью пульта управления (ПУ), который предназначен для формирования команд управления выключателем путем автоматической подачи на катушки электромагнитов электрического напряжения. Управление с ПУ может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ПУ» и «Отключить В от ПУ».

2.25.2.5 Команда оперативного отключения «УВ: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ПУ» или «Откл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ТУ» или «Откл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.25.2.6 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет отключения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка откл»;
- отключенное положение силового выключателя «В отключен (б/к)» (с контролем сигнала «В включен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя) «Ключ М/Д привода В».

2.25.2.7 В устройстве применяется режим включения выключателя с контролем синхронизма, который контролируется уставкой SGF2 «Контроль_синхр». Если уставка SGF2 введена в работу, то при наличии разрешающих условий для включения выключателя и активного сигнала разрешения оперативного включения из функции КС «Разреш.опер.вкл.В» формируется команда включения с контролем синхронизма.

2.25.2.8 Команда оперативного включения «УВ: Включить» без контроля синхронизма формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ПУ» или «Вкл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ТУ» или «Вкл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.25.2.9 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет включения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка вкл»;
- включенное положение силового выключателя «В включен (б/к)» (с контролем сигнала «В отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя) «Ключ М/Д привода В»;
- появление сигнала аварийного отключения силового выключателя «КСВ: В аварийно отключен» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл_вкл_от_авар_откл»).

2.25.2.10 При наличии введенной уставки включения выключателя с контролем синхронизма SGF2 и превышение времени регулируемой уставки «Т3» формируется выходной сигнал задержки включения для сброса команды.

2.25.2.11 При наличии сигналов «УВ: Включить» и «УВ: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УВ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВ: Идет переключение».

2.25.2.12 Логика функции формирует сигналы состояния выключателя «УВ: Отключено», «УВ: Включено», «УВ: Не определено» и «УВ: Неисправность», при этом сигналы «УВ: Неисправность» и «УВ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.25.2.13 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ: Ввод».

2.25.2.14 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.55.

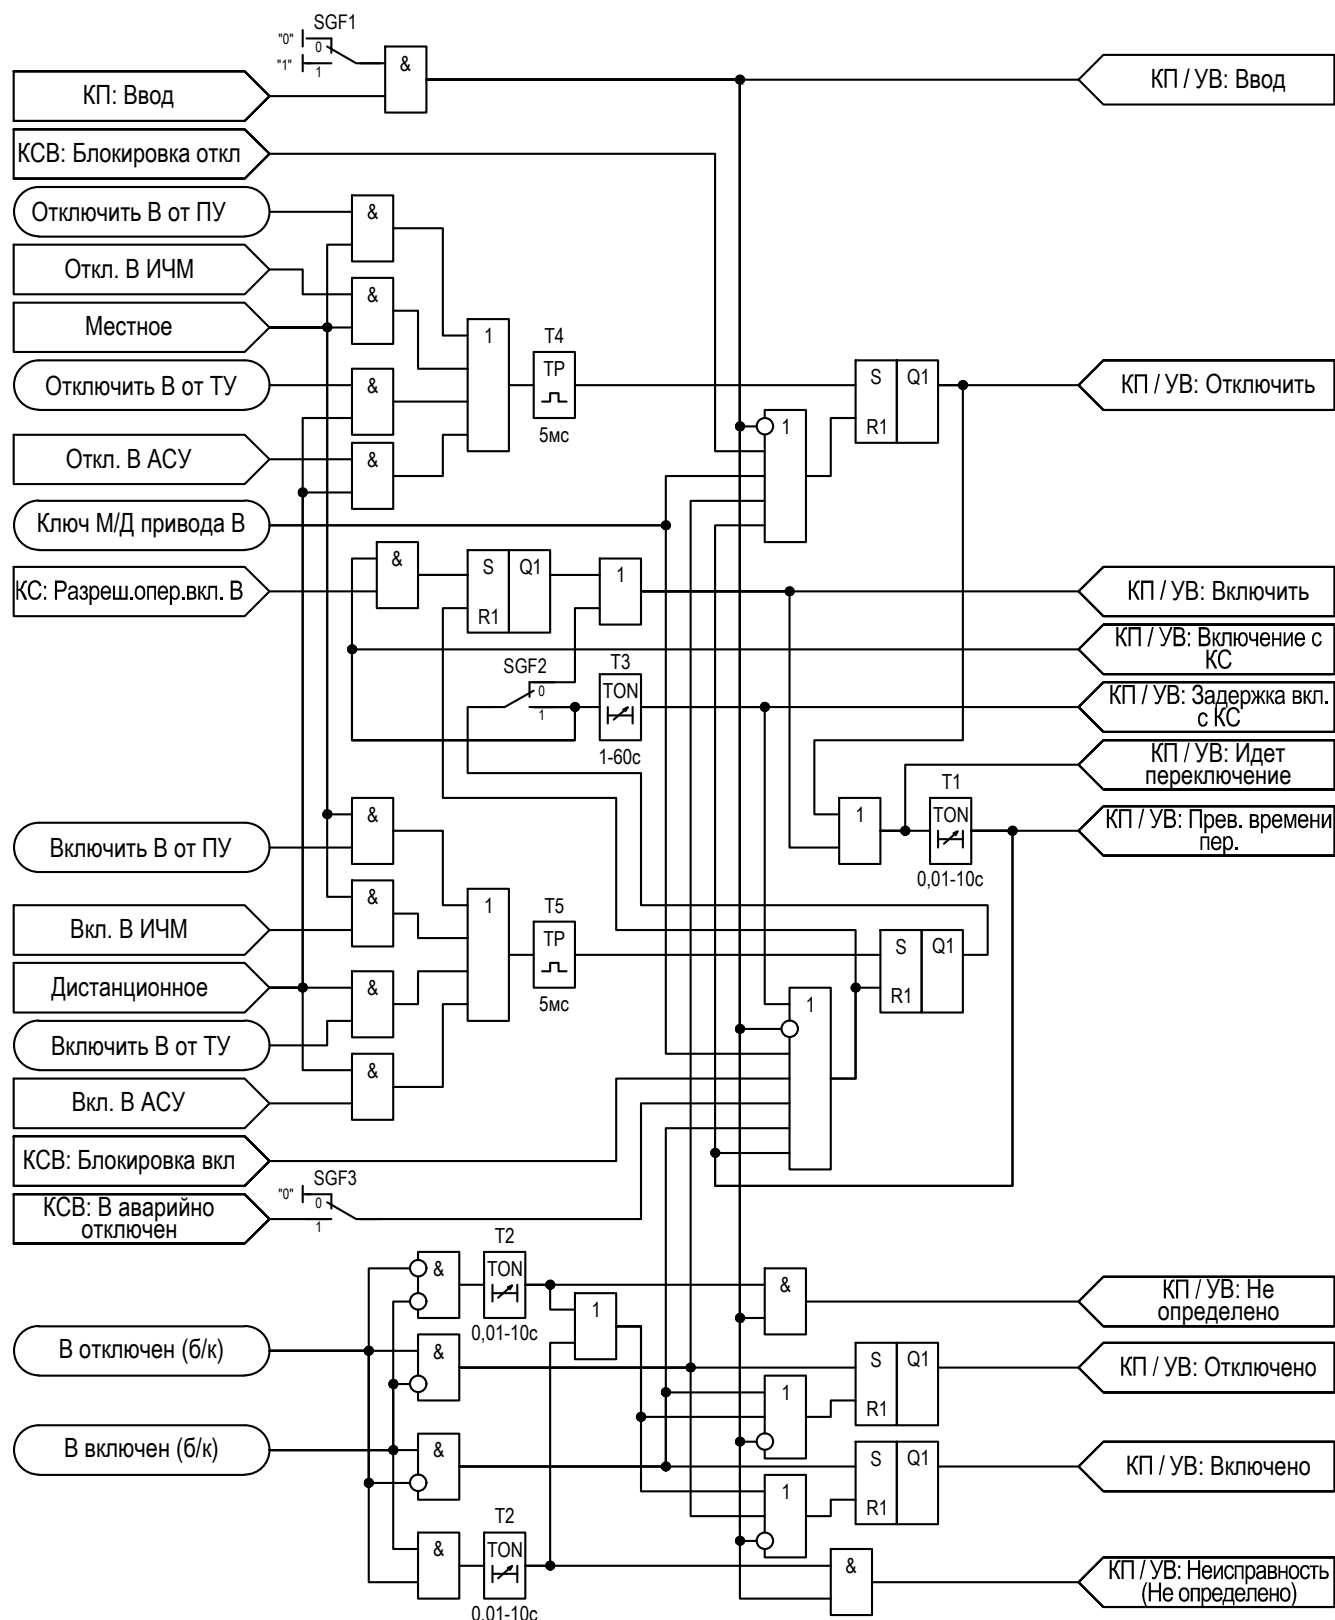


Рисунок 2.55 – Функциональная схема логики УВ

2.25.3 Управление заземляющим ножом (УЗН)

2.25.3.1 В функциональном блоке «КП» логика управления заземляющим ножом представлена функцией «УЗН». Функция формирует команды на отключение и включение заземляющего ножа при оперативном управлении.

2.25.3.2 Команда оперативного отключения «УЗН: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;

- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.25.3.3 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- отключенное положение заземляющего ножа «ЗН отключен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН включен (б/к)»);

- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.25.3.4 Команда оперативного включения «УЗН: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.25.3.5 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- включенное положение заземляющего ножа «ЗН включен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН отключен (б/к)»);

- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.25.3.6 При наличии сигналов «УЗН: Включить» и «УЗН: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УЗН: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УЗН: Идет переключение».

2.25.3.7 Логика функции формирует сигналы состояния выключателя «УЗН: Отключено», «УЗН: Включено», «УЗН: Не определено» и «УЗН: Неисправность», при этом сигналы «УЗН: Неисправность» и «УЗН: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.25.3.8 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УЗН: Ввод».

2.25.3.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.56.

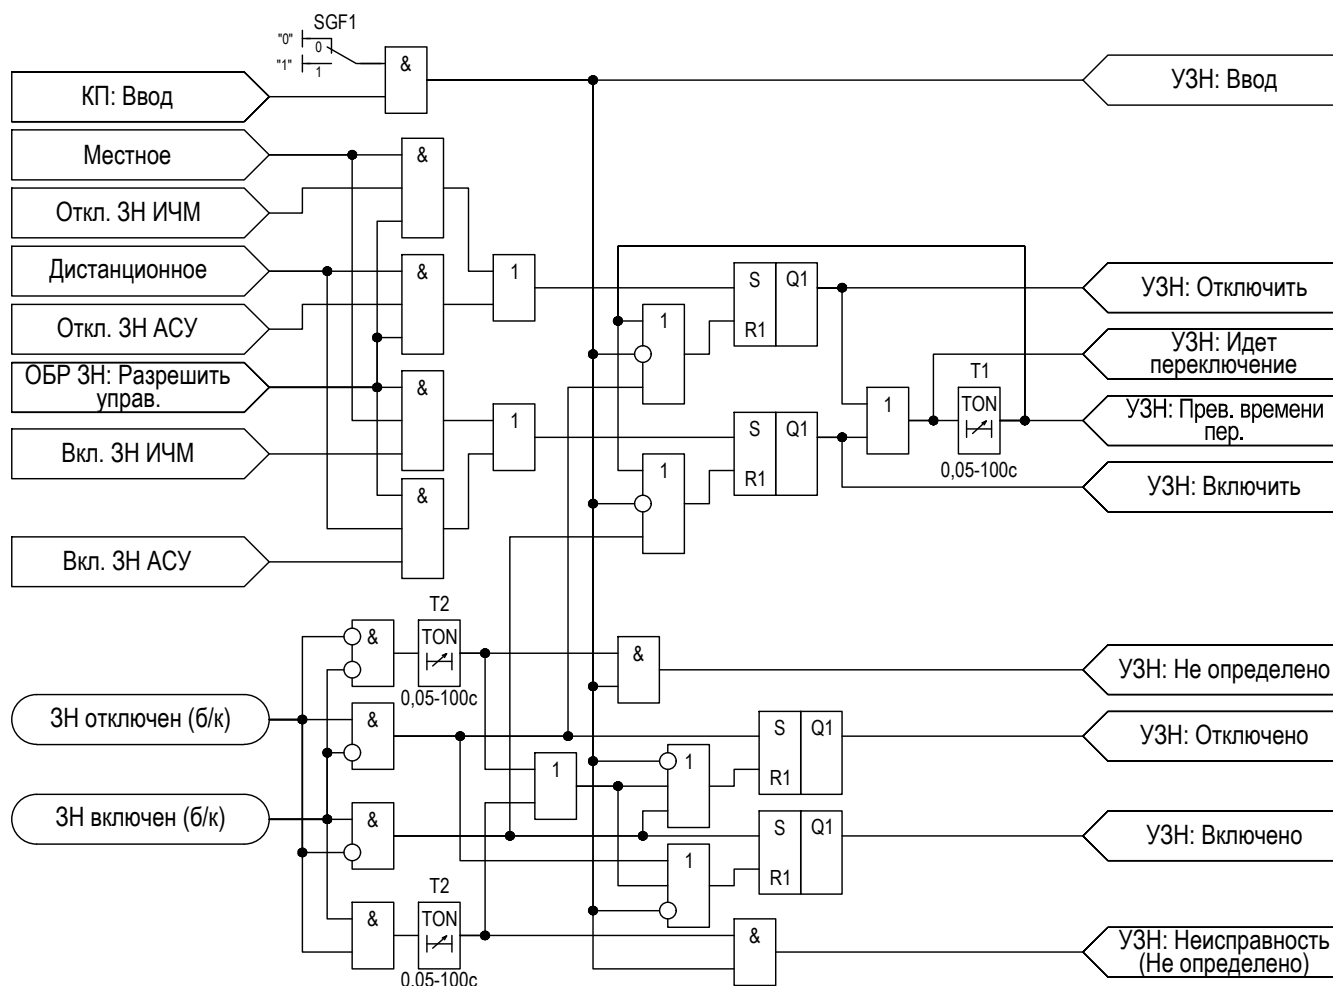


Рисунок 2.56 – Функциональная схема логики УЗН

2.25.4 Управление выкатным элементом (УВЭ)

2.25.4.1 В функциональном блоке «КП» логика управления выкатными элементами представлена функциями «УВЭ1», «УВЭ2». Функции формируют команды выкатить и выкатить выкатные элементы ячеек ввода и секционного разъединителя при оперативном управлении.

2.25.4.2 Команда операции выкатить ВЭ «УВЭ1(2): Выкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды выкатить от местного управления («Выкат. ВЭ1(2) ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ1(2): Разрешить управ.»;
- при появлении команды выкатить от дистанционного управления («Выкат. ВЭ1(2) АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ1(2): Разрешить управ.».

2.25.4.3 Прохождение команды выкатить ВЭ1(2) блокируется при наличии следующих сигналов:

- контрольное положение ВЭ1(2);
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ1(2) «УВЭ1(2): Прев. времени пер.».

2.25.4.4 Команда операции вкатить ВЭ1(2) «УВЭ1(2): Вкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды вкатить от местного управления («Вкат. ВЭ1(2) ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ1(2): Разрешить управ.»;
- при появлении команды вкатить от дистанционного управления («Вкат. ВЭ1(2) АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ1(2): Разрешить управ.».

2.25.4.5 Прохождение команды вкатить ВЭ1(2) блокируется при наличии следующих сигналов:

- рабочее положение ВЭ1(2);
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ1(2): Прев. времени пер.».

2.25.4.6 При наличии сигналов «УВЭ1(2): Вкатить» и «УВЭ1(2): Выкатить» длительностью больше, чем

время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени операции – «УВЭ1(2): Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВЭ: Идет переключение».

2.25.4.7 Логика функций формирует сигналы состояния выключателя «УВЭ1(2): Выкачен», «УВЭ1(2): Вкачен», «УВЭ1(2): Не определено» и «УВЭ1(2): Неисправность», при этом сигналы «УВЭ1(2): Неисправность» и «УВЭ1(2): Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.25.4.8 Ввод функций в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВЭ1(2): Ввод».

2.25.4.9 Алгоритм работы «УВЭ1» выполнен в соответствии с рисунком 2.57, алгоритм управления для функции «УВЭ2» идентичный.

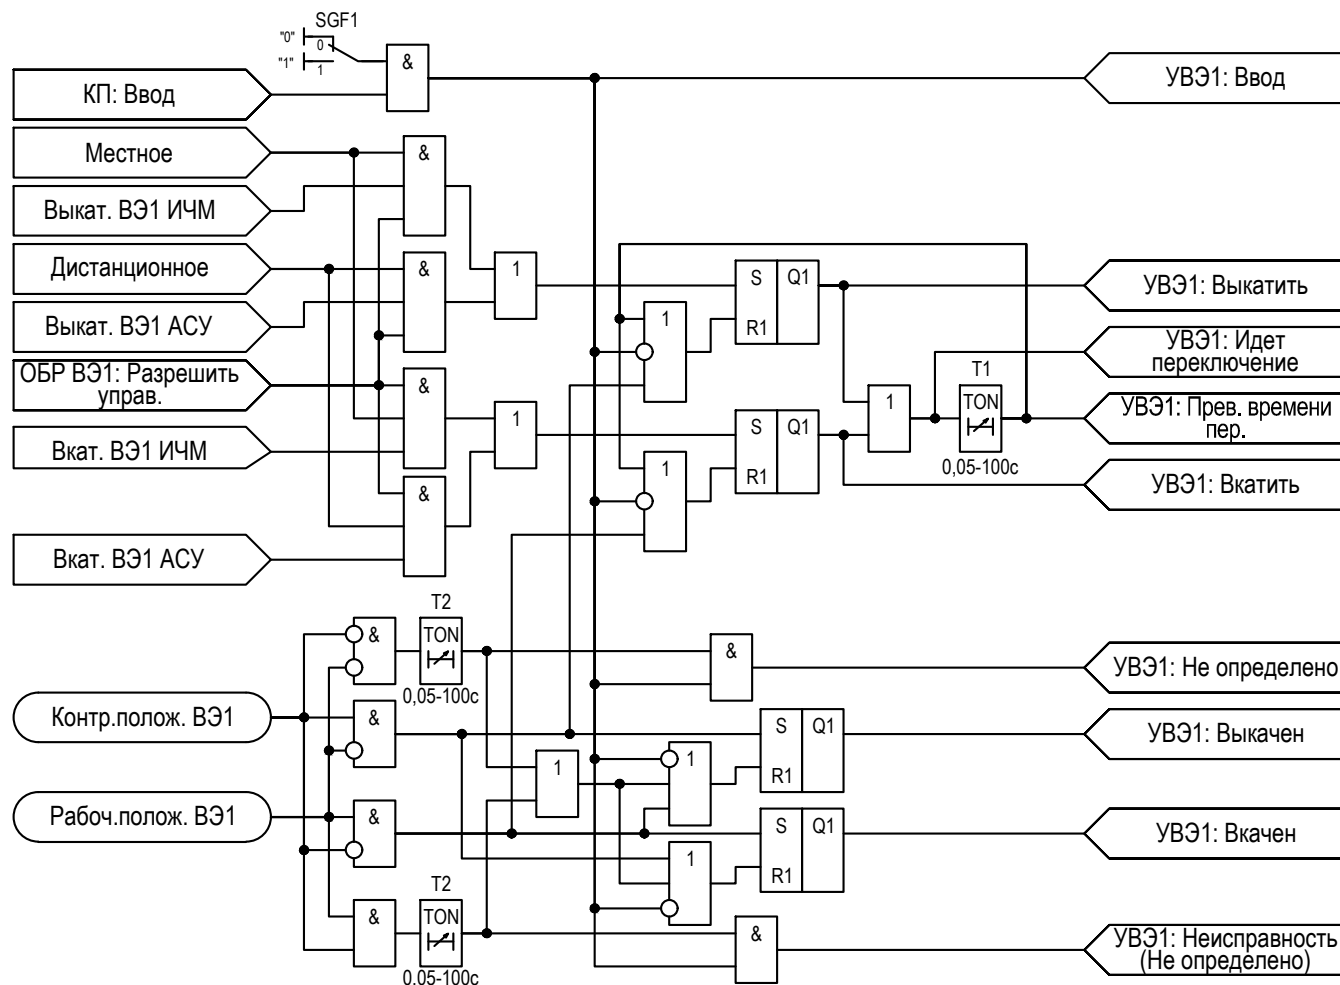


Рисунок 2.57 – Функциональная схема логики УВЭ1

2.25.5 Оперативная блокировка КА (ОБР КА)

2.25.5.1 В устройстве реализован алгоритм, который позволяет контролировать положение КА и выдавать сигналы на разрешение управления выключателем (В), выкатным элементом выключателя (ВЭ1), заземляющим ножом (ЗН) и выкатным элементом ТН до ввода (ВЭ2).

2.25.5.2 Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА приведена на рисунке 2.58.

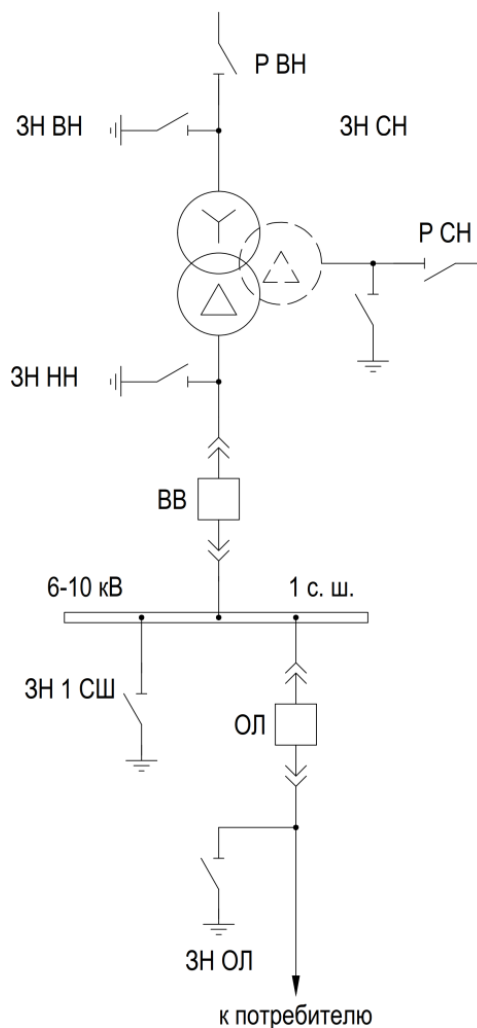


Рисунок 2.58 – Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА

2.25.6 Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)

2.25.6.1 В функциональном блоке «КП» логика оперативной блокировки выключателя представлена функцией «ОБР В». Условием ввода в работу разрешения управления выключателем является наличие входного сигнала «УВ: Ввод». Контроль условий блокировки управления выключателем осуществляется с помощью уставки SGF1. Если уставка SGF1 выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление выключателем осуществляется без учета всех блокировок.

2.25.6.2 Если уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено», то разрешение управления выключателем формируется при выполнении следующих условий:

- отсутствие операции переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ВЭ: Выкачен» для управления выключателем в контрольном (ремонтном) положении или одновременное наличие сигналов «ВЭ: Вкачен», «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен» (если введен контроль данных сигналов соответствующими программными переключателями) для разрешения управления выключателем в рабочем положении.

2.25.6.3 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка включения выключателя выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом функции.

2.25.6.4 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.59.

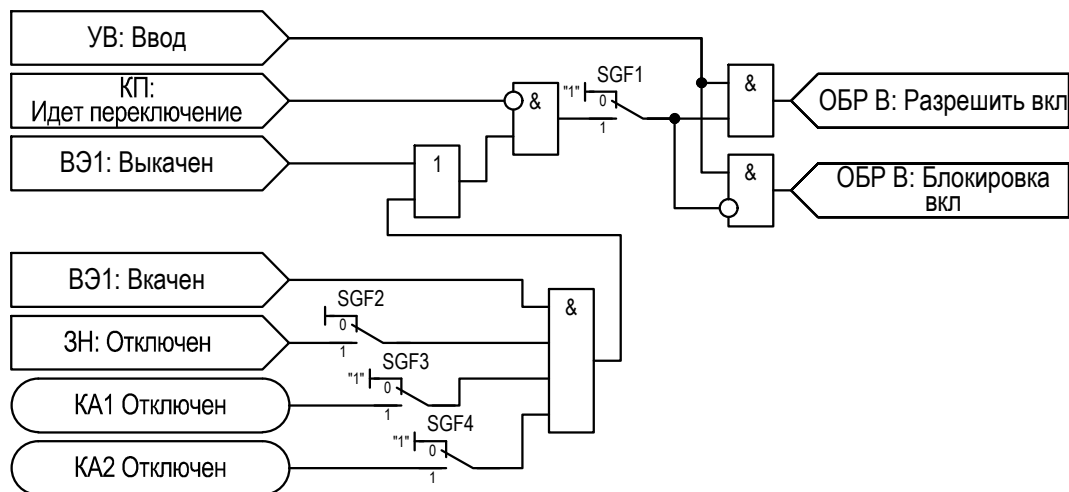


Рисунок 2.59 – Функциональная схема логики ОБР В

2.25.7 Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

2.25.7.1 В функциональном блоке «КП» логика оперативной блокировки заземляющего ножа представлена функцией «ОБР ЗН». Условие ввода в работу разрешения управления ЗН является наличие входного сигнала «УЗН: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.36) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ЗН осуществляется без учета всех блокировок.

2.25.7.2 Принудительное деблокирование управления заземляющим ножом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ЗН».

2.25.7.3 Разрешение управления ЗН формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ЗН: Включен» для разрешения команды отключения ЗН или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды включения ЗН: «ВЭ1: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА5 Отключен», «КА6 Отключен», «КА7 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.25.7.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ЗН выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом функции.

2.25.7.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.60.

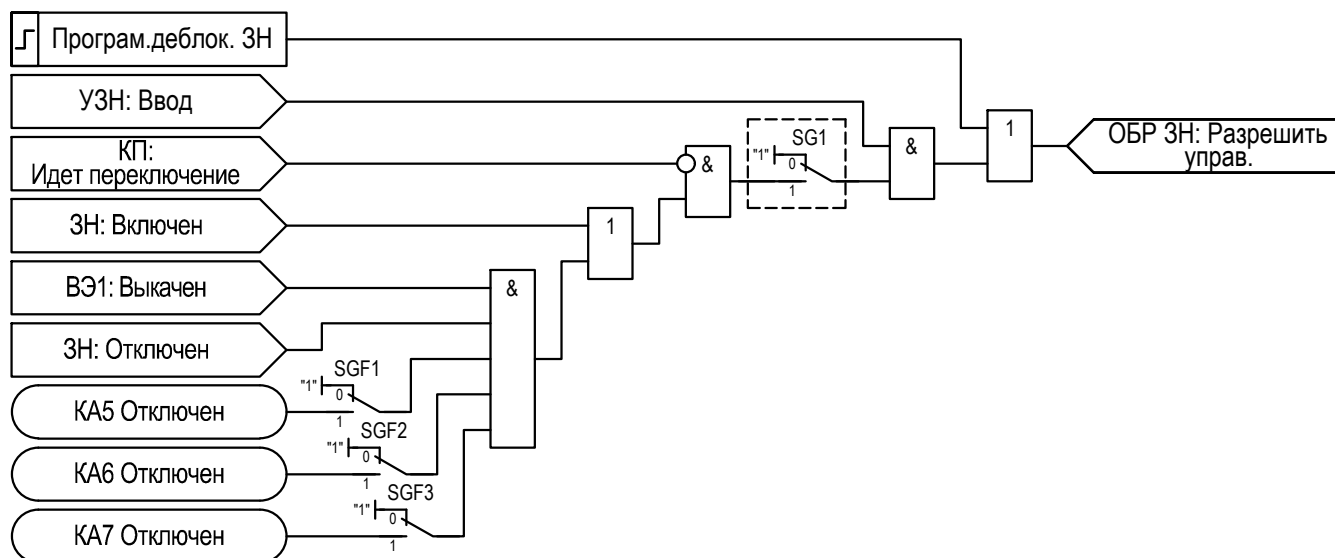


Рисунок 2.60 – Функциональная схема логики ОБР ЗН

2.25.8 Оперативная блокировка выкатного элемента 1 (ОБР ВЭ1)

2.25.8.1 В функциональном блоке «КП» логика оперативной блокировки выкатного элемента 1 представ-

лена функцией «ОБР ВЭ1». Условие ввода в работу разрешения управления ВЭ1 является наличие входного сигнала «УВЭ1: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ1 осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.36) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ВЭ1 осуществляется без учета всех блокировок.

2.25.8.2 Принудительное деблокирование управления выкатным элементом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ВЭ1».

2.25.8.3 Разрешение управления ВЭ1 формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ВЭ1: Вкачен» для разрешения команды выкатить ВЭ1 или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды вкатить ВЭ1: «ВЭ1: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен», «КА3 Отключен», «КА4 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.25.8.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ВЭ1 выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом функции.

2.25.8.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.61.

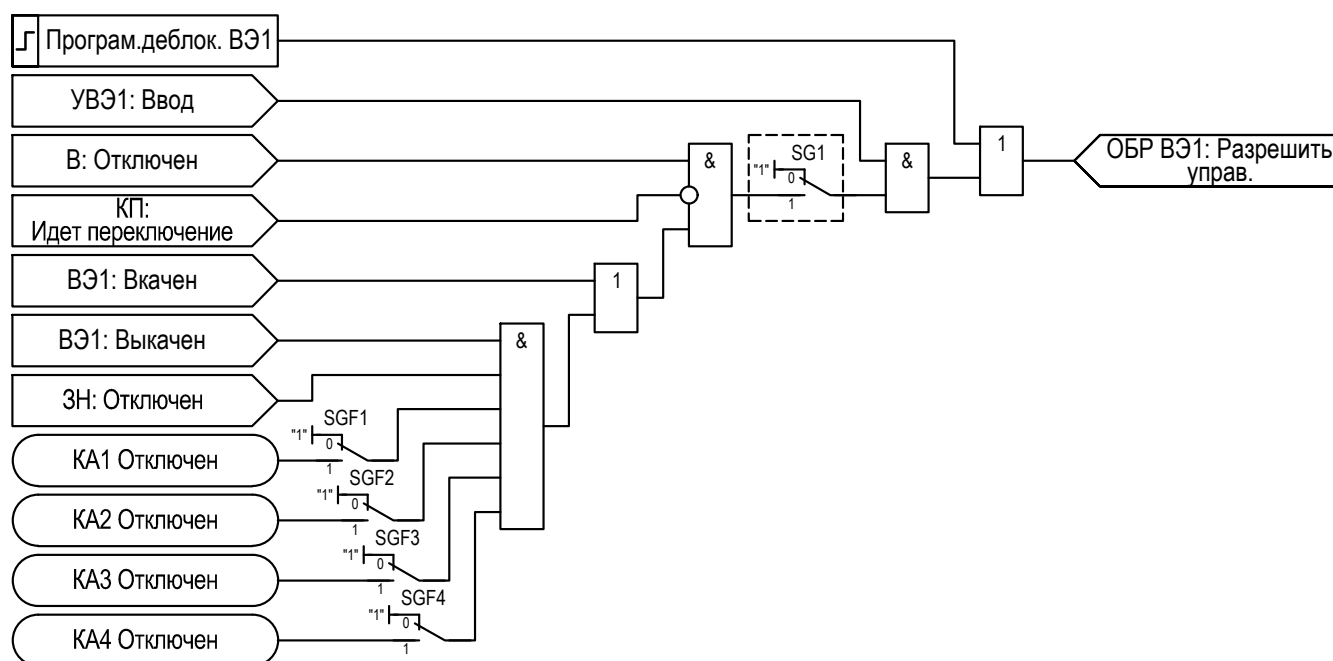


Рисунок 2.61 – Функциональная схема логики ОБР ВЭ1

2.25.9 Оперативная блокировка выкатного элемента 2 (ОБР ВЭ2)

2.25.9.1 В функциональном блоке «КП» логика оперативной блокировки выкатного элемента 2 представлена функцией «ОБР ВЭ2». Условие ввода в работу разрешения управления ВЭ2 является наличие входного сигнала «УВЭ2: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ2 осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.36) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ВЭ2 осуществляется без учета всех блокировок.

2.25.9.2 Принудительное деблокирование управления выкатным элементом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ВЭ2».

2.25.9.3 Разрешение управления ВЭ2 формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ВЭ2: Вкачен» для разрешения команды выкатить ВЭ2 или активное состояние сигнала «ВЭ2: Выкачен» для разрешения команды вкатить ВЭ2.

2.25.9.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ВЭ2 выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом функции.

2.25.9.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.62.

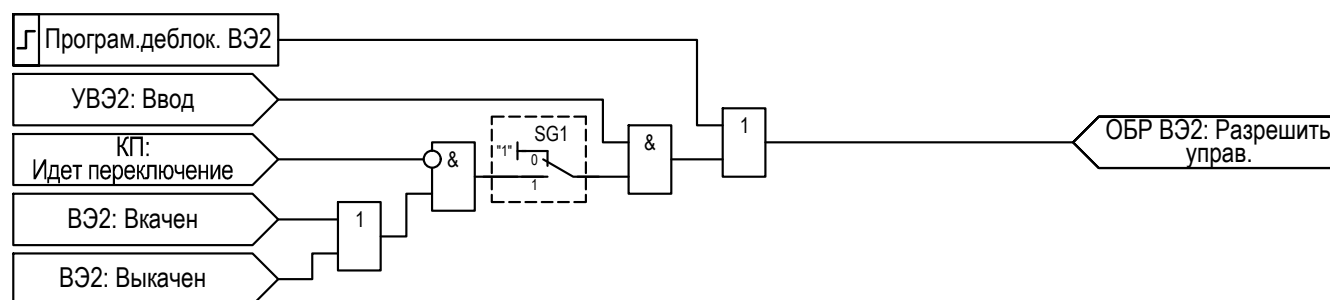


Рисунок 2.62 – Функциональная схема «ОБР ВЭ2»

2.26 Управление выключателем (УВ)

2.26.1 УВ предназначено для передачи команды на включение выключателя от контроллера присоединения, в случае, когда контроллер присоединения является внешним устройством. В устройстве управление выключателем представлено функцией «УВ». Функция контролирует условия разрешения для выполнения команды включения выключателя.

2.26.2 Уставкой SGF2 «Контроль_синхр» регулируется включение выключателя с контролем синхронизма или без него. Если уставка SGF2 предусматривает включение с КС, то наличие дискретного сигнала оперативного включения выключателя из КП и сигнала разрешения оперативного включения из логики КС формируют команду включения выключателя. Команда включения выключателя сбрасывает триггер, восстанавливая схему. Сброс триггера также осуществляется при поступлении сигнала блокировки из логики КСВ, сформировавшегося сигнала задержки включения выключателя с КС по истечении выдержки времени таймера T2 или выводом функции из работы.

2.26.3 Если уставка SGF2 «Контроль_синхр» не предусматривает выключение выключателя с КС, то команда включения выключателя сформируется, не учитывая сигнала из логики КС.

2.26.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «УВ: Ввод».

2.26.5 Функция формирует сигнал «УВ / УВ: Включить» при активации сигнала «Опер. включить В» (команда включения от внешнего КП), разрешения включения от «КС» (см. п. 2.26.2) и при отсутствии сигнала блокировки включения выключателя от функции контроля выключателя «КСВ». Сигнал оперативного отключения от внешнего КП не требует проверки каких-либо условий и передается напрямую в схему управления выключателем.

2.26.6 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УВ», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «УВ: Оперативный вывод».

2.26.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.63. В таблице 2.37 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

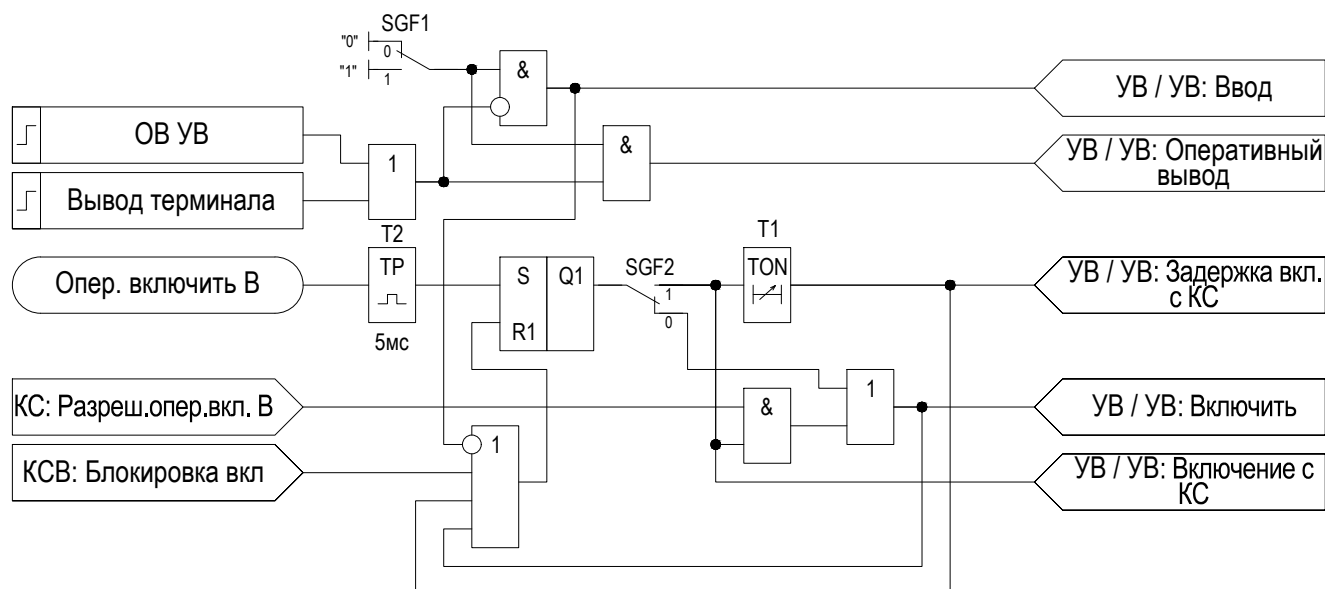


Рисунок 2.63 – Функциональная схема логики УВ

Таблица 2.37 – Параметры для настройки УВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Включение с контролем синхронизма (Контроль_синхр)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл_с_КС)	T1	50...60000	мс	10

2.27 Коммутационные аппараты (КА)

2.27.1 Общие сведения

2.27.1.1 Модуль КА предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, выкатной элемент, выключатель) в составе защищаемого присоединения. В устройстве коммутационные аппараты представлены в составе функционального блока «КА».

2.27.1.2 В функциональном блоке в составе устройства предусматриваются функции контроля и управления следующими коммутационными аппаратами:

- силовой выключатель;
- заземляющий нож;
- выкатной элемент 1;
- выкатной элемент 2.

2.27.1.3 Ввод функционального блока в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.27.1.4 Функциональный блок может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.27.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока выполнена в соответствии с рисунком 2.64. В таблице 2.38 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока.

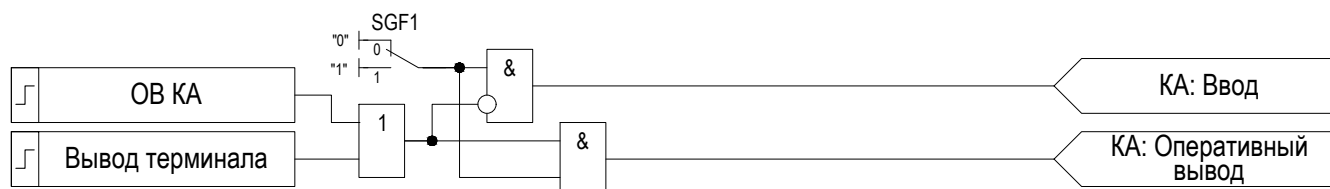


Рисунок 2.64 – Логика управления режимами КА

Таблица 2.38 – Параметры для настройки КА

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
В				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим отключения выключателя (Режим_откл)	SGF2	Длительный Импульсный	–	–
Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим включения выключателя (Режим_вкл)	SGF4	Длительный Импульсный	–	–
Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Тнеиспр_В)	T1	10...10000	мс	10
Длительность формирования команды "Отключить В (реле)" (Тимп_откл)	T2	50...10000	мс	10
Длительность формирования команды "Включить В (реле)" (Тимп_вкл)	T3	50...10000	мс	10
Время для исключения "опрокидывания" В (Тпрод_вкл)	T4	0...1000	мс	10
3Н				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим отключения 3Н (Режим_откл)	SGF2	Длительный Импульсный	–	–
Режим включения 3Н (Режим_вкл)	SGF3	Длительный Импульсный	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении 3Н (Тнеиспр_3Н)	T1	10...100000	мс	10
Длительность формирования команды "Отключить 3Н (реле)" (Тимп_откл)	T2	100...100000	мс	10
Длительность формирования команды "Включить 3Н (реле)" (Тимп_вкл)	T3	100...100000	мс	10
ВЭ1				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим работы (выкатить) ВЭ (Режим_выкат)	SGF2	Длительный Импульсный	–	–

Продолжение таблицы 2.38

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим работы (вкатить) ВЭ (Режим_вкат)	SGF3	Длительный Импульсный	–	–
Контроль ремонтного положения (Контр_рем_полож)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ (Тнеиспр_ВЭ)	T1	10...100000	мс	10
Длительность формирования команды "Выкатить ВЭ (реле)"(Тимп_выкат)	T2	100...100000	мс	10
Длительность формирования команды "Вкатить ВЭ (реле)"(Тимп_вкат)	T3	100...100000	мс	10
ВЭ2				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим работы (выкатить) ВЭ (Режим_выкат)	SGF2	Длительный Импульсный	–	–
Режим работы (вкатить) ВЭ (Режим_вкат)	SGF3	Длительный Импульсный	–	–
Контроль ремонтного положения (Контр_рем_полож)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ (Тнеиспр_ВЭ)	T1	10...100000	мс	10
Длительность формирования команды "Выкатить ВЭ (реле)"(Тимп_выкат)	T2	100...100000	мс	10
Длительность формирования команды "Вкатить ВЭ (реле)"(Тимп_вкат)	T3	100...100000	мс	10
КА				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.27.2 Выключатель (В)

2.27.2.1 В функциональном блоке «КА» выключатель представлен функцией «В».

2.27.2.2 При приеме входных сигналов от логики отключения или функций РЗА («ЛО РЗ: Отключить», «АЧР: Отключить», «ЛО ПА: Отключить», «УРОВ: Сраб "на себя">»), а также и от логики оперативного управления («КП/УВ: Отключить», «Опер. отключить В» – от внешнего КП) формируется команда «В: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения ЭМО выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния выключателя «В: Отключен» с учетом или без учета сигналов «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» (в зависимости от положения программного переключателя SGF3 «Контр_раб_ЭМО»).

2.27.2.3 При приеме входного сигнала от логики включения или функций РЗА («ЛВ ПА: Включить», «АПВ: Включить», «ЧАПВ: Включить»), а также и от логики оперативного управления («КП/УВ: Включить», «УВ/УВ: Включить») формируется команда «В: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения ЭМВ выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала

ла (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл», время импульса определяется уставкой Т3 «Тимп_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния выключателя «В: Включен» с учетом или без учета сигнала «Работа ЭМВ» (в зависимости от положения программного переключателя SGF5 «Контр_раб_ЭМВ»). При этом возможна задержка активации сигнала «В: Включен» (определяется уставкой Т4 «Тпрод_вкл») для сброса импульсного или длительного сигнала на включение (для исключения ситуаций так называемого «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В: Включить (реле)» – это характерно для некоторых видов масляных выключателей).

2.27.2.4 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе высоковольтного выключателя необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.27.2.5 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «В: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения выключателя.

2.27.2.6 В логике функции реализована блокировка на прохождение команды включения выключателя «В: Включить (реле)» при приеме сигнала аварийного отключения от защит.

2.27.2.7 Логика функции формирует сигналы состояния выключателя «В: Отключен», «В: Включен», «В: Промеж. положение» и «В: Неиспр. положение», при этом сигнал «В: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр_В».

2.27.2.8 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «В: Ввод».

2.27.2.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.65.

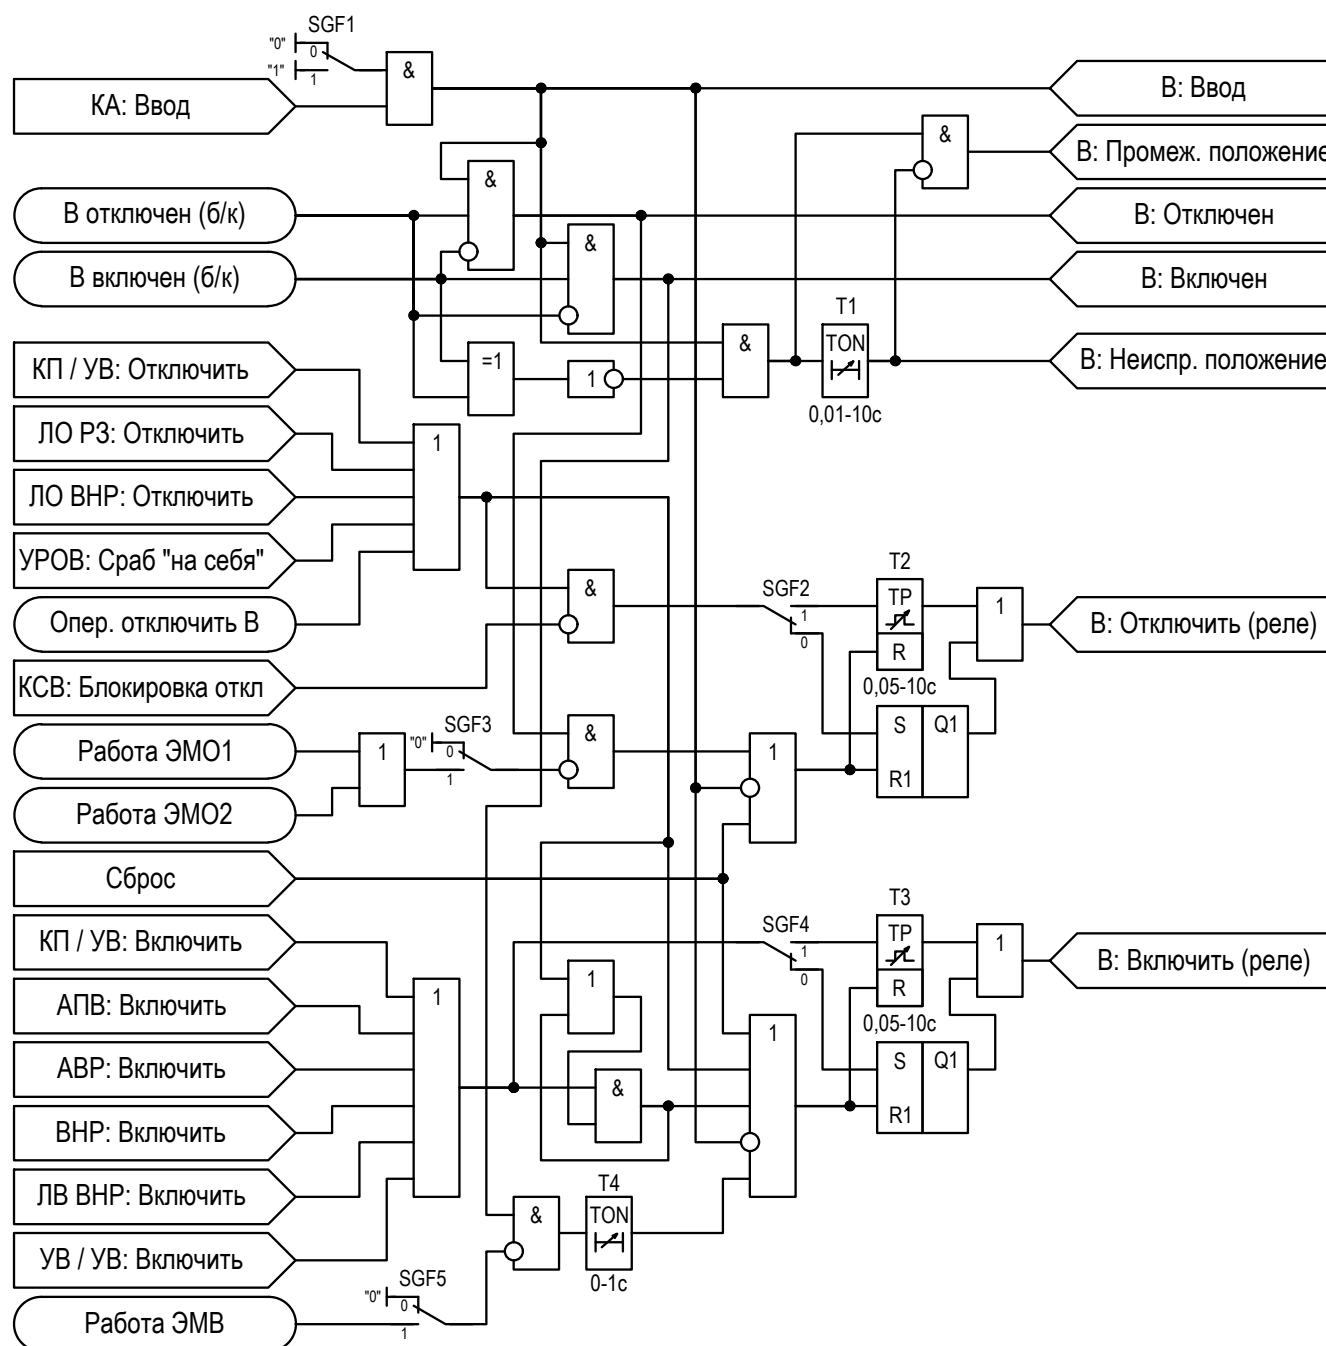


Рисунок 2.65 – Функциональная схема логики выключателя

2.27.3 Заземляющий нож (ЗН)

2.27.3.1 В функциональном блоке «КА» заземляющий нож представлен функцией «ЗН».

2.27.3.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УЗН: Отключить») формируется команда «ЗН: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения заземляющего ножа. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Отключен».

2.27.3.3 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УЗН: Включить») формируется команда «ЗН: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения заземляющего ножа. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл», время импульса определяется уставкой T3 «Тимп_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме)

ограничивается активизацией сигнала включенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Включен».

2.27.3.4 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе привода заземляющего ножа необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.27.3.5 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ЗН: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения заземляющего ножа.

2.27.3.6 Логика функции формирует сигналы состояния выключателя «ЗН: Отключен», «ЗН: Включен», «ЗН: Промеж. положение» и «ЗН: Неиспр. положение», при этом сигнал «ЗН: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр_ЗН».

2.27.3.7 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ЗН: Ввод». Для ввода в работу функции необходимо также наличие сигнала ввода функционального блока «КА» – «КА: Ввод».

2.27.3.8 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.66.

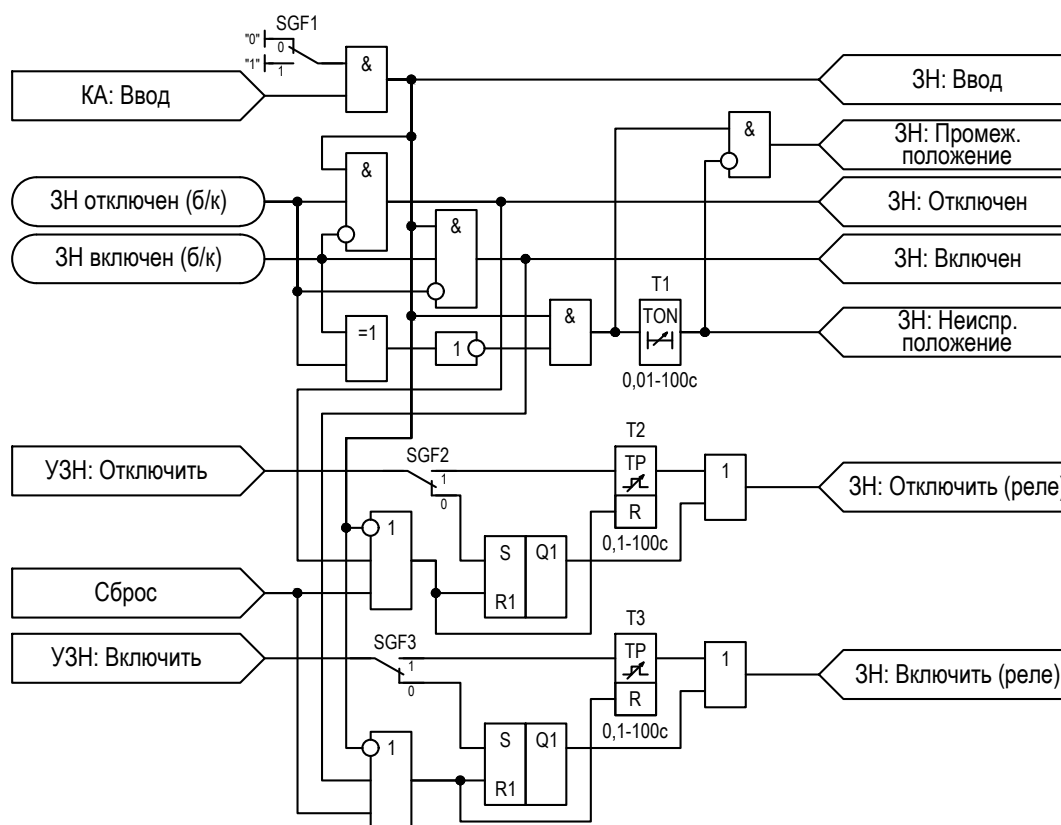


Рисунок 2.66 – Функциональная схема логики ЗН

2.27.4 Выкатной элемент (ВЭ)

2.27.4.1 Функциональный блок «КА» может управлять двумя выкатными элементами, для этого в нем предусмотрены две функции «ВЭ1» и «ВЭ2». Функции «ВЭ1» и «ВЭ2» идентичны по реализации алгоритма функционирования и по задаваемым уставкам.

2.27.4.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УВЭ1(2): Выкатить») формируется команда «ВЭ1(2): Выкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи операции выкатывания ВЭ1(2). При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл», время импульса определяется уставкой Т2 «Тимп_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала контрольного положения выкатного элемента «ВЭ1(2): Выкачен».

2.27.4.3 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УВЭ1(2): Вкатить») формируется команда «ВЭ1(2): Вкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи операции вкатывания ВЭ1(2). При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл», время импульса определяется уставкой Т3 «Тимп_вкл»), так

и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала рабочего положения выкатного элемента «ВЭ1(2): Вкачен».

2.27.4.4 Для снятия команд «Вкатить (реле)» или «Выкатить (реле)» при отказе привода выкатного элемента необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.27.4.5 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ВЭ1(2): Ввод») происходит сброс команд вкатить/выкатить выкатного элемента.

2.27.4.6 Логика функции «ВЭ1(2)» формирует сигналы состояния выкатного элемента «ВЭ1(2): Выкачен», «ВЭ1(2): Вкачен», «ВЭ1(2): Промеж. положение» и «ВЭ1(2): Неиспр. положение», при этом сигнал «ВЭ1(2): Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр_ВЭ».

2.27.4.7 Ввод функции «ВЭ1(2)» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ВЭ1(2): Ввод». Для ввода в работу функции необходимо также наличие сигнала ввода функционального блока «КА» – «КА: Ввод».

2.27.4.8 Алгоритм работы функций выполнен в соответствии с рисунком 2.67.

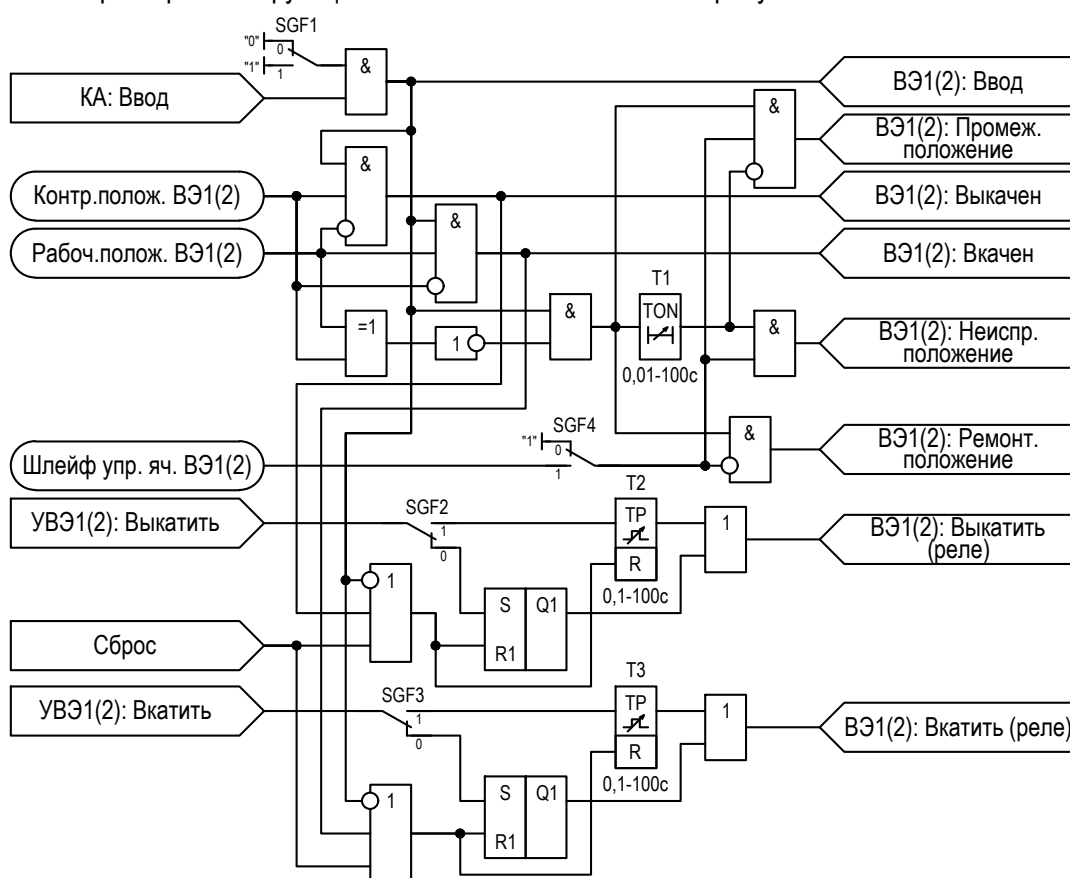


Рисунок 2.67 – Функциональная схема логики ВЭ1(2)

2.28 Контроль силового выключателя (КСВ)

2.28.1 Контроль силового выключателя предназначен для определения состояния выключателя и формирования соответствующей сигнализации.

2.28.2 В устройстве контроль силового выключателя представлен функцией «КСВ». Функция формирует сигналы о факте наличия аварийного отключения выключателя, блокировки включения/отключения и сигнализации неисправности выключателя на основе получаемой технологической информации от силового выключателя и от других функций в составе устройства. В составе функции реализованы алгоритмы защиты ЭМВ и ЭМО.

2.28.3 Сигнал о самопроизвольном отключении выключателя «КСВ: В самопр. отключен» формируется (при введенном в работу КСВ) при одновременном выполнении следующих условий:

- нет срабатывания защитных функций;

- активное состояние выходного сигнала «КСВ: В аварийно отключен»;

2.28.4 Сигнал о неисправности выключателя «КСВ: Неисправность В» будет формироваться (при введенном в работу КСВ) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль_ОТ_ЭМ»);
- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляция. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль_сигн_ст»);
- наличие входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В»;
- наличие входного сигнала «Пружина не заведена» в течение времени, задаваемого выдержкой таймера T1 (уставка «Тгот_в»);
- появление входного сигнала «В: Неиспр. положение» (сигнал формируется в функциональном блоке «КА / Выключатель» по анализу положения блок-контактов выключателя);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- наличие входного сигнала внешней блокировки управления выключателем «Внеш. блок. упр. В»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой T3 «Тдлит_ЭМ».

2.28.5 Сигнал фиксации включенного положения выключателя «КСВ: РФК» формируется при наличии активного состояния сигнала «В: Включен» и отсутствии любого из условий сброса:

- активное состояние сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- активное состояние сигнала «Опер. отключить В»;
- активное состояние сигнала «Откл. от кнопки» (при введенной уставке SGF7 «Контроль_кнопки»);
- появление сигнала «Сброс» при активном состоянии сигнала «В: Отключен».

2.28.6 Сигнал аварийного отключения выключателя «КСВ: В аварийно отключен» формируется по факту несоответствия текущего положения выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен) и элемента фиксации включенного положения выключателя (сигнал «КСВ: РФК» активен). Возврат элемента фиксации включенного положения выключателя (сброс сигнала «КСВ: В аварийно отключен») осуществляется при выполнении любого из следующих условий:

- активация входного сигнала «Сброс» при отключенном положении выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен);
- активация входного сигнала «УВ: Включить» (команда оперативного включения выключателя);
- активация входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF8 «Контроль_кнопки».

2.28.7 Сигнал блокировки включения выключателя «КСВ: Блокировка вкл» формируется (при введенном в работу КСВ) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль_ОТ_ЭМ»);
- появление входного сигнала «Пружина не заведена»;
- появление входного сигнала «Авар.уров.изоляция. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль_сигн_ст»);
- появление входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл_вкл_от_низ.ур.КИ»);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- появление входного сигнала «В: Неиспр. положение» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл_вкл_от_неисп_пол»);
- наличие входного сигнала «КРВ: Превышен ресурс В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF4 «Бл_вкл_от_прев_рес»);
- наличие входного сигнала срабатывания защит;
- наличие входного сигнала оперативного отключения выключателя «УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала оперативной блокировки выключателя «ОБР В: Блокировка вкл»;

- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2»;
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В»;
- наличие входного сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала «Опер. отключить В»;
- наличие входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя

SGF7 «Контроль_кнопки».

2.28.8 Сигнал блокировки отключения «КСВ: Блокировка откл» формируется (при введенном в работу КСВ) при выполнении любого из следующих условий:

- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляц. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Блок_упр_КИ_В»);
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В».

2.28.9 Сигнал неисправности цепей электромагнитов управления «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ» формируется при введенной функции «КСВ» в работу и состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль_ЭМ» отличным от «Не предусмотрено», через выдержку времени таймера Т2 (уставка «Тдлит_неисп_ЭМУ») при выполнении любого из следующих условий:

- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль_ЭМ» равном «ЭМВ и ЭМО1» (применимо для выключателя с одним ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО2» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);

2.28.10 Сигналы срабатывания защиты электромагнитов управления («КСВ: Защита ЭМВ», «КСВ: Защита ЭМО1», «КСВ: Защита ЭМО2») формируются при введенной функции «КСВ» и наличии сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой Т3 «Тдлит. ЭМ» для каждой цепи отдельно.

2.28.11 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КСВ: Ввод».

2.28.12 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КСВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «КСВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.28.13 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.68. В таблице 2.39 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.39 – Параметры для настройки КСВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ)	SGF5	Не предусмотрено ЭМВ и ЭМО1 ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2	–	–
Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В)	SGF8	Не предусмотрено От аварийного От аварийного и низкого	–	–
Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.39

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка включения при превышении ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ)	SGF6	Не предусмотрено ЭМВ и ЭМО1 ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2	–	–
Разрешение сброса "РФК" от кнопки (Контроль_кнопки)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Тгот_в)	T1	0...100000	мс	10
Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Тдлит_неисп_ЭМУ)	T2	0...10000	мс	10
Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Тдлит_ЭМ)	T3	0...10000	мс	10

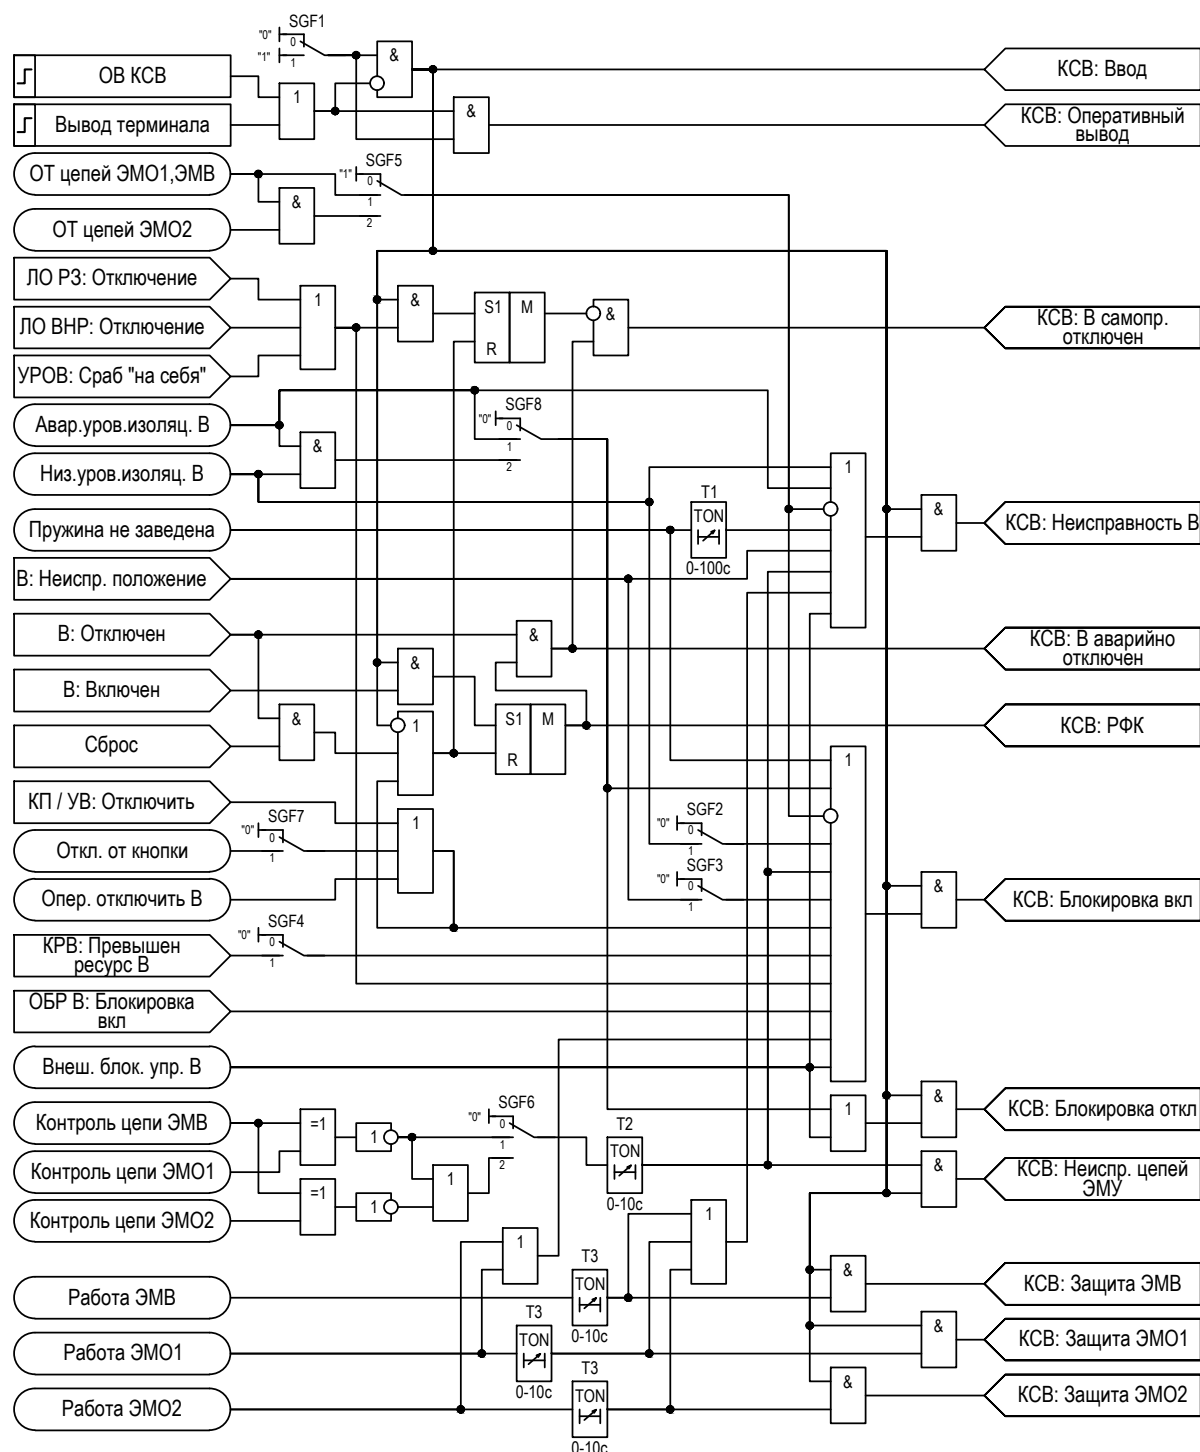


Рисунок 2.68 – Функциональная схема логики КСВ

2.29 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ)

2.29.1 Контроль коммутационного ресурса выключателя предназначен для контроля состояния выключателя в процессе его эксплуатации и определения плановых сроков проведения регламентных работ.

2.29.2 В устройстве контроль коммутационного ресурса выключателя представлен функцией «КРВ».

2.29.3 Функция вычисляет коммутационный (КРВ) и механический ресурсы (МРВ) выключателя и выдает сигнал об их превышении. Коммутационный ресурс проверяется по каждой фазе отдельно. При снижении $KPB_{(k)}$ по одной из фаз ниже уставки «КРВсраб» функция выдает сигнал о превышении коммутационного ресурса выключателя («Превышен ресурс В»). Счетчик механического ресурса выполняет расчет на каждом цикле включения отключения выключателя. Если количество операций счетчика МРВ превысит уставку «МРВпасп», то функция выдает сигнал о превышении механического ресурса выключателя («Превышен МРВ»).

2.29.4 Анализ механического ресурса выполняется в блоке «МРВ». При вводе функции в работу блок «МРВ» присваивает параметру $MPB_{(k)}$ значение уставки «Нач_знач_МРВ» и сохраняет его в независимую

память устройства в качестве параметра $MPB_{(k-1)}$. В процессе дальнейшей работы устройства контролируется выполнение цикла включения-отключения (В-О) выключателя:

- если цикла В-О не произошло, то $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)}$ и значение в памяти остается неизменным;
- если цикл В-О производился, то $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)} + 1$. Значение в памяти должно обновиться на данную величину.

2.29.5 Выполнение цикла В-О фиксируется при появлении сигнала «В: Отключен», кратковременно появляющийся (в течении выдержки времени таймера «Т2») после переключения блок-контактов выключателя (переход состояния выключателя из положения «Включен» в положение «Отключен»).

2.29.6 Анализ коммутационного ресурса выполняется в блоке «КРВ». При вводе функции в работу, уставке «Нач_знач_КРВ» по умолчанию присваивается значение равное 100%. После чего параметру $KPB_{(k)}$ в блоке «КРВ» присваивается значение «Нач_знач_КРВ» и сохраняется в независимую память устройства в качестве параметра $KPB_{(k-1)}$.

2.29.7 Старт расчета $KPB_{(k)}$ осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- КРВ введен в работу;
- наличие сигнала на выходе импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс_В») (действие на электромагниты отключения выключателя);
- наличие сигнала «В: Отключен».

2.29.8 Расчет $KPB_{(k)}$ осуществляется по максимальному значению тока $I_{\text{макс_выч}}$, полученному на интервале времени работы импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс_В»). Формула расчета КРВ различна в зависимости от величины тока $I_{\text{макс_выч}}$:

2.29.9 Если $0 < I_{\text{макс_выч}} \leq I_{\text{ном_В_пасп}}$, то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{MPB_{\text{пасп}} \times \left(\frac{KPB_{\text{пасп_Iном}}}{MPB_{\text{пасп}}} \right)^{\frac{I_{\text{макс_выч}}}{I_{\text{ном_В_пасп}}}}},$$

Если выполняются неравенства $I_{\text{ном_В_пасп}} < I_{\text{макс_выч}} \leq I_{\text{ном_откл_В_пасп}}$, то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{KPB_{\text{пасп_Iном}} \times \left(\frac{KPB_{\text{пасп_Iном}}}{KPB_{\text{пасп_Iном_откл}}} \right)^{\frac{\ln\left(\frac{I_{\text{ном_откл_В_пасп}}}{I_{\text{макс_выч}}}\right)}{\ln\left(\frac{I_{\text{ном_откл_В_пасп}}}{I_{\text{ном_В_пасп}}}\right)}}},$$

- где
- $KPB_{(k)}$ – значение ресурса выключателя на текущем цикле работы функции;
 - $KPB_{(k-1)}$ – значение ресурса выключателя на предыдущем цикле работы функции;
 - $MPB_{\text{пасп}}$ – допустимый механический ресурс выключателя;
 - $KPB_{\text{пасп_Iном}}$ – допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя;
 - $KPB_{\text{пасп_Iном_откл}}$ – допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя;
 - $I_{\text{ном_В_пасп}}$ – номинальный ток выключателя;
 - $I_{\text{ном_откл_В_пасп}}$ – номинальный ток отключения выключателя.

2.29.10 Если выполняется неравенство $I_{\text{макс_выч}} > I_{\text{ном_откл_В_пасп}}$, то выключатель считается выработавшим свой ресурс, а «КРВ» приравнивается к нулю. При помощи сигнала «Сброс КРВ» счетчики «КРВ» и «МРВ» сбрасываются на начальные значения. В функции предусмотрено поле, в котором отображаются текущие значения «КРВ» и «МРВ». Текущие значения остаточного ресурса выключателя можно узнать через соответствующее меню ИЧМ и в ПО ЮНИТ-Сервис.

2.29.11 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КРВ: Ввод».

2.29.12 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.69. В таблице 2.40 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

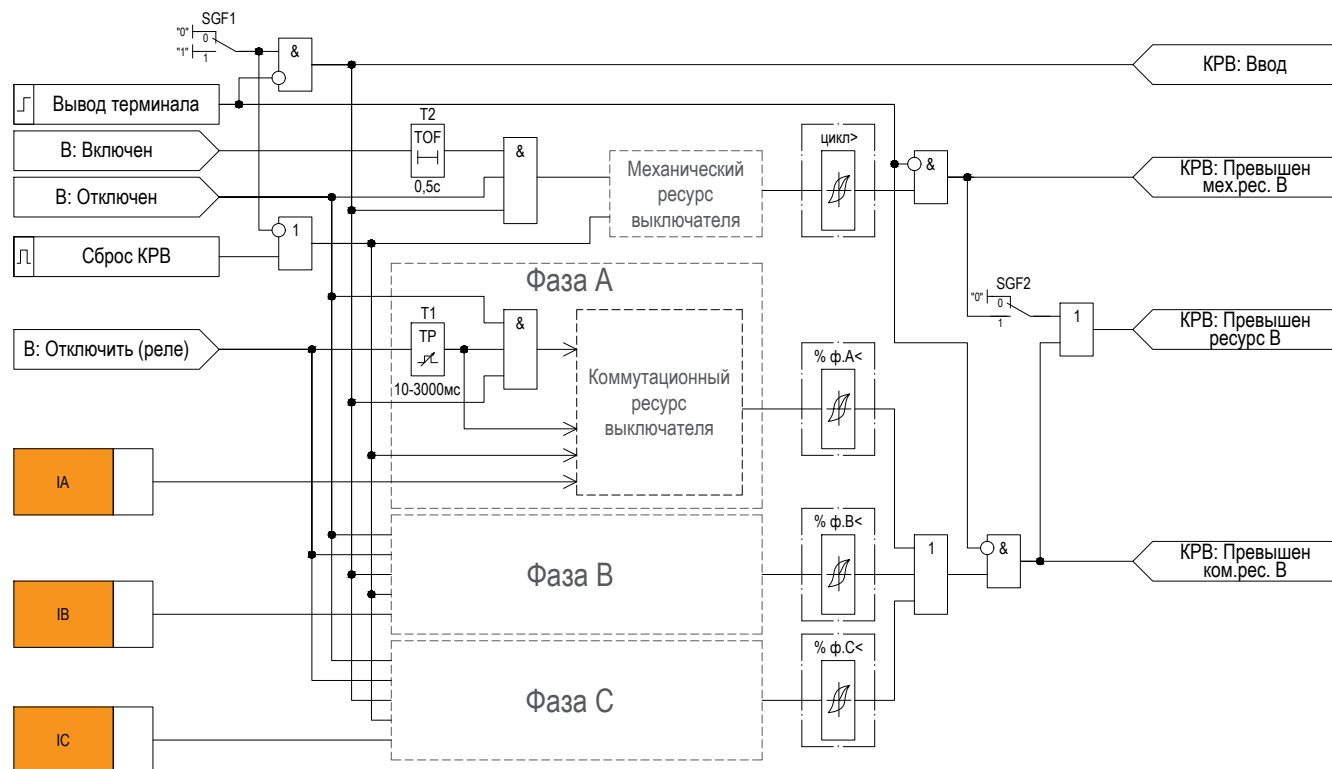


Рисунок 2.69 – Функциональная схема логики КРВ

Таблица 2.40 – Параметры для настройки КРВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Минимальный ток КРВ (I _{мин_КРВ})	–	0,01...0,30	о.е.	0,01
Номинальный ток выключателя (паспорт) (I _{ном_В_пасп})	–	0...5000	А	1
Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) (I _{ном_откл_В_пасп})	–	0...40000	А	1
Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) (КРВпасп_I _{ном})	–	0...200000	–	1
Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) (КРВпасп_I _{ном_откл})	–	0...500	–	1
Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) (MPBпасп)	–	0...200000	–	1
Начальное значение коммутационного ресурса выключателя (Нач_знач_КРВ)	–	0,0...100,0	%	0,1
Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя (КРВсраб)	–	0,0...100,0	%	0,1
Начальное значение механического ресурса выключателя (Нач_знач_MPB)	–	0...200000	–	1
Контроль КРВ по превышению MPB (Контроль_КРВ_от_MPB)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.40

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Полное время отключения выключателя (Тмакс_В)	–	10...3000	мс	10

2.30 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.30.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.30.2 В устройстве предупредительная сигнализация представлена функцией «ПС».

2.30.3 Функция принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.30.4 Введенный ключ «Вывод терминала» блокирует формирование выходных сигналов.

2.30.5 Сигналы из логики СС: «Вых.цепи разобраны», «БИ выведены», «ОТ сигн», «Неисправность КА», «Прев. вр.пер. КА», «Общ.внеш.сигнал» контролируются соответствующими уставками SGF1...SGF6.

2.30.6 Инвертированное состояние дискретных сигналов при введенной уставке SGF7 «Полож.пер.ав.дебл. 1», SGF8 «Полож.пер.ав.дебл. 2» формирует работу логики ПС.

2.30.7 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.30.8 Логика работы функции выполнена в соответствии с рисунком приложения Л. В таблице 2.41 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.41 – Параметры для настройки предупредительной сигнализации

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль выходных цепей (Контр_цепей)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль выведенного положения БИ (Контр_вывода_БИ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнализации опер.тока (Контр_ОТ_сигн)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль неисправности КА (Контр_Неиспр_КА)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль превышения времени переключения КА (Контр_прев_вр_пер)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_вн_сигн)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения переключателя 1 аварийной деблокировки (Контр_пол_ав_дебл_1)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения переключателя 2 аварийной деблокировки (Контр_пол_ав_дебл_2)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.31 Сборка сигналов (СС)

2.31.1 В устройстве модуль сборки сигналов представлен функцией «СС». Функция используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.30.

2.31.2 Функция принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал неисправности оперативного тока цепей оперативной блокировки «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал ошибочного положения коммутационных аппаратов «СС: Неисправость КА»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;

- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.31.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.31.4 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

2.31.5 Логика работы функции выполнена в соответствии с рисунком 2.70. В таблице 2.42 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

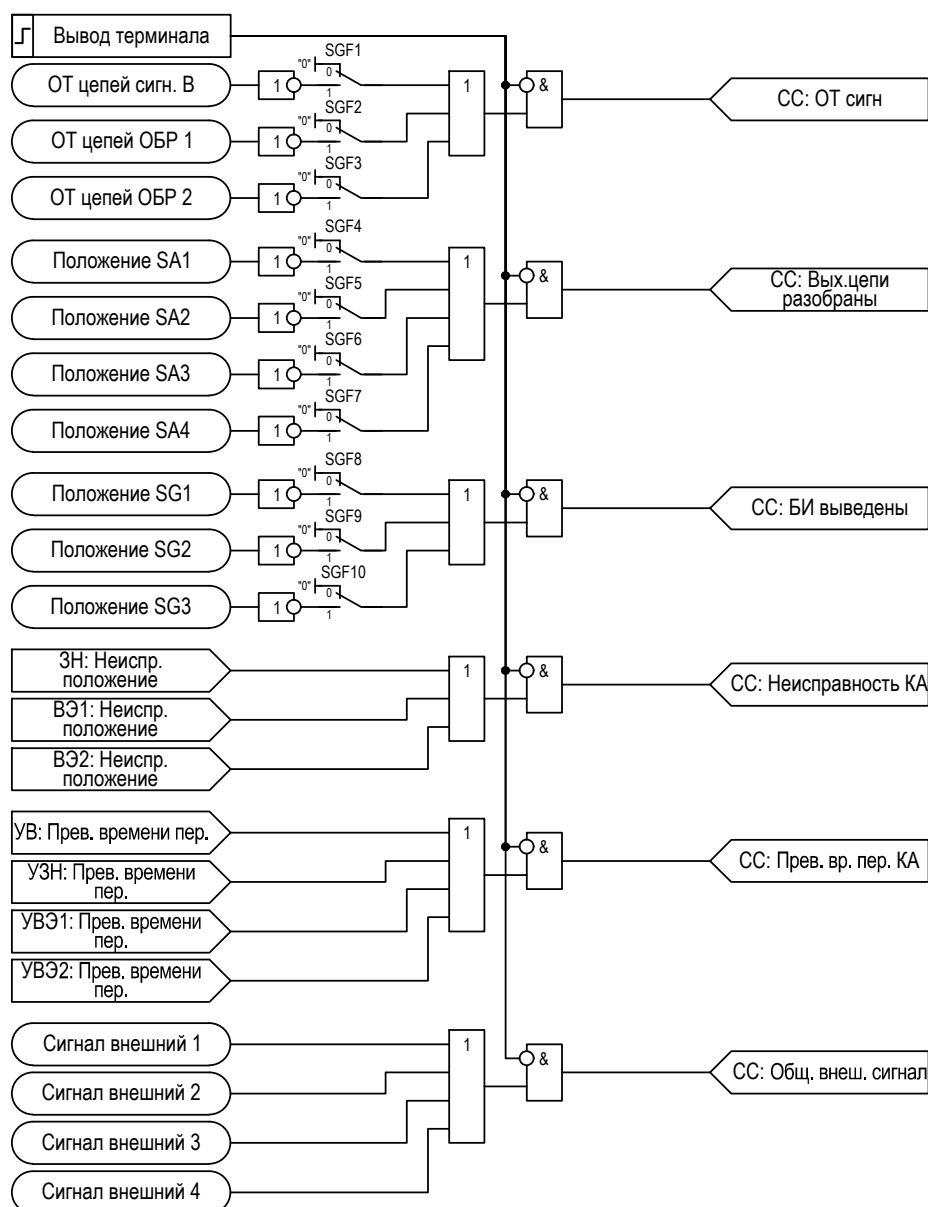


Рисунок 2.70 – Функциональная схема логики сборки сигналов

Таблица 2.42 – Параметры для настройки функции сборки сигналов

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
СС				
Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя (Контр_ОТ_сигн_В)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ОБР 1 (Контр_ОТ_ОБР1)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ОБР 2 (Контр_ОТ_ОБР2)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.42

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройств типа «ЮНИТ-М300-BB»

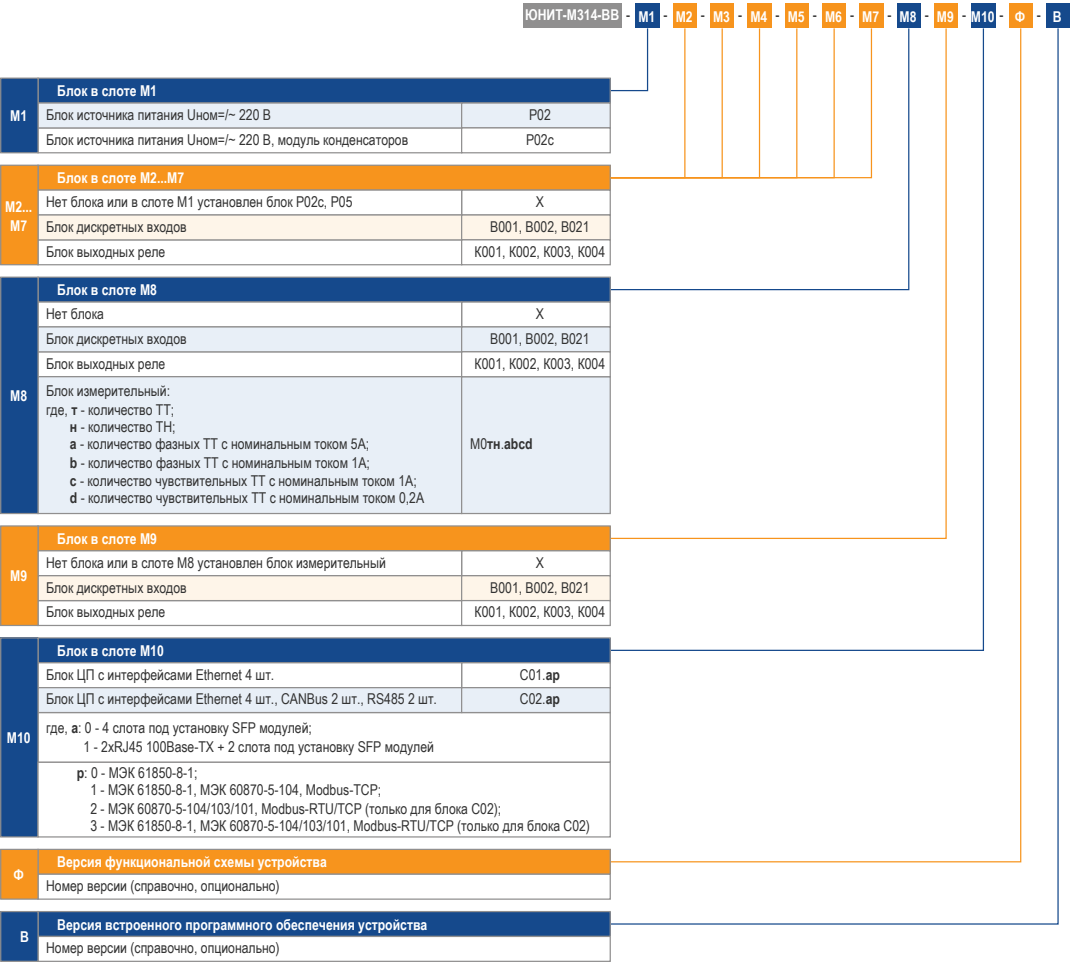


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-BB»


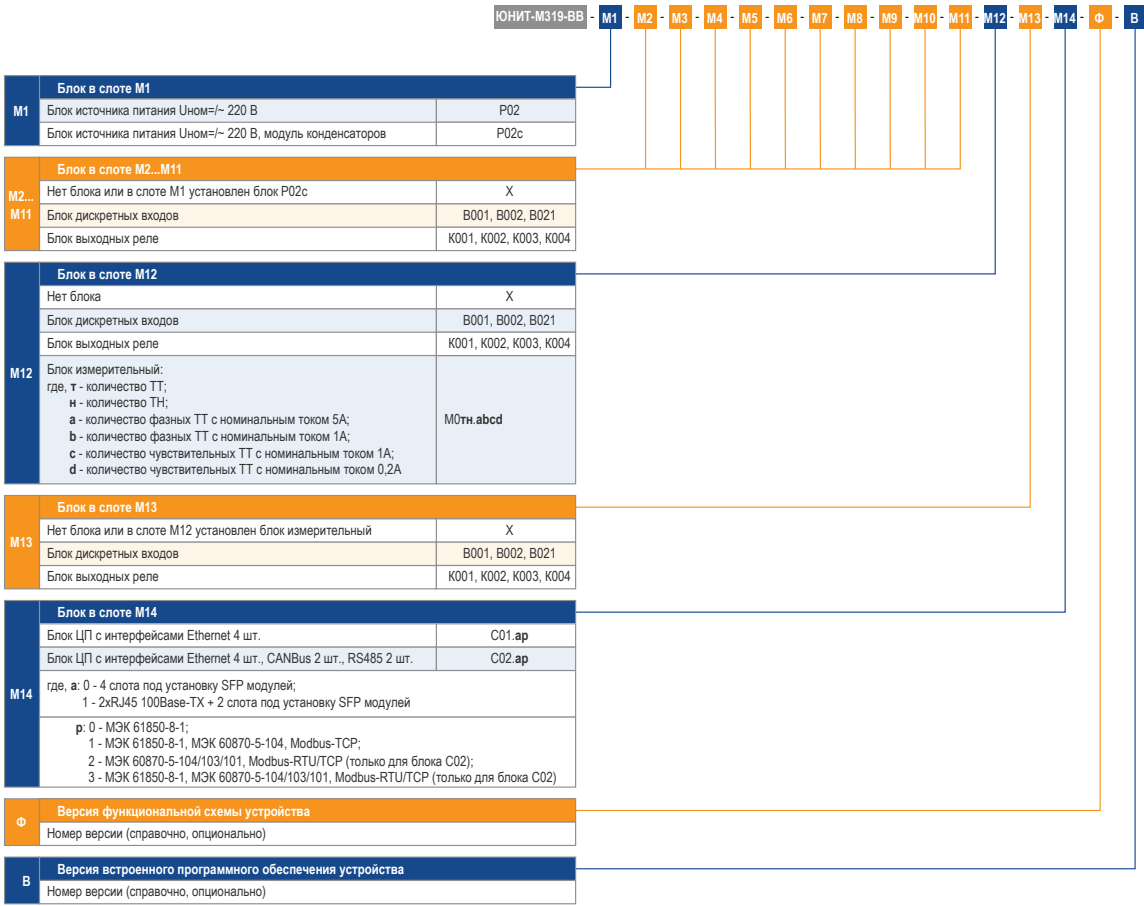


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-ВВ»

Приложение Б (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

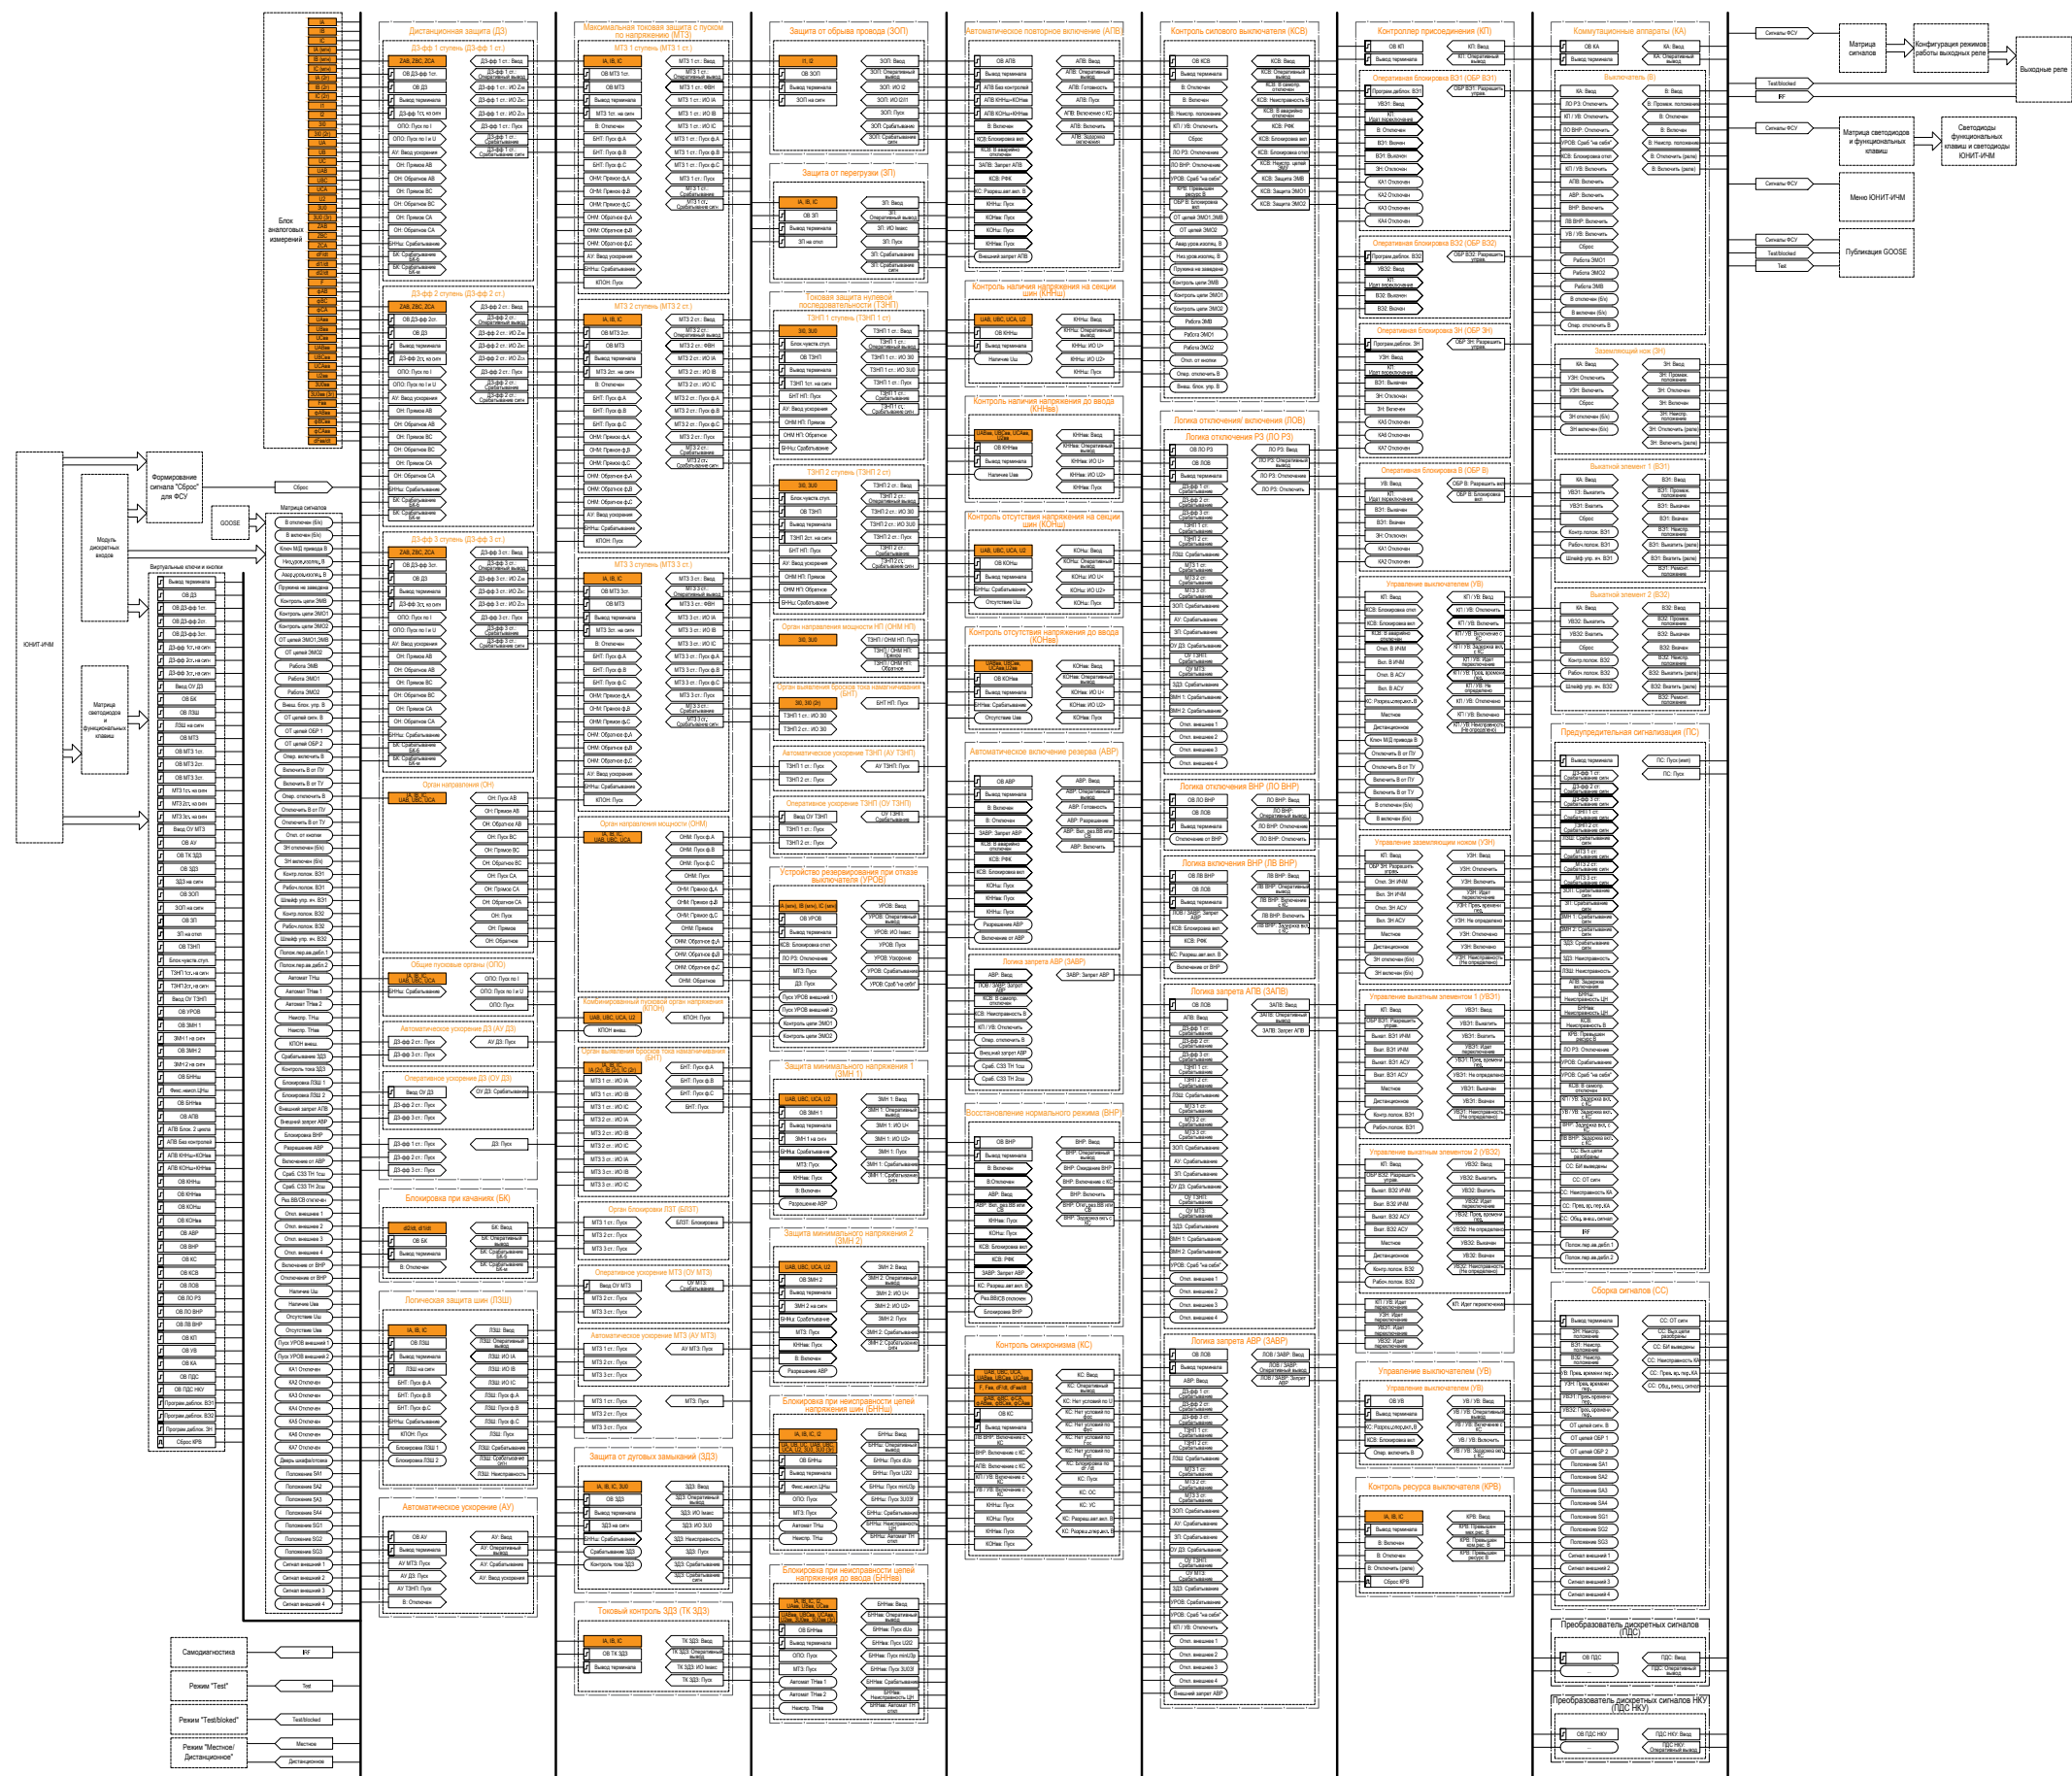

Приложение В (рекомендуемое)

Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

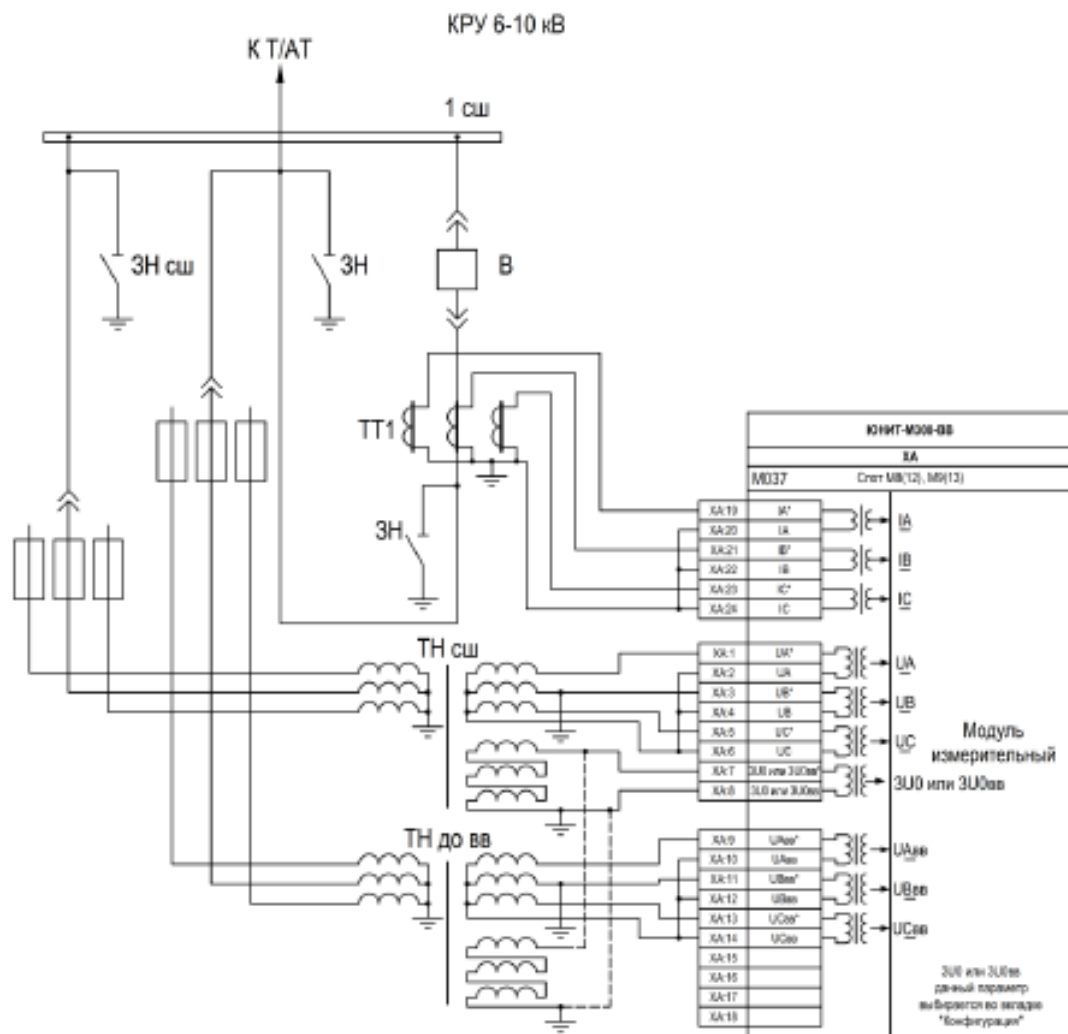


Рисунок В.1 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения

Приложение Г
(справочное)
Габаритные и установочные размеры устройства

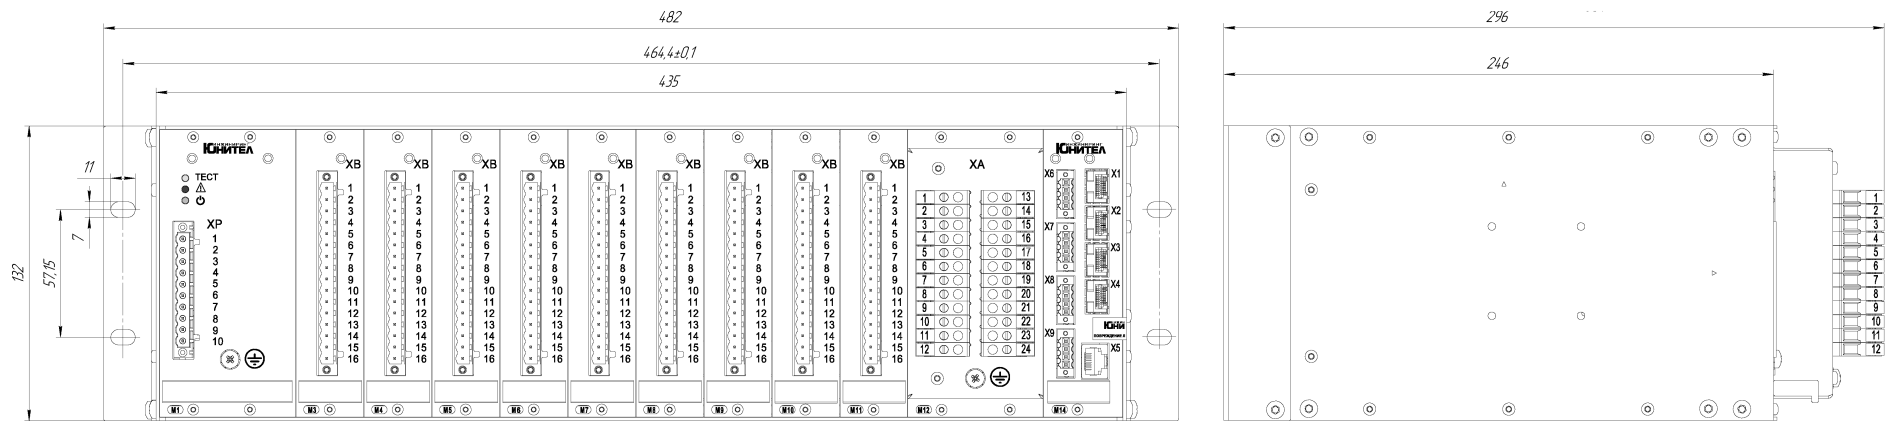


Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

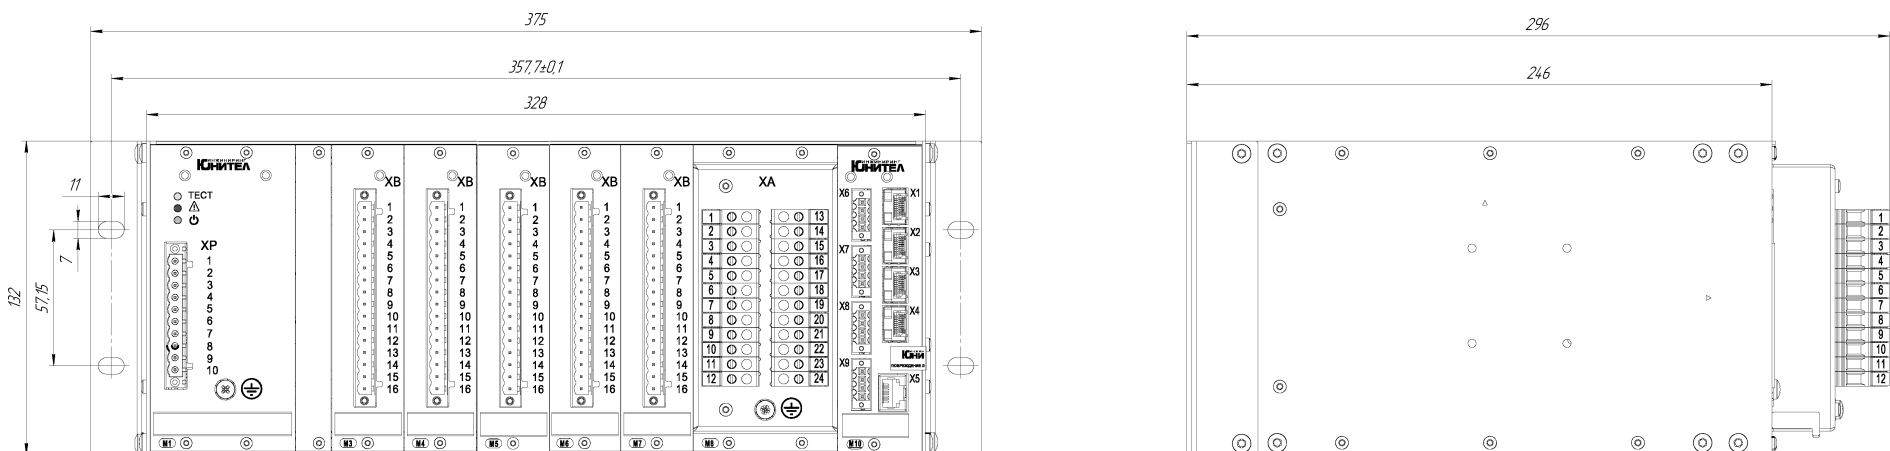














Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table data-bbox="1228 1310 1356 1388"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1422 1356 1500"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1534 1356 1612"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table data-bbox="1228 1657 1356 1736"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table data-bbox="1228 1881 1356 1960"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Д.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ВВ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации на данный параметр;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации на данный параметр.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы ФС								
Выключатель отключен (блок контакт)	В отключен (б/к)	+	+	+	–	+	+	+
Выключатель включен (блок контакт)	В включен (б/к)	+	+	+	–	+	+	+
Ключ М/Д привода В	Ключ М/Д привода В	+	+	+	–	+	+	+
Низкий уровень изоляции В	Низ.уров.изоляц. В	+	+	+	–	+	+	+
Аварийный уровень изоляции В	Авар.уров.изоляц. В	+	+	+	–	+	+	+
Пружина не заведена	Пружина не заведена	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМВ	Контроль цепи ЭМВ	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМО1	Контроль цепи ЭМО1	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМО2	Контроль цепи ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ	ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ	+	+	+	–	+	+	+
Контроль оперативного тока ЭМО2	ОТ цепей ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Работа ЭМВ	Работа ЭМВ	+	+	+	–	+	+	+
Работа ЭМО1	Работа ЭМО1	+	+	+	–	+	+	+
Работа ЭМО2	Работа ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Внешняя блокировка управления В	Внеш. блок. упр. В	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя	ОТ цепей сигн. В	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ОБР 1	ОТ цепей ОБР 1	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ОБР 2	ОТ цепей ОБР 2	+	+	+	–	+	+	+
Оперативно включить В	Опер. включить В	+	+	+	–	+	+	+
Включить В от пульта управления	Включить В от ПУ	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Включить В от телеуправления	Включить В от ТУ	+	+	+	–	+	+	+
Оперативно отключить В	Опер. отключить В	+	+	+	–	+	+	+
Отключить В от пульта управления	Отключить В от ПУ	+	+	+	–	+	+	+
Отключить В от телеуправления	Отключить В от ТУ	+	+	+	–	+	+	+
Отключение от кнопки	Откл. от кнопки	+	+	+	–	+	+	+
Заземляющий нож отключен (блок контакт)	ЗН отключен (б/к)	+	+	+	–	+	+	+
Заземляющий нож включен (блок контакт)	ЗН включен (б/к)	+	+	+	–	+	+	+
Контрольное положение ВЭ1	Контр.полож. ВЭ1	+	+	+	–	+	+	+
Рабочее положение ВЭ1	Рабоч.полож. ВЭ1	+	+	+	–	+	+	+
Контроль шлейфа управления ячейкой 1	Шлейф упр. яч. ВЭ1	+	+	+	–	+	+	+
Контрольное положение ВЭ2	Контр.полож. ВЭ2	+	+	+	–	+	+	+
Рабочее положение ВЭ2	Рабоч.полож. ВЭ2	+	+	+	–	+	+	+
Контроль шлейфа управления ячейкой 2	Шлейф упр. яч. ВЭ2	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя аварийной деблокировки 1	Полож.пер.ав.дебл.1	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя аварийной деблокировки 2	Полож.пер.ав.дебл.2	+	+	+	–	+	+	+
Контроль автомата ТН секции шин	Автомат ТНш	+	+	+	–	+	+	+
Контроль автомата 1 ТН до ввода	Автомат ТНвв 1	+	+	+	–	+	+	+
Контроль автомата 2 ТН до ввода	Автомат ТНвв 2	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность ТН секции шин	Неиспр. ТНш	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность ТН отходящего до ввода	Неиспр. ТН_вв	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание внешнего КПОН	КПОН внеш.	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ЗДЗ	Срабатывание ЗДЗ	+	+	+	–	+	+	+
Контроль тока ЗДЗ	Контроль тока ЗДЗ	+	+	+	–	+	+	+
Блокировка ЛЗШ 1	Блокировка ЛЗШ 1	+	+	+	–	+	+	+
Блокировка ЛЗШ 2	Блокировка ЛЗШ 2	+	+	+	–	+	+	+
Внешний запрет АПВ	Внешний запрет АПВ	+	+	+	–	+	+	+
Внешний запрет АВР	Внешний запрет АВР	+	+	+	–	+	+	+
Блокировка ВНР	Блокировка ВНР	+	+	+	–	+	+	+
Разрешение АВР	Разрешение АВР	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Включение от АВР	Включение от АВР	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин	Сраб. С33 ТН 1сш	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин	Сраб. С33 ТН 2сш	+	+	+	–	+	+	+
Отключение резервного ВВ или СВ	Рез.ВВ/СВ отключен	+	+	+	–	+	+	+
Отключение внешнее 1	Откл. внешнее 1	+	+	+	–	+	+	+
Отключение внешнее 2	Откл. внешнее 2	+	+	+	–	+	+	+
Отключение внешнее 3	Откл. внешнее 3	+	+	+	–	+	+	+
Отключение внешнее 4	Откл. внешнее 4	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал включения от ВНР	Включение от ВНР	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал отключения от ВНР	Отключение от ВНР	+	+	+	–	+	+	+
Наличие напряжения на шинах	Наличие Uш	+	+	+	–	+	+	+
Наличие напряжения до ввода	Наличие Uвв	+	+	+	–	+	+	+
Отсутствие напряжения на шинах	Отсутствие Uш	+	+	+	–	+	+	+
Отсутствие напряжения на до ввода	Отсутствие Uвв	+	+	+	–	+	+	+
Пуск УРОВ внешний 1	Пуск УРОВ внешний 1	+	+	+	–	+	+	+
Пуск УРОВ внешний 2	Пуск УРОВ внешний 2	+	+	+	–	+	+	+
КА1 Отключен	КА1 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
КА2 Отключен	КА2 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
КА3 Отключен	КА3 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
КА4 Отключен	КА4 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
КА5 Отключен	КА5 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
КА6 Отключен	КА6 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
КА7 Отключен	КА7 Отключен	+	+	+	–	+	+	+
Положение двери шкафа/отсека	Дверь шкафа/отсека	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA1 цепей управления	Положение SA1	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA2 цепей управления	Положение SA2	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA3 цепей управления	Положение SA3	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Положение переключателя SA4 цепей управления	Положение SA4	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG1	Положение SG1	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG2	Положение SG2	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG3	Положение SG3	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 1	Сигнал внешний 1	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 2	Сигнал внешний 2	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 3	Сигнал внешний 3	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 4	Сигнал внешний 4	+	+	+	–	+	+	+
Отключить В с ИЧМ	Откл. В ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Включить В с ИЧМ	Вкл. В ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Выкатить ВЭ1 с ИЧМ	Выкат. ВЭ1 ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Вкатить ВЭ1 с ИЧМ	Вкат. ВЭ1 ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Выкатить ВЭ2 с ИЧМ	Выкат. ВЭ2 ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Вкатить ВЭ2 с ИЧМ	Вкат. ВЭ2 ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Отключить ЗН с ИЧМ	Откл. ЗН ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Включить ЗН с ИЧМ	Вкл. ЗН ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Сброс счетчика операций В	Сброс счет.опер.В	+	+	+	–	+	+	+
Сброс счетчика операций ЗН	Сброс счет.опер.ЗН	+	+	+	–	+	+	+
Сброс счетчика операций ВЭ1	Сброс счет.опер.ВЭ1	+	+	+	–	+	+	+
Сброс счетчика операций ВЭ2	Сброс счет.опер.ВЭ2	+	+	+	–	+	+	+
Сброс	Сброс	+	+	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	IRF	+	+	+	–	+	+	+
Test/blocked	Test/blocked	+	+	+	–	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	+	+	+	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	+	+	+	–	+	+	+
Право на переключение на уровне станции	Перекл. ур. станц.	+	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность	Неисправность	+	–	+	–	+	+	+
Некритическая ошибка	Ошибка	+	–	+	–	+	+	+
Оперативный вывод терминала от ФК	ФК: Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод терминала от ДВ	ДВ: Вывод терминала	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ДЗ от ФК	ФК: ОВ ДЗ	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ДЗ от ДВ	ДВ: ОВ ДЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ФК	ФК: ОВ ДЗ-фф 1ст.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ДВ	ДВ: ОВ ДЗ-фф 1ст.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК	ФК: ДЗ-фф 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ	ДВ: ДЗ-фф 1ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ФК	ФК: ОВ ДЗ-фф 2ст.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ДВ	ДВ: ОВ ДЗ-фф 2ст.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК	ФК: ДЗ-фф 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ	ДВ: ДЗ-фф 2ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ФК	ФК: ОВ ДЗ-фф 3ст.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ДВ	ДВ: ОВ ДЗ-фф 3ст.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК	ФК: ДЗ-фф 3ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ	ДВ: ДЗ-фф 3ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Ввод оперативного ускорения ДЗ от ФК	ФК: Ввод ОУ ДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Ввод оперативного ускорения ДЗ от ДВ	ДВ: Ввод ОУ ДЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод БК от ФК	ФК: ОВ БК	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод БК от ДВ	ДВ: ОВ БК	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛЗШ от ФК	ФК: ОВ ЛЗШ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛЗШ от ДВ	ДВ: ОВ ЛЗШ	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЛЗШ на сигнал от ФК	ФК: ЛЗШ на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛЗШ на сигнал от ДВ	ДВ: ЛЗШ на сигн	+	–	–	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ 1ст.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ 1ст.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК	ФК: МТЗ 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: МТЗ 1ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ 2ст.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ 2ст.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК	ФК: МТЗ 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: МТЗ 2ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ 3ст.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ 3ст.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК	ФК: МТЗ 3ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: МТЗ 3ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Ввод оперативного ускорения МТЗ от ФК	ФК: Ввод ОУ МТЗ	–	–	–	+	+	+	+
Ввод оперативного ускорения МТЗ от ДВ	ДВ: Ввод ОУ МТЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод АУ от ФК	ФК: ОВ АУ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод АУ от ДВ	ДВ: ОВ АУ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК	ФК: ОВ ТК ЗДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ	ДВ: ОВ ТК ЗДЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗДЗ от ФК	ФК: ОВ ЗДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗДЗ от ДВ	ДВ: ОВ ЗДЗ	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗДЗ на сигнал от ФК	ФК: ЗДЗ на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗДЗ на сигнал от ДВ	ДВ: ЗДЗ на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗОП от ФК	ФК: ОВ ЗОП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗОП от ДВ	ДВ: ОВ ЗОП	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗОП на сигнал от ФК	ФК: ЗОП на сигн	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод ЗОП на сигнал от ДВ	ДВ: ЗОП на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗП от ФК	ФК: ОВ ЗП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗП от ДВ	ДВ: ОВ ЗП	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗП на отключение от ФК	ФК: ЗП на откл	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗП на отключение от ДВ	ДВ: ЗП на откл	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТЗНП от ФК	ФК: ОВ ТЗНП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТЗНП от ДВ	ДВ: ОВ ТЗНП	+	–	–	–	+	+	+
Блокировка чувствительных ступеней от ФК	ФК: Блок.чувств.ступ.	–	–	–	+	+	+	+
Блокировка чувствительных ступеней от ДВ	ДВ: Блок.чувств.ступ.	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ФК	ФК: ТЗНП 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: ТЗНП 1ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ФК	ФК: ТЗНП 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: ТЗНП 2ст. на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Ввод оперативного ускорения ТЗНП от ФК	ФК: Ввод ОУ ТЗНП	–	–	–	+	+	+	+
Ввод оперативного ускорения ТЗНП от ДВ	ДВ: Ввод ОУ ТЗНП	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод УРОВ от ФК	ФК: ОВ УРОВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УРОВ от ДВ	ДВ: ОВ УРОВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗМН 1 от ФК	ФК: ОВ ЗМН 1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗМН 1 от ДВ	ДВ: ОВ ЗМН 1	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗМН 1 на сигнал от ФК	ФК: ЗМН 1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 1 на сигнал от ДВ	ДВ: ЗМН 1 на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗМН 2 от ФК	ФК: ОВ ЗМН 2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗМН 2 от ДВ	ДВ: ОВ ЗМН 2	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗМН 2 на сигнал от ФК	ФК: ЗМН 2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 2 на сигнал от ДВ	ДВ: ЗМН 2 на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод БННш от ФК	ФК: ОВ БННш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод БННш от ДВ	ДВ: ОВ БННш	+	–	–	–	+	+	+
Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ФК	ФК: Фикс.неисп.ЦНш	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ДВ	ДВ: Фикс.неисп.ЦНш	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод БННвв от ФК	ФК: ОВ БННвв	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод БННвв от ДВ	ДВ: ОВ БННвв	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод АПВ от ФК	ФК: ОВ АПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод АПВ от ДВ	ДВ: ОВ АПВ	+	–	–	–	+	+	+
АПВ Без контролей от ФК	ФК: АПВ Без контролей	–	–	–	+	+	+	+
АПВ Без контролей от ДВ	ДВ: АПВ Без контролей	+	–	–	–	+	+	+
АПВ с контролем от КННш и КОНвв от ФК	ФК: АПВ КННш+КОНвв	–	–	–	+	+	+	+
АПВ с контролем от КННш и КОНвв от ДВ	ДВ: АПВ КННш+КОНвв	+	–	–	–	+	+	+
АПВ с контролем от КОНш и КННвв от ФК	ФК: АПВ КОНш+КННвв	–	–	–	+	+	+	+
АПВ с контролем от КОНш и КННвв от ДВ	ДВ: АПВ КОНш+КННвв	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КННш от ФК	ФК: ОВ КННш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КННш от ДВ	ДВ: ОВ КННш	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КННвв от ФК	ФК: ОВ КННвв	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КННвв от ДВ	ДВ: ОВ КННвв	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КОНш от ФК	ФК: ОВ КОНш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КОНш от ДВ	ДВ: ОВ КОНш	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КОНвв от ФК	ФК: ОВ КОНвв	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КОНвв от ДВ	ДВ: ОВ КОНвв	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод АВР от ФК	ФК: ОВ АВР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод АВР от ДВ	ДВ: ОВ АВР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ВНР от ФК	ФК: ОВ ВНР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ВНР от ДВ	ДВ: ОВ ВНР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КС от ФК	ФК: ОВ КС	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КС от ДВ	ДВ: ОВ КС	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КСВ от ФК	ФК: ОВ КСВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КСВ от ДВ	ДВ: ОВ КСВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛОВ от ФК	ФК: ОВ ЛОВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛОВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛОВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО РЗ от ФК	ФК: ОВ ЛО РЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО РЗ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО РЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ВНР от ФК	ФК: ОВ ЛО ВНР	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ЛО ВНР от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ВНР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛВ ВНР от ФК	ФК: ОВ ЛВ ВНР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛВ ВНР от ДВ	ДВ: ОВ ЛВ ВНР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КП от ФК	ФК: ОВ КП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КП от ДВ	ДВ: ОВ КП	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод УВ от ФК	ФК: ОВ УВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ от ДВ	ДВ: ОВ УВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КА от ФК	ФК: ОВ КА	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КА от ДВ	ДВ: ОВ КА	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ПДС от ФК	ФК: ОВ ПДС	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ПДС от ДВ	ДВ: ОВ ПДС	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК	ФК: ОВ ПДС НКУ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ	ДВ: ОВ ПДС НКУ	+	–	–	–	+	+	+
Программная деблокировка управления выкатным элементом 1 от ФК	ФК: Програм. деблок. ВЭ1	–	–	–	+	+	+	+
Программная деблокировка управления выкатным элементом 1 от ДВ	ДВ: Програм. деблок. ВЭ1	+	–	–	–	+	+	+
Программная деблокировка управления выкатным элементом 2 от ФК	ФК: Програм. деблок. ВЭ2	–	–	–	+	+	+	+
Программная деблокировка управления выкатным элементом 2 от ДВ	ДВ: Програм. деблок. ВЭ2	+	–	–	–	+	+	+
Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ФК	ФК: Програм. деблок. ЗН	–	–	–	+	+	+	+
Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ДВ	ДВ: Програм. деблок. ЗН	+	–	–	–	+	+	+
Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК	ФК: Сброс КРВ	–	–	–	+	+	+	+
Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ	ДВ: Сброс КРВ	+	–	–	–	+	+	+
Дистанционная защита (ДЗ)								
ДЗ-фф 1 ст								
Функция введена в работу	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Ввод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1)	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zab	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1)	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zbc	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1)	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zca	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 1 ст	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 1 ст	ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ДЗ-фф 2 ст								
Функция введена в работу	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2)	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zab	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2)	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zbc	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2)	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zca	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 2 ст	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 2 ст	ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ДЗ-фф 3 ст								
Функция введена в работу	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3)	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zab	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3)	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zbc	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3)	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zca	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 3 ст	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 3 ст	ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
АУ ДЗ								
Пуск автоматического ускорения ДЗ	ДЗ / АУ ДЗ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
ОПО								
Пуск ОПО по току	ДЗ / ОПО: Пуск по I	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ОПО по току и напряжению	ДЗ / ОПО: Пуск по I и U	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ДЗ / ОПО: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
ОН								
Пуск контура АВ	ДЗ / ОН: Пуск АВ	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление контура АВ	ДЗ / ОН: Прямое АВ	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление контура АВ	ДЗ / ОН: Обратное АВ	–	+	+	–	+	+	+
Пуск контура ВС	ДЗ / ОН: Пуск ВС	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление контура ВС	ДЗ / ОН: Прямое ВС	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление контура ВС	ДЗ / ОН: Обратное ВС	–	+	+	–	+	+	+
Пуск контура СА	ДЗ / ОН: Пуск СА	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление контура СА	ДЗ / ОН: Прямое СА	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление контура СА	ДЗ / ОН: Обратное СА	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ДЗ / ОН: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Прямое	ДЗ / ОН: Прямое	–	+	+	–	+	+	+
Обратное	ДЗ / ОН: Обратное	–	+	+	–	+	+	+
ОУ ДЗ								
Срабатывание оперативного ускорения ДЗ	ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ								
Пуск	ДЗ / ДЗ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка при качаниях (БК)								
БК								
Функция введена в работу	БК / БК: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	БК / БК: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание быстродействующих ступеней	БК / БК: Срабатывание БК-б	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание медленнодействующих ступеней	БК / БК: Срабатывание БК-м	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое ускорение (АУ)								
АУ								
Функция введена в работу	АУ / АУ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	АУ / АУ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Ввод ускорения	АУ / АУ: Ввод ускорения	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	АУ / АУ: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Логическая защита шин (ЛЗШ)								
ЛЗШ								
Функция введена в работу	ЛЗШ / ЛЗШ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛЗШ / ЛЗШ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	ЛЗШ / ЛЗШ: ИО IА	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	ЛЗШ / ЛЗШ: ИО IВ	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	ЛЗШ / ЛЗШ: ИО IС	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе А	ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе В	ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе С	ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Обнаружение неисправности	ЛЗШ / ЛЗШ: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Максимальная токовая защита (МТЗ)								
МТЗ 1 ст								
Функция введена в работу	МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ФВН	МТЗ / МТЗ 1 ст: ФВН	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IА	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IВ	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IС	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
МТЗ 2 ст								
Функция введена в работу	МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ФВН	МТЗ / МТЗ 2 ст: ФВН	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IА	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IВ	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IС	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск по фазе А	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе С	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
МТЗ 3 ст								
Функция введена в работу	МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ФВН	МТЗ / МТЗ 3 ст: ФВН	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IА	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IВ	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IС	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе А	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе С	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
КПОН								
Пуск КПОН	МТЗ / КПОН: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
ОНМ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск по фазе А	МТЗ / ОНМ: Пуск ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление по фазе А	МТЗ / ОНМ: Прямое ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление по фазе А	МТЗ / ОНМ: Обратное ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / ОНМ: Пуск ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление по фазе В	МТЗ / ОНМ: Прямое ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление по фазе В	МТЗ / ОНМ: Обратное ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Пуск по фазе С	МТЗ / ОНМ: Пуск ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление по фазе С	МТЗ / ОНМ: Прямое ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление по фазе С	МТЗ / ОНМ: Обратное ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	МТЗ / ОНМ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление	МТЗ / ОНМ: Прямое	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление	МТЗ / ОНМ: Обратное	–	+	+	–	+	+	+
БНТ								
Пуск БНТ по фазе А	МТЗ / БНТ: Пуск ф.А	–	+	+	–	+	+	+
Пуск БНТ по фазе В	МТЗ / БНТ: Пуск ф.В	–	+	+	–	+	+	+
Пуск БНТ по фазе С	МТЗ / БНТ: Пуск ф.С	–	+	+	–	+	+	+
Пуск БНТ	МТЗ / БНТ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
БЛЗ								
Блокировка	МТЗ / БЛЗ: Блокировка	–	+	+	–	+	+	+
АУ МТЗ								
Пуск АУ	МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
ОУ МТЗ								
Срабатывание	МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
МТЗ								
Пуск	МТЗ / МТЗ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП 1 ст								
Функция введена в работу	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока НП	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3И0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3У0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ТЗНП 2 ст								
Функция введена в работу	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока НП	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3И0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3У0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
АУ ТЗНП								
Пуск автоматического ускорения ТЗНП	ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
ОНМ НП								
Пуск ОНМ НП	ТЗНП / ОНМ НП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление ОНМ НП	ТЗНП / ОНМ НП: Прямое	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Обратное направление ОНМ НП	ТЗНП / ОНМ НП: Обратное	—	+	+	—	+	+	+
БНТ НП								
Пуск БНТ НП	ТЗНП / БНТ НП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
БЧС								
Блокировка чувствительных ступеней	ТЗНП / БЧС: БЧС	—	+	+	—	+	+	+
ОУ ТЗНП								
Срабатывание	ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)								
ЗДЗ								
Функция введена в работу	ЗДЗ / ЗДЗ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗДЗ / ЗДЗ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Обнаружение неисправности	ЗДЗ / ЗДЗ: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ЗДЗ / ЗДЗ: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения 3U ₀	ЗДЗ / ЗДЗ: ИО 3U ₀	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)								
ТК ЗДЗ								
Функция введена в работу	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Защита от обрыва провода (ЗОП)								
ЗОП								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	ЗОП / ЗОП: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока обратной последовательности	ЗОП / ЗОП: ИО I2	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности	ЗОП / ЗОП: ИО I2/I1	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗОП / ЗОП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗОП / ЗОП: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита от перегрузки (ЗП)								
ЗП								
Функция введена в работу	ЗП / ЗП: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗП / ЗП: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ЗП / ЗП: ИО Iмакс	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗП / ЗП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗП / ЗП: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗП / ЗП: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)								
УРОВ								
Функция введена в работу	УРОВ / УРОВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	УРОВ / УРОВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Ускорение	УРОВ / УРОВ: Ускорение	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	УРОВ / УРОВ: ИО Iмакс	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	УРОВ / УРОВ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	УРОВ / УРОВ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание "на себя"	УРОВ / УРОВ: Сраб "на себя"	–	+	+	–	+	+	+
Защита минимального напряжения (ЗМН)								
ЗМН								
Функция введена в работу	ЗМН 1 / ЗМН: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗМН 1 / ЗМН: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ЗМН 1 / ЗМН: ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ЗМН 1 / ЗМН: ИО U2>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ЗМН 1 / ЗМН: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Защита минимального напряжения (ЗМН)								
ЗМН								
Функция введена в работу	ЗМН 2 / ЗМН: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗМН 2 / ЗМН: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ЗМН 2 / ЗМН: ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ЗМН 2 / ЗМН: ИО U2>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ЗМН 2 / ЗМН: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН шин (БННш)								
БННш								
Функция введена в работу	БННш / БННш: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	БННш / БННш: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск dU0	БННш / БННш: Пуск dU0	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отключение автомата ТН	БННш / БННш: Автомат ТН откл	—	+	+	—	+	+	+
Пуск U2I2	БННш / БННш: Пуск U2I2	—	+	+	—	+	+	+
Пуск minU3p	БННш / БННш: Пуск minU3p	—	+	+	—	+	+	+
Пуск 3U03f	БННш / БННш: Пуск 3U03f	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	БННш / БННш: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность ЦН	БННш / БННш: Неисправность ЦН	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения до ввода (БННвв)								
БННвв								
Функция введена в работу	БННвв / БННвв: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	БННвв / БННвв: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск dU0	БННвв / БННвв: Пуск dU0	—	+	+	—	+	+	+
Отключение автомата ТН	БННвв / БННвв: Автомат ТН откл	—	+	+	—	+	+	+
Пуск U2I2	БННвв / БННвв: Пуск U2I2	—	+	+	—	+	+	+
Пуск minU3p	БННвв / БННвв: Пуск minU3p	—	+	+	—	+	+	+
Пуск 3U03f	БННвв / БННвв: Пуск 3U03f	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	БННвв / БННвв: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность ЦН	БННвв / БННвв: Неисправность ЦН	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическое повторное включение (АПВ)								
АПВ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	АПВ / АПВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	АПВ / АПВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Готовность	АПВ / АПВ: Готовность	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	АПВ / АПВ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Задержка включения	АПВ / АПВ: Задержка включения	—	+	+	—	+	+	+
Включить	АПВ / АПВ: Включить	—	+	+	—	+	+	+
Включение с контролем синхронизма	АПВ / АПВ: Включение с КС	—	+	+	—	+	+	+
Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)								
КННш								
Функция введена в работу	КННш / КННш: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КННш / КННш: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	КННш / КННш: ИО U>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	КННш / КННш: ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	КННш / КННш: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)								
КННвв								
Функция введена в работу	КННвв / КННвв: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КННвв / КННвв: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	КННвв / КННвв: ИО U>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	КННвв / КННвв: ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	КННвв / КННвв: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)								
КОНш								
Функция введена в работу	КОНш / КОНш: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КОНш / КОНш: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	КОНш / КОНш: ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	КОНш / КОНш: ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	КОНш / КОНш: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль отсутствия напряжения до ввода (КОНвв)								
КОНвв								
Функция введена в работу	КОНвв / КОНвв: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КОНвв / КОНвв: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	КОНвв / КОНвв: ИО $U <$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	КОНвв / КОНвв: ИО $U_2 >$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	КОНвв / КОНвв: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль синхронизма (КС)								
КС								
Функция введена в работу	КС / КС: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КС / КС: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по напряжению	КС / КС: Нет условий по U	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по углу	КС / КС: Нет условий по $\Phi_{ос}$	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по углу улавливания синхронизма	КС / КС: Нет условий по $\Phi_{ус}$	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по частоте	КС / КС: Нет условий по $F_{ос}$	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по частоте улавливания синхронизма	КС / КС: Нет условий по $F_{ус}$	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по скорости изменения частоты	КС / КС: Блокировка по $dFdt$	—	+	+	—	+	+	+
Общий пуск	КС / КС: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Пуск условий ожидания синхронизма	КС / КС: ОС	—	+	+	—	+	+	+
Пуск условий улавливания синхронизма	КС / КС: УС	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение автоматического включения	КС / КС: Разреш.авт.вкл В	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Разрешение оперативного включения	КС / КС: Разреш.опер.вкл В	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическое включение резерва (АВР)								
ЗАВР								
Запрет АВР	АВР / ЗАВР: Запрет АВР	—	+	+	—	+	+	+
АВР								
Функция введена в работу	АВР / АВР: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	АВР / АВР: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Готовность	АВР / АВР: Готовность	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение	АВР / АВР: Разрешение	—	+	+	—	+	+	+
Включить резервный ввод или секционный выключатель	АВР / АВР: Вкл. рез.ВВ или СВ	—	+	+	—	+	+	+
Включить	АВР / АВР: Включить	—	+	+	—	+	+	+
Восстановление нормального режима (ВНР)								
ВНР								
Функция введена в работу	ВНР / ВНР: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ВНР / ВНР: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Ожидание ВНР	ВНР / ВНР: Ожидание ВНР	—	+	+	—	+	+	+
Отключить резервный ВВ или СВ	ВНР / ВНР: Откл рез ВВ или СВ	—	+	+	—	+	+	+
Включить	ВНР / ВНР: Включить	—	+	+	—	+	+	+
Включение с КС	ВНР / ВНР: Включение с КС	—	+	+	—	+	+	+
Задержка включения с КС	ВНР / ВНР: Задержка вкл. с КС	—	+	+	—	+	+	+
Контроль силового выключателя (КСВ)								
КСВ								
Функция введена в работу	КСВ / КСВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	КСВ / КСВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
В самопроизвольно отключен	КСВ / КСВ: В самопр. отключен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность В	КСВ / КСВ: Неисправность В	—	+	+	—	+	+	+
В аварийно отключен	КСВ / КСВ: В аварийно отключен	—	+	+	—	+	+	+
Реле фиксации команды	КСВ / КСВ: РФК	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка включения В	КСВ / КСВ: Блокировка вкл	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка отключения В	КСВ / КСВ: Блокировка откл	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность цепей ЭМУ	КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ	—	+	+	—	+	+	+
Защита ЭМВ	КСВ / КСВ: Защита ЭМВ	—	+	+	—	+	+	+
Защита ЭМО1	КСВ / КСВ: Защита ЭМО1	—	+	+	—	+	+	+
Защита ЭМО2	КСВ / КСВ: Защита ЭМО2	—	+	+	—	+	+	+
Логика отключения / включения (ЛОВ)								
ЛО РЗ								
Функция введена в работу	ЛОВ / ЛО РЗ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛОВ / ЛО РЗ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Отключение	ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	—	+	+	—	+	+	+
Отключить	ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить	—	+	+	—	+	+	+
ЛО ВНР								
Функция введена в работу	ЛОВ / ЛО ВНР: Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	ЛОВ / ЛО ВНР: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Отключение	ЛОВ / ЛО ВНР: Отключение	—	+	+	—	+	+	+
Отключить	ЛОВ / ЛО ВНР: Отключить	—	+	+	—	+	+	+
ЛВ ВНР								
Функция введена в работу	ЛОВ / ЛВ ВНР: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛОВ / ЛВ ВНР: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Включить	ЛОВ / ЛВ ВНР: Включить	—	+	+	—	+	+	+
Включение с КС	ЛОВ / ЛВ ВНР: Включение с КС	—	+	+	—	+	+	+
Задержка включения с КС	ЛОВ / ЛВ ВНР: Задержка вкл. с КС	—	+	+	—	+	+	+
ЗАПВ								
Функция введена в работу	ЛОВ / ЗАПВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛОВ / ЗАПВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Запрет АПВ	ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	—	+	+	—	+	+	+
ЗАВР								
Функция введена в работу	ЛОВ / ЗАВР: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛОВ / ЗАВР: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Запрет АВР	ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	—	+	+	—	+	+	+
Коммутационные аппараты (КА)								
В								
Функция введена в работу	КА / В: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение выключателя	КА / В: Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Выключатель отключен	КА / В: Отключен	—	+	+	—	+	+	+
Выключатель включен	КА / В: Включен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение выключателя	КА / В: Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда "отключить" выключатель через выходное реле	КА / В: Отключить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Команда "включить" выключатель через выходное реле	КА / В: Включить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
ЗН								
Функция введена в работу	КА / ЗН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение заземляющего ножа	КА / ЗН: Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+
Заземляющий нож отключен	КА / ЗН: Отключен	—	+	+	—	+	+	+
Заземляющий нож включен	КА / ЗН: Включен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение заземляющего ножа	КА / ЗН: Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда "отключить" заземляющий нож через выходное реле	КА / ЗН: Отключить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Команда "включить" заземляющий нож через выходное реле	КА / ЗН: Включить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
ВЭ1								
Функция введена в работу	КА / ВЭ1: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение выкатного элемента	КА / ВЭ1: Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+
Положение выкатного элемента "Выкачен"	КА / ВЭ1: Выкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение выкатного элемента "Вкачен"	КА / ВЭ1: Вкачен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение выкатного элемента	КА / ВЭ1: Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Ремонтное положение выкатного элемента	КА / ВЭ1: Ремонт. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда "выкатить" выкатной элемент через выходное реле	КА / ВЭ1: Выкатить (реле)	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Команда "вкатить"выкатной элемент через выходное реле	КА / ВЭ1: Вкатить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
ВЭ2								
Функция введена в работу	КА / ВЭ2: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение выкатного элемента	КА / ВЭ2: Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+
Положение выкатного элемента "Выкачен"	КА / ВЭ2: Выкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение выкатного элемента "Вкачен"	КА / ВЭ2: Вкачен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение выкатного элемента	КА / ВЭ2: Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Ремонтное положение выкатного элемента	КА / ВЭ2: Ремонт. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда "выкатить"выкатной элемент через выходное реле	КА / ВЭ2: Выкатить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Команда "вкатить"выкатной элемент через выходное реле	КА / ВЭ2: Вкатить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
КА								
Функция введена в работу	КА / КА: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КА / КА: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Контроллер присоединения (КП)								
УВ								
Функция введена в работу	КП / УВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Отключить выключатель	КП / УВ: Отключить	—	+	+	—	+	+	+
Включить выключатель	КП / УВ: Включить	—	+	+	—	+	+	+
Включение с контролем синхронизма	КП / УВ: Включение с КС	—	+	+	—	+	+	+
Задержка включения с контролем синхронизма	КП / УВ: Задержка вкл. с КС	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	КП / УВ: Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнал превышения допустимого времени переключения	КП / УВ: Прев. времени пер.	—	+	+	—	+	+	+
Положение В (Не определено)	КП / УВ: Не определено	—	+	+	—	+	+	+
Положение В (Отключено)	КП / УВ: Отключено	—	+	+	—	+	+	+
Положение В (Включено)	КП / УВ: Включено	—	+	+	—	+	+	+
Положение В (Неисправность)	КП / УВ: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Поведение местного управления	КП / УВ: Повед. местн. упр.	—	—	—	—	+	+	+
Положение ключа режима управления	КП / УВ: Ключ упр.	—	—	—	—	+	+	+
Право переключения на уровне станции	КП / УВ: Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	+	+	+
УВЭ1								
Функция введена в работу	КП / УВЭ1: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Выкатить первый выкатной элемент	КП / УВЭ1: Выкатить	—	+	+	—	+	+	+
Вкатить первый выкатной элемент	КП / УВЭ1: Вкатить	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	КП / УВЭ1: Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+
Сигнал превышения допустимого времени переключения	КП / УВЭ1: Прев. времени пер.	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ1 (Не определено)	КП / УВЭ1: Не определено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ1 (Выкачен)	КП / УВЭ1: Выкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ1 (Вкачен)	КП / УВЭ1: Вкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ1 (Неисправность)	КП / УВЭ1: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Поведение местного управления	КП / УВЭ1: Повед. местн. упр.	—	—	—	—	+	+	+
Положение ключа режима управления	КП / УВЭ1: Ключ упр.	—	—	—	—	+	+	+
Право переключения на уровне станции	КП / УВЭ1: Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	+	+	+
УВЭ2								
Функция введена в работу	КП / УВЭ2: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Выкатить второй выкатной элемент	КП / УВЭ2: Выкатить	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Вкатить второй выкатной элемент	КП / УВЭ2: Вкатить	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	КП / УВЭ2: Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+
Сигнал превышения допустимого времени переключения	КП / УВЭ2: Прев. времени пер.	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ2 (Не определено)	КП / УВЭ2: Не определено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ2 (Выкачен)	КП / УВЭ2: Выкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ2 (Вкачен)	КП / УВЭ2: Вкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ2 (Неисправность)	КП / УВЭ2: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Поведение местного управления	КП / УВЭ2: Повед. местн. упр.	—	—	—	—	+	+	+
Положение ключа режима управления	КП / УВЭ2: Ключ упр.	—	—	—	—	+	+	+
Право переключения на уровне станции	КП / УВЭ2: Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	+	+	+
УЗН								
Функция введена в работу	КП / УЗН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Отключить заземляющий нож	КП / УЗН: Отключить	—	+	+	—	+	+	+
Включить заземляющий нож	КП / УЗН: Включить	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	КП / УЗН: Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+
Сигнал превышения допустимого времени переключения	КП / УЗН: Прев. времени пер.	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Не определено)	КП / УЗН: Не определено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Отключено)	КП / УЗН: Отключено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Включено)	КП / УЗН: Включено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Неисправность)	КП / УЗН: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Поведение местного управления	КП / УЗН: Повед. местн. упр.	—	—	—	—	+	+	+
Положение ключа режима управления	КП / УЗН: Ключ упр.	—	—	—	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Право переключения на уровне станции	КП / УЗН: Перекр. ур. станц.	–	–	–	–	+	+	+
ОБР В								
Разрешить включение	КП / ОБР В: Разрешить вкл	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка включения	КП / ОБР В: Блокировка вкл	–	+	+	–	+	+	+
ОБР ВЗ1								
Разрешение управления первым выкатным элементом	КП / ОБР ВЗ1: Разрешить управ.	–	+	+	–	+	+	+
ОБР ВЗ2								
Разрешение управления вторым выкатным элементом	КП / ОБР ВЗ2: Разрешить управ.	–	+	+	–	+	+	+
ОБР ЗН								
Разрешение управления заземляющим ножом	КП / ОБР ЗН: Разрешить управ.	–	+	+	–	+	+	+
КП								
Функция введена в работу	КП / КП: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КП / КП: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Идет переключение	КП / КП: Идет переключение	–	+	+	–	+	+	+
Управление выключателем (УВ)								
УВ								
Функция введена в работу	УВ / УВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	УВ / УВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Включение с контролем синхронизма	УВ / УВ: Включение с КС	–	+	+	–	+	+	+
Включить выключатель	УВ / УВ: Включить	–	+	+	–	+	+	+
Задержка включения с контролем синхронизма	УВ / УВ: Задержка вкл. с КС	–	+	+	–	+	+	+
Предупредительная сигнализация (ПС)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ПС								
Пуск предупредительной сигнализации (импульс)	ПС / ПС: Пуск (имп)	–	+	+	–	+	+	+
Пуск предупредительной сигнализации	ПС / ПС: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)								
В								
Положение ключа режима управления привода В	ПДС / В: Ключ М/Д Привода В	–	–	–	–	+	+	+
Поведение местного управления	ПДС / В: Повед. местн. упр.	–	–	–	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	ПДС / В: Ключ упр.	–	–	–	–	+	+	+
Право переключения на уровне станции	ПДС / В: Перекр. ур. станц.	–	–	–	–	+	+	+
ЗН								
Поведение местного управления	ПДС / ЗН: Повед. местн. упр.	–	–	–	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	ПДС / ЗН: Ключ упр.	–	–	–	–	+	+	+
Право переключения на уровне станции	ПДС / ЗН: Перекр. ур. станц.	–	–	–	–	+	+	+
ВЭ1								
Ремонтное положение коммутационного аппарата	ПДС / ВЭ1: Ремонт КА	–	–	–	–	+	+	+
Поведение местного управления	ПДС / ВЭ1: Повед. местн. упр.	–	–	–	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	ПДС / ВЭ1: Ключ упр.	–	–	–	–	+	+	+
Право переключения на уровне станции	ПДС / ВЭ1: Перекр. ур. станц.	–	–	–	–	+	+	+
ВЭ2								
Ремонтное положение коммутационного аппарата	ПДС / ВЭ2: Ремонт КА	–	–	–	–	+	+	+
Поведение местного управления	ПДС / ВЭ2: Повед. местн. упр.	–	–	–	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	ПДС / ВЭ2: Ключ упр.	–	–	–	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Право переключения на уровне станции	ПДС / ВЭ2: Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	+	+	+
КЦВ								
Контроль цепи ЭМВ	ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	—	+	+	—	+	+	+
Контроль цепи ЭМО1	ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	—	+	+	—	+	+	+
Контроль цепи ЭМО2	ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	—	+	+	—	+	+	+
Работа ЭМВ	ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ	—	+	+	—	+	+	+
Работа ЭМО1	ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	—	+	+	—	+	+	+
Работа ЭМО2	ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	—	+	+	—	+	+	+
КПруж								
Пружина не заведена	ПДС / КПруж: Пружина не заведена	—	+	+	—	+	+	+
КИ								
Аварийный уровень изоляции	ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции	—	+	+	—	+	+	+
Низкий уровень изоляции	ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции	—	+	+	—	+	+	+
ПДС								
Функция введена в работу	ПДС / ПДС: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ПДС / ПДС: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)								
Дверь								
Дверь отсека/ шкафа закрыта	ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф закрыт	—	+	+	—	+	+	+
Дверь отсека/ шкафа открыта	ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф открыт	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пер.ав.дебл.см.яч.1								
Цепи аварийной деблокировки ячейки 1 выведены	ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.1: Цепь выведена	—	+	+	—	+	+	+
Пер.ав.дебл.см.яч.2								
Цепи аварийной деблокировки ячейки 2 выведены	ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.2: Цепь выведена	—	+	+	—	+	+	+
SA1								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	—	+	+	—	+	+	+
SA2								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	—	+	+	—	+	+	+
SA3								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA3: Цепь введена	—	+	+	—	+	+	+
SA4								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA4: Цепь введена	—	+	+	—	+	+	+
SG1								
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	—	+	+	—	+	+	+
SG2								
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	—	+	+	—	+	+	+
SG3								
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	—	+	+	—	+	+	+
SF1								
Автоматический выключатель отключен	ПДС НКУ / SF1: Отключен	—	+	+	—	+	+	+
SF2								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Автоматический выключатель отключен	ПДС НКУ / SF2: Отключен	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ЦСВ								
Неисправность ОТ цепей сигнализации В	ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ЭМО1, ЭМВ								
Неисправность оперативного тока цепей ЭМВ, ЭМО1	ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ЭМО2								
Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2	ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ОБР 1								
Неисправность оперативного тока цепей ОБР 1	ПДС НКУ / ОТ ОБР 1: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ОБР 2								
Неисправность оперативного тока цепей ОБР 2	ПДС НКУ / ОТ ОБР 2: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ПДС НКУ								
Функция введена в работу	ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Контроль ресурса выключателя (КРВ)								
КРВ_1								
Функция введена в работу	КРВ_Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Превышен коммутационный ресурс выключателя	КРВ_Превышен ком.рес. В	–	+	+	–	+	+	+
Превышен механический ресурс выключателя	КРВ_Превышен мех.рес. В	–	+	+	–	+	+	+
Превышен ресурс выключателя	КРВ_Превышен ресурс В	–	+	+	–	+	+	+
Сборка сигналов (СС)								
СС								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация цепей опер.тока	СС / СС: ОТ сигн	—	+	+	—	+	+	+
Выходные цепи разобраны	СС / СС: Вых.цепи разобраны	—	+	+	—	+	+	+
БИ выведены	СС / СС: БИ выведены	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность КА	СС / СС: Неисправность КА	—	+	+	—	+	+	+
Превышение времени переключения КА	СС / СС: Прев. вр. пер. КА	—	+	+	—	+	+	+
Общий внешний сигнал	СС / СС: Общ. внеш. сигнал	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Вывод терминала								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-1_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-2_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДЗ-фф 1ст.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-3_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ДЗ-фф 1ст. на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-4_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДЗ-фф 2ст.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-5_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ДЗ-фф 2ст. на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-6_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДЗ-фф 3ст.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-7_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ДЗ-фф 3ст. на сигн								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-8_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ АУ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-10_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: Ввод ОУ ДЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-11_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛЗШ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-12_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛЗШ на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-13_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-15_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ 1ст.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-16_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: МТЗ 1ст. на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-17_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ 2ст.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-18_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: МТЗ 2ст. на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-19_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ 3ст.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-20_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: МТЗ 3ст. на сигн								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-21_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗДЗ на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-23_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТК ЗДЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-24_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЗОП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-25_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗОП на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-26_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЗП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-27_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗП на откл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-28_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТЗНП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-29_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Ввод ОУ ТЗНП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-30_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Блок.чувств.ступ.								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-31_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ТЗНП 1ст. на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-32_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ТЗНП 2ст. на сигн								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-33_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ УРОВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-34_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЗМН 1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-35_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗМН 1 на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-36_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЗМН 2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-37_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗМН 2 на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-38_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ БННш								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-39_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Фикс.неисп.ЦНш								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-40_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ БННвв								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-41_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ АПВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-42_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: АПВ Без контролей								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-43_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: АПВ КННш+КОНвв								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-44_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: АПВ КОНш+КННвв								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-45_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ КННш								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-46_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ КННвв								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-47_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ КОНш								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-48_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ КОНвв								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-49_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ АВР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-50_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ВНР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-51_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ КС								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-52_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ КСВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-53_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЛОВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-54_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО РЗ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-55_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ВНР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-56_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛВ ВНР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-57_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-58_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Програм. деблок. ВЭ1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-59_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Програм. деблок. ВЭ2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-60_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Програм. деблок. ЗН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-61_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ УВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-62_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КА								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-63_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ПДС								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-64_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ПДС НКУ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-65_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ БК								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-200_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: Ввод ОУ МТЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-204_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЗДЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-208_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкн: Сброс КРВ								
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка_Опер. сброс	–	+	+	–	+	+	+

Приложение Ж
(справочное)
Поясняющие схемы организации логической защиты шин

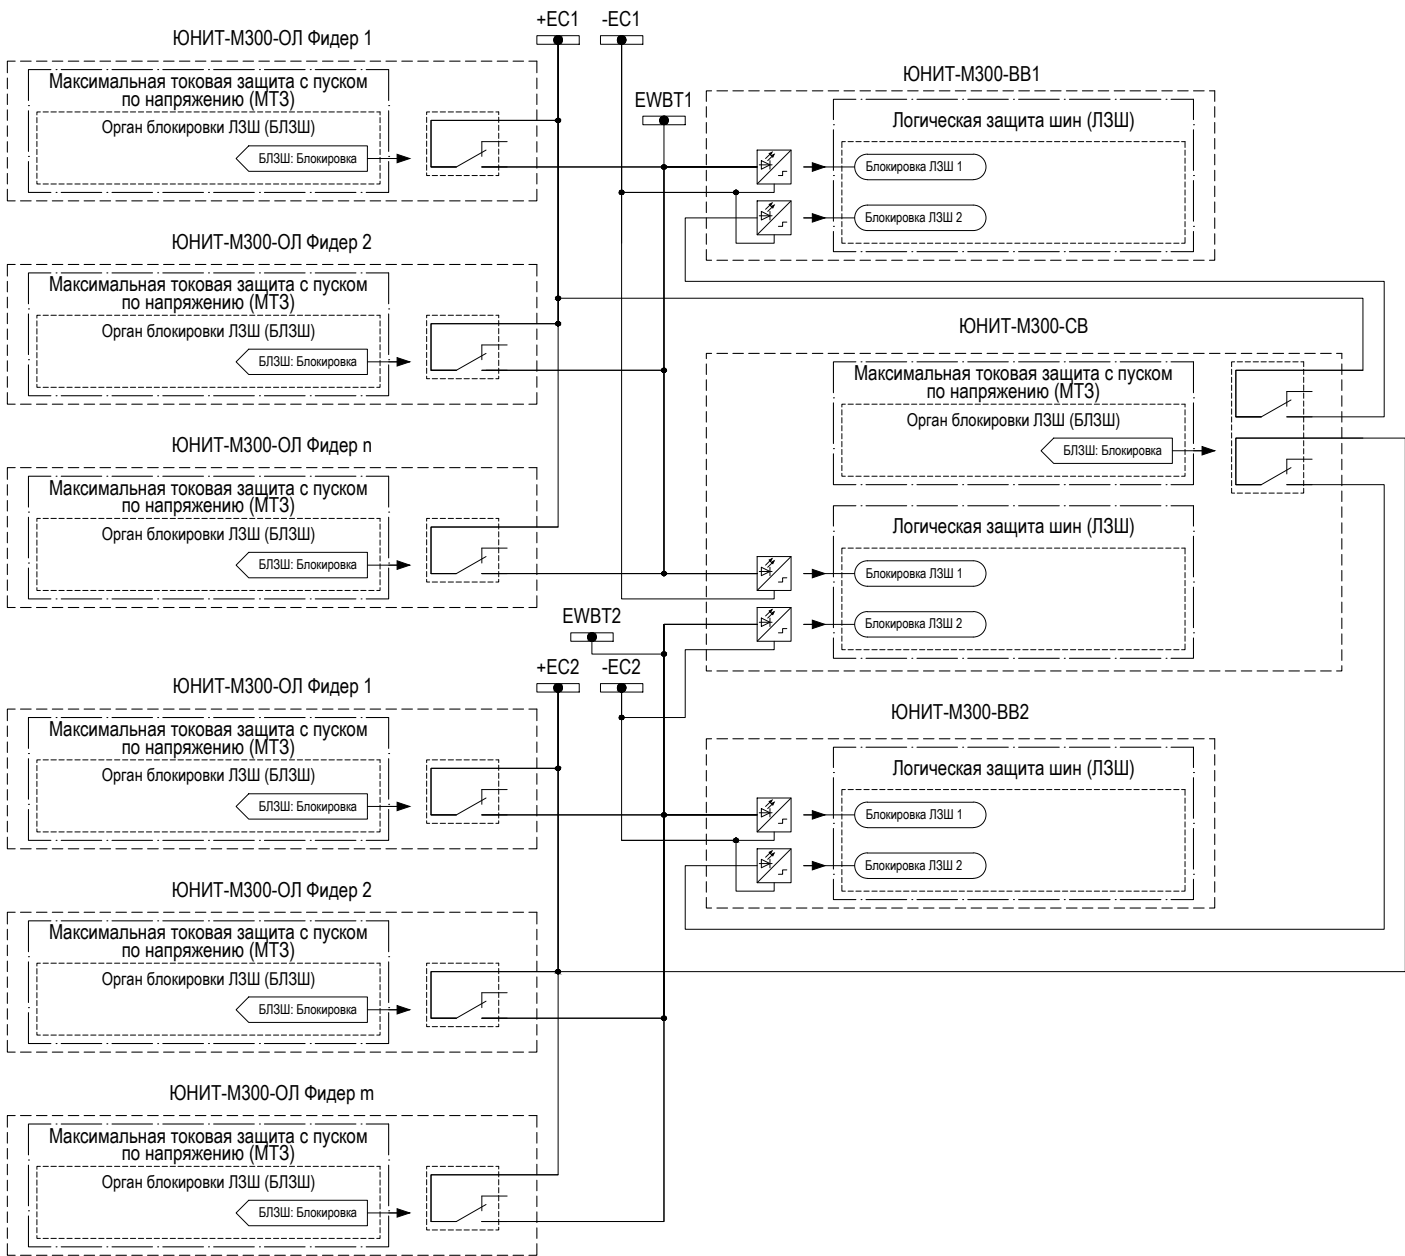


Рисунок Ж.1 – Параллельная схема организации работы ЛЗШ

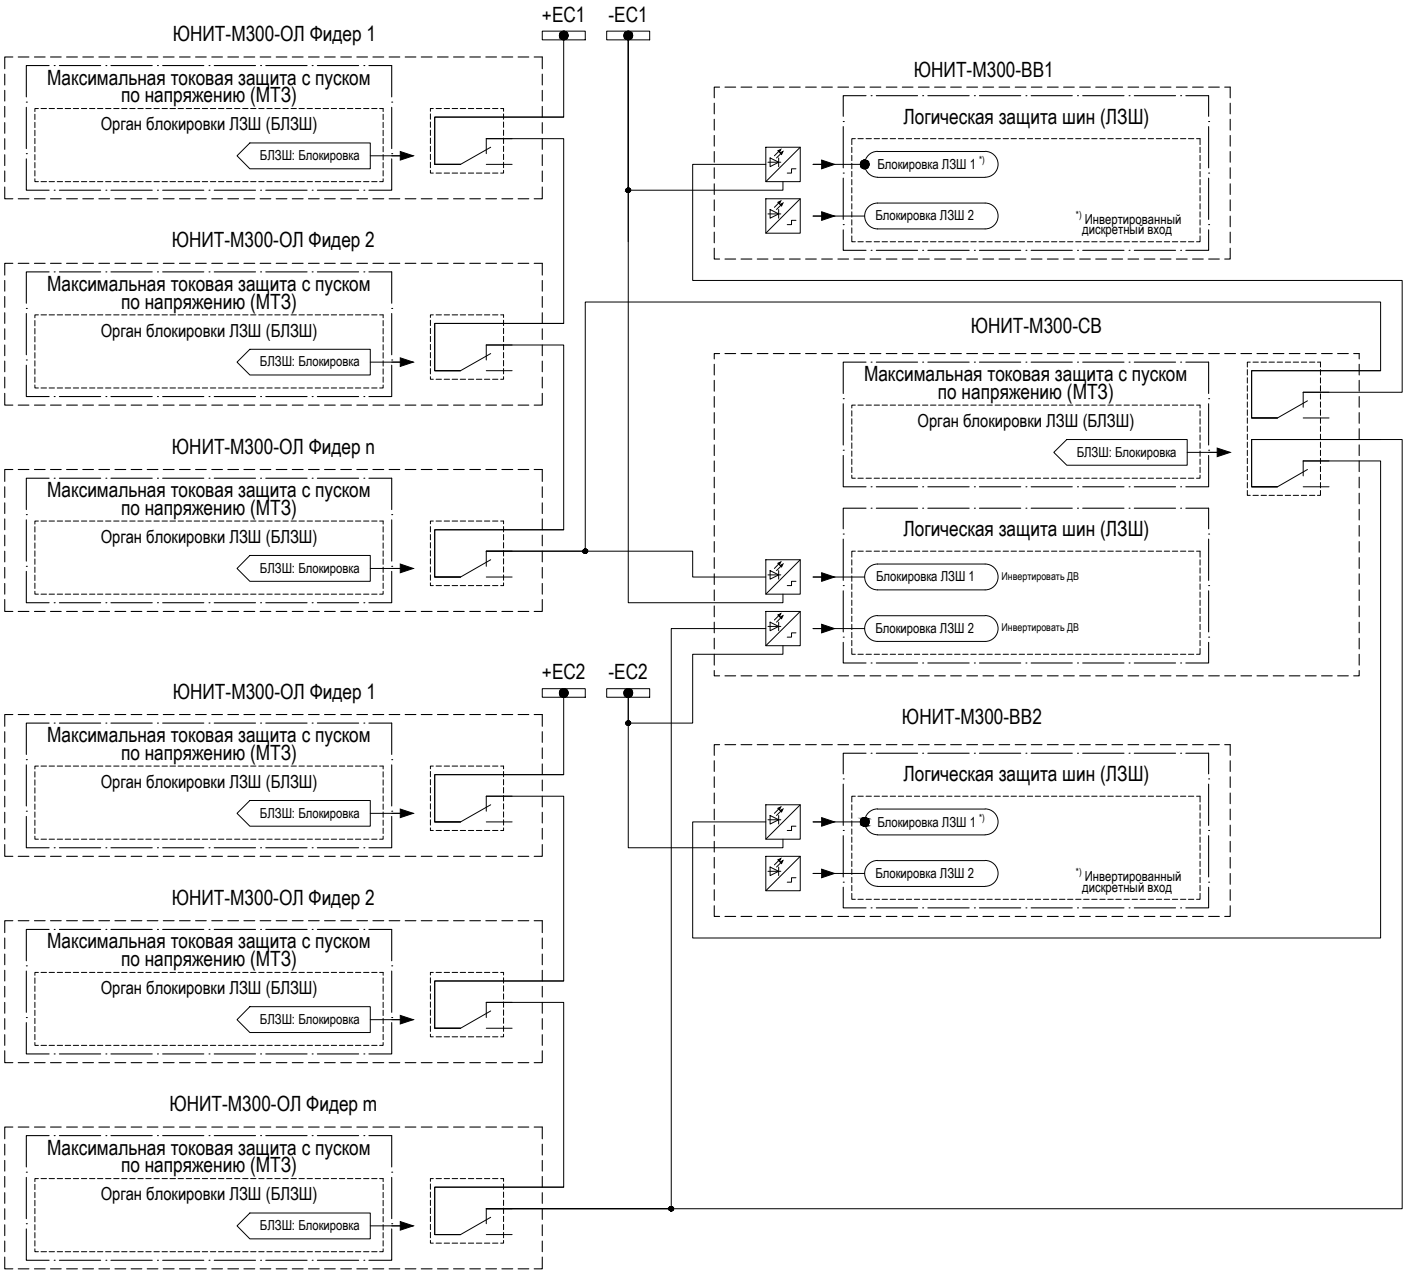


Рисунок Ж.2 – Последовательная схема организации работы ЛЗШ

Приложение И (справочное)

Графики обратнoзависимых времятоковых характеристик

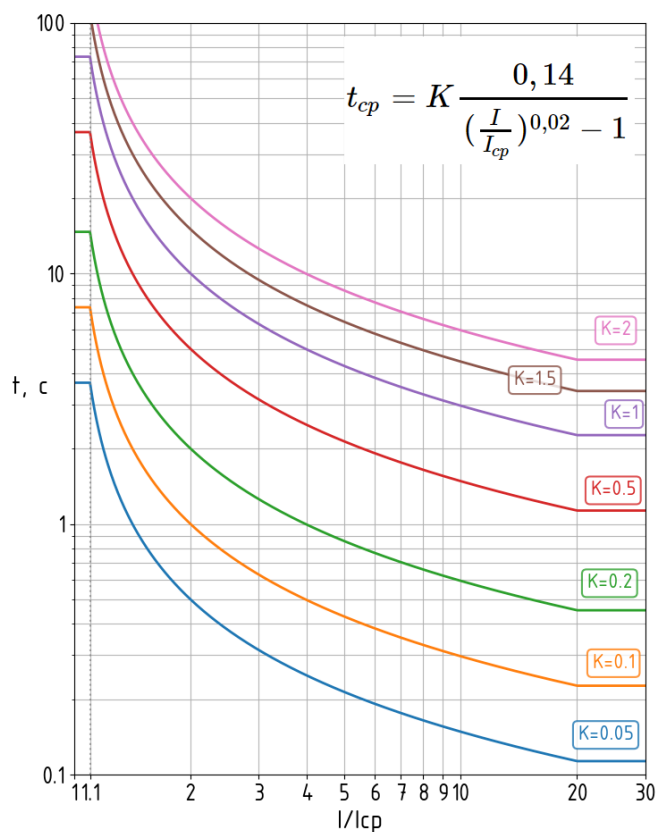


Рисунок И.1 – Кривая А (Инверсная МЭК)

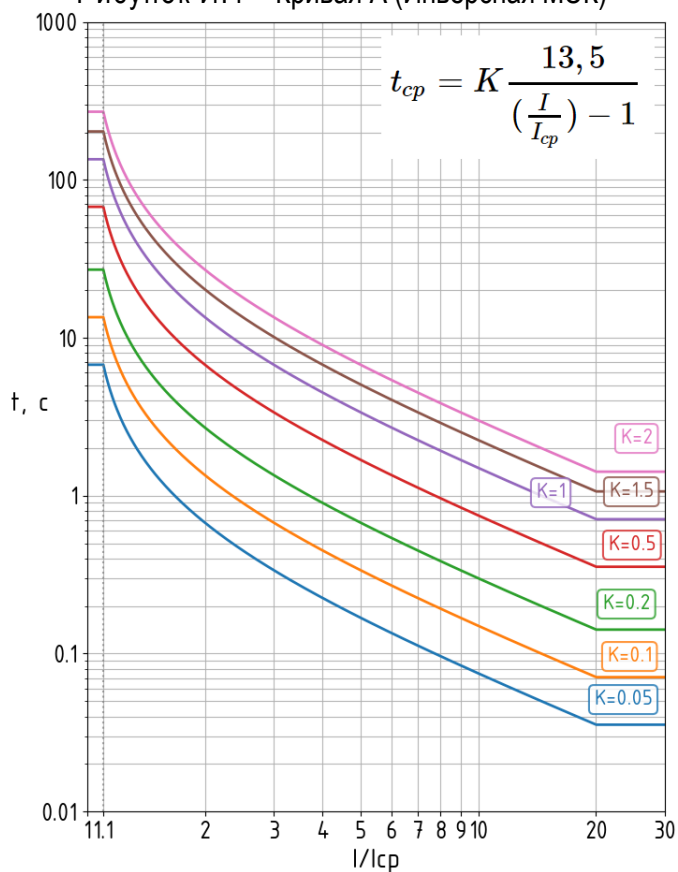


Рисунок И.2 – Кривая В (Сильно инверсная МЭК)

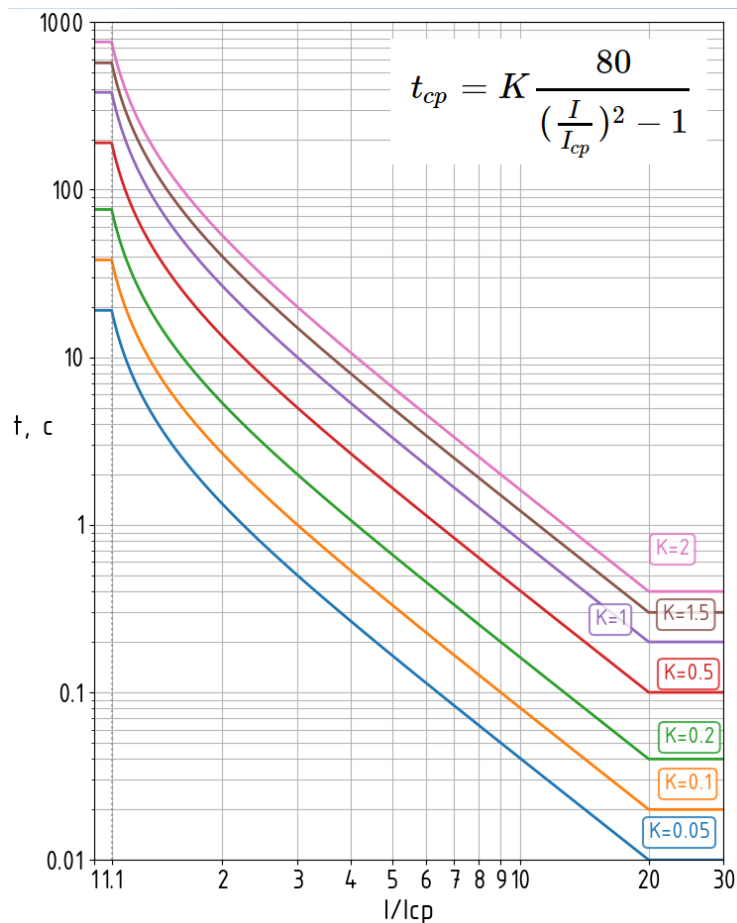


Рисунок И.3 – Кривая С (Чрезвычайно инверсная МЭК)

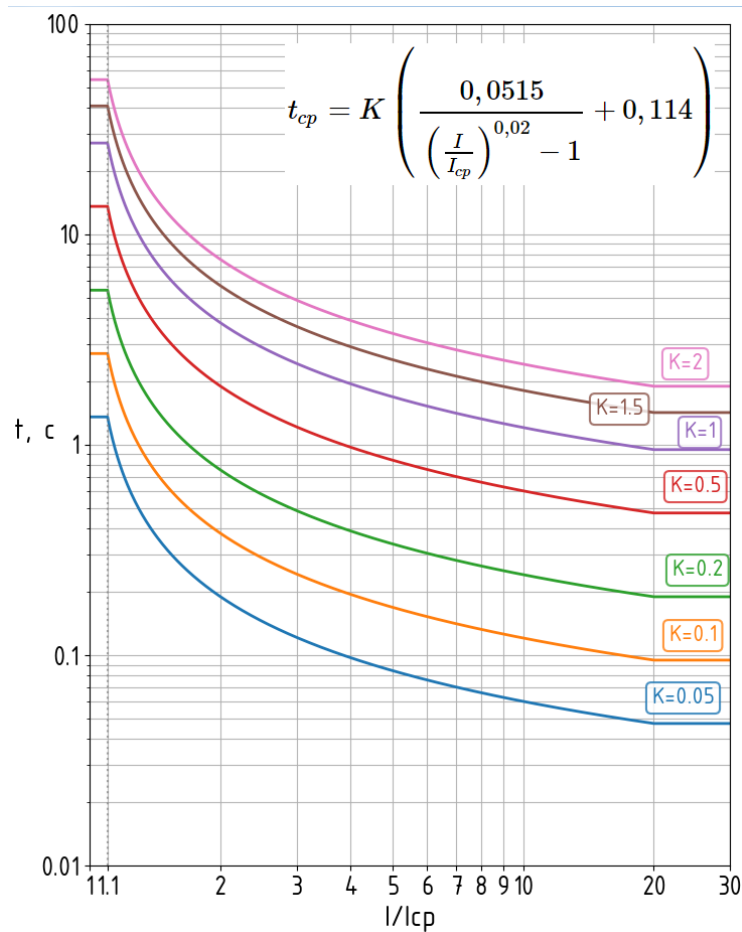


Рисунок И.4 – Кривая D (Умеренно инверсная ANSI)

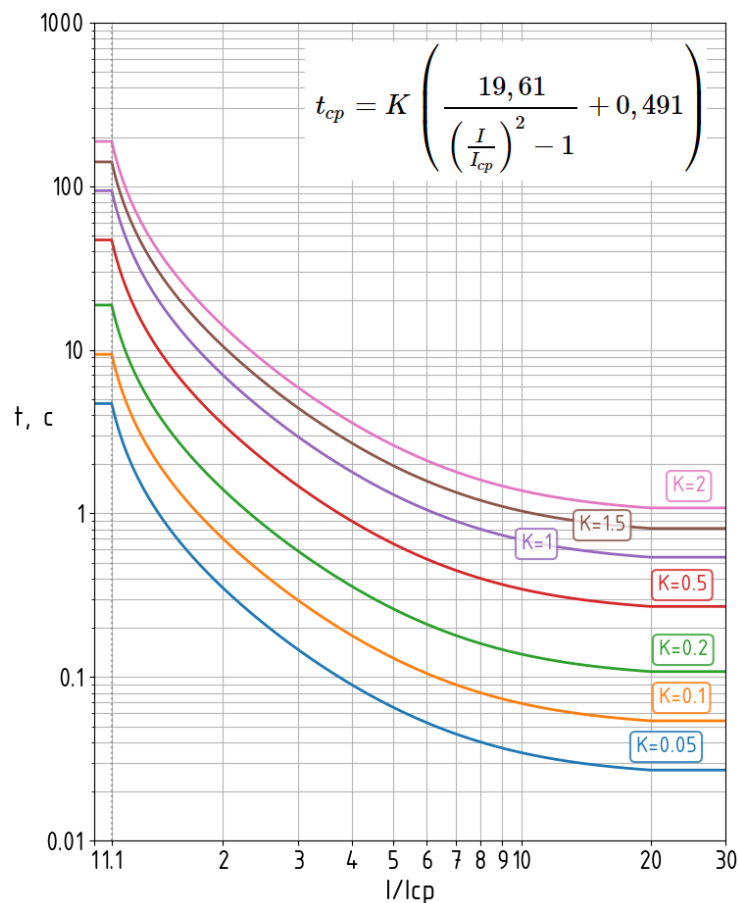


Рисунок И.5 – Кривая Е (Сильно инверсная ANSI)

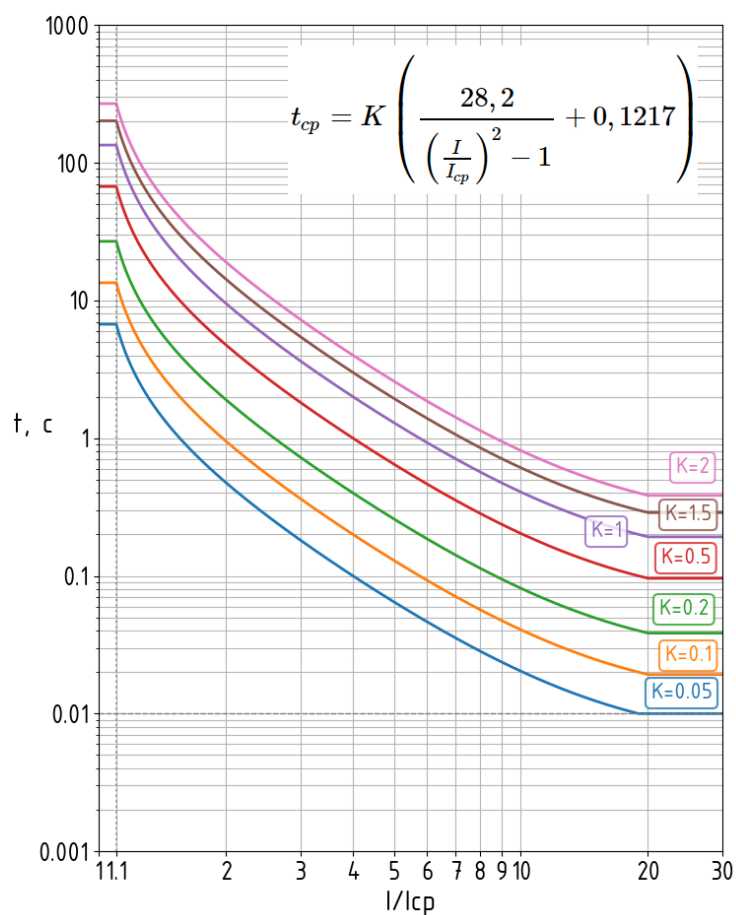


Рисунок И.6 – Кривая F (Чрезвычайно инверсная ANSI)

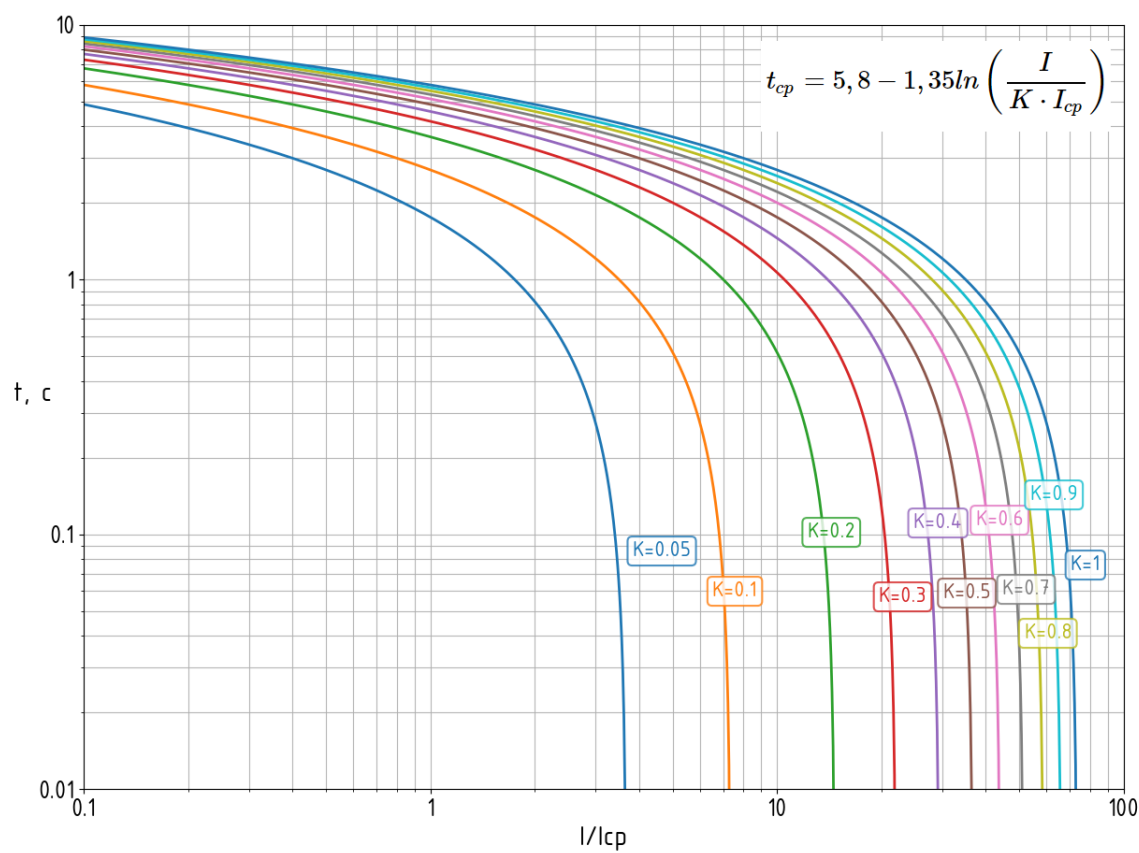


Рисунок И.7 – Кривая RXIDG

Приложение К (справочное)




Рисунок К.1 – Поясняющая схема организации цепей АВР и ВНР для первичной схемы с двумя рабочими и одним секционным выключателями


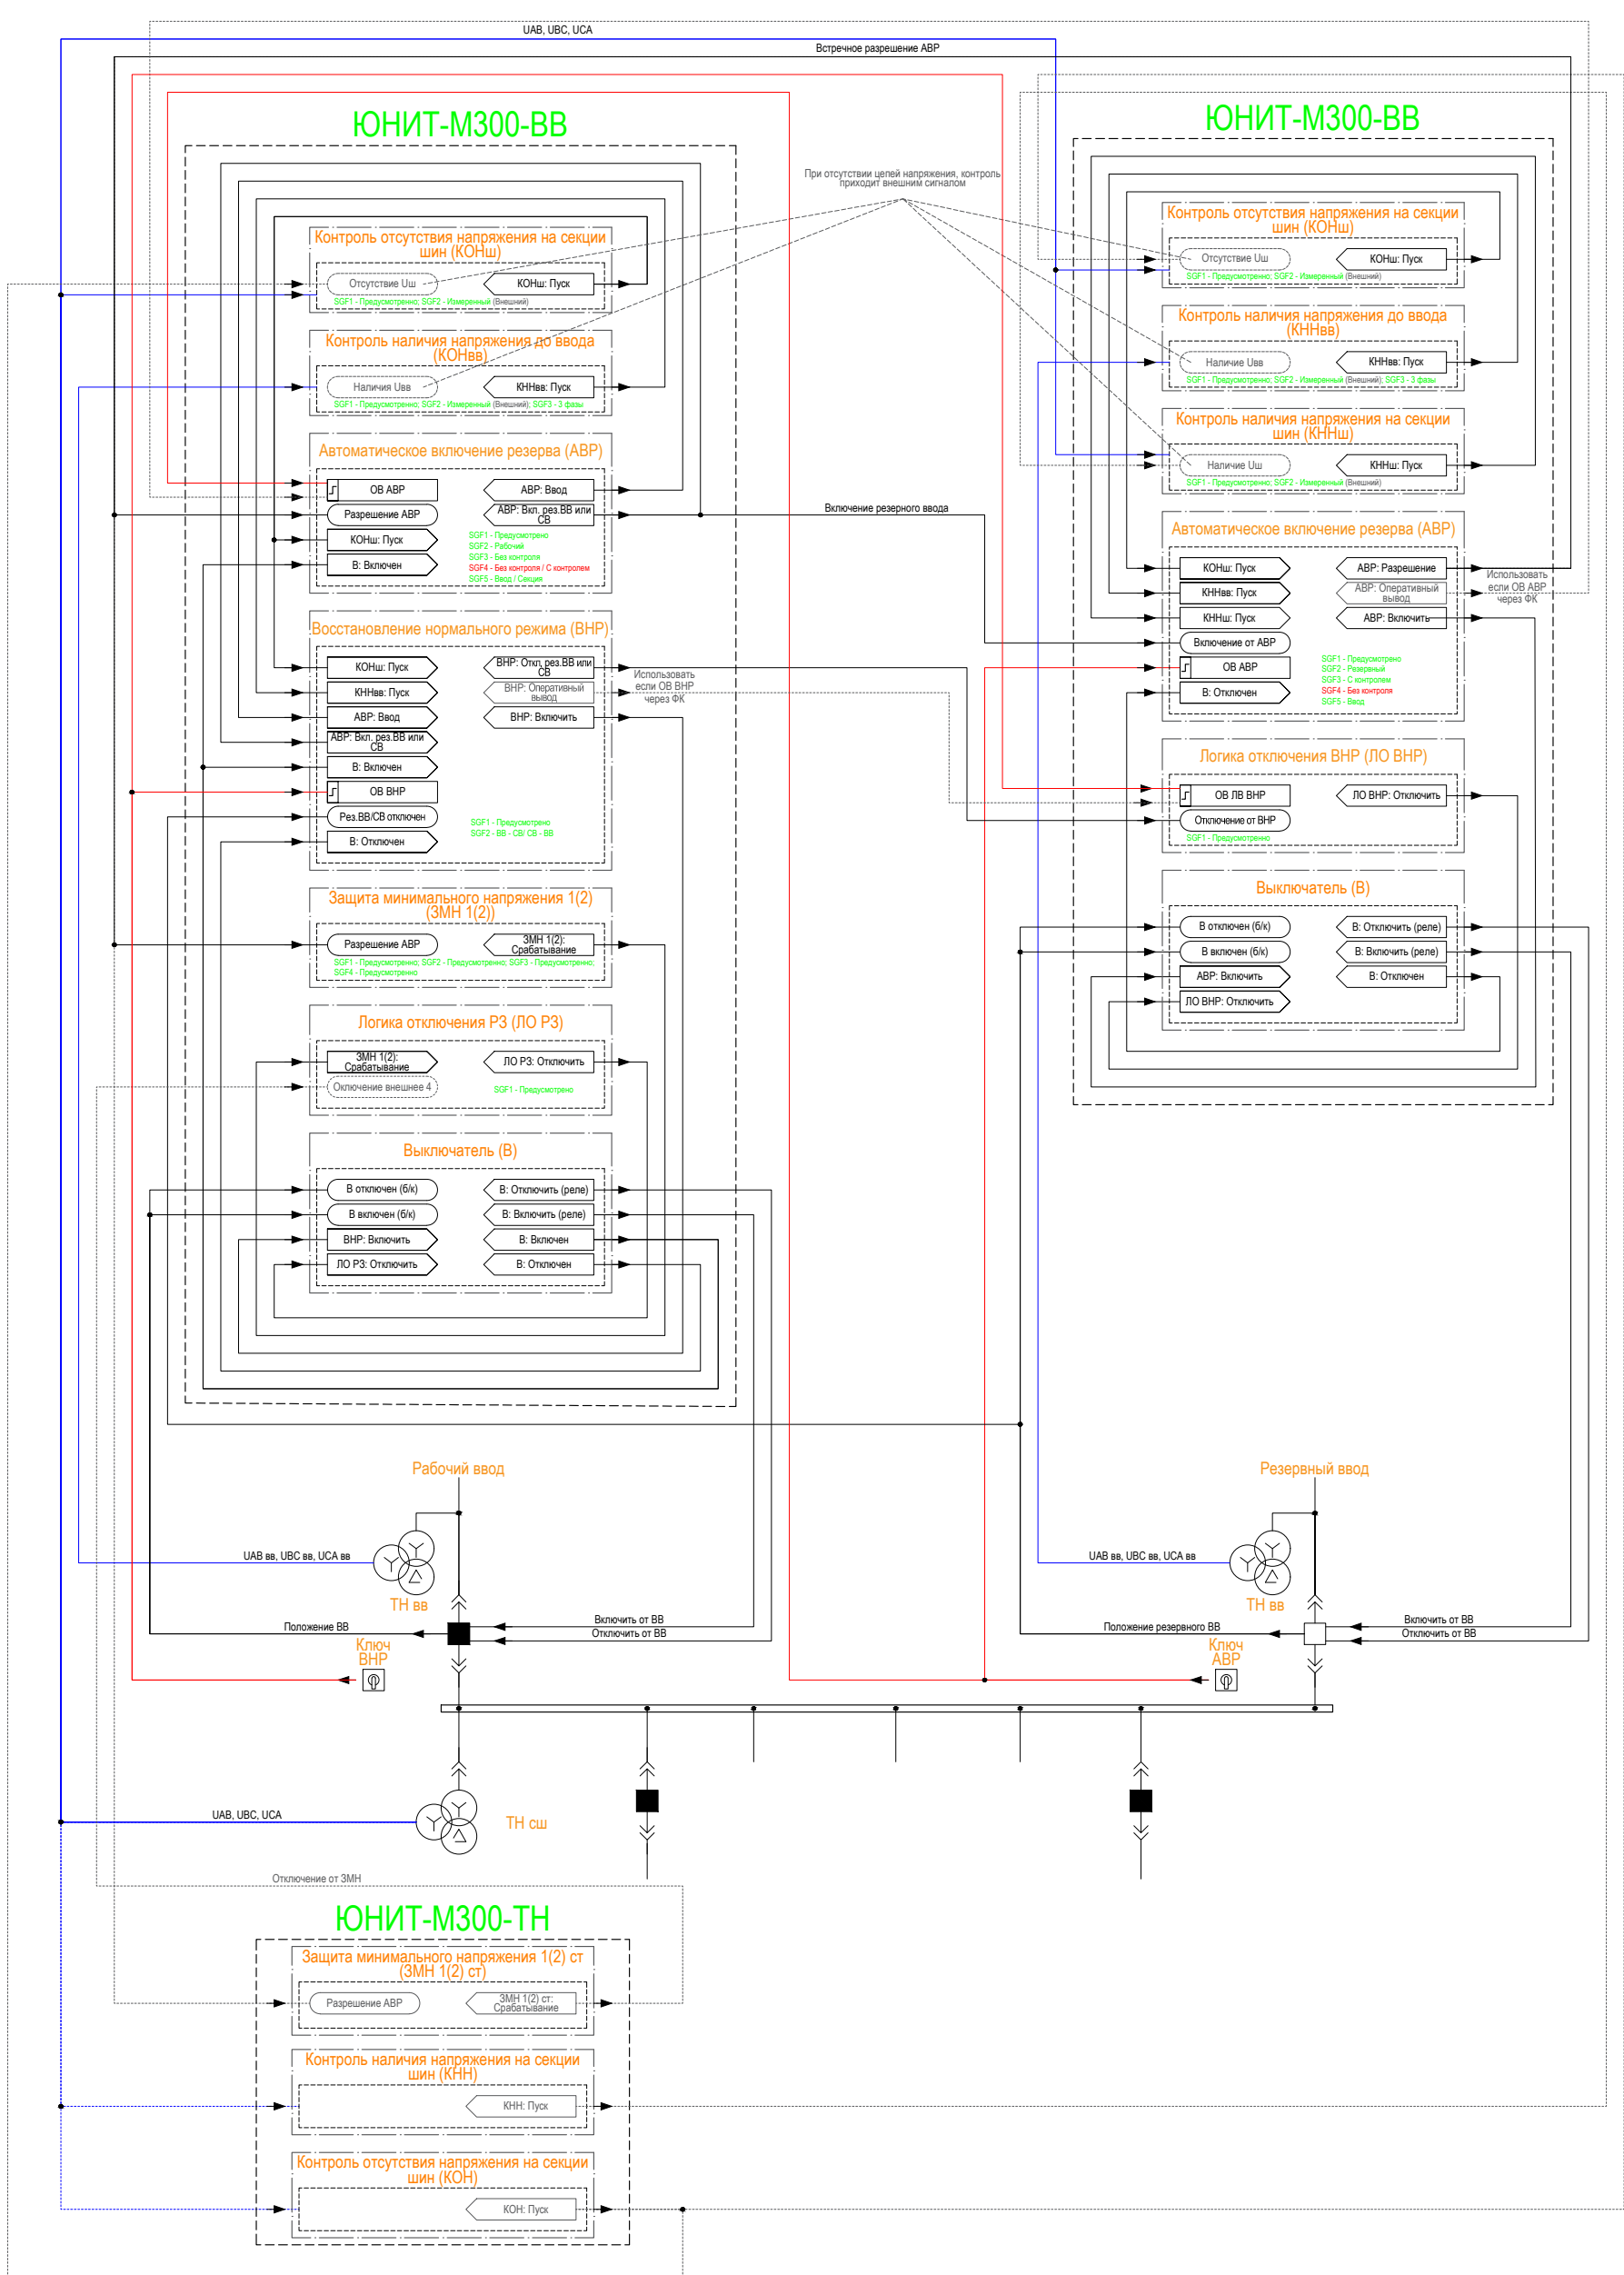


Рисунок К.2 – Поясняющая схема организации цепей АВР и ВНР для первичной схемы с одним рабочим и одним секционным выключателями

Приложение Л
(справочное)
Функциональная схема предупредительной сигнализации

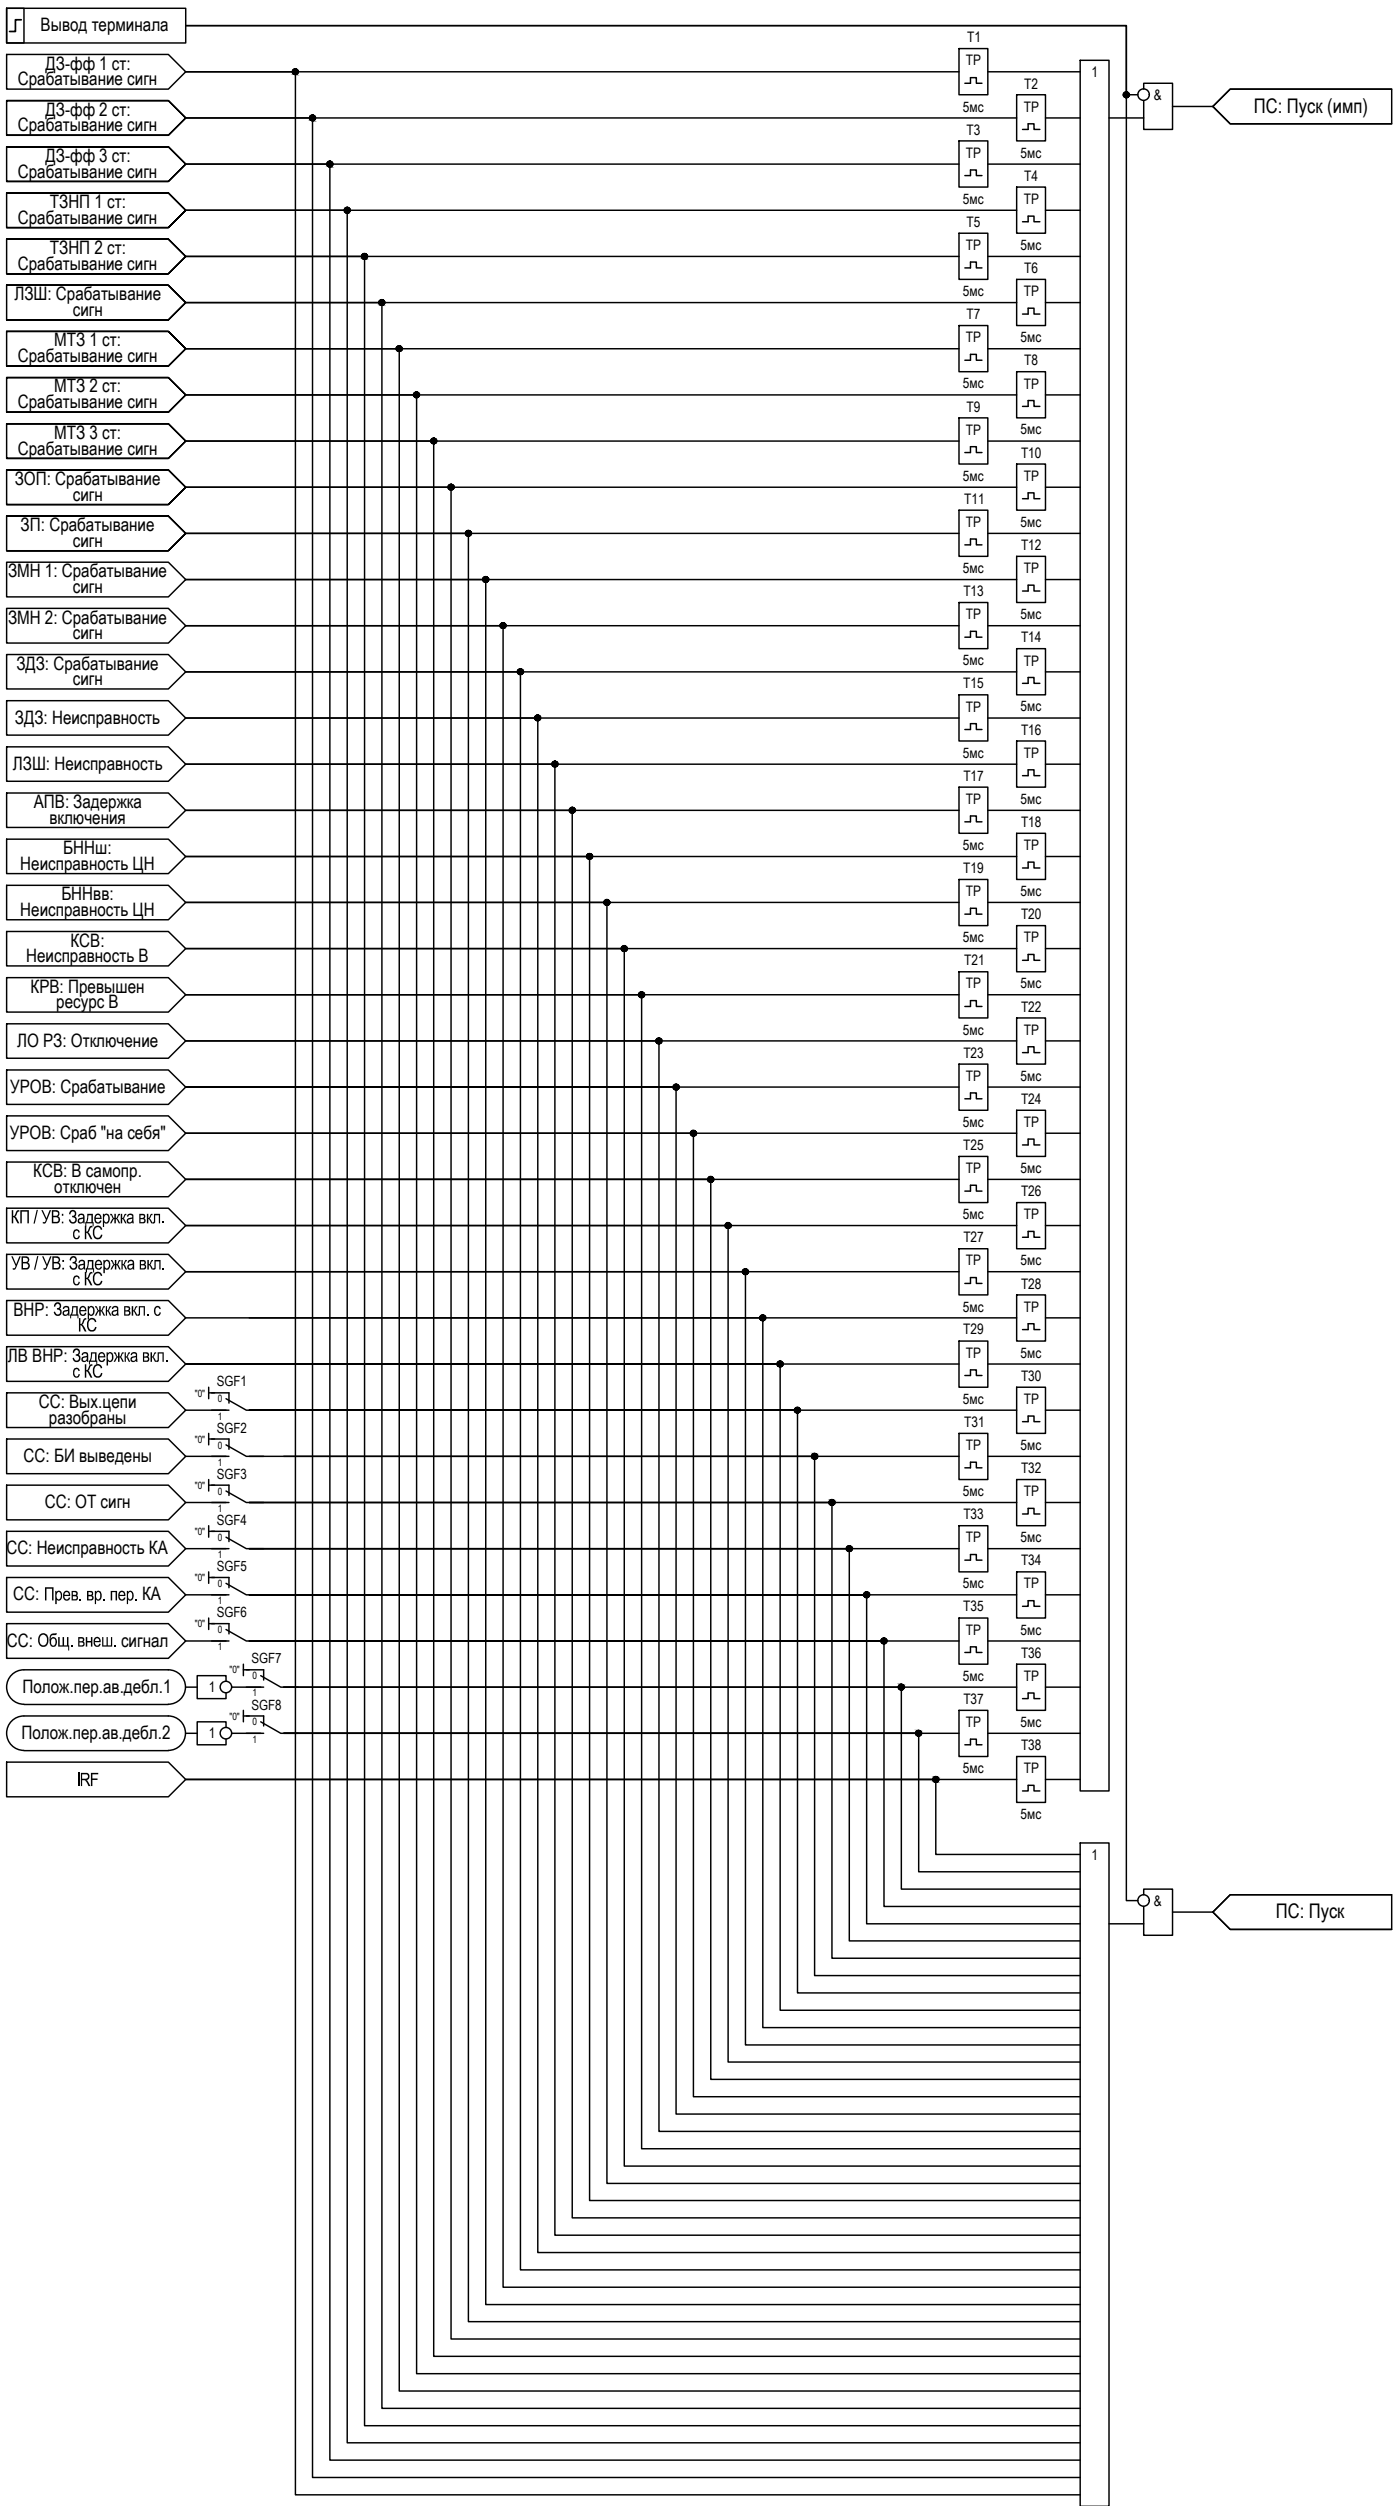

[illegible]