



Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
5	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
6	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
7	Неисправность ЦН	с фиксацией	
8	Неисправность В	с фиксацией	
9	Неисправность ТТ	с фиксацией	
10	Неисправность сизн. В/ТТ	с фиксацией	
11	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
12	БИ выведены	без фиксации	
13	Ремонт В	без фиксации	
14...16	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ				
№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ОУ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	Режим МТЗ	с фиксацией	0	Автоматический ввод
			1	Выведено
7	Фиксация неиспр. ЦН	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
8	АПВ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
9	ОНЗ1+ННЗ2	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
10	ОНЗ2+ННЗ1	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
11	Без контролей	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
12	2ц АПВ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
13...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
※	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Цепи переменного тока

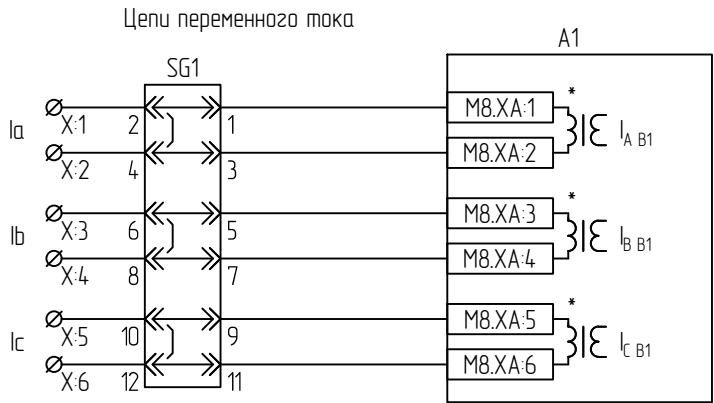

Цепи переменного напряжения СШ

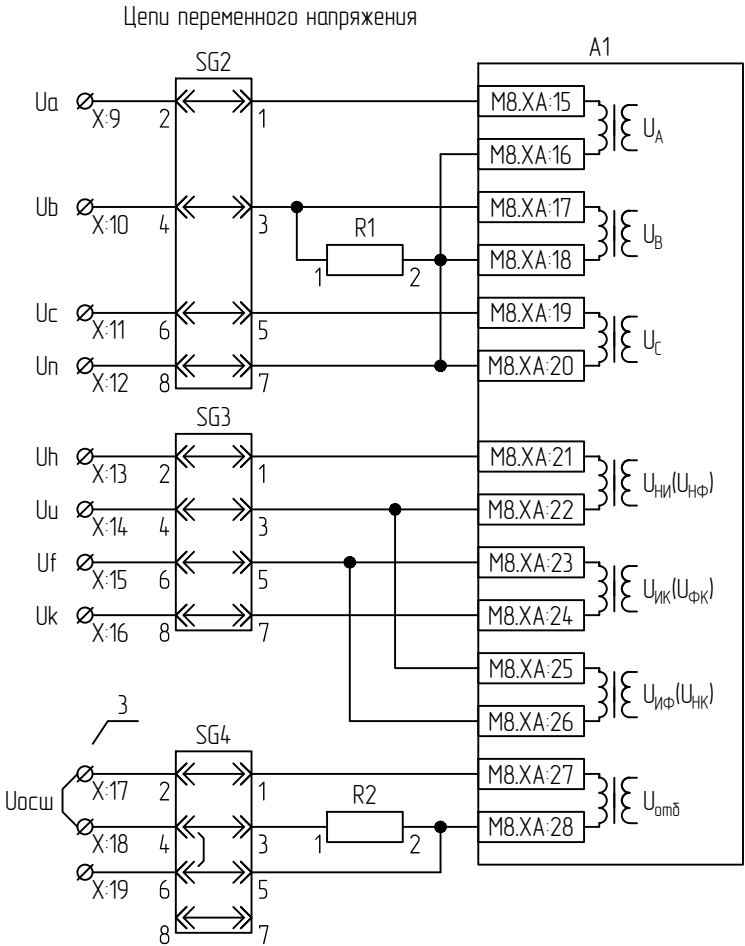

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
3. При использовании ШОН:
 - подключить Iотб к клеммам X:17, X:19;
 - задать требуемую величину подстройки модуля U_{ШОН}.При использовании ТН:
 - подключить Uотб к клеммам X:17, X:19;
 - удалить перемычку X:17–X:18;
 - задать требуемую величину подстройки модуля U_{ШОН}.