
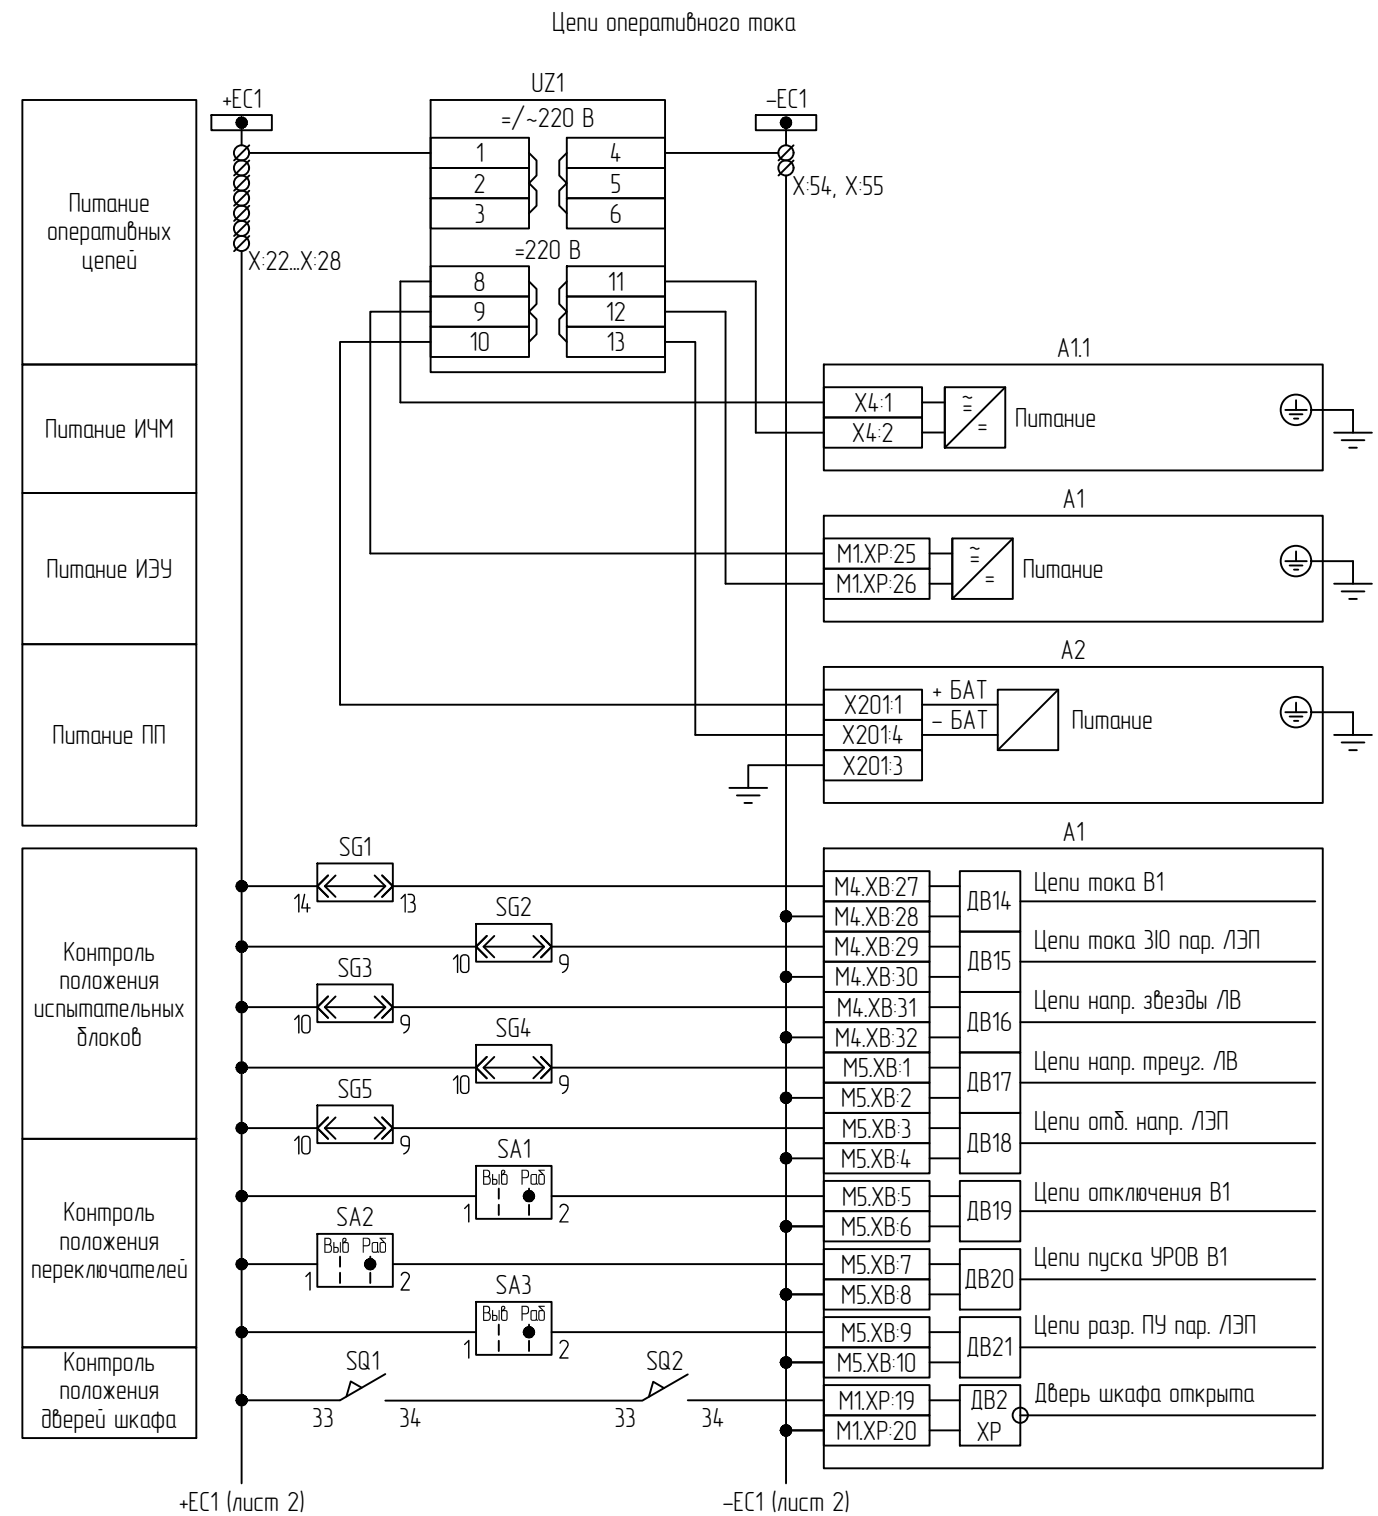


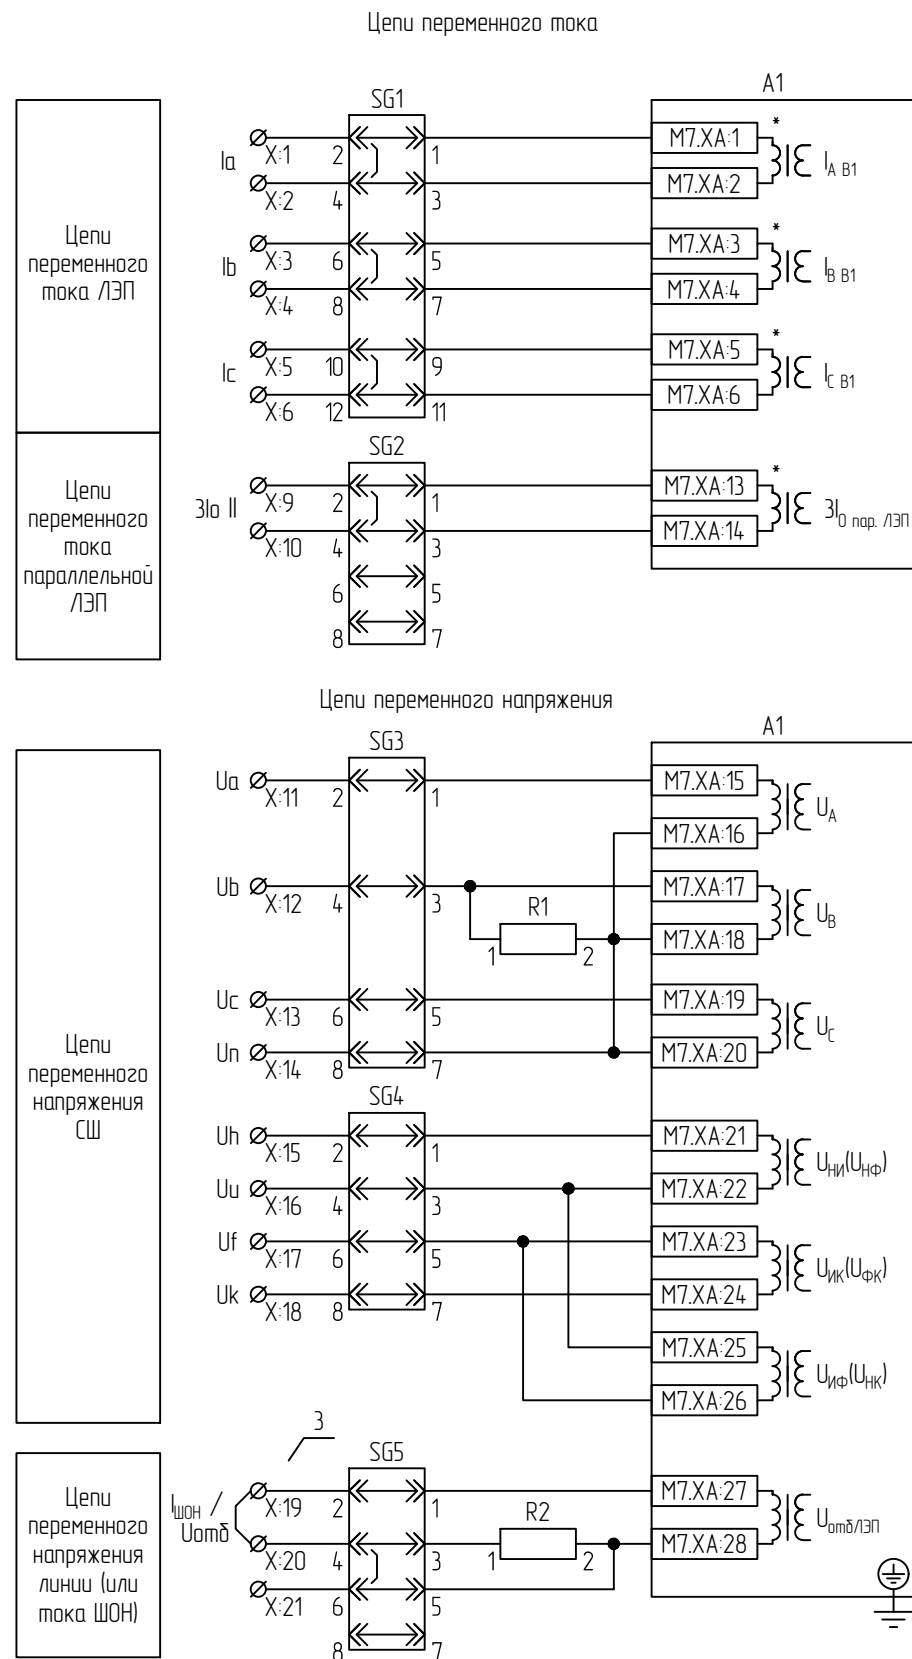

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
 - Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
 - При использовании ШОН:
 - подключить $I_{\text{ШОН}}$ к клеммам X:19, X:21;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{\text{ШОН}}$.
- При использовании ТН:
- подключить $U_{\text{отд}}$ к клеммам X:19, X:21;
 - удалить перемычку X:19-X:20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{\text{ШОН}}$.