



Цепи переменного тока и напряжения

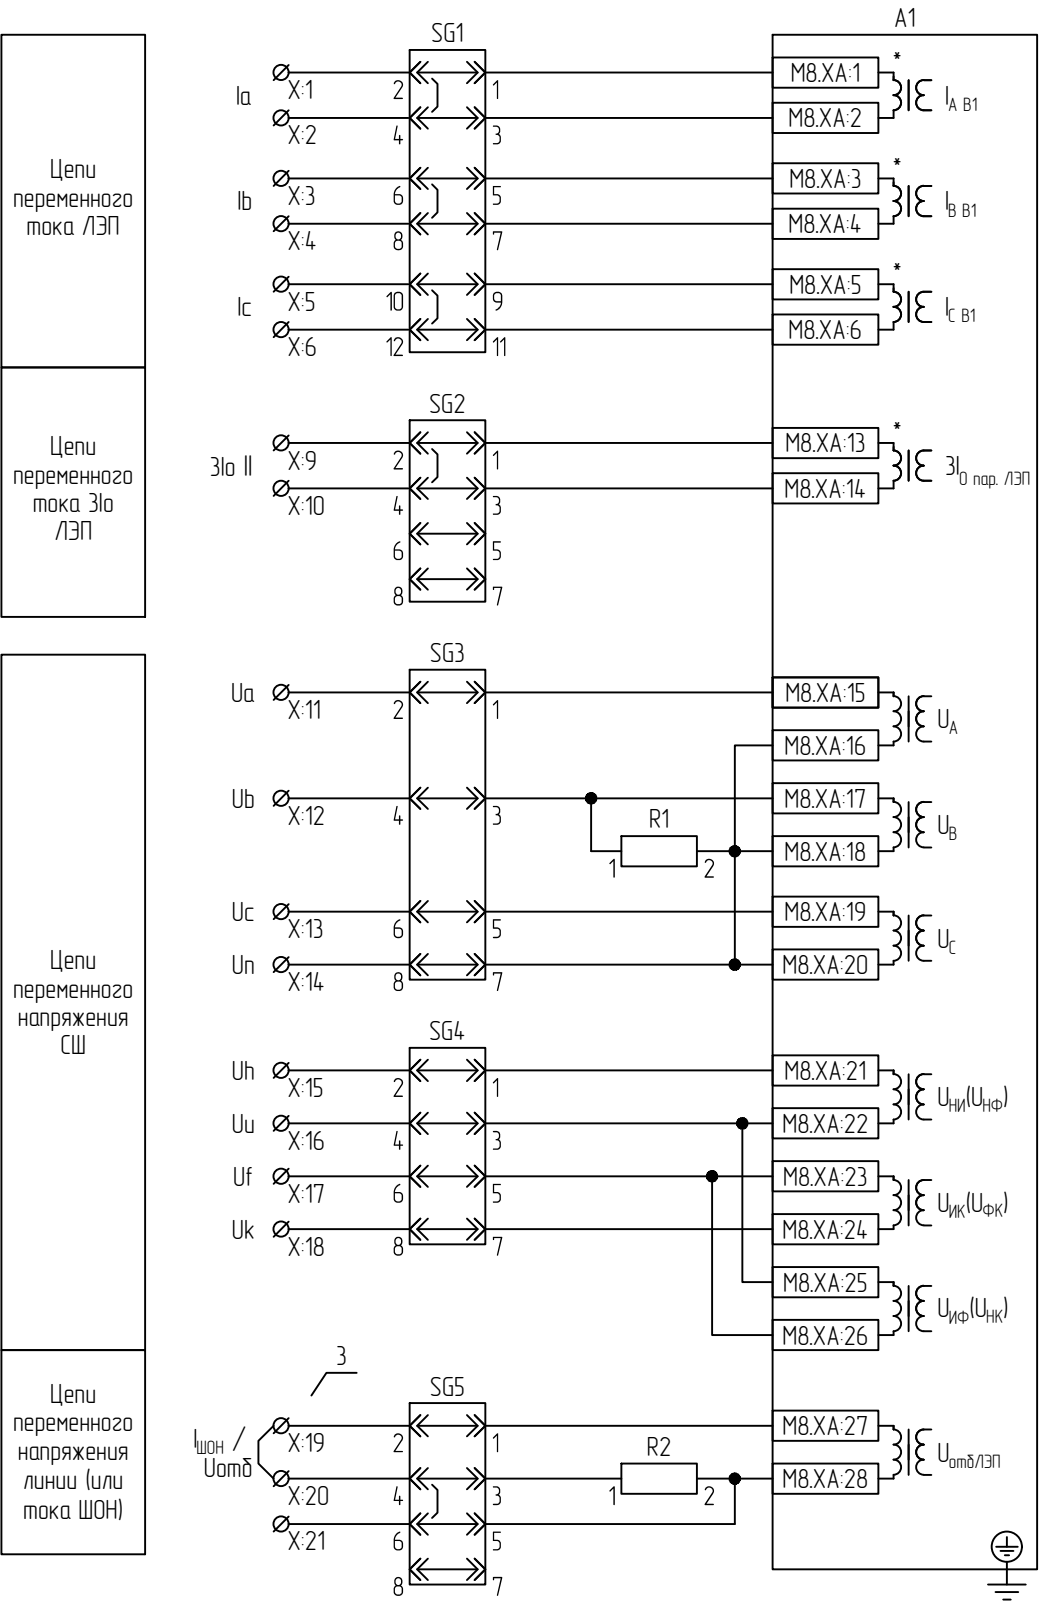

Цепи оперативного тока

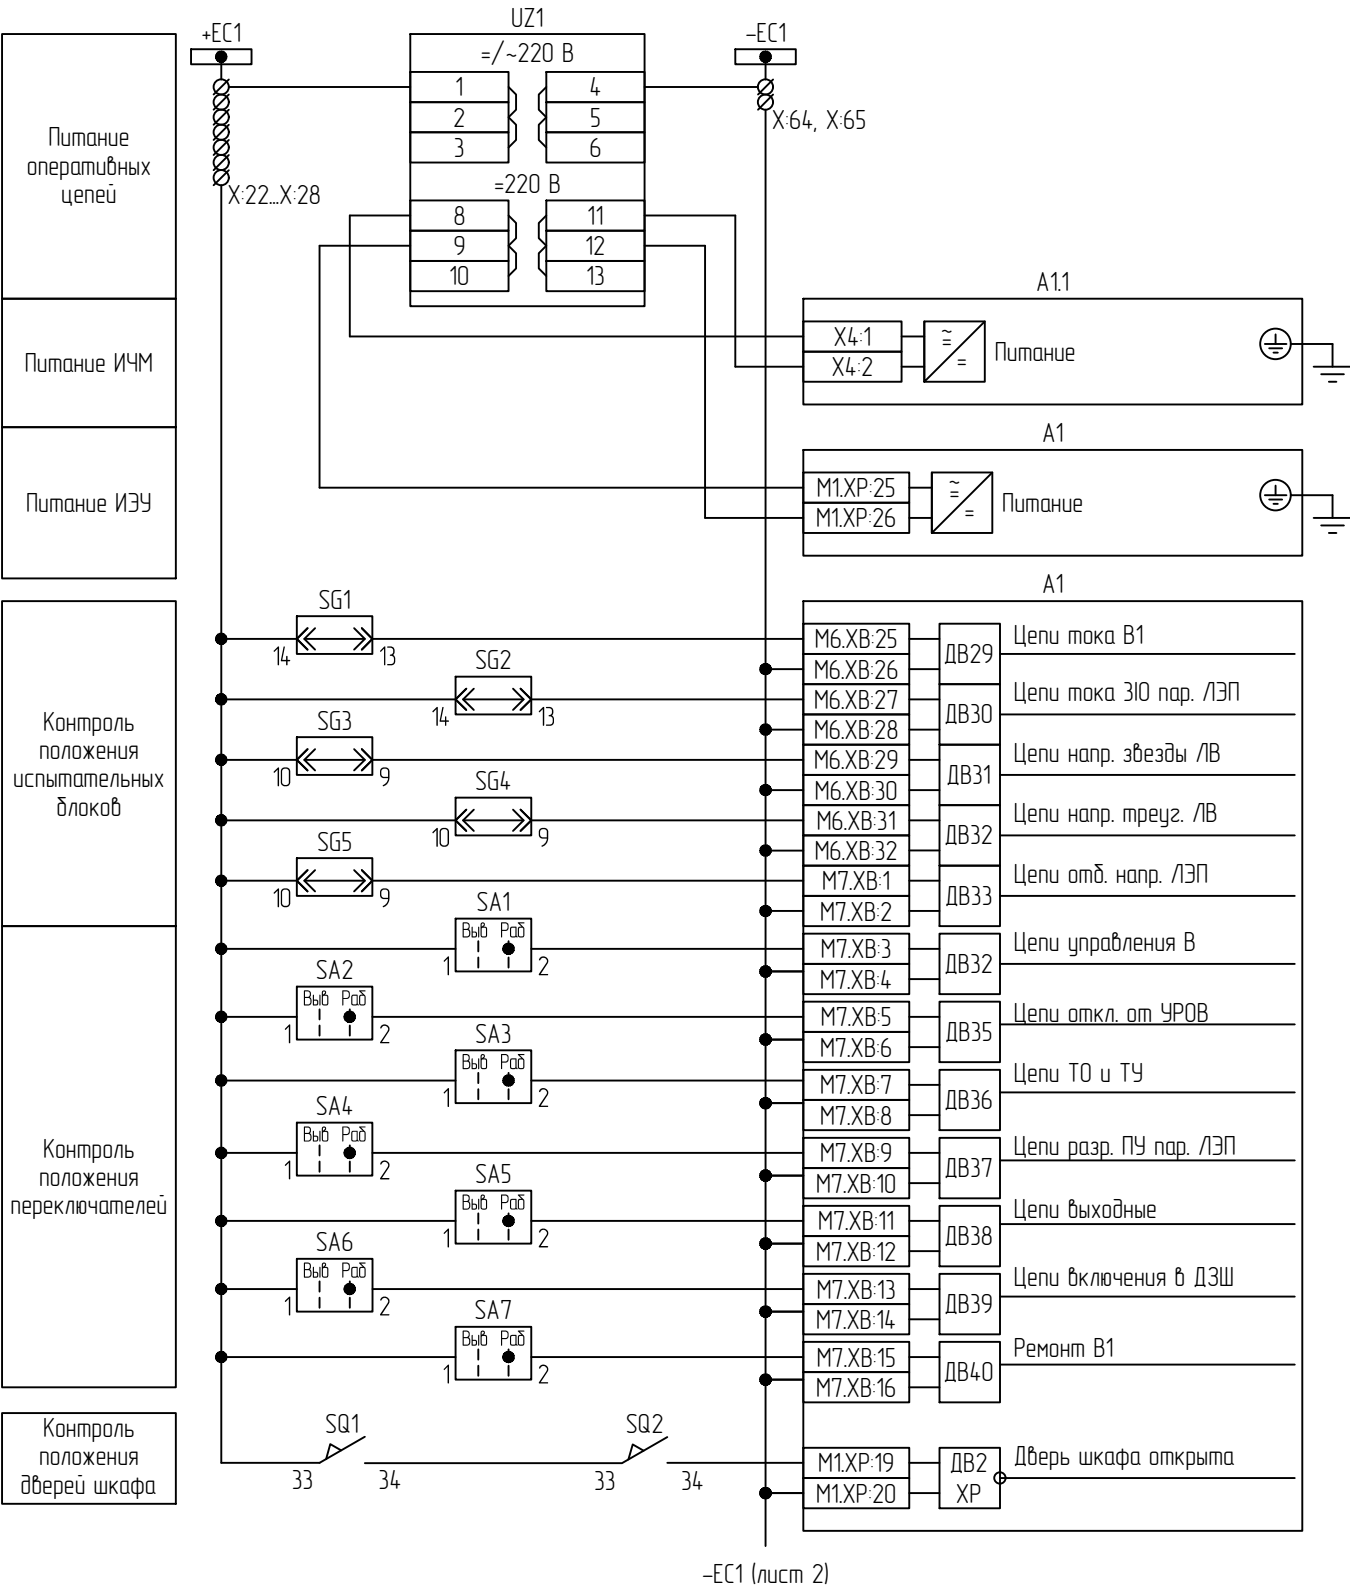

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
- Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
- При использовании ШОН:
 - подключить Iотб к клеммам X-19, X-20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшн.При использовании ТН:
 - подключить Uотб к клеммам X-19, X-20;
 - удалить перемычку X-19-X-20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшн.