


UAB, UBC, UCA


Встречное разрешение АВР

ЮНИТ-М300-ВВ


Контроль отсутствия напряжения на секции шин (КОНш)

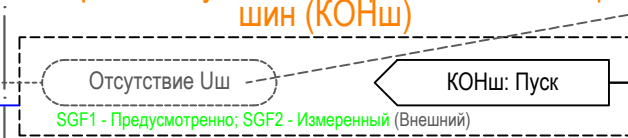

Контроль наличия напряжения до ввода (КОНвв)

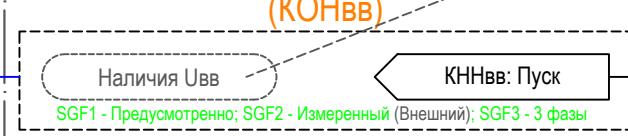


Автоматическое включение резерва (АВР)

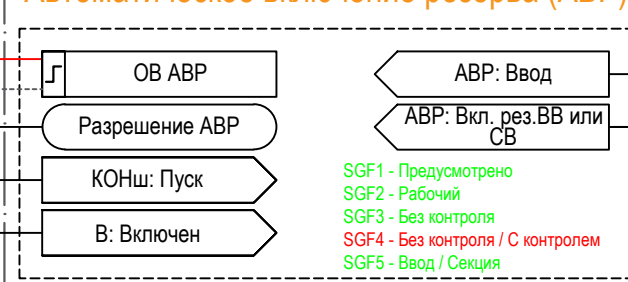


Восстановление нормального режима (ВНР)



Защита минимального напряжения 1(2) (ЗМН 1(2))

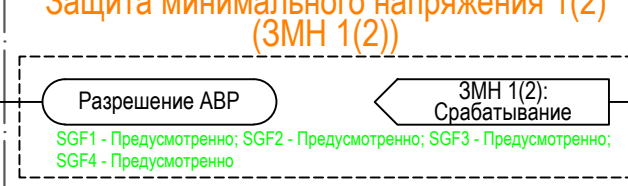


Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)

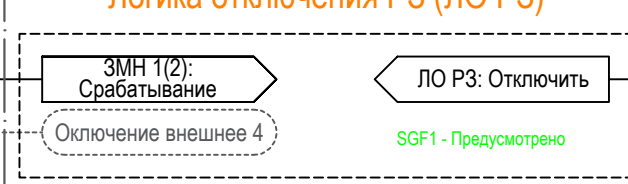

Выключатель (В)



Рабочий ввод

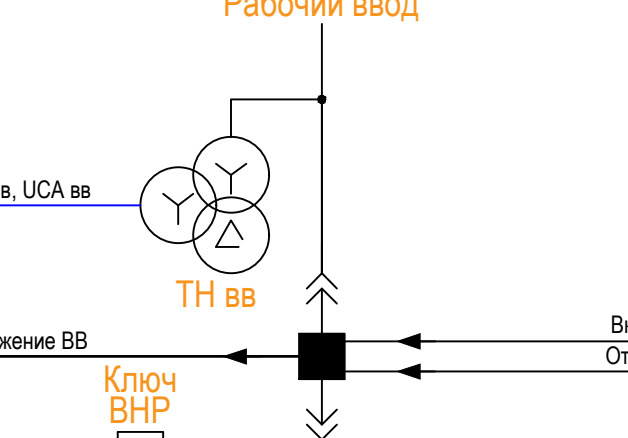


UAB, UBC, UCA

ТН сш


Отключение от ЗМН

ЮНИТ-М300-ТН


Защита минимального напряжения 1(2) ст (ЗМН 1(2) ст)

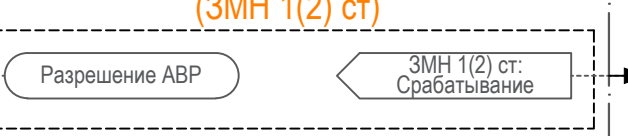

Контроль наличия напряжения на секции шин (КНН)

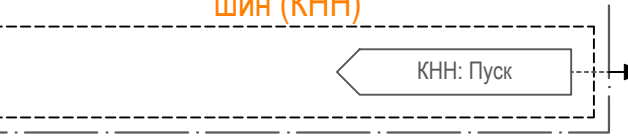


Контроль отсутствия напряжения на секции шин (КОН)

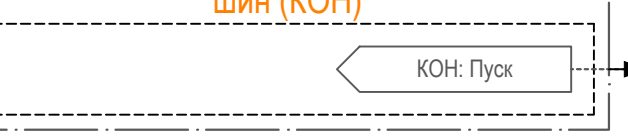

ЮНИТ-М300-ВВ


Контроль отсутствия напряжения на секции шин (КОНш)

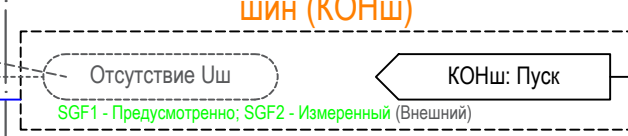


Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)




Контроль наличия напряжения на секции шин (КННш)

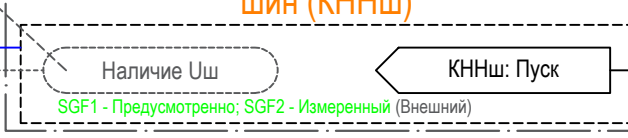

Автоматическое включение резерва (АВР)

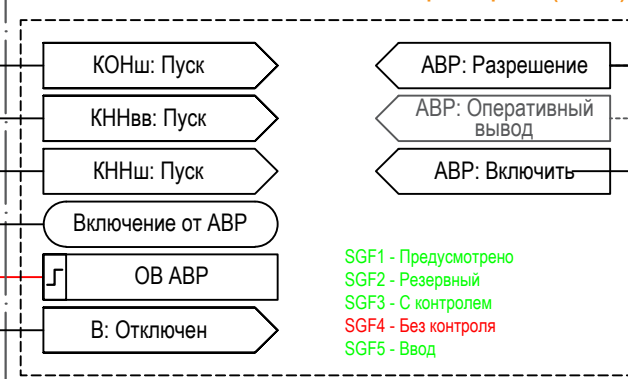


Логика отключения ВНР (ЛО ВНР)

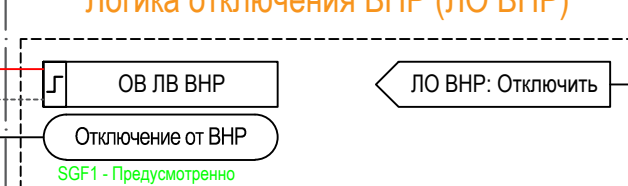

Выключатель (В)



Резервный ввод

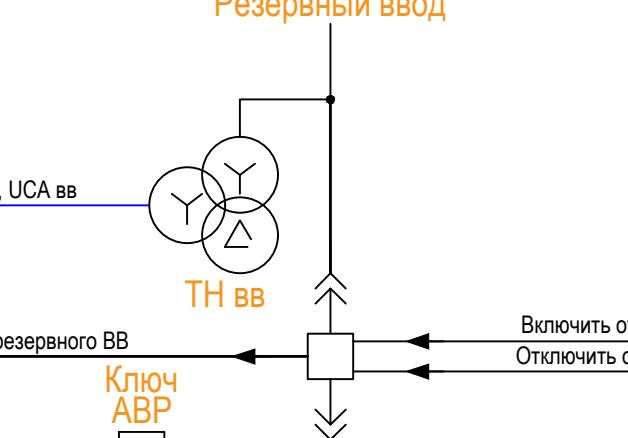

Включение резервного ввода

Использовать если ОВ ВНР через ФК

Использовать если ОВ АВР через ФК