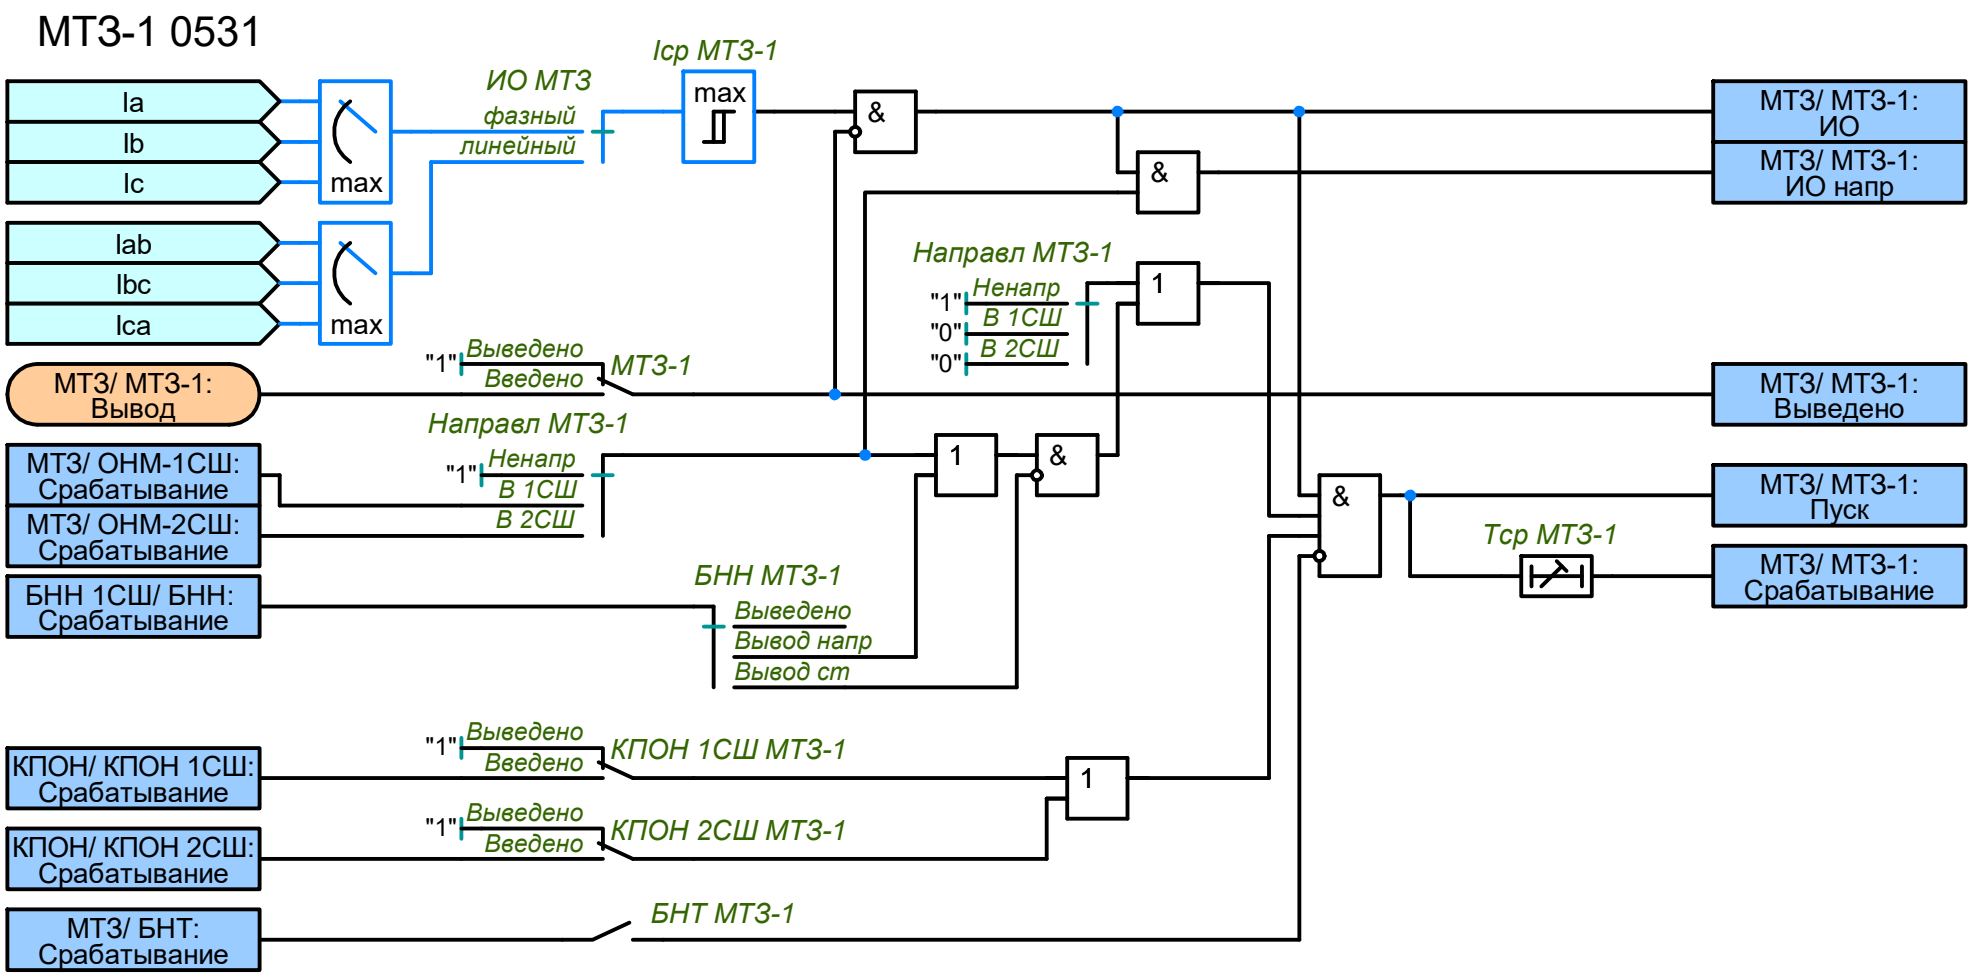
МТЗ-1 0531
Ia
Ib
Ic
max
Iab
Ibc
Ica
max
ИО МТЗ
фазный
линейный
Iср МТЗ-1
max
&
&
МТЗ/ МТЗ-1: ИО
МТЗ/ МТЗ-1: ИО напр
Направл МТЗ-1
"1"
Ненапр
"0"
В 1СШ
"0"
В 2СШ
1
МТЗ/ МТЗ-1: Вывод
"1"
Выведено
Введено
МТЗ-1
МТЗ/ МТЗ-1: Выведено
Направл МТЗ-1
"1"
Ненапр
В 1СШ
В 2СШ
1
&
МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание
МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание
БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание
БНН МТЗ-1
Выведено
Вывод напр
Вывод ст
&
МТЗ/ МТЗ-1: Пуск
Tср МТЗ-1
МТЗ/ МТЗ-1: Срабатывание
КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание
"1"
Выведено
Введено
КПОН 1СШ МТЗ-1
1
КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание
"1"
Выведено
Введено
КПОН 2СШ МТЗ-1
МТЗ/ БНТ: Срабатывание
БНТ МТЗ-1