

Код ОКПД-2: 27.12.31.000

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 220-750 кВ.

Шкаф электротехнический типовой

ШЭТ 430.03-0-ЮИРЗ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656463.300-028 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 31.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический типовой «ШЭТ 430.03-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию.

Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500», входящие в состав шкафа.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом, и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов, условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций, и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение	6
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Состав шкафа	8
1.4 Устройство и работа	9
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	9
1.6 Маркировка и пломбирование	9
1.7 Упаковка	10
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	11
2.1 Эксплуатационные ограничения	11
2.2 Подготовка к эксплуатации	11
2.3 Использование шкафа	12
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	12
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
3.1 Общие указания	12
3.2 Меры безопасности	13
3.3 Порядок технического обслуживания	13
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
5 УТИЛИЗАЦИЯ	14
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА	16
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РЯДОВ ЗАЖИМОВ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКАФА	33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	35

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

IEC	–	International Electrotechnical Commission;
PPS	–	Pulse Per Second;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПТ	–	автоматика пожаротушения;
АТ	–	автотрансформатор;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
БИ	–	блок испытательный;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ГЗ	–	газовая защита;
ДВ	–	дискретный вход;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КИ	–	контроль изоляции;
КИВ	–	контроль изоляции вводов;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
ЛВ	–	логика включения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НВ	–	нейтральный вывод;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НПП	–	научно-производственное предприятие;
НТД	–	нормативно-техническая документация;
ОАПВ	–	однофазное автоматическое повторное включение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОК	–	отсечной клапан;
ОПУ	–	общеподстанционный пункт управления;
ОТ	–	оперативный ток;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПТ	–	пожаротушение;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПО	–	реле положения отключено;
РТ	–	реле тока;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РФ	–	реле фиксации;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СИ	–	средства измерений;

ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТМПд	–	трансформатор масляный подмагничивания динамических режимов;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ЦН	–	цепи напряжения;
ШАОТ	–	шкаф охлаждения трансформатора;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМО	–	электромагнит отключения.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 430.03-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций защит шунтирующего реактора 220-750 кВ на электрических станциях и подстанциях архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предусмотрен к установке и эксплуатации в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления (ОПУ).

1.1.3 Функциональное назначение шкафа определено структурой его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.279-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.4 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем одного интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500», имеющего код заказа ЮНИТ-М519-ШР-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 (см. пункт 1.4).

1.1.5 Шкаф предназначен для выполнения следующих функций релейной защиты и автоматики:

- дифференциальная защита реактора (ДЗР);
- поперечная дифференциальная защита реактора (ПДЗР);
- газовые защиты (ГЗ);
- технологические защиты (ТЗ);
- контроль изоляции газовых защит (КИ ГЗ);
- контроль изоляции технологических защит (КИ ТЗ);
- контроль изоляции ввода (КИВ);
- максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ ВН);
- токовая защита обратной последовательности стороны ВН (ТЗОП ВН);
- токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН);
- токовая защита нулевой последовательности нейтральных выводов (ТЗНП НВ);
- защита от неполнофазного режима (ЗНР);
- контроль отсутствия напряжения шунтирующего реактора (КОН ШР);
- токовое реле (орган) пуска охлаждения (РТПО).

1.1.6 Дополнительно шкаф выполняет функции:

- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	220

1.2.1.2 Потребляемая мощность шкафа указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Потребляемая мощность шкафа при подведении к нему номинальных величин

Параметр		Значение (не более)
По каждому аналоговому каналу при номинальном напряжении, В·А		0,5
По каждому аналоговому каналу при номинальном токе, В·А	$I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$	0,2
	$I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт		80

Продолжение таблицы 1.2

Параметр	Значение (не более)
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт	26
По цепям освещения, Вт	7

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024:

- температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч – не более 35 °С;

- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5 °С;

- относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С;

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;

- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;

- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 Гц до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 мс до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха 20±5 °С и относительной влажности до 80 %, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных ИЭУ) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	1 кВ
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	5 кВ

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей постоянного оперативного тока номинальным напряжением 220 В. Параметры цепей питания ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Характеристики аналоговых цепей

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.6 Характеристики дискретных входов и выходов

1.2.6.1 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 Шкаф соответствует требованиям по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ IEC 61439-1. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.8.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ в составе шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.8.3 Средний срок службы шкафа – не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.8.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.8.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.8.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафа должен составлять не менее 3 лет.

1.2.9 Защитное заземление

1.2.9.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.9.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.9.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.9.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0,1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.9.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф является защищённым низковольтным комплектным устройством (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 800×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на чертеже в приложении А.

1.3.1.4 Несущей конструкцией шкафа является цельносварная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусмотрена монтажная панель.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: передняя дверь (одностворчатая – сплошная обзорная) и задняя дверь (двухстворчатая – глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110° , задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа располагаются:

- табличка с диспетчерским/оперативным наименованием шкафа;
- шильдик шкафа;
- лампа сигнализации (HL);
- блок интерфейсный ИЧМ;
- оперативные переключатели (SA);
- прозрачный пластиковый карман;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- технологическое отверстие.

Крепление интеллектуального электронного устройства предусмотрено на DIN-рейках внутри шкафа.

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенным на правой и левой боковинах. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери.

1.3.1.10 Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для токовых цепей, не менее $0,75 \text{ мм}^2$ - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Допускается подключение к клеммным зажимам одного проводника сечением не более 10 мм^2 или двух проводников сечением не более $2,5 \text{ мм}^2$ для цепей тока. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм^2 или двух проводников сечением не более $1,5 \text{ мм}^2$.

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Чертеж общего вида представлен в приложении Б;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В;

1.3.2.3 Схема электрическая соединений рядов зажимов представлена в приложении Г;

1.3.2.4 Перечень элементов шкафов представлен в приложении Д.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в ЮТКБ.656122.611-11.01 РЭ «Защиты шунтирующего реактора с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Е.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны (см. рисунок 1.1).



Рисунок 1.1 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа
1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для QR-кода

1.6.3 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код, содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.4 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.5 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216-78 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волоконных плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание шкафа должны проводиться в соответствии с НТД РФ — «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надёжно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы снизу шкафа. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требований, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии-изготовителе.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500» и

ЮТКБ.656122.611-11.01 РЭ «Защиты шунтирующего реактора с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР».

2.3 Использование шкафа

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.



При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утверждёнными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемую при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлением.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК			
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		

Продолжение таблицы 3.1

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			
		6(В)	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			

Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учётом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должны соответствовать приложению Ж.

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии — руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение шкафа осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости шкафов. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес – для условий С.
4. Морская перевозка шкафов допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка шкафов на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание шкафов в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации шкаф подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности, приспособлений и инструментов не требуется.

5.2 Основной метод утилизации — разборка с разделением материалов по группам. Утилизации подлежат чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы разделяют на конструкционную и электротехническую сталь, цветные — на медные и алюминиевые сплавы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ» и стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантия не распространяется на шкафы с механическими повреждениями или при нарушении условий эксплуатации (воздействие сверхдопустимых напряжений, тока, помех, попадание влаги, посторонних предметов и т.п.).


6.3 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки (или с момента пересечения границы при экспорте).

6.4 По согласованию сторон гарантийный срок может быть изменён в договоре поставки.

6.5 При возврате предприятию-изготовителю шкаф должен быть упакован для сохранности при транспортировке и хранении.

6.6 Объём, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ, а также обучения персонала устанавливаются договором поставки.

Приложение А
(справочное)
Габаритные и установочные размеры шкафа

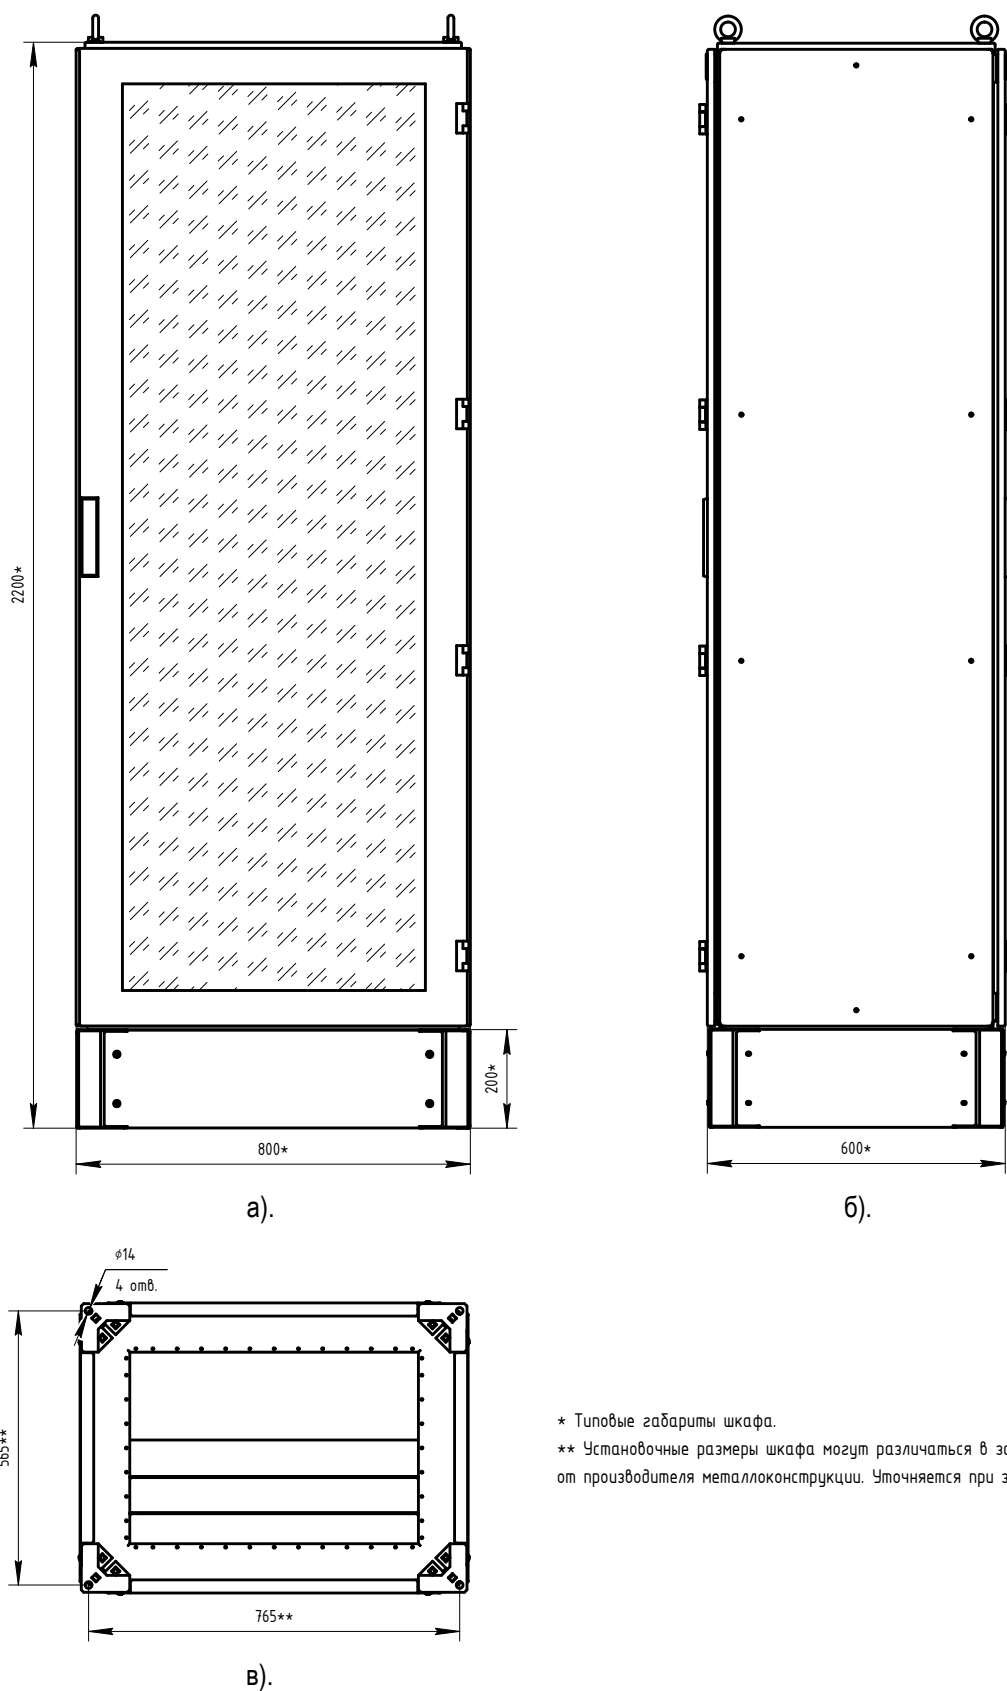


* Типовые габариты шкафа.

** Установочные размеры шкафа могут различаться в зависимости от производителя металлоконструкции. Уточняется при заказе.

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа с одностворчатой дверью

Приложение Б (обязательное) Чертеж общего вида

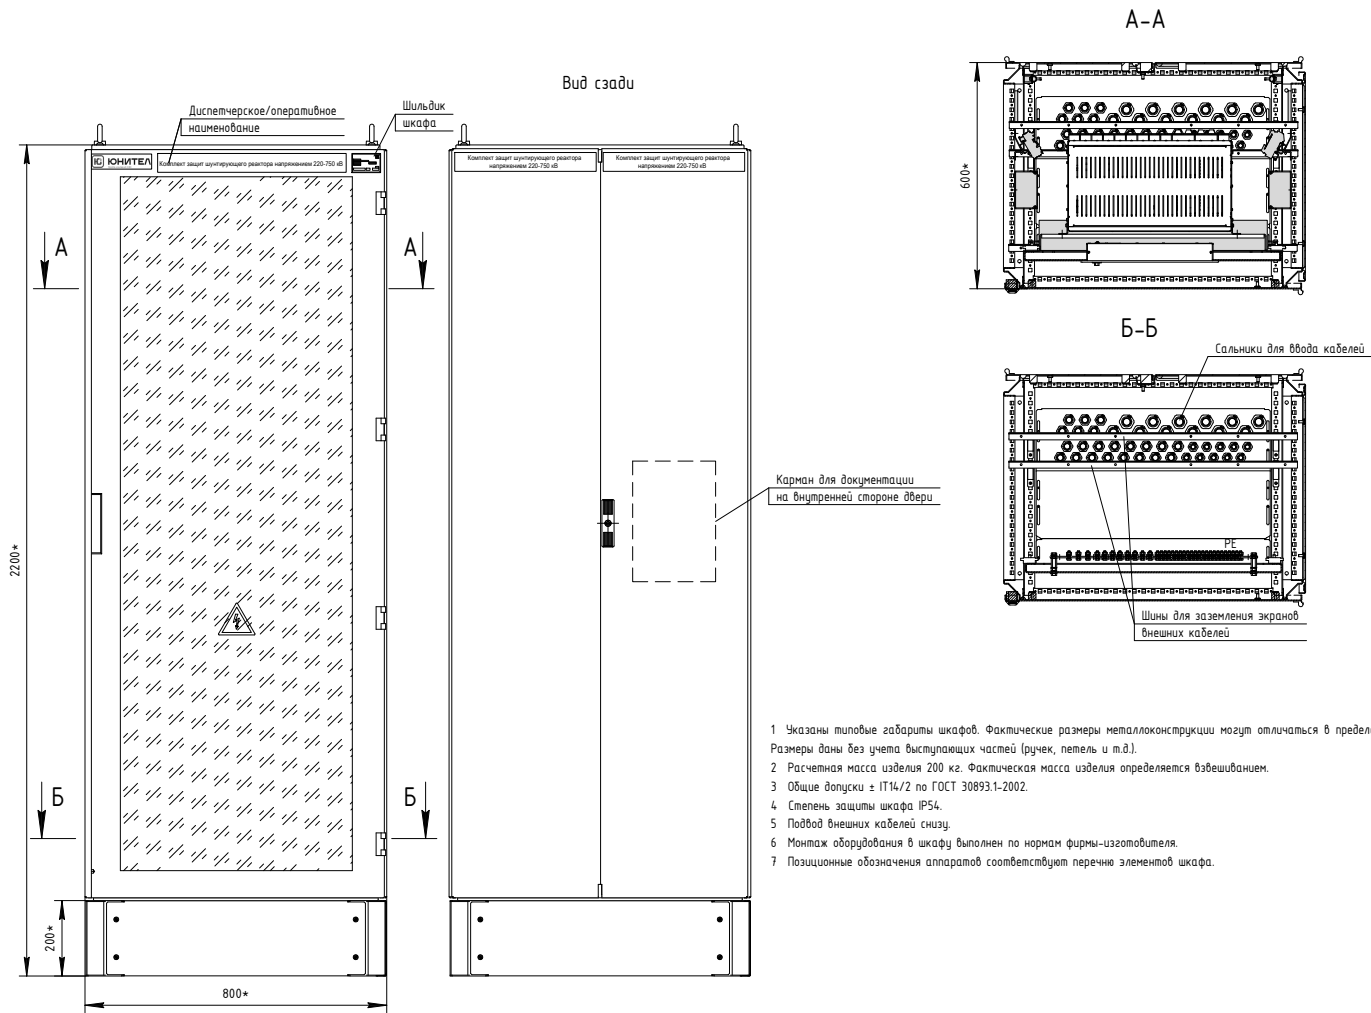

- 1 Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 Расчетная масса изделия 200 кг. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнен по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов шкафа.

Рисунок Б.1 – Чертеж общего вида (часть 1)

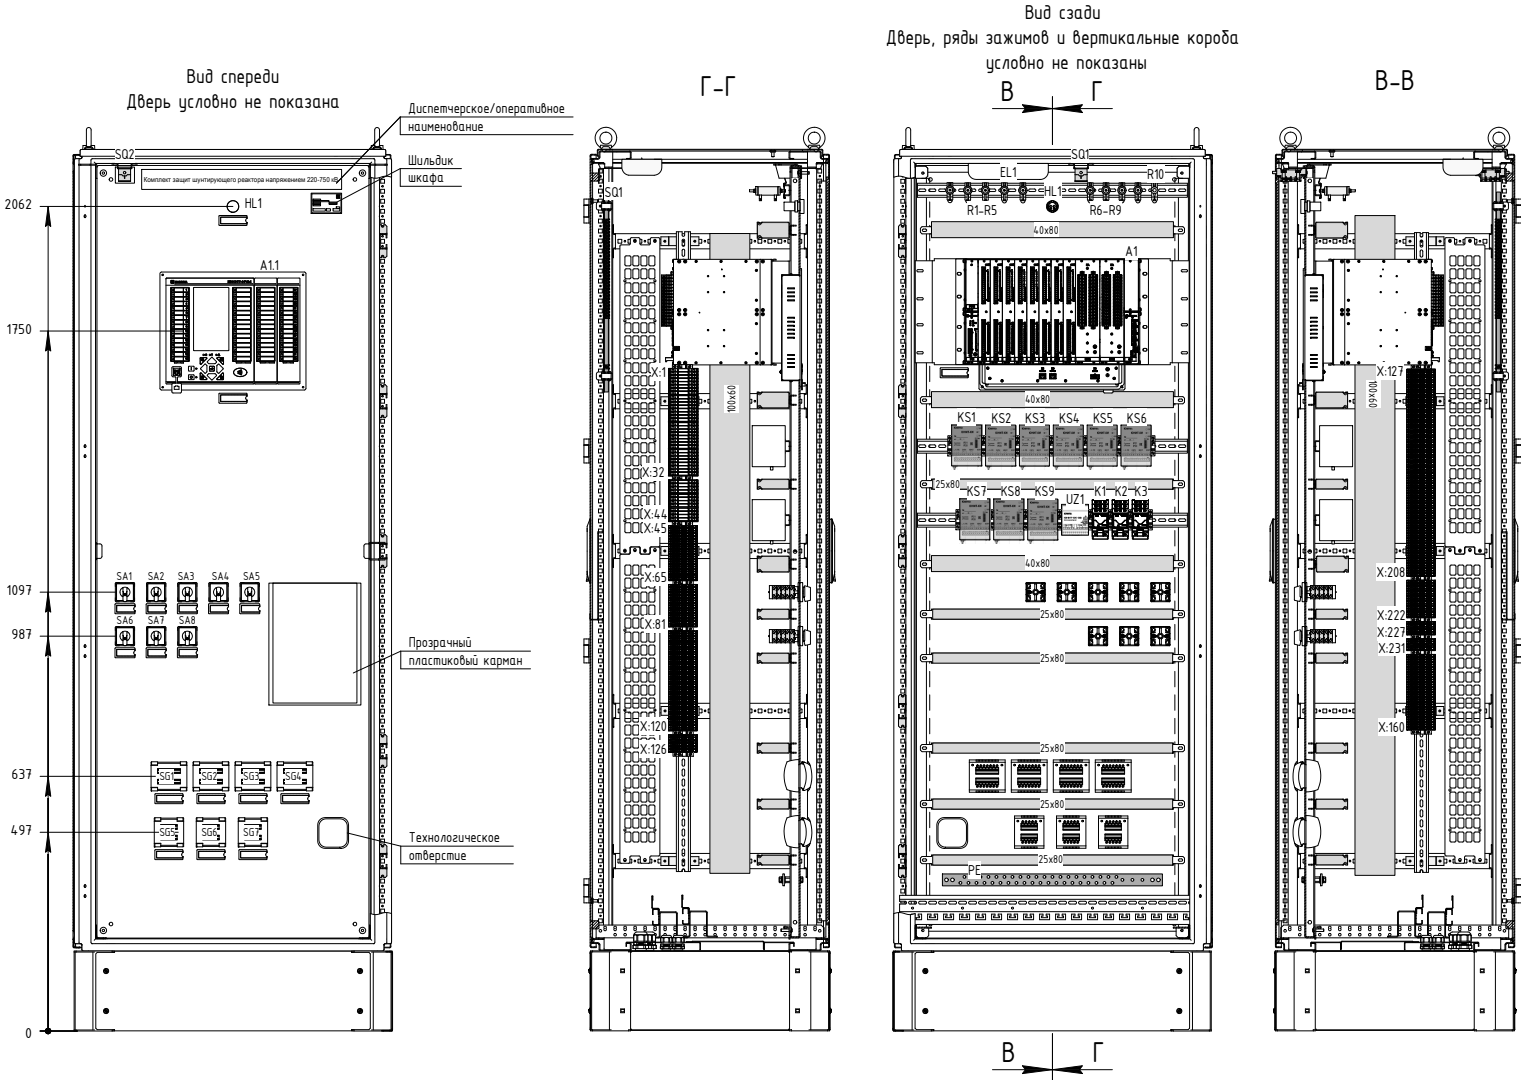


Рисунок Б.2 – Чертеж общего вида (часть 2)

Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная

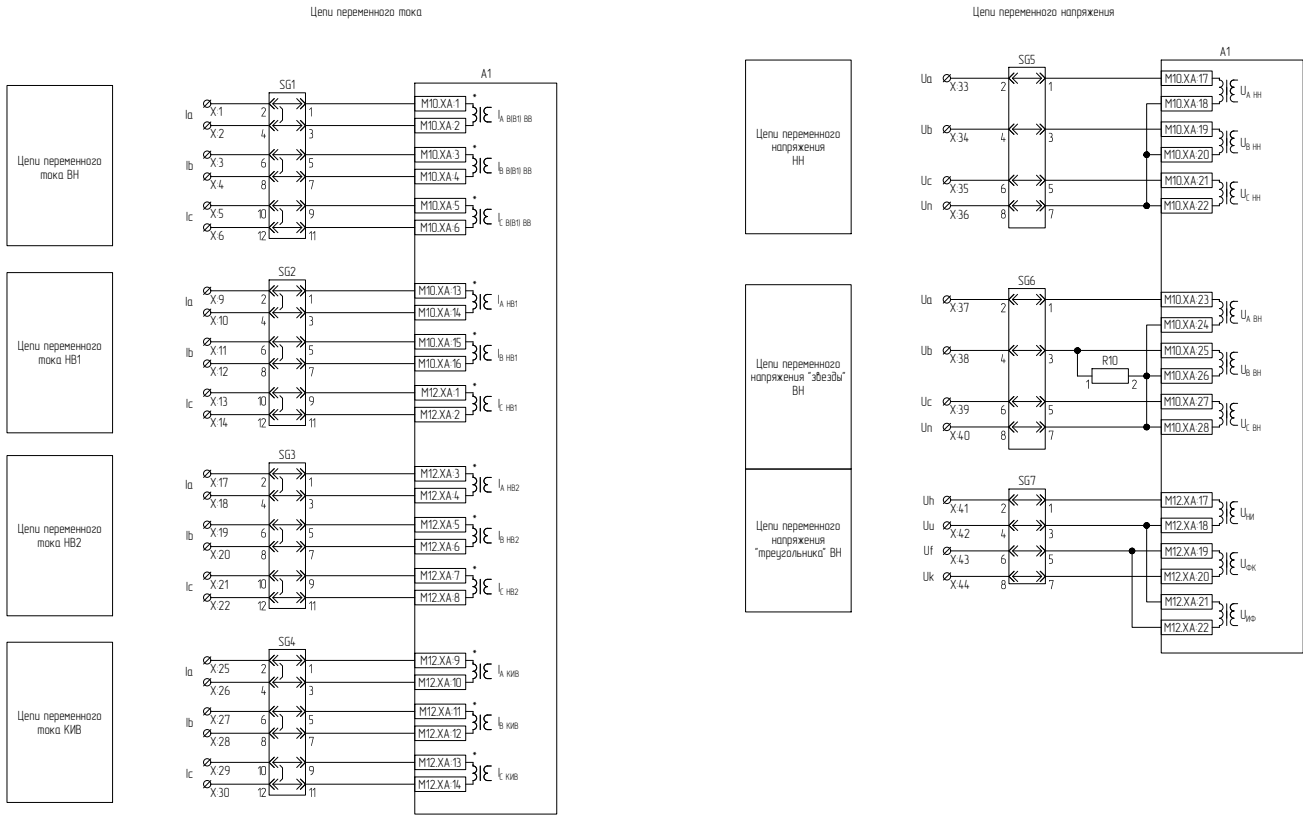


Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная (часть 1)





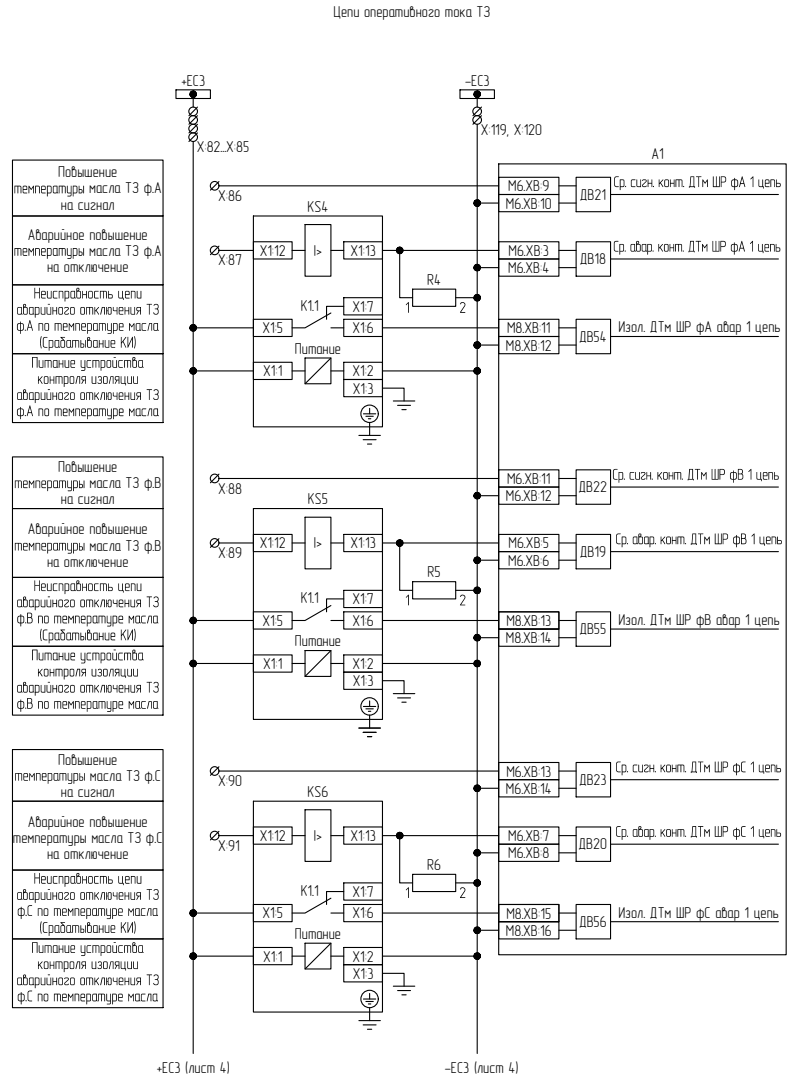


Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная (часть 3)

-EC3

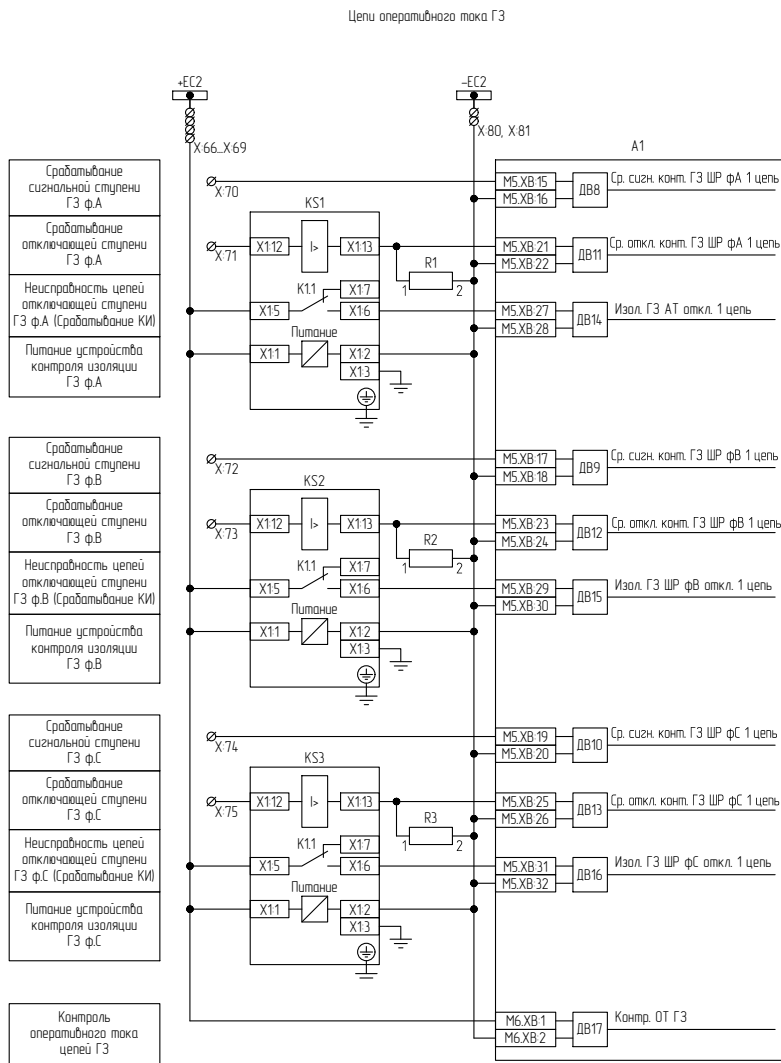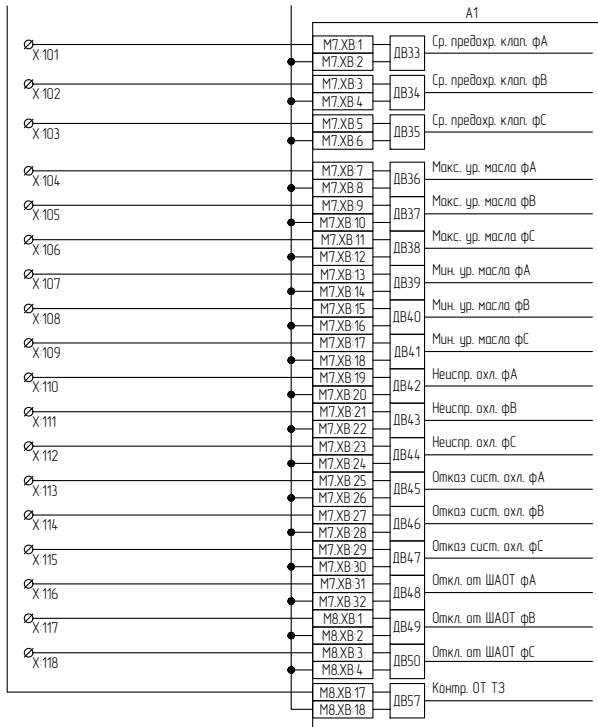

-EC4

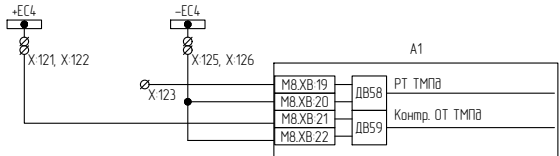


Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная (часть 4)

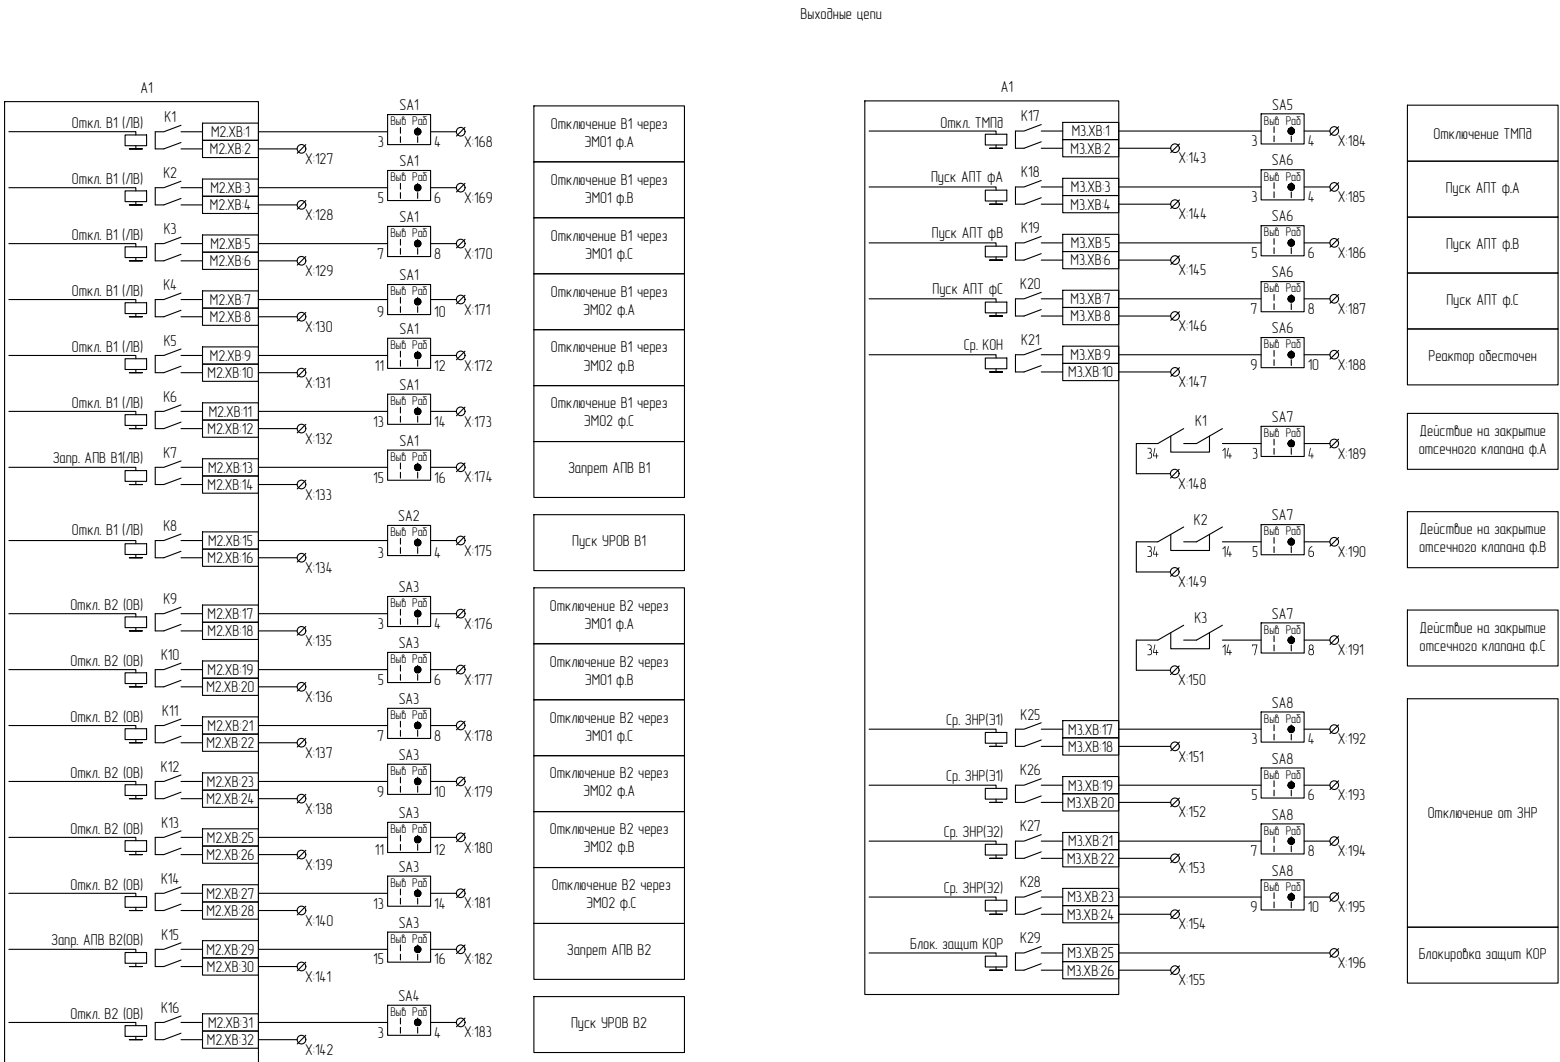


Рисунок В.5 – Схема электрическая принципиальная (часть 5)



Перечень светодиодных индикаторов на ИФМ А1			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внеш. откл.	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	КИВ откл.	с фиксацией	
5	Рез. защиты	с фиксацией	
6	ЗНР	с фиксацией	
7	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
9	КИВ сигнал	с фиксацией	
10	ТЗ сигнал	с фиксацией	
11	Пуск ЗПО	без фиксации	
12	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
13	Неиспр. ТЗ	с фиксацией	
14	Неиспр. ОТ ГЗ	без фиксации	
15	Неиспр. ОТ ТЗ	без фиксации	
16	Неиспр. ОТ ТМПА	без фиксации	
17	Неиспр. ЦН ВН	без фиксации	
18	Неиспр. ЦН НН	без фиксации	
19	Неиспр. КИВ	без фиксации	
20	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
21	БИ выведены	без фиксации	
22..32	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИФМ А1			
№	Наименование	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	Режим работы ГЗ	0	Отключение
		1	Сигнализация
4	ДЗР	0	Введено
		1	Блокировано
5	КИВ	0	Работа
		1	Выход
6	Режим работы откл. ст. КИВ	0	Отключение
		1	Сигнализация
7	Сброс блок. при неиспр. ГЗ, ТЗ	-	-
		-	-
8..16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
ø	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

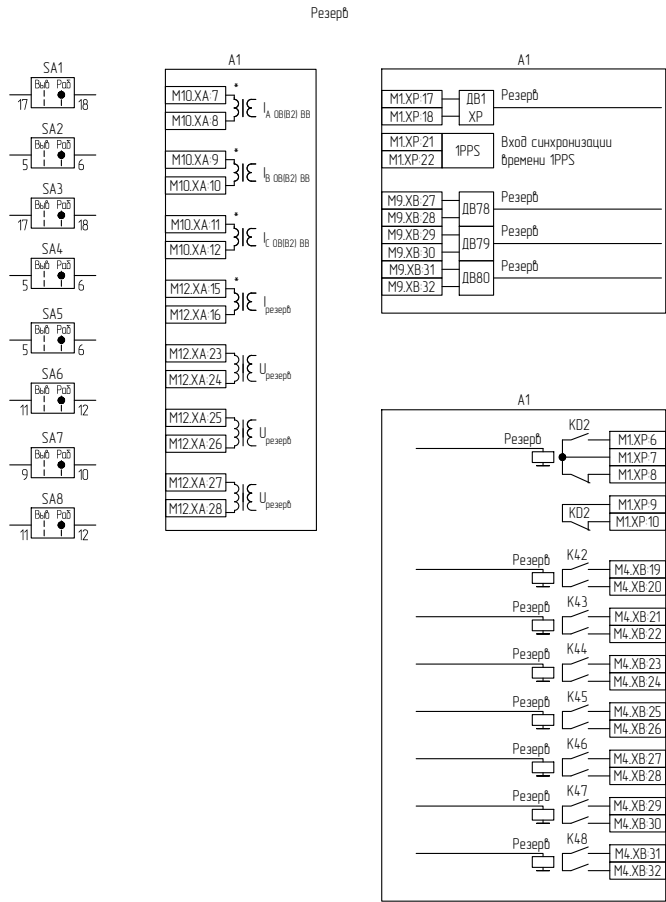


Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная (часть 7)

Приложение Г

(обязательное)

Схема электрическая соединений рядов зажимов

Левая боковина (начало)					Правая боковина (начало)				
Цепи переменного тока			X		X	Выходные цепи			
	1	X1	SG12	#	A1-M2.XB.2	X127	127		
	2	X2	SG14	#	A1-M2.XB.4	X128	128		
	3	X3	SG16	#	A1-M2.XB.6	X129	129		
	4	X4	SG18	#	A1-M2.XB.8	X130	130		
	5	X5	SG110	#	A1-M2.XB.10	X131	131		
	6	X6	SG112	#	A1-M2.XB.12	X132	132		
	7				A1-M2.XB.14	X133	133		
	8				A1-M2.XB.16	X134	134		
	9	X9	SG2.2	#	A1-M2.XB.18	X135	135		
	10	X10	SG24	#	A1-M2.XB.20	X136	136		
	11	X11	SG26	#	A1-M2.XB.22	X137	137		
	12	X12	SG28	#	A1-M2.XB.24	X138	138		
	13	X13	SG210	#	A1-M2.XB.26	X139	139		
	14	X14	SG212	#	A1-M2.XB.28	X140	140		
	15				A1-M2.XB.30	X141	141		
	16				A1-M2.XB.32	X142	142		
	17	X17	SG3.2	#	A1-M3.XB.2	X143	143		
	18	X18	SG34	#	A1-M3.XB.4	X144	144		
	19	X19	SG36	#	A1-M3.XB.6	X145	145		
	20	X20	SG38	#	A1-M3.XB.8	X146	146		
	21	X21	SG310	#	A1-M3.XB.10	X147	147		
	22	X22	SG312	#	K134	X148	148		
	23				K2.34	X149	149		
	24				K3.34	X150	150		
	25	X25	SG4.2	#	A1-M3.XB.18	X151	151		
	26	X26	SG4.4	#	A1-M3.XB.20	X152	152		
	27	X27	SG4.6	#	A1-M3.XB.22	X153	153		
	28	X28	SG4.8	#	A1-M3.XB.24	X154	154		
	29	X29	SG4.10	#	A1-M3.XB.26	X155	155		
	30	X30	SG4.12	#	A1-M3.XB.28	X156	156		
	31				A1-M3.XB.30	X157	157		
	32				A1-M3.XB.32	X158	158		
Цепи переменного напряжения			X		A1-M4.XB.2	X159	159		
	33	X33	SG5.2	+	A1-M4.XB.4	X160	160		
	34	X34	SG54	+	A1-M4.XB.6	X161	161		
	35	X35	SG56	+	A1-M4.XB.8	X162	162		
	36	X36	SG58	+	A1-M4.XB.10	X163	163		
	37	X37	SG6.2	+	A1-M4.XB.12	X164	164		
	38	X38	SG64	+	A1-M4.XB.14	X165	165		
	39	X39	SG66	+	A1-M4.XB.16	X166	166		
	40	X40	SG68	+	A1-M4.XB.18	X167	167		
	41	X41	SG7.2	+	SA14	X168	168		
	42	X42	SG74	+	SA16	X169	169		
	43	X43	SG76	+	SA18	X170	170		
	44	X44	SG78	+	SA110	X171	171		
Цепи оперативного тока			X		SA112	X172	172		
	45	X45	SG133	+	SA114	X173	173		
	46	X46	UZ11	+	SA116	X174	174		
	47				SA24	X175	175		
	48				SA34	X176	176		
					SA36	X177	177		
					SA38	X178	178		

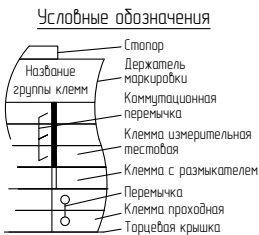


Рисунок Г.1 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 1)

Левая боковина (продолжение на листе 1)			
	φ 49	X 49	A1-M5.XB1
	φ 50		
	φ 51	X 51	A1-M5.XB3
	φ 52		
	53	X 53	A1-M5.XB5
	54	X 54	A1-M5.XB7
	55	X 55	A1-M5.XB9
	56	X 56	A1-M5.XB11
	57	X 57	A1-M5.XB13
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	φ 64	X 64	A1-M8.XB24
	φ 65	X 65	UZ14
	Цепи оперативного тока ГЗ		X
	φ 66	X 66	KS1-X11
	φ 67	X 67	A1-M6.XB1
	φ 68		
	φ 69		
	70	X 70	A1-M5.XB15
	71	X 71	KS1-X112
	72	X 72	A1-M5.XB17
	73	X 73	KS2-X112
	74	X 74	A1-M5.XB19
	75	X 75	KS3-X112
	76		
	77		
	78		
	79		
	φ 80	X 80	A1-M5.XB16
	φ 81	X 81	R12
	Цепи оперативного тока ТЗ		X
	φ 82	X 82	KS4-X11
	φ 83	X 83	A1-M8.XB17
	φ 84		
	φ 85		
	86	X 86	A1-M6.XB9
	87	X 87	KS4-X112
	88	X 88	A1-M6.XB11
	89	X 89	KS5-X112
	90	X 90	A1-M6.XB13
	91	X 91	KS6-X112
	92	X 92	A1-M6.XB21
	93	X 93	KS7-X112
	94	X 94	A1-M6.XB23
	95	X 95	KS8-X112
	96	X 96	A1-M6.XB25
	97	X 97	KS9-X112
	98	X 98	A1-M6.XB27
	99	X 99	A1-M6.XB29
	100	X 100	A1-M6.XB31
	101	X 101	A1-M7.XB1
	102	X 102	A1-M7.XB3
	103	X 103	A1-M7.XB5
	104	X 104	A1-M7.XB7
	105	X 105	A1-M7.XB9
	106	X 106	A1-M7.XB11
	107	X 107	A1-M7.XB13
	108	X 108	A1-M7.XB15
	109	X 109	A1-M7.XB17
	110	X 110	A1-M7.XB19
	111	X 111	A1-M7.XB21
	112	X 112	A1-M7.XB23
	113	X 113	A1-M7.XB25
	114	X 114	A1-M7.XB27
	115	X 115	A1-M7.XB29
Левая боковина (продолжение на листе 1)			
	SA3-10	X 179	179
	SA3-12	X 180	180
	SA3-14	X 181	181
	SA3-16	X 182	182
	SA4-4	X 183	183
	SA5-4	X 184	184
	SA6-4	X 185	185
	SA6-6	X 186	186
	SA6-8	X 187	187
	SA6-10	X 188	188
	SA7-4	X 189	189
	SA7-6	X 190	190
	SA7-8	X 191	191
	SA8-4	X 192	192
	SA8-6	X 193	193
	SA8-8	X 194	194
	SA8-10	X 195	195
	A1-M3.XB25	X 196	196
	A1-M3.XB27	X 197	197
	A1-M3.XB29	X 198	198
	A1-M3.XB31	X 199	199
	A1-M4.XB1	X 200	200
	A1-M4.XB3	X 201	201
	A1-M4.XB5	X 202	202
	A1-M4.XB7	X 203	203
	A1-M4.XB9	X 204	204
	A1-M4.XB11	X 205	205
	A1-M4.XB13	X 206	206
	A1-M4.XB15	X 207	207
	A1-M4.XB17	X 208	208
	X	Цепи сигнализации	
	A1-M1XP2	X 209	209 φ
			210 φ
			211 φ
			212 φ
			213
			214
			215
			216
			217
			218
			219
			220
	HL12	X 221	221 φ
			222 φ
	X	Цепи РАС	
	A1-M1XP5	X 223	223 φ
	A1-M1XP15	X 224	224 φ
			225
	A1-M1XP4	X 226	226
	A1-M1XP14	X 227	227
	X	Цепи освещения	
	SQ111	X 228	228 φ
			229 φ
	SQ121	X 230	230 φ
			231 φ
	X	Резерв/Транзит	
			232
			233
			234
			235
			236
			237
			238
			239
			240
			241
Левая боковина (продолжение на листе 3)			
	SA3-10	X 179	179
	SA3-12	X 180	180
	SA3-14	X 181	181
	SA3-16	X 182	182
	SA4-4	X 183	183
	SA5-4	X 184	184
	SA6-4	X 185	185
	SA6-6	X 186	186
	SA6-8	X 187	187
	SA6-10	X 188	188
	SA7-4	X 189	189
	SA7-6	X 190	190
	SA7-8	X 191	191
	SA8-4	X 192	192
	SA8-6	X 193	193
	SA8-8	X 194	194
	SA8-10	X 195	195
	A1-M3.XB25	X 196	196
	A1-M3.XB27	X 197	197
	A1-M3.XB29	X 198	198
	A1-M3.XB31	X 199	199
	A1-M4.XB1	X 200	200
	A1-M4.XB3	X 201	201
	A1-M4.XB5	X 202	202
	A1-M4.XB7	X 203	203
	A1-M4.XB9	X 204	204
	A1-M4.XB11	X 205	205
	A1-M4.XB13	X 206	206
	A1-M4.XB15	X 207	207
	A1-M4.XB17	X 208	208
	X	Цепи сигнализации	
	A1-M1XP2	X 209	209 φ
			210 φ
			211 φ
			212 φ
			213
			214
			215
			216
			217
			218
			219
			220
	HL12	X 221	221 φ
			222 φ
	X	Цепи РАС	
	A1-M1XP5	X 223	223 φ
	A1-M1XP15	X 224	224 φ
			225
	A1-M1XP4	X 226	226
	A1-M1XP14	X 227	227
	X	Цепи освещения	
	SQ111	X 228	228 φ
			229 φ
	SQ121	X 230	230 φ
			231 φ
	X	Резерв/Транзит	
			232
			233
			234
			235
			236
			237
			238
			239
			240
			241
Правая боковина (продолжение на листе 3)			
	SA3-10	X 179	179
	SA3-12	X 180	180
	SA3-14	X 181	181
	SA3-16	X 182	182
	SA4-4	X 183	183
	SA5-4	X 184	184
	SA6-4	X 185	185
	SA6-6	X 186	186
	SA6-8	X 187	187
	SA6-10	X 188	188
	SA7-4	X 189	189
	SA7-6	X 190	190
	SA7-8	X 191	191
	SA8-4	X 192	192
	SA8-6	X 193	193
	SA8-8	X 194	194
	SA8-10	X 195	195
	A1-M3.XB25	X 196	196
	A1-M3.XB27	X 197	197
	A1-M3.XB29	X 198	198
	A1-M3.XB31	X 199	199
	A1-M4.XB1	X 200	200
	A1-M4.XB3	X 201	201
	A1-M4.XB5	X 202	202
	A1-M4.XB7	X 203	203
	A1-M4.XB9	X 204	204
	A1-M4.XB11	X 205	205
	A1-M4.XB13	X 206	206
	A1-M4.XB15	X 207	207
	A1-M4.XB17	X 208	208
	X	Цепи сигнализации	
	A1-M1XP2	X 209	209 φ
			210 φ
			211 φ
			212 φ
			213
			214
			215
			216
			217
			218
			219
			220
	HL12	X 221	221 φ
			222 φ
	X	Цепи РАС	
	A1-M1XP5	X 223	223 φ
	A1-M1XP15	X 224	224 φ
			225
	A1-M1XP4	X 226	226
	A1-M1XP14	X 227	227
	X	Цепи освещения	
	SQ111	X 228	228 φ
			229 φ
	SQ121	X 230	230 φ
			231 φ
	X	Резерв/Транзит	
			232
			233
			234
			235
			236
			237
			238
			239
			240
			241

Рисунок Г.2 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 2)

Левая бакобина (продолжение на листе 2)

		116	X 116	A1-M7.XB.31	
		117	X 117	A1-M8.XB.1	
		118	X 118	A1-M8.XB.3	
		119	X 119	R4.2	
		120	X 120	A1-M6.XB.10	
		Цепи оперативного тока ТМПА		X	
		121	X 121	A1-M8.XB.21	
		122			
		123	X 123	A1-M8.XB.19	
		124			
		125	X 125	A1-M8.XB.22	
		126			

Левая бакобина (продолжение на листе 2)

		242			
		243			
		244			
		245			
		246			
		247			
		248			
		249			
		250			
		251			
		252			
		253			
		254			
		255			
		256			
		257			
		258			
		259			
		260			
		261			

Рисунок Г.3 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 3)

Рисунок Г.4 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 4)

Рисунок Г.5 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 5)

Приложение Д
(обязательное)
Перечень элементов шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М519-ШР-Р102-К103-К103-В101-В101-В101-В101-М186.0800-М186.0800-СО1.03, НЛПР.656122.602-XXX, ООО Юнител Инжиниринг	1	
A1.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	1	
EL1	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 34.61-009-01281952-2018, Фокус	1	
HL1	Лампа СК/Л 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1	
K1-K3	Реле промежуточное силовое, 1 NO (SPST-NO) двойной разрыв, в составе:		
	Реле 62.319.220.4800, Finder	3	
	Разетка с винтовым зажимом, 92.03SMA, Finder	3	
KS1-KS9	Устройство контроля изоляции ЮНИТ-КИ, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	9	
R1-R9	Резистор С5-35В, 25 Вт, 3,9 кОм, ±10%, ОЖ0.467.541 ТУ, Кермет	9	
R10	Резистор С5-35В, 16 Вт, 15 кОм, ±10%, ОЖ0.467.541 ТУ, Кермет	1	
SA1, SA3	Переключатель кулачковый S10 JDG 1109 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	2	
SA2, SA4, SA5	Переключатель кулачковый S10 JDG 1103 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	3	
SA6, SA8	Переключатель кулачковый S10 JDG 1104 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	2	
SA7	Переключатель кулачковый S10 JDG 1105 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SG1-SG4	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	4	
	Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	4	
	Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЗЗ	12	
	Планка маркировочная КРХ 8/10-8,2 (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256	4	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	4	горизонтальное положение
SG5-SG7	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	3	
	Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	3	

Рисунок Д.1 – Перечень элементов шкафа (часть 1)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Маркировочная планка (1-10) (2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	горизонтальное положение
	Маркировочная планка (1-10) (10,8,6,4,2; 9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	горизонтальное положение
SQ1, SQ2	Выключатель путевой ВВП11-10А313-209311, ТУ 3428-155-00216823-2005, ВНИИР	2	
UZ1	Блок-приставка конденсаторная ЮНИТ-БК-02, ТУ 27.12.31-601-61775353-2016, ООО Юнител Инжиниринг	1	
WE1	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE2	Провод ПВСнг(A)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м
WE3	Патч-корд экранированный, категории 5е, FTP серый РС-FTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-LSZH, 8871с, Cabeus	1	
X1-X44	Соединитель электрический RUT 6-RTK/S, HNT-090374, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	44	
	Пластина торцевая D-RUT 6-RTK, HNT-090665, ОРТИС	2	
	Переключатель коммутационная SB 2-RTK/S, HNT-090979, ОРТИС	12	
	Переключатель FB 2-RTK/S, HNT-091821, ОРТИС	4	
	Планка маркировочная (1-44), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	вертикальное положение
X45-X231	Соединитель электрический RPV 4-MT(-P), HNT-131560, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	187	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОРТИС	25	
	Переключатель FBS 2-6, HNT-091360, ОРТИС	13	
	Переключатель FBS 4-6, HNT-091958, ОРТИС	3	
	Переключатель FBS 10-6, HNT-090688, ОРТИС	1	
	Переключатель FBS 20-6, HNT-133475, ОРТИС	1	
	Планка маркировочная (45-231), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение
X232-X261	Соединитель электрический RPV 4-MTD(-P), HNT-140690, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	30	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОРТИС	1	
	Планка маркировочная (232-261), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение

Рисунок Д.2 – Перечень элементов шкафа (часть 2)

Приложение Е (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5–5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0–750) В (0–10) А	$\pm 0,1 \%$	АРРА-107N АРРА-109N
Источник питания постоянного тока	(0–6) А (0–30) В	$\pm 0,5 \%$	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8–300) В (1–30) А	$\pm(0,005 U_{уст} + 0,2 В)$ $\pm(0,005 I_{уст} + 0,02 А)$	GPR
Мегаомметр	(0–1000) МОм 1000 В	$\pm 15 \%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мКОм до 1 кОм	$\pm(0,1 \% + 0,5 мКОм)$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0–300) В (5–400) Гц	$\pm 10 \%$ $\pm 1 \%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0–100) с	0,005 / 0,004	ТУ 25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0–400) мм	$\pm 0,05 мм$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89
Измеритель сопротивления, увлажнённости и степени старения электроизоляции	(50–2500) В, 50 Гц	$\pm 10 \%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100–5000) В	$\pm(0,03 U + 30 В)$	GPT-815

Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.

Приложение Ж (рекомендуемое) Порядок технического обслуживания шкафа

В таблице Ж.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Ж.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов ИЭУ
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Уном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Уном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

ИЭУ имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока ИЭУ.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на клеммах ИЭУ и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов ИЭУ, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя ИЭУ. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее ИЭУ в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя ИЭУ, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала ИЭУ, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.



В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

[illegible]