




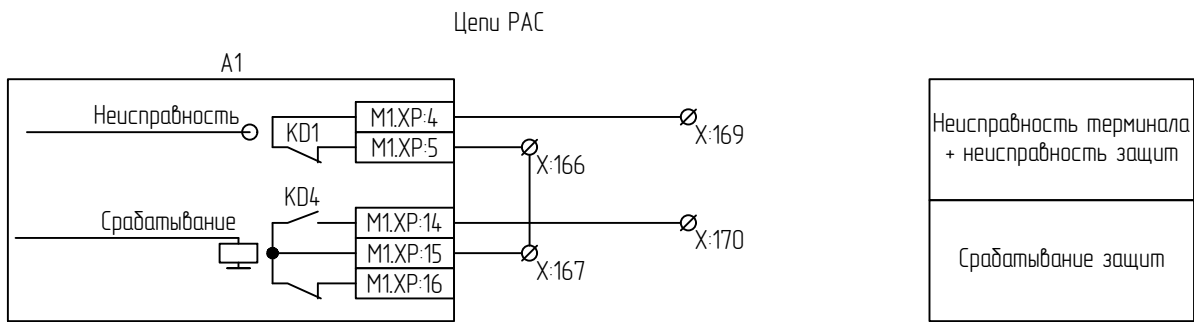

Цепи портов связи терминала

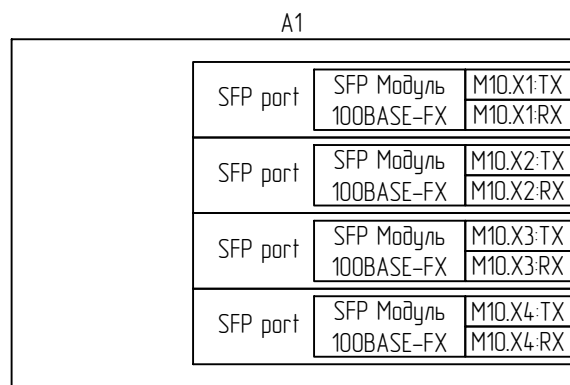

Цепи связи терминала с ИЧМ

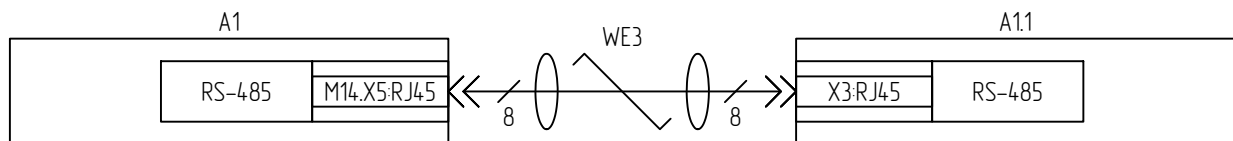

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ А1

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внеш. откл.	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждений	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	Рез. защиты	с фиксацией	
5	ЗНР	с фиксацией	
6	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
7	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	ТЗ сигнал	с фиксацией	
9	Пуск ЗПО	без фиксации	
10	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
11	Неиспр. ТЗ	с фиксацией	
12	Неиспр. ОТ ГЗ	без фиксации	
13	Неиспр. ОТ ТЗ	без фиксации	
14	Неиспр. ЦН НН	без фиксации	
15	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
16	БИ выведены	без фиксации	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ А1

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	Режим работы ГЗ	0	Отключение
		1	Сигнализация
4	ДЗР	0	Введено
		1	Блокировано
5	Сброс длок. при неиспр. ГЗ, ТЗ	-	-
		-	-
6...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено