


Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ А1

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внеш. откл.	с фиксацией	
2	Защиты КОР	с фиксацией	
3	Защиты ОУР	с фиксацией	
4	КИ НН	с фиксацией	
5	Неиспр. ЦН НН	с фиксацией	
6	Неиспр. ОТ ЗДЗ	без фиксации	
7	Неиспр. ОТ ТМПо	без фиксации	
8	Неиспр. ОТ ТМПр	без фиксации	
9	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
10	БИ выведены	без фиксации	
11...16	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ А1


№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	ДЗО	0	Введено
		1	Блокировано
4	Режим блокировки ДЗО	0	Блокирование
		1	Сигнализация
5...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Цепи РАС

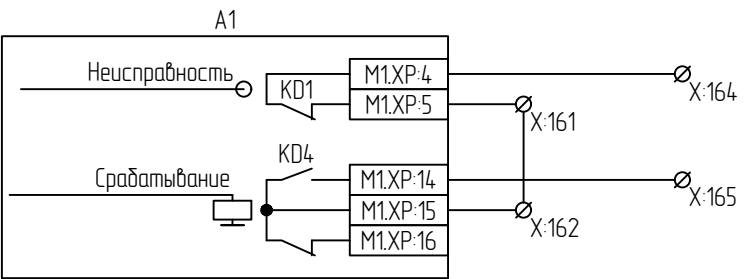

Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи освещения шкафа

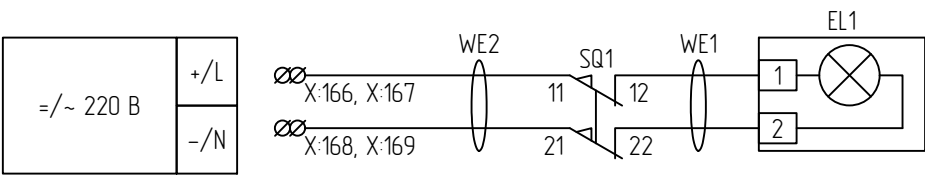

Цепи портов связи терминала

A1		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X1-TX
		M10.X1-RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X2-TX
		M10.X2-RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X3-TX
		M10.X3-RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X4-TX
		M10.X4-RX

Цепи связи терминала с ИЧМ

