
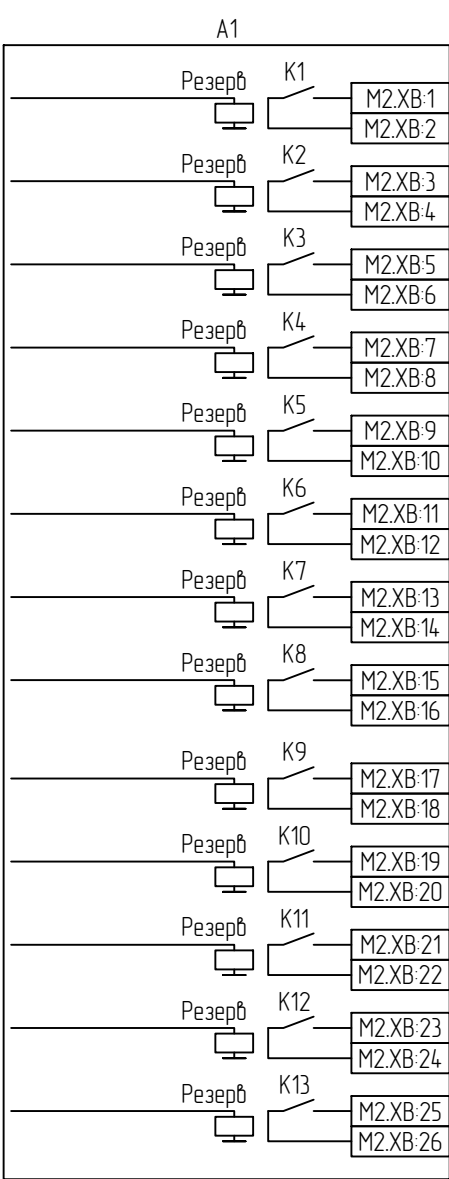
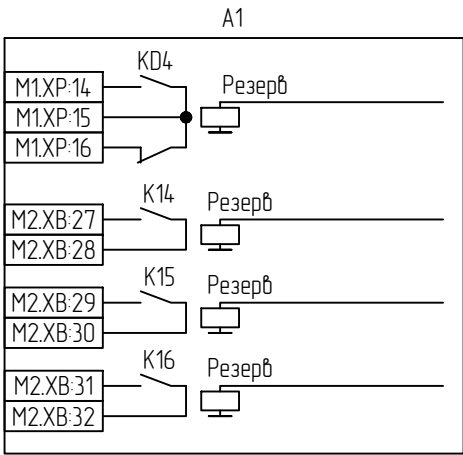
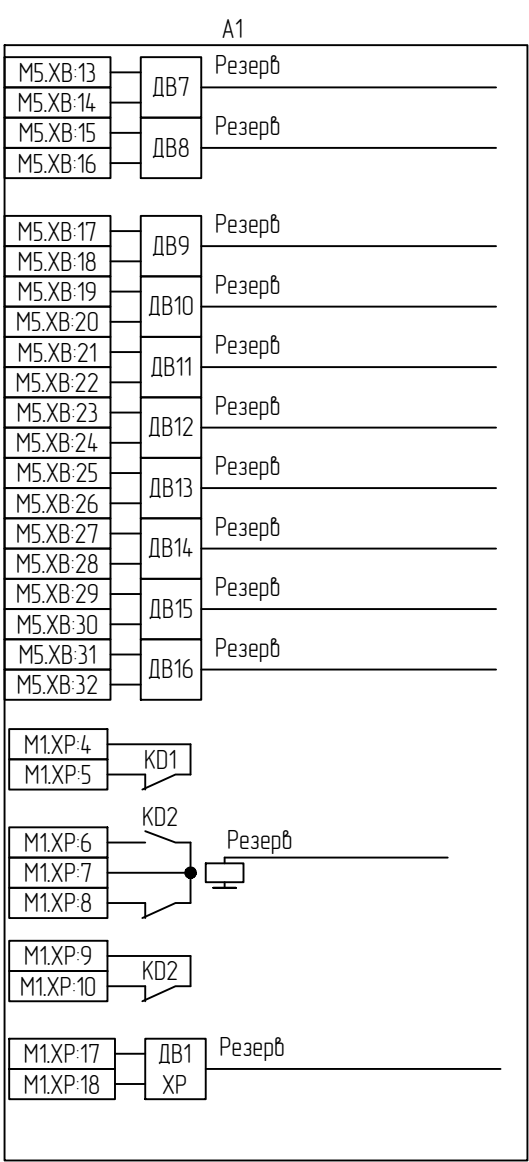


Резерв

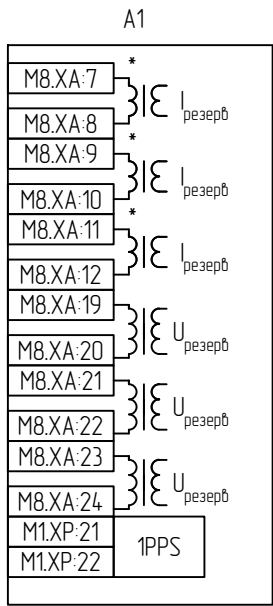

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ1

№	Наименование	Состо- яние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	Комплект	0	Введено
		1	Выведено
4	ДЗО	0	Введено
		1	Блокировано
5	Режим блокировки ДЗО	0	Блокирование
		1	Сигнализация
6	Ощущение	0	Выведено
		1	Введено
7	Запрет АПВ	0	Выведено
		1	Введено
8	УРОВ В1	0	Введено
		1	Выведено
9	АПВ В1	0	Введено
		1	Выведено
10	В1 ОНЗ1+ОНЗ2	0	Выведено
		1	Введено
11	В1 ОНЗ2+ОНЗ1	0	Выведено
		1	Введено
12	В1 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
13	Порядок включения от АПВ В1	0	Ведущий
		1	Ведомый
14	УРОВ В2	0	Введено
		1	Выведено
15	АПВ В2	0	Введено
		1	Выведено
16	В2 ОНЗ1+ОНЗ2	0	Выведено
		1	Введено
17	В2 ОНЗ2+ОНЗ1	0	Выведено
		1	Введено
18	В2 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
19	Порядок включения от АПВ В2	0	Ведущий
		1	Ведомый
20	Действие на В1	0	Введено
		1	Выведено
21	Действие на В2	0	Введено
		1	Выведено
22	Действие на АТ(Т)	0	Введено
		1	Выведено
23...32	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
*	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ1

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Срабатывание ДЗО	с фиксацией	
3	Сраб. при опрб. В1	с фиксацией	
4	Сраб. при опрб. В2	с фиксацией	
5	Срабатывание УРОВ В1	с фиксацией	
6	Срабатывание УРОВ В2	с фиксацией	
7	Срабатывание АПВ В1	с фиксацией	
8	Срабатывание ЗНФ В1	с фиксацией	
9	Срабатывание АПВ В2	с фиксацией	
10	Срабатывание ЗНФ В2	с фиксацией	
11	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
12	Неисправность ЦН	с фиксацией	
13	Неисправность В1	с фиксацией	
14	Неисправность В2	с фиксацией	
15	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
16	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
17	Потеря GOOSE	с фиксацией	
18	БИ выведены	без фиксации	
19...32	Резерв	Резерв	