


Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ В1	с фиксацией	
5	Срабатывание УРОВ В2	с фиксацией	
6	Срабатывание АПВ В1	с фиксацией	
7	Срабатывание ЗНФ В1	с фиксацией	
8	Срабатывание АПВ В2	с фиксацией	
9	Срабатывание ЗНФ В2	с фиксацией	
10	Введены цепи ОВ	без фиксации	
11	Неисправность ВЧ	с фиксацией	
12	Неисправность ПП	с фиксацией	
13	Неисправность ЦН	с фиксацией	
14	Неисправность В1	с фиксацией	
15	Неисправность В2	с фиксацией	
16	Неисправность ШС–А	с фиксацией	
17	Неисправность ШС–В	с фиксацией	
18	Потеря GOOSE	с фиксацией	
19	БИ выведены	без фиксации	
20...32	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	0	–
		1	–
3	Комплект	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
5	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
6	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
7	ПУ ТНЗНП	0	Введено
		1	Выведено
8	Телекоманды	0	Введено
		1	Выведено
9	ДФЗ	0	Введено
		1	Блокировано
10	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
11	Фиксация неиспр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
12	Действие на В1	0	Выведено
		1	Введено
13	УРОВ В1	0	Выведено
		1	Введено
14	Действие на В2	0	Выведено
		1	Введено
15	УРОВ В2	0	Выведено
		1	Введено
16	АПВ В1	0	Выведено
		1	Введено
17	В1 ОНЗ1+ОНЗ2	0	Выведено
		1	Введено
18	В1 ОНЗ2+ОНЗ1	0	Выведено
		1	Введено
19	В1 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
20	Порядок включения В1	0	Выведено
		1	Введено
21	АПВ В2	0	Выведено
		1	Введено
22	В2 ОНЗ1+ОНЗ2	0	Выведено
		1	Введено
23	В2 ОНЗ2+ОНЗ1	0	Выведено
		1	Введено
24	В2 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
25	Порядок включения В2	0	Выведено
		1	Введено
26...32	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено



Резерв

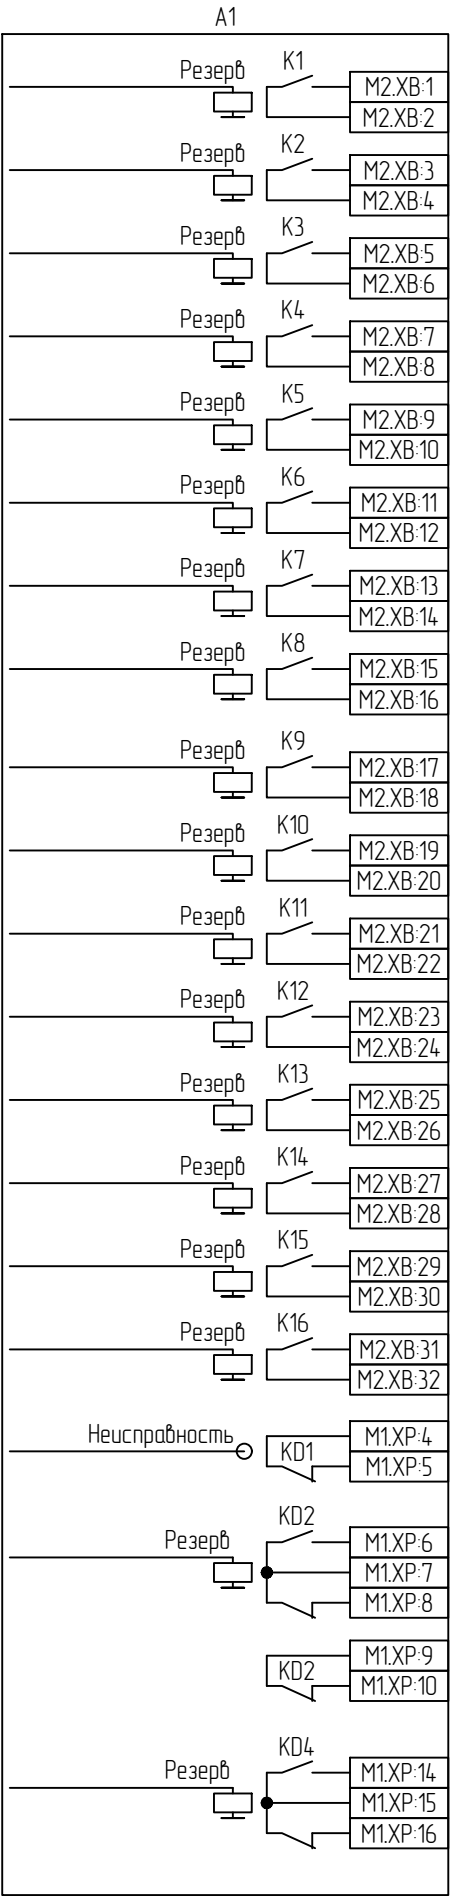