
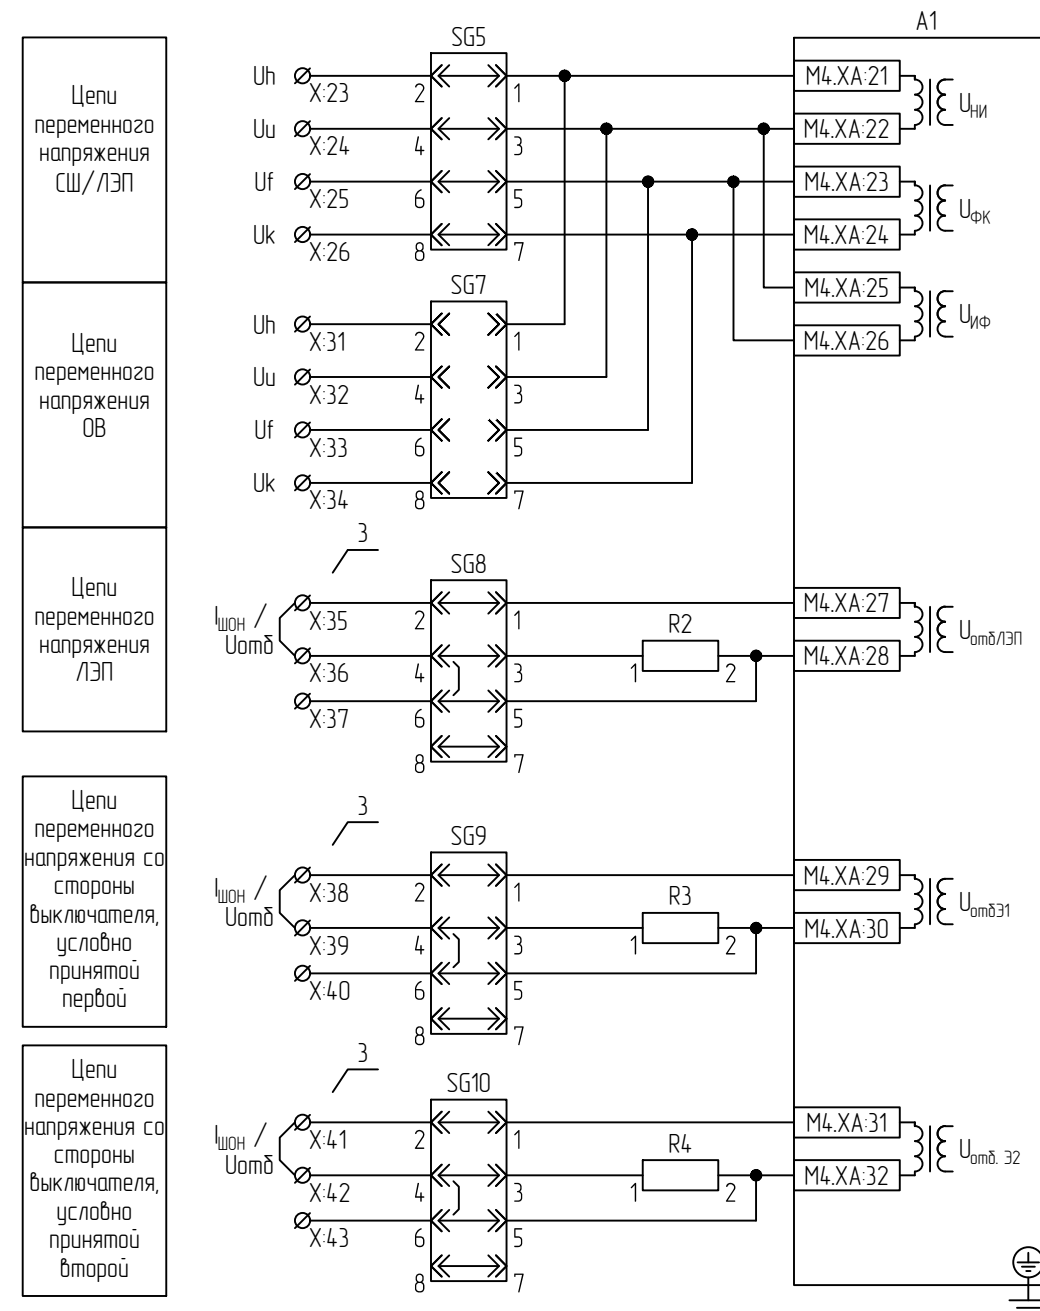


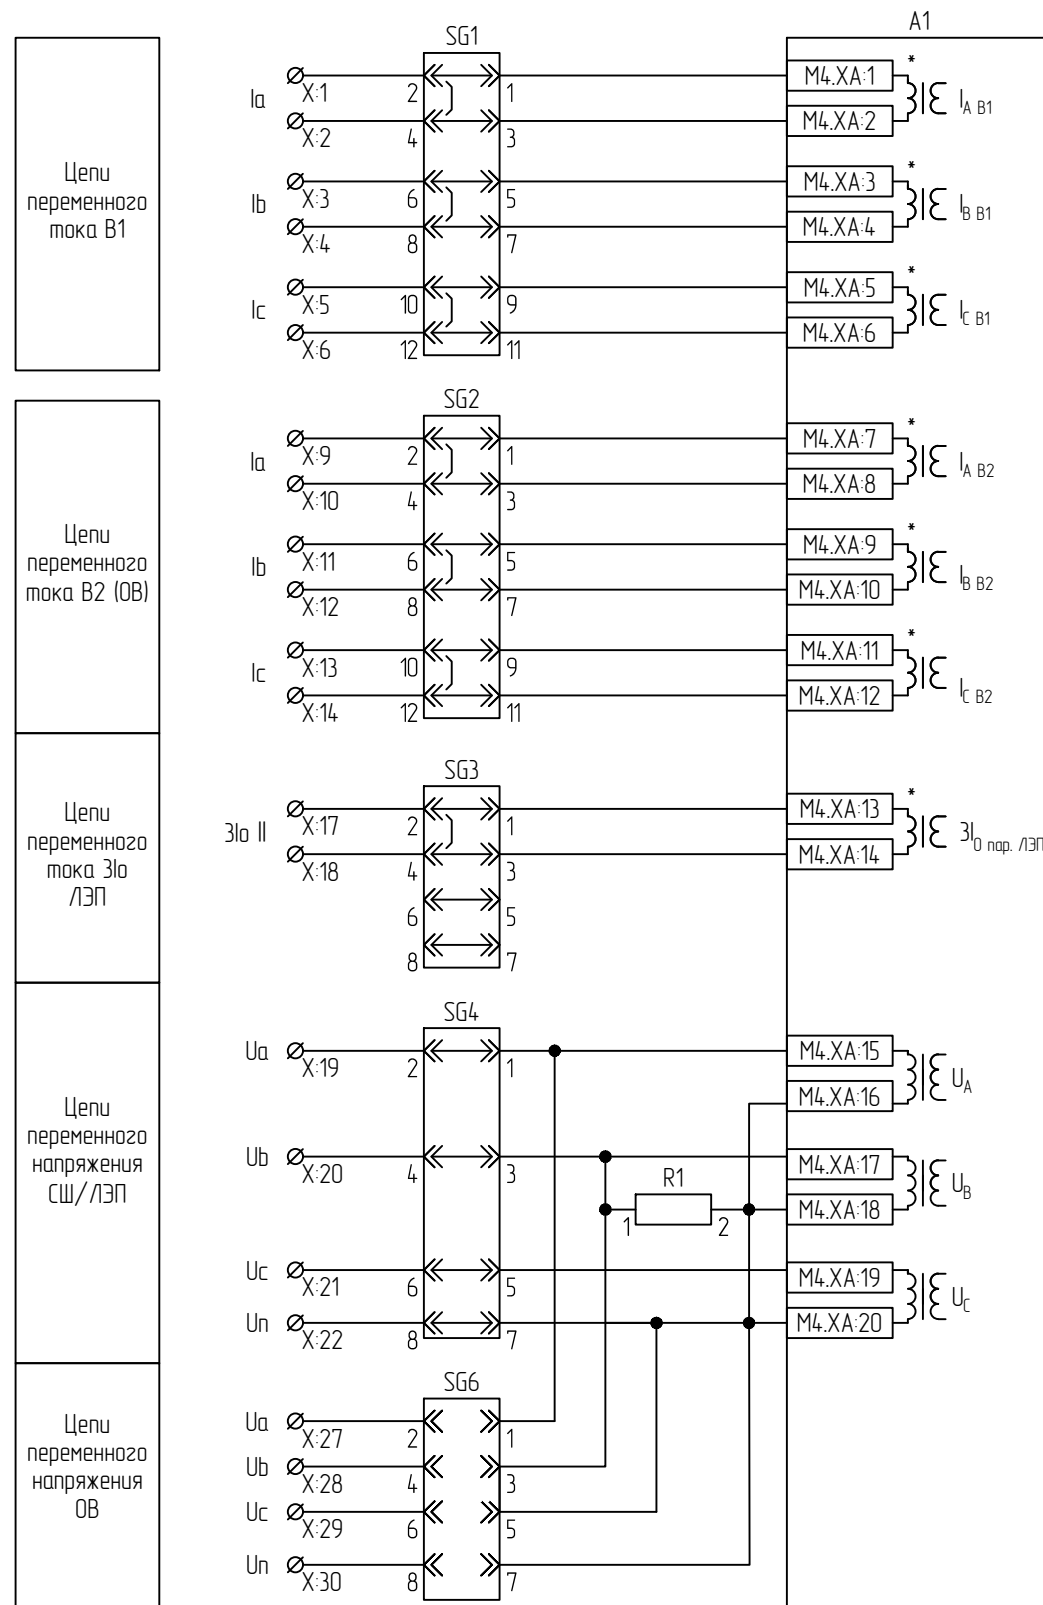

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
- Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
- При использовании ШОН:
 - подключить $U_{омд}$ к клеммам X:35, X:36; X:38, X:39; X:41, X:42;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{шон}$.
- При использовании ТН:
 - подключить $U_{омд}$ к клеммам X:35, X:36; X:38, X:39; X:41, X:42;
 - удалить перемычку X:35, X:36; X:38, X:39; X:41, X:42;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{шон}$.