
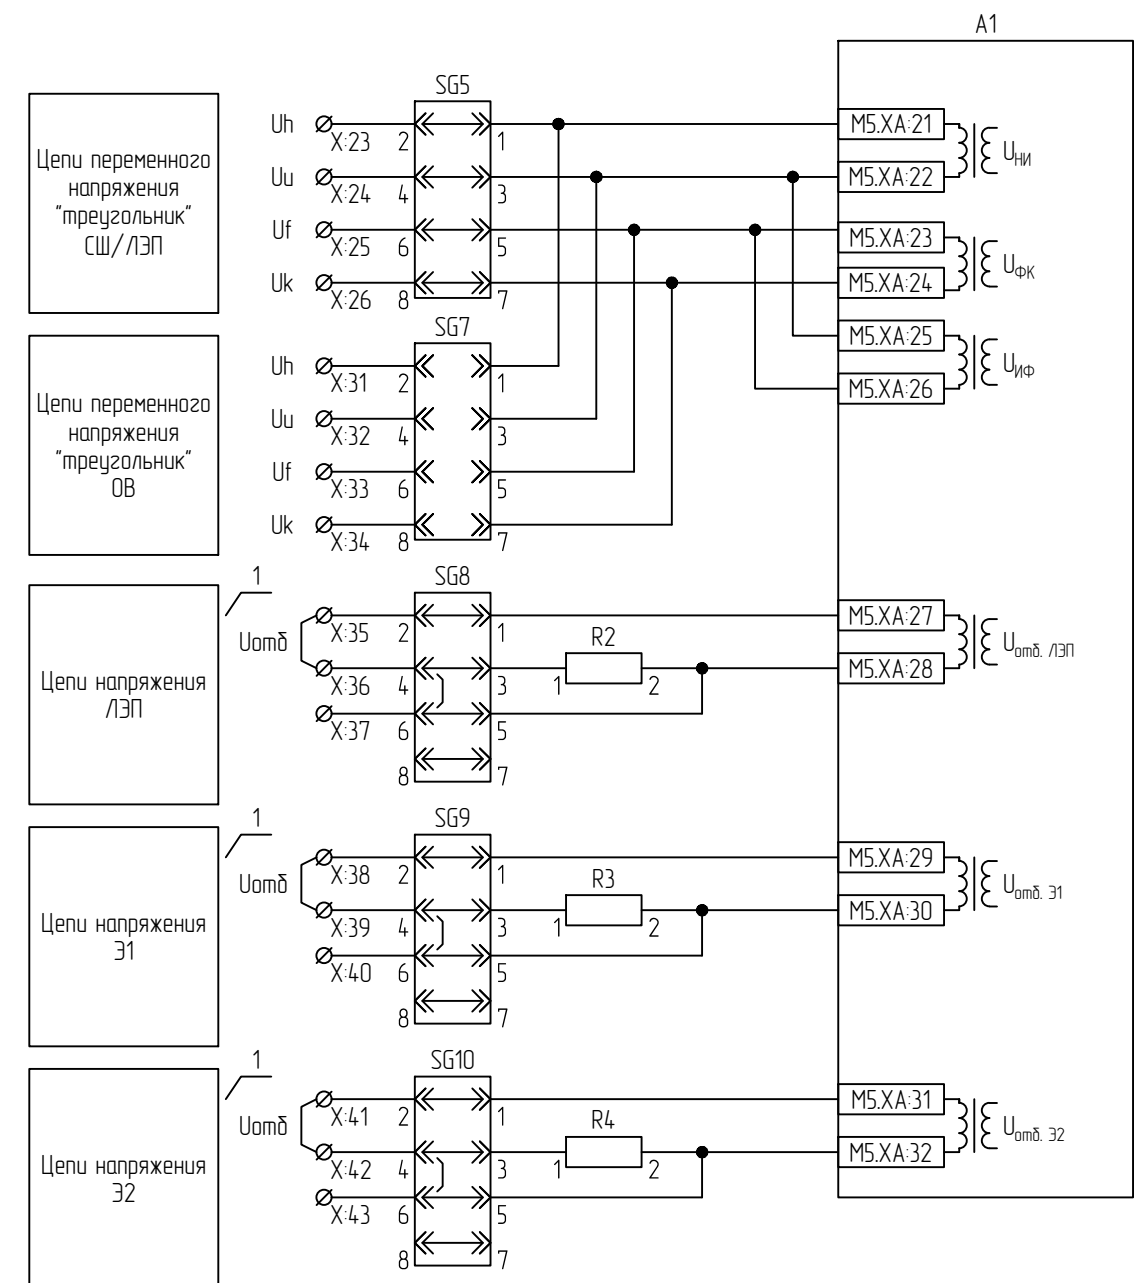


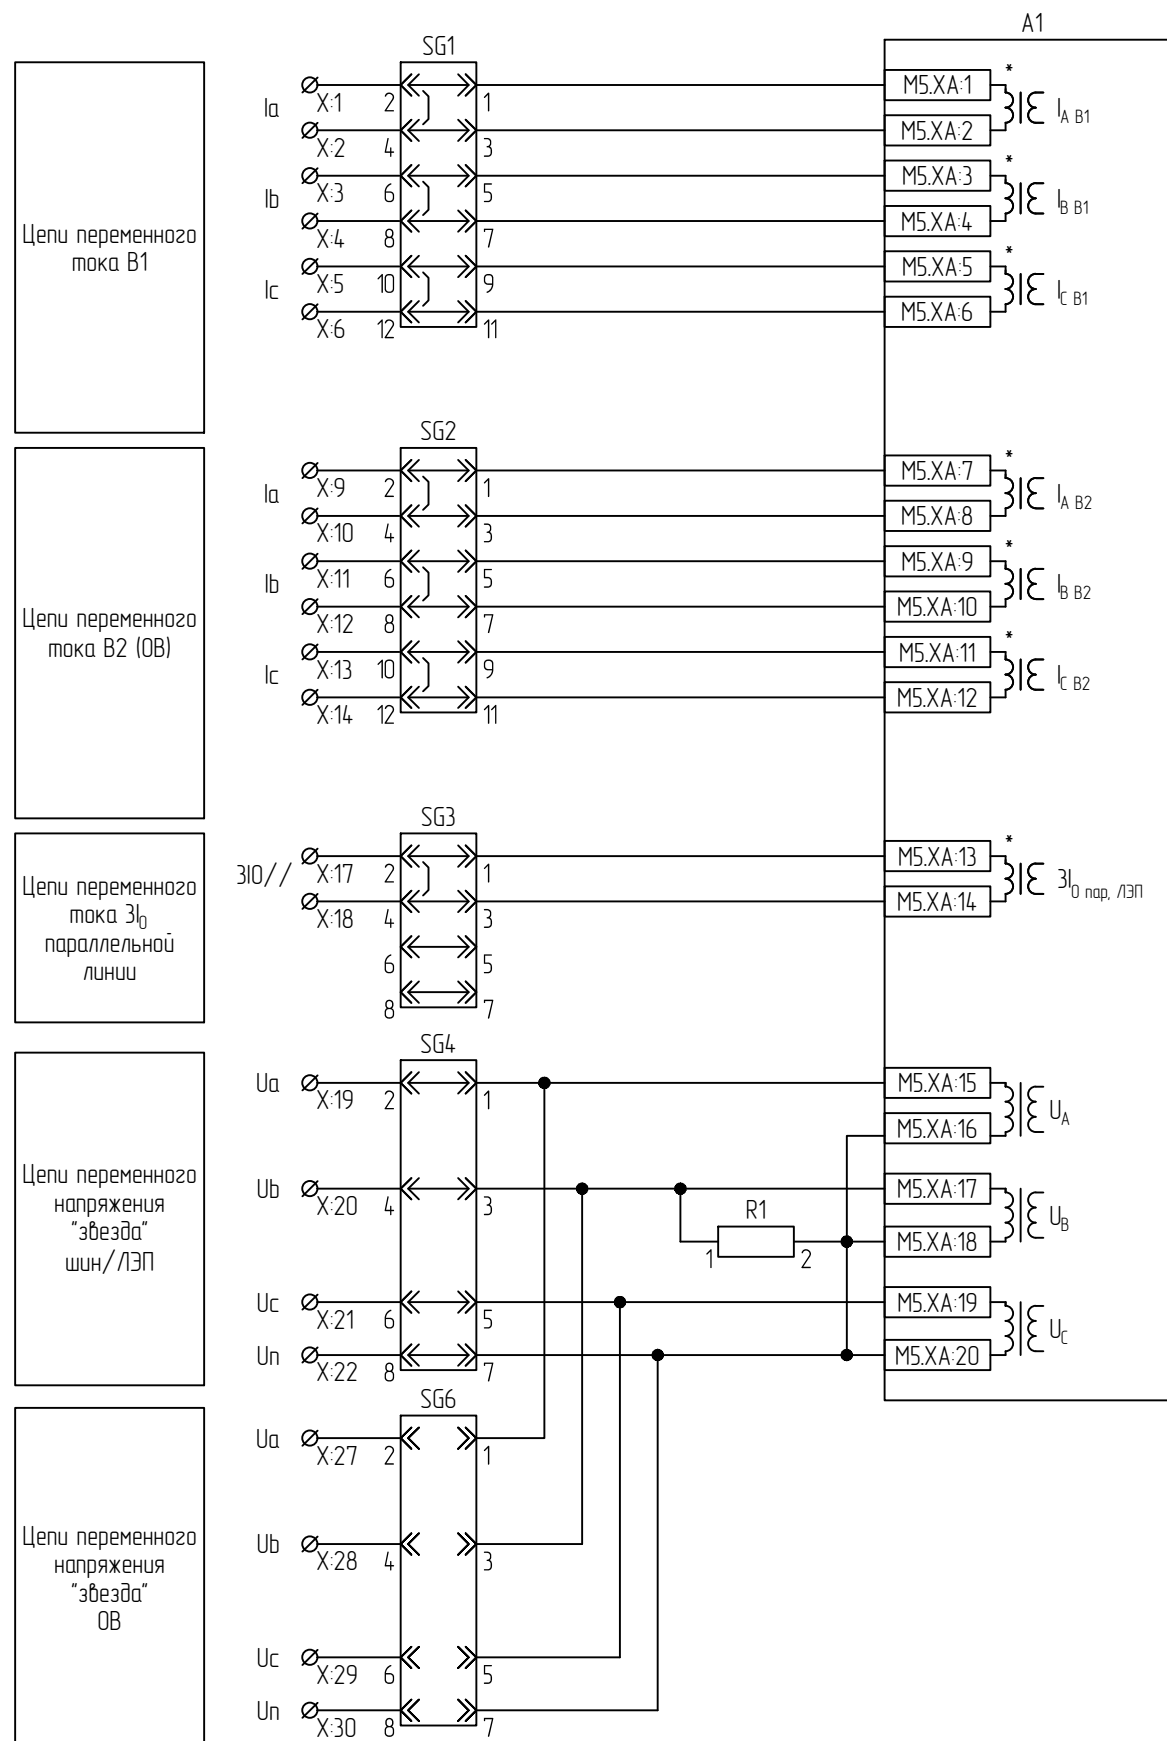

- При использовании ШОН:
  - подключить  $U_{отд}$  к клеммам X:35, X:37, X:38, X:40, X:41, X:43;
  - задать требуемую величину подстройки модуля  $U_{ШОН}$ .
 При использовании ТН:
  - подключить  $U_{отд}$  к клеммам X:35, X:37, X:38, X:40, X:41, X:43;
  - удалить перемычку X:35-X:36, X:38-X:39, X:41-X:42;
  - задать требуемую величину подстройки модуля  $U_{ШОН}$ .
- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа. Порты выполнены на базе SFP-модулей.
- Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.