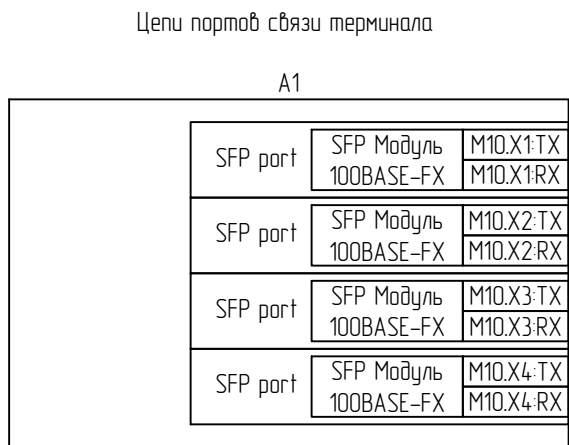
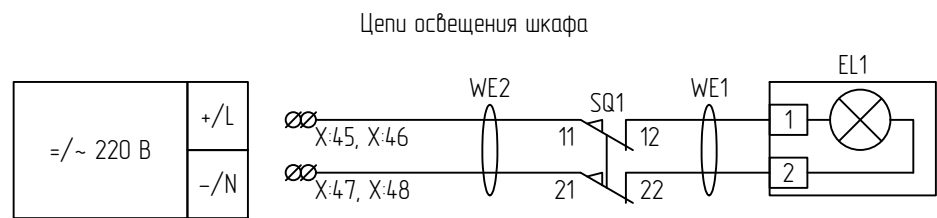
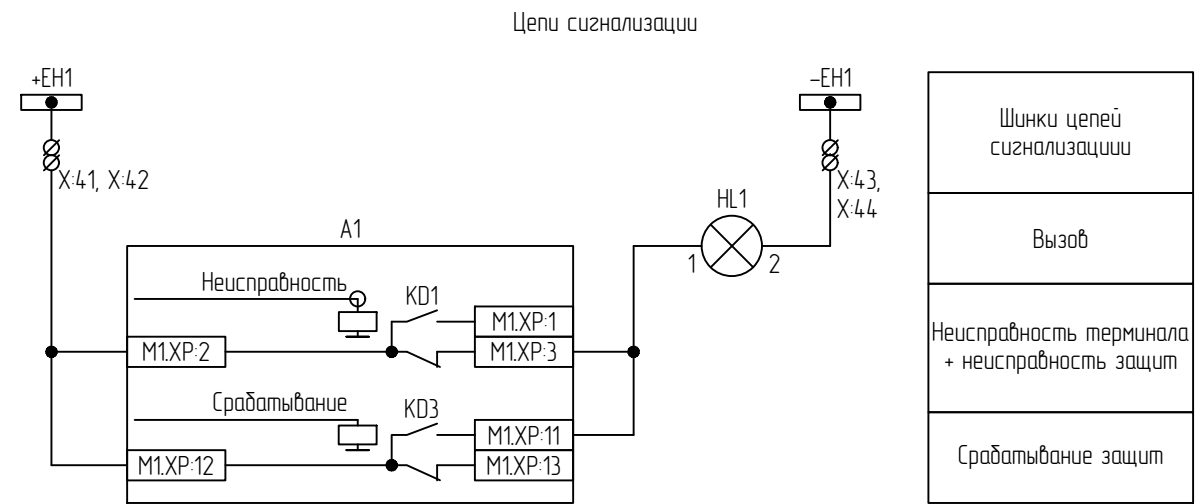


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состо- яние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Комплект	0	Введено
		1	Выведено
3	Группа уставок	-	-
		-	-
4	Режим работы ГЗ	0	Отключение
		1	Сигнализация
5	Режим работы ГЗ РПН	0	Отключение
		1	Сигнализация
6	Сброс дл.к. ГЗ, ТЗ	-	-
		-	-
7	Действие на В (В1) ВН	0	Введено
		1	Выведено
8	Действие на ОВ (В2) ВН	0	Введено
		1	Выведено
9	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
10	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
11	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
12	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
13	Откл. ВН смеж. Т	0	Введено
		1	Выведено
14	Откл. СВ ВН	0	Введено
		1	Выведено
15	Откл. ШСВ ВН	0	Введено
		1	Выведено
16	Откл. СВ СН	0	Введено
		1	Выведено
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	Рез. защиты	с фиксацией	
5	ЗНР	с фиксацией	
6	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
7	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	ТЗ сигнал	с фиксацией	
9	Неиспр. ЦН	с фиксацией	
10	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
11	Неиспр. ГЗ РПН	с фиксацией	
12	Неисправность ТЗ	с фиксацией	
13	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
14	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
15	Потеря GOOSE	с фиксацией	
16	БИ выведены	без фиксации	