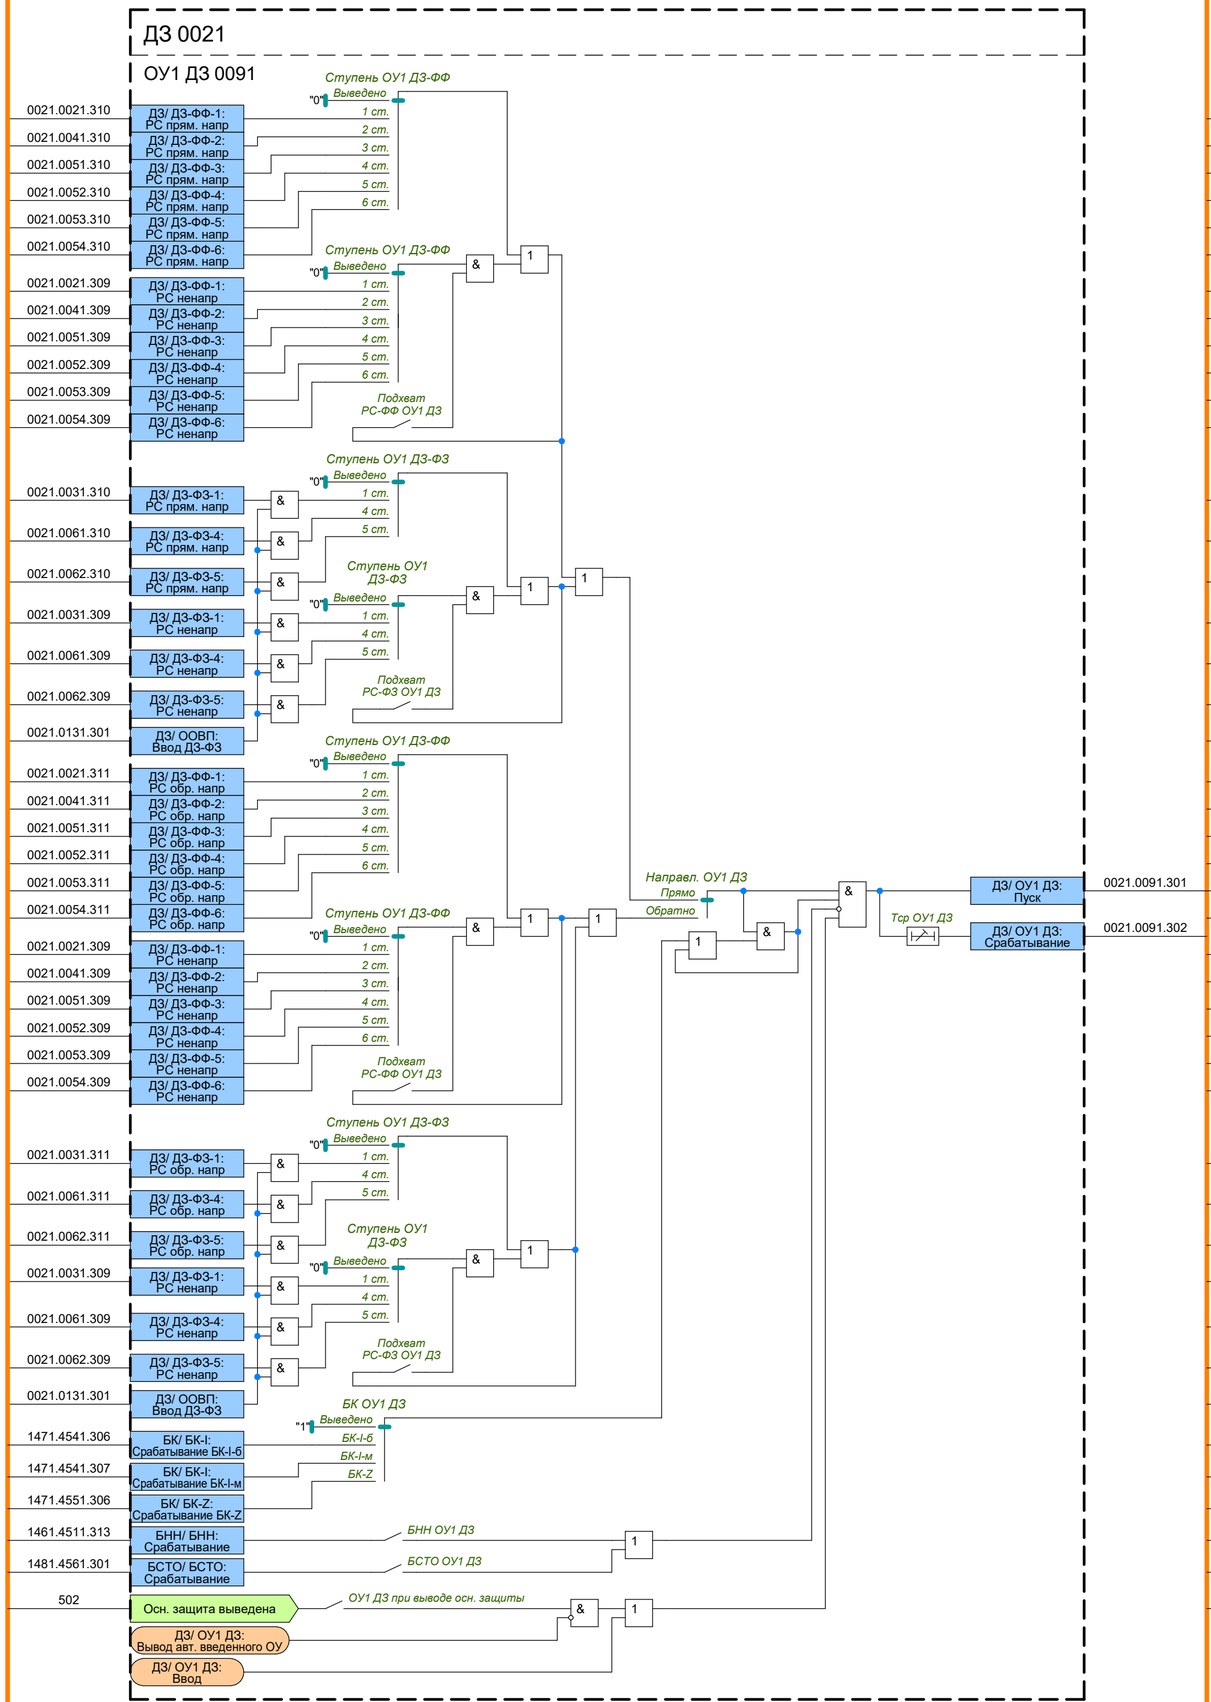
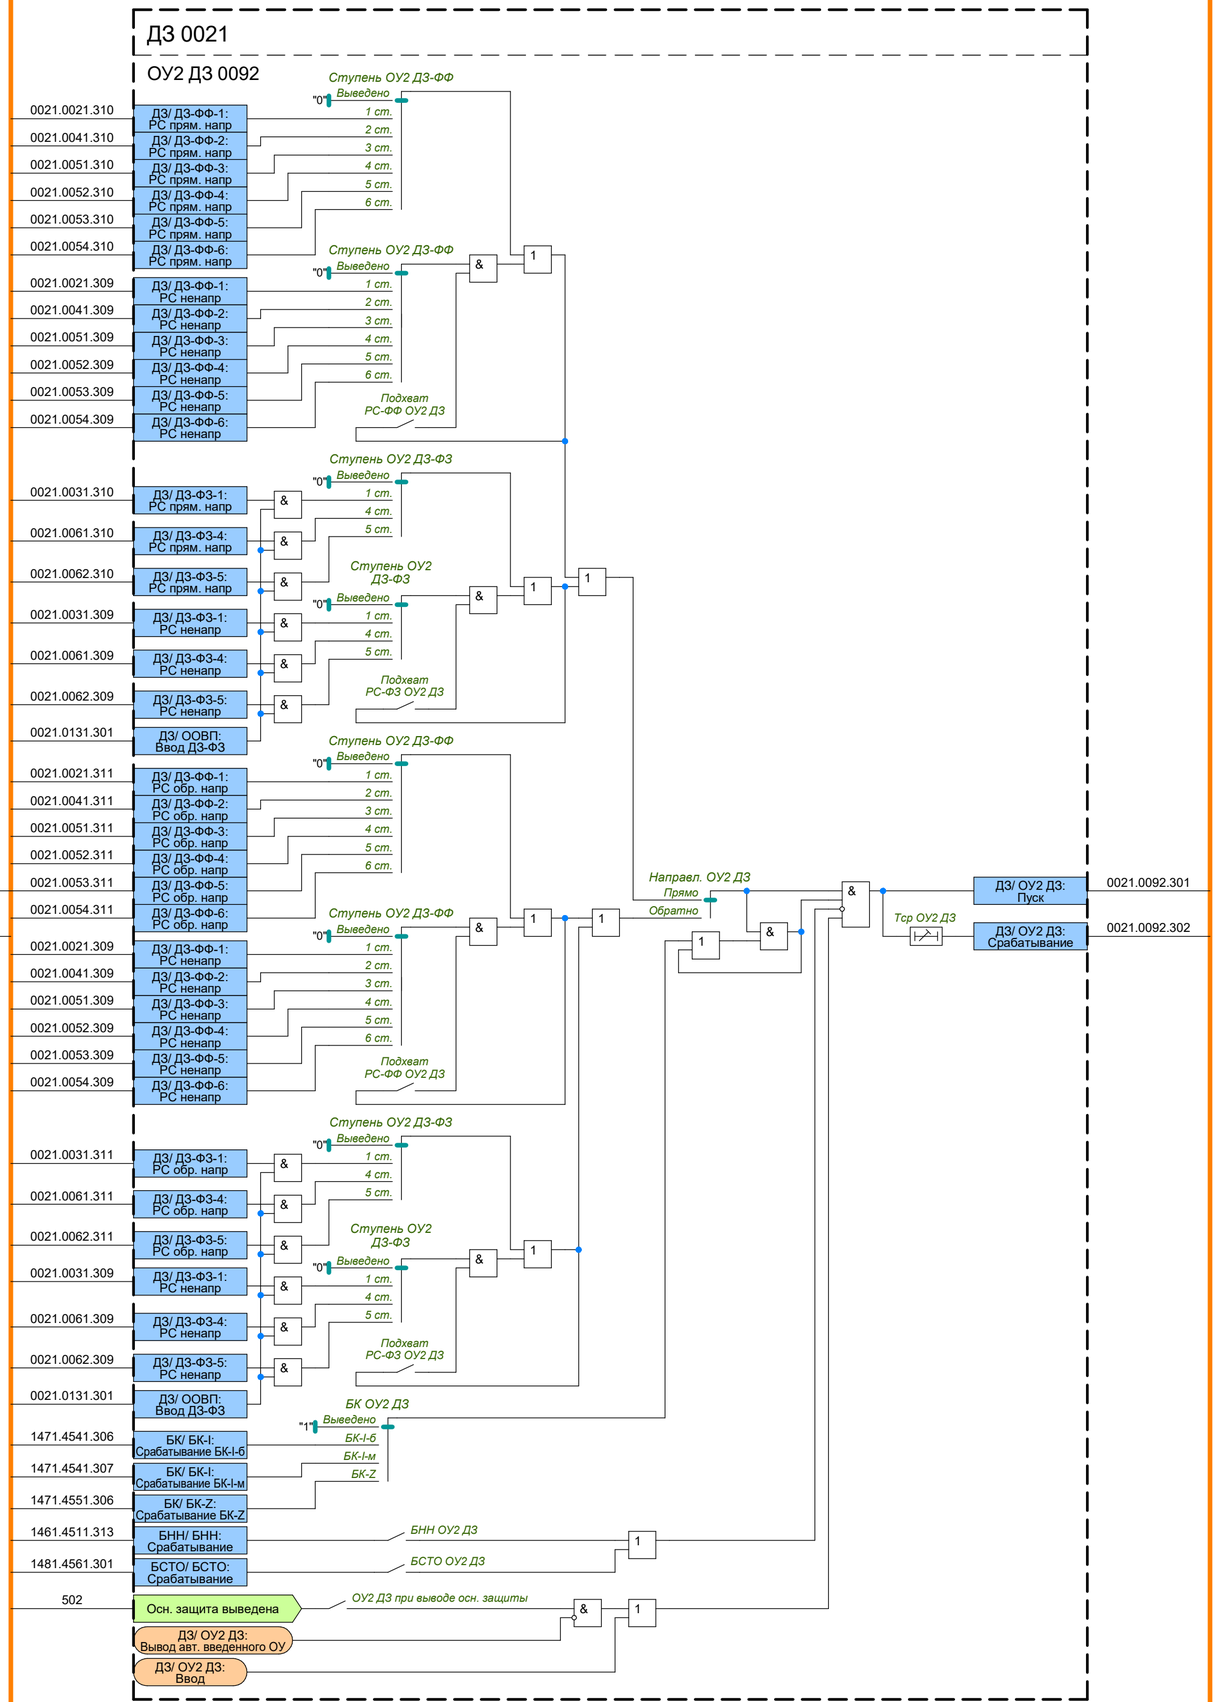

ДЗ 0021
ОУ1 ДЗ 0091
0021.0021.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС прям. напр
0021.0041.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС прям. напр
0021.0051.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС прям. напр
0021.0052.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС прям. напр
0021.0053.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС прям. напр
0021.0054.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: РС прям. напр
Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ
"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.
0021.0021.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС ненапр
0021.0041.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС ненапр
0021.0051.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС ненапр
0021.0052.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС ненапр
0021.0053.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС ненапр
0021.0054.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: РС ненапр
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ
0021.0031.310
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: РС прям. напр
0021.0061.310
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС прям. напр
0021.0062.310
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: РС прям. напр
Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ
0021.0031.309
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: РС ненапр
0021.0061.309
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС ненапр
0021.0062.309
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: РС ненапр
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ
0021.0131.301
ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ
0021.0021.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС обр. напр
0021.0041.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС обр. напр
0021.0051.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС обр. напр
0021.0052.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС обр. напр
0021.0053.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС обр. напр
0021.0054.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: РС обр. напр
0021.0031.311
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: РС обр. напр
0021.0061.311
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС обр. напр
0021.0062.311
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: РС обр. напр
1471.4541.306
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306
БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
502
Осн. защита выведена
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Вывод авт. введенного ОУ
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Ввод
БК ОУ1 ДЗ
"1" Выведено
БК-I-б
БК-I-м
БК-Z
БНН ОУ1 ДЗ
БСТО ОУ1 ДЗ
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты
Направл. ОУ1 ДЗ
Прямо
Обратно
Тср ОУ1 ДЗ
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание
0021.0091.301
0021.0091.302


ДЗ 0021
ОУ2 ДЗ 0092
0021.0021.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС прям. напр
0021.0041.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС прям. напр
0021.0051.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС прям. напр
0021.0052.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС прям. напр
0021.0053.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС прям. напр
0021.0054.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: РС прям. напр
Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ
"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.
0021.0021.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС ненапр
0021.0041.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС ненапр
0021.0051.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС ненапр
0021.0052.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС ненапр
0021.0053.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС ненапр
0021.0054.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: РС ненапр
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ
0021.0031.310
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: РС прям. напр
0021.0061.310
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС прям. напр
0021.0062.310
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: РС прям. напр
Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ
0021.0031.309
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: РС ненапр
0021.0061.309
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС ненапр
0021.0062.309
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: РС ненапр
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ
0021.0131.301
ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ
0021.0021.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС обр. напр
0021.0041.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС обр. напр
0021.0051.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС обр. напр
0021.0052.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС обр. напр
0021.0053.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС обр. напр
0021.0054.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: РС обр. напр
0021.0031.311
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: РС обр. напр
0021.0061.311
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС обр. напр
0021.0062.311
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: РС обр. напр
1471.4541.306
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306
БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
502
Осн. защита выведена
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Вывод авт. введенного ОУ
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Ввод
БК ОУ2 ДЗ
"1" Выведено
БК-I-б
БК-I-м
БК-Z
БНН ОУ2 ДЗ
БСТО ОУ2 ДЗ
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты
Направл. ОУ2 ДЗ
Прямо
Обратно
Тср ОУ2 ДЗ
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание
0021.0092.301
0021.0092.302