


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

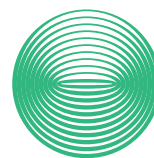

**НЭК**  
**ЮНИТЕЛ**



**Комплект ступенчатых защит и автоматика управления  
выключателем.**

**Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ**

**Руководство по эксплуатации**

**ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 20.06.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-ЛВ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                                     | 5   |
| 1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                                      | 8   |
| 1.1 Общие сведения . . . . .                                                      | 8   |
| 1.2 Дистанционная защита (ДЗ) . . . . .                                           | 8   |
| 1.3 Блокировка при качаниях (БК) . . . . .                                        | 22  |
| 1.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) . . . . .      | 25  |
| 1.5 Междугазная токовая отсечка (МФТО) . . . . .                                  | 32  |
| 1.6 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) . . . . .                        | 33  |
| 1.7 Токовая защита ошиновки (ТЗО) . . . . .                                       | 35  |
| 1.8 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО) . . . . .                 | 36  |
| 1.9 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) . . . . .                                  | 37  |
| 1.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР) . . . . .                              | 38  |
| 1.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН) . . . . .             | 39  |
| 1.12 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ) . . . . .            | 43  |
| 1.13 Логика связи (ЛС) . . . . .                                                  | 44  |
| 1.14 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) . . . . .                | 49  |
| 1.15 Контроль синхронизма и напряжений (КСН) . . . . .                            | 51  |
| 1.16 Автоматическое повторное включение (АПВ) . . . . .                           | 53  |
| 1.17 Полуавтоматическое включение (ПАВ) . . . . .                                 | 56  |
| 1.18 Контроль силового выключателя (КСВ) . . . . .                                | 57  |
| 1.19 Логика отключения (ЛО) . . . . .                                             | 61  |
| 1.20 Логика отключения выключателя (ЛО В) . . . . .                               | 64  |
| 1.21 Управление выключателем (УВ) . . . . .                                       | 65  |
| 1.22 Фиксация положения выключателей (ФПВ) . . . . .                              | 66  |
| 1.23 Фиксация положения выключателей ВЗ и ШСВ/СВ (ФПВ ВЗ, ФПВ ШСВ/СВ) . . . . .   | 68  |
| 1.24 Коммутация выключателя . . . . .                                             | 70  |
| 1.25 Фиксация состояния ЛЭП (ФСЛ) . . . . .                                       | 70  |
| 1.26 Контроль перевода на ОВ (КПОВ) . . . . .                                     | 70  |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                                           | 72  |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения . . . . .                                        | 72  |
| 2.2 Подготовка устройства к использованию . . . . .                               | 72  |
| 2.3 Работа с устройством . . . . .                                                | 72  |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                                     | 73  |
| 3.1 Техническое обслуживание устройства . . . . .                                 | 73  |
| 3.2 Текущий ремонт . . . . .                                                      | 73  |
| 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                             | 73  |
| 5 УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                            | 73  |
| 6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                                 | 73  |
| 7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                                 | 73  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА . . . . .                         | 75  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ЛВ» . . . . .        | 97  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . . . . . | 100 |

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА . . . . .                                                    | 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ . . . . .                                                               | 132 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ<br>КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» . . . . . | 134 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ . . . . .                                                                                           | 164 |



## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| PTP    | – | Precision Time Protocol (протокол точного времени);                |
| SNTP   | – | Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);   |
| АМТЗ   | – | аварийная максимальная токовая защита;                             |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АУ     | – | автоматическое ускорение;                                          |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| БК     | – | блокировка при качаниях;                                           |
| БНН    | – | блокировка при неисправности цепей напряжения;                     |
| БНТ    | – | блокировка при бросках намагничивающего тока;                      |
| БСТО   | – | блокировка при сквозных токах через ошиновку;                      |
| БЧС    | – | блокировка чувствительных ступеней;                                |
| ВЛ     | – | воздушная линия;                                                   |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ВО     | – | вторичная обмотка;                                                 |
| ВЧ     | – | высокочастотный;                                                   |
| ВЧПП   | – | высокочастотный приемо-передатчик;                                 |
| ВЧТО   | – | высокочастотное телеотключение;                                    |
| ДЗ     | – | дистанционная защита;                                              |
| ДЗШ    | – | дифференциальная защита шин;                                       |
| ДО     | – | дочерние общества;                                                 |
| ЕЭС    | – | единая энергетическая система;                                     |
| ЗИП    | – | запасные части, инструменты и принадлежности;                      |
| ЗНР    | – | защита от неполнофазного режима;                                   |
| ЗНФ    | – | защита от непереключения фаз;                                      |
| ИО     | – | измерительный орган / избирательный орган;                         |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КОН    | – | контроль отсутствия напряжения;                                    |
| КП     | – | контроллер присоединения;                                          |
| КС     | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;                          |
| КСВ    | – | контроль силового выключателя;                                     |
| КСН    | – | контроль синхронизма и напряжения;                                 |
| ЛВ     | – | логика включения;                                                  |
| ЛО     | – | логика отключения;                                                 |
| ЛОСК   | – | логика отключения слабого конца;                                   |
| ЛР     | – | линейный разъединитель;                                            |
| ЛС     | – | логика связи;                                                      |
| ЛЭП    | – | линия электропередачи;                                             |
| МФТО   | – | междуфазная токовая отсечка;                                       |
| МЭК    | – | международная электротехническая комиссия;                         |
| НВЧЗ   | – | направленная высокочастотная защита;                               |
| НЗ     | – | нормально закрытый;                                                |
| НН     | – | низшее напряжение;                                                 |
| ННЛ    | – | наличие напряжения на линии;                                       |
| ННЭ    | – | наличие напряжения на энергообъекте;                               |

|       |   |                                                         |
|-------|---|---------------------------------------------------------|
| НО    | – | нормально открытый;                                     |
| НП    | – | нулевая последовательность;                             |
| ОВ    | – | оперативный вывод / обходной выключатель;               |
| ОЗ    | – | основная защита;                                        |
| ОЗУ   | – | оперативное запоминающее устройство;                    |
| ОН    | – | орган направления / отключение нагрузки;                |
| ОНЛ   | – | отсутствие напряжения на линии;                         |
| ОНМ   | – | орган направления мощности;                             |
| ОНМНП | – | орган направления мощности нулевой последовательности;  |
| ОНМОП | – | орган направления мощности обратной последовательности; |
| ОНЭ   | – | отсутствие напряжения на энергообъекте;                 |
| ООВП  | – | орган определения вида повреждения;                     |
| ОП    | – | обратная последовательность;                            |
| ОТ    | – | оперативный ток;                                        |
| ОТФ   | – | отключение трех фаз;                                    |
| ОУ    | – | оперативное ускорение;                                  |
| ПАВ   | – | полуавтоматическое включение;                           |
| ПЗУ   | – | постоянное запоминающее устройство;                     |
| ПО    | – | пусковой орган / программное обеспечение;               |
| ПУ    | – | пульт управления / поперечное ускорение;                |
| РАС   | – | регистратор аварийных событий;                          |
| РД    | – | реле давления;                                          |
| РЗ    | – | релейная защита;                                        |
| РЗА   | – | релейная защита и автоматика;                           |
| РКВ   | – | реле команды «включить»;                                |
| РКО   | – | реле команды «отключить»;                               |
| РПВ   | – | реле положения «включено»;                              |
| РПО   | – | реле положения отключено;                               |
| РС    | – | регистрация событий / реле сопротивления;               |
| РТ    | – | реле тока;                                              |
| РУ    | – | распределительное устройство;                           |
| РФ    | – | реле фиксации;                                          |
| РФК   | – | реле фиксации команд;                                   |
| РФП   | – | реле фиксации включенного положения;                    |
| РЭ    | – | руководство по эксплуатации;                            |
| СО    | – | система охлаждения;                                     |
| СШ    | – | система (секция) шин;                                   |
| ТЗНП  | – | токовая защита нулевой последовательности;              |
| ТЗО   | – | токовая защита ошиновки;                                |
| ТН    | – | трансформатор напряжения;                               |
| ТНЗНП | – | токовая направленная защита нулевой последовательности; |
| ТО    | – | токовая отсечка;                                        |
| ТС    | – | технологическая сигнализация;                           |
| ТТ    | – | трансформатор тока;                                     |
| ТУ    | – | телеуправление / телеускорение / технические условия;   |
| УВ    | – | управление выключателем / управляющее воздействие;      |
| УКЕТ  | – | устройство компенсации емкостных токов;                 |
| УРОВ  | – | устройство резервирования при отказе выключателя;       |
| УС    | – | улавливание синхронизма;                                |
| ФК    | – | функциональная клавиша;                                 |
| ФПВ   | – | фиксация положения выключателя;                         |

|     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| ФСЛ | – | фиксация состояния ЛЭП;          |
| ФСУ | – | функциональная схема устройства; |
| ЦН  | – | цепи напряжения;                 |
| ЦОС | – | цифровая обработка сигналов;     |
| ЦП  | – | центральный процессор;           |
| ЦУ  | – | цепи управления;                 |
| ЧС  | – | чувствительная ступень;          |
| ШОН | – | шкаф отбора напряжения;          |
| ШП  | – | шинки питания;                   |
| ШСВ | – | шиносоединительный выключатель;  |
| ШЭТ | – | шкаф электротехнический типовой; |
| ЭМВ | – | электромагнит включения;         |
| ЭМО | – | электромагнит отключения;        |
| ЭМУ | – | электромагнит управления.        |

# 1 Основные функции

## 1.1 Общие сведения

1.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

1.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

1.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

1.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

1.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I<sub>уст.</sub> не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I<sub>уст.</sub> до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U<sub>уст.</sub> не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U<sub>уст.</sub> до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

1.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

## 1.2 Дистанционная защита (ДЗ)

### 1.2.1 Общие сведения

1.2.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

1.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;

- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

1.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где  $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$  – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;  
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$  – комплексные значения токов фаз А, В, С.

1.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{пл} \cdot 3\vec{I}_{0пл}}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{пл} \cdot 3\vec{I}_{0пл}}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{пл} \cdot 3\vec{I}_{0пл}}, \quad (6)$$

где  $3\vec{I}_0$  – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);

$3\vec{I}_{0пл}$  – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);

$\vec{K}$  – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;

$\vec{K}_{пл}$  – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

1.2.1.6 В устройстве коэффициент  $\vec{K}$  задается двумя уставками, «**KR - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**» и «**KX - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**». коэффициент  $\vec{K}_{пл}$  задается уставками «**KR// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**» и «**KX// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**».

1.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0yd} - \vec{Z}_{1yd}}{\vec{Z}_{1yd}}, \quad (7)$$

$$\vec{K}_{пл} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{Myd}}{\vec{Z}_{1yd}}, \quad (8)$$

где  $\vec{Z}_{0\ y\partial}$  – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;  
 $\vec{Z}_{1\ y\partial}$  – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;  
 $\vec{Z}_{M\ y\partial}$  – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

1.2.1.8 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии  $3\vec{I}_{0\ nл}$  превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии  $3\vec{I}_0$ :

$$3\vec{I}_{0\ nл} > 1,35 \cdot 3\vec{I}_0 \quad (9)$$

1.2.1.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «**Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «**Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «**Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – угол линии электропередач;

где  $N$  – номер ступени ДЗ.

1.2.1.10 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсекающей области характеристики срабатывания, задаваемой углом  $\varphi_4$ . Область отсекается отрезком, исходящей под углом  $\varphi_4$ , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи  $\varphi_1$ . Угол  $\varphi_4$  задается уставкой «**Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1**».

1.2.1.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 1.1.

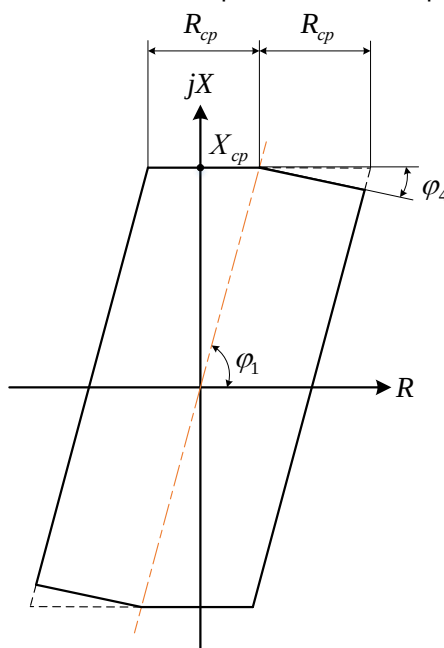


Рисунок 1.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

1.2.1.12 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Параметры РС

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Значение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5      |
| Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле $\varphi_1$ , % от номинального тока, не более                                                                                                                                                                                                                                                  | 10       |
| Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более | 25       |

## Продолжение таблицы 1.1

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более | 50       |
| Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{yсм}$ и $X_{yсм}$ при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более                                                                                                                                                | $\pm 5$  |
| Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$ , эл. град., не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\pm 5$  |
| Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$ , эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$ , не более                                                                                                                                                                                                             | $\pm 7$  |
| Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям $R$ и $X$ при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более                                                                                                                                                                                                      | $\pm 3$  |
| Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60       |
| Коэффициент возврата, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1      |

1.2.1.13 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвёртом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 1.3) определяется углами  $\varphi_2$  и  $\varphi_3$  наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси  $R$ . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратногонаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

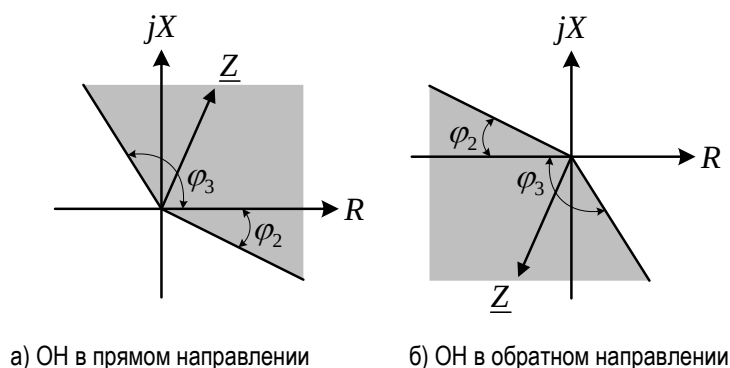


Рисунок 1.2 – Характеристики срабатывания органов направления

1.2.1.14 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N», имеющих три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) *Обратно* – ступень выполнена обратногонаправленной.

1.2.1.15 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от  $0,2 \cdot I_{ном}$  до  $30 \cdot I_{ном}$ . При КЗ «за спиной» с токами до  $30 \cdot I_{ном}$  обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.16 Функциональная схема логики органа направления мощности приведена на рисунке 1.3.



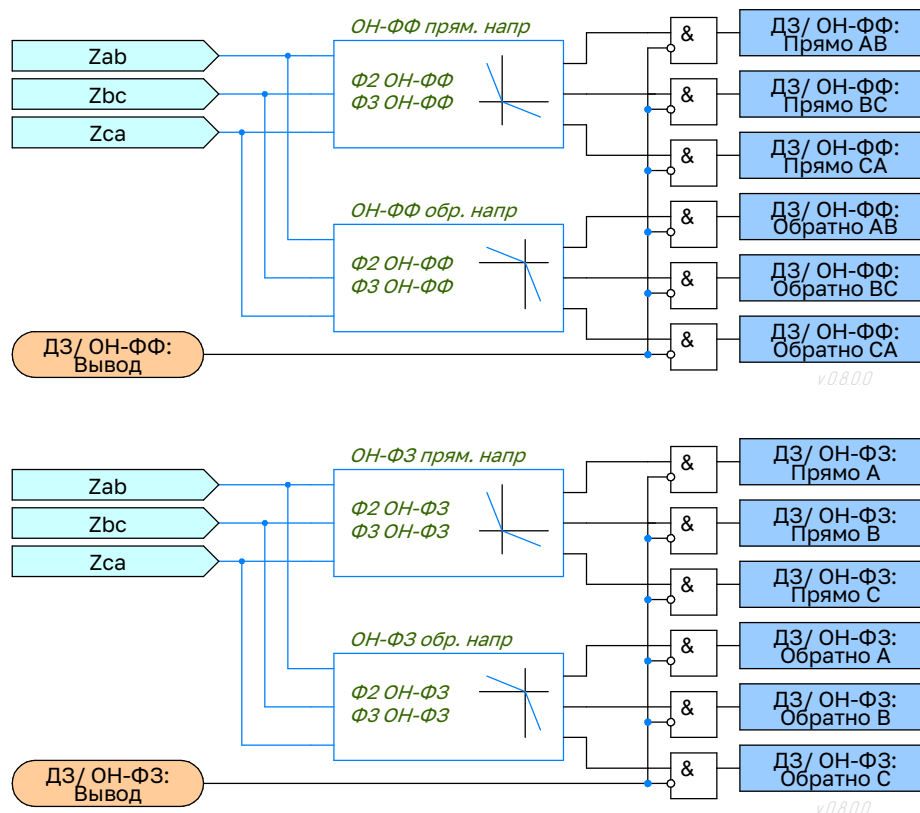


Рисунок 1.3 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

1.2.1.17 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Его характеристика срабатывания приведена на рисунке 1.4. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагруженного режима;
- «**Фнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагруженного режима.

1.2.1.18 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по *R* самой чувствительной ступени ДЗ.

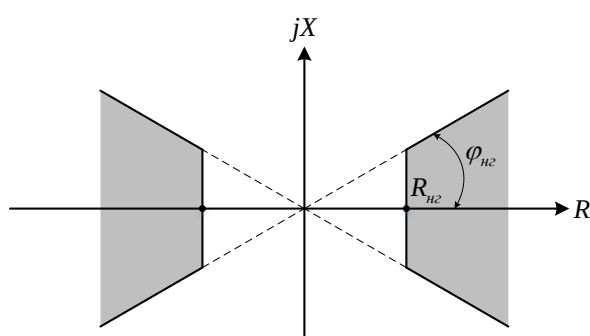


Рисунок 1.4 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

1.2.1.19 Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима приведена на рисунке 1.5. Уставки органов направленности и измерительных органов отстройки от нагрузки представлены в таблице А.1.

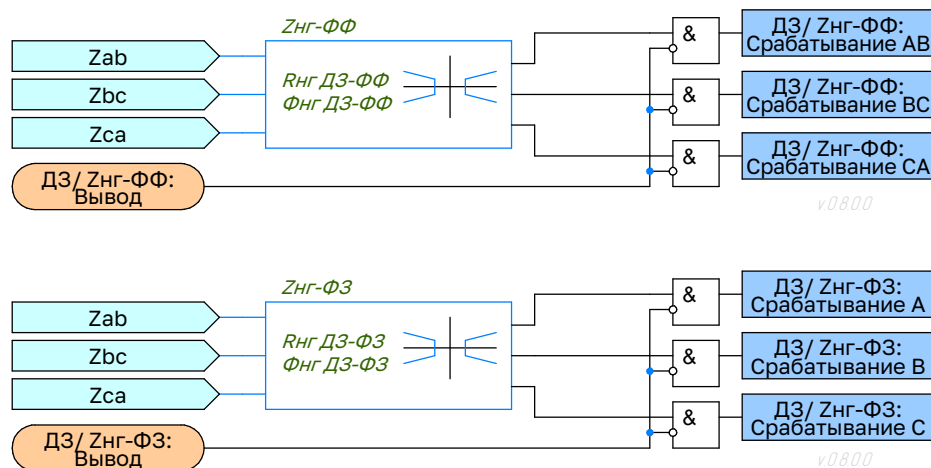


Рисунок 1.5 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

1.2.1.20 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 1.6.

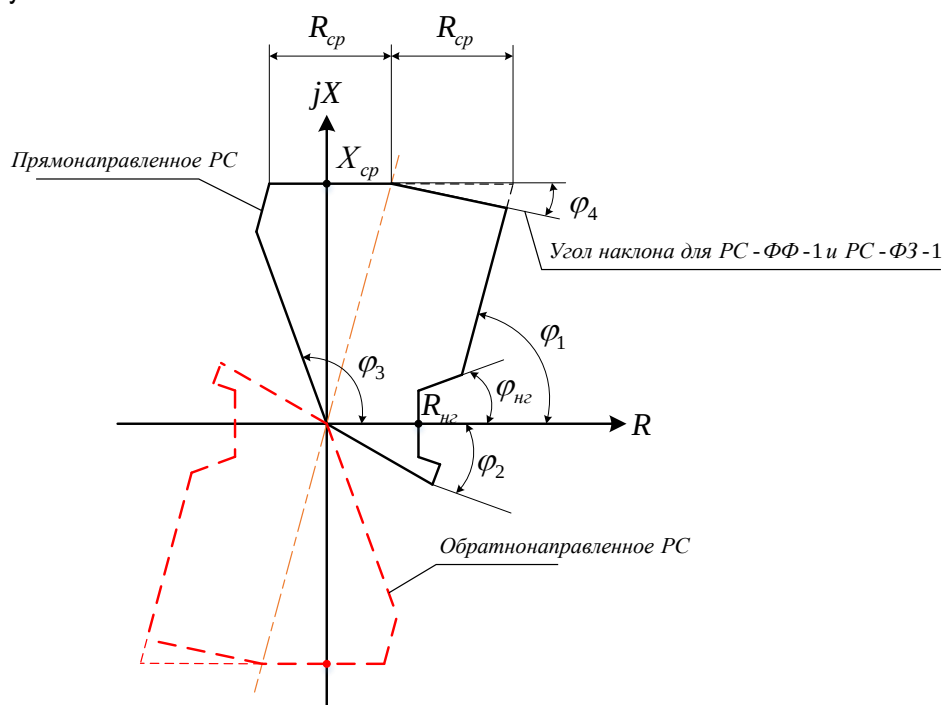


Рисунок 1.6 – Характеристики срабатывания направленного РС

1.2.1.21 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены ненаправленные РС с охватом начала координат, уставки по  $R$ ,  $X$  и  $\varphi_1$  которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рис 1.7) ненаправленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до  $0,1 \cdot X_{cp}$ .

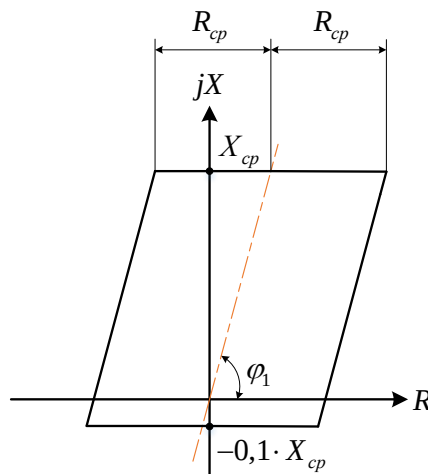


Рисунок 1.7 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС с охватом начала координат

1.2.1.22 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО  $3I_0$  ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из  $I_A, I_B, I_C$ ) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО  $3U_0$  ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальным, а при однофазном КЗ — минимально.

1.2.1.23 Характеристика срабатывания ИО  $3I_0$  ООВП с торможением представлена на рисунке 1.8. Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой « $3I_{0cp}$  ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной  $1,25 \cdot I_{ном}$ , под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения  $k_T$ . Коэффициент торможения задается уставкой « $k_T$  ООВП». При превышении тормозного тока уставки « $I_{ср блок. торм.}$ » ООВП блокируется.

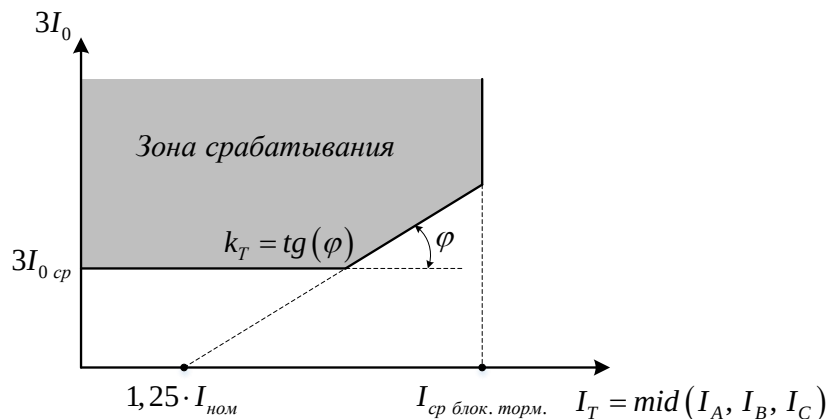


Рисунок 1.8 – Характеристика срабатывания ИО  $3I_0$  ООВП

1.2.1.24 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр.  $3U_0$ ». Напряжение срабатывания ИО  $3U_0$  ООВП задается уставкой « $3U_{0cp}$  ООВП». ИО  $3U_0$  ООВП может работать по напряжению  $3U_{0 звезда}$ , рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению  $3U_{0 треуго.}$  — выбирается программным ключом «Выбор  $3U_0$ », имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

1.2.1.25 Переменная  $3U_{0 треуго.}$  зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « $U_{HK}$ », то переменной  $3U_{0 треуго.}$  присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{иК})$ ». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{иК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ » или « $U_{НИ}/U_{иФ}/U_{ФК}$ », то переменная  $3U_{0 треуго.}$  рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении А. Программный переключатель «Выбор  $3U_0$ » аналогично влияет на работу ОНМНП.

1.2.1.26 Устройство содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза», а также три ступени с контролем контуров «фаза-земля» для защиты от однофазных КЗ.

1.2.1.27 Дистанционная защита может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ДЗ», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ДЗ, логика оперативного ускорения, оперативного ускорения без выдержки времени и автоматического ускорения.

### 1.2.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

1.2.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержит две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1(м)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФФ-1». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-1(б)» и «БК ДЗ-ФФ-1(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-1(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-1(м)».

1.2.2.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФФ-1 от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат (вводится программным ключом «Подхват РС-ФФ-1»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.2.3 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.2.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 1.9.

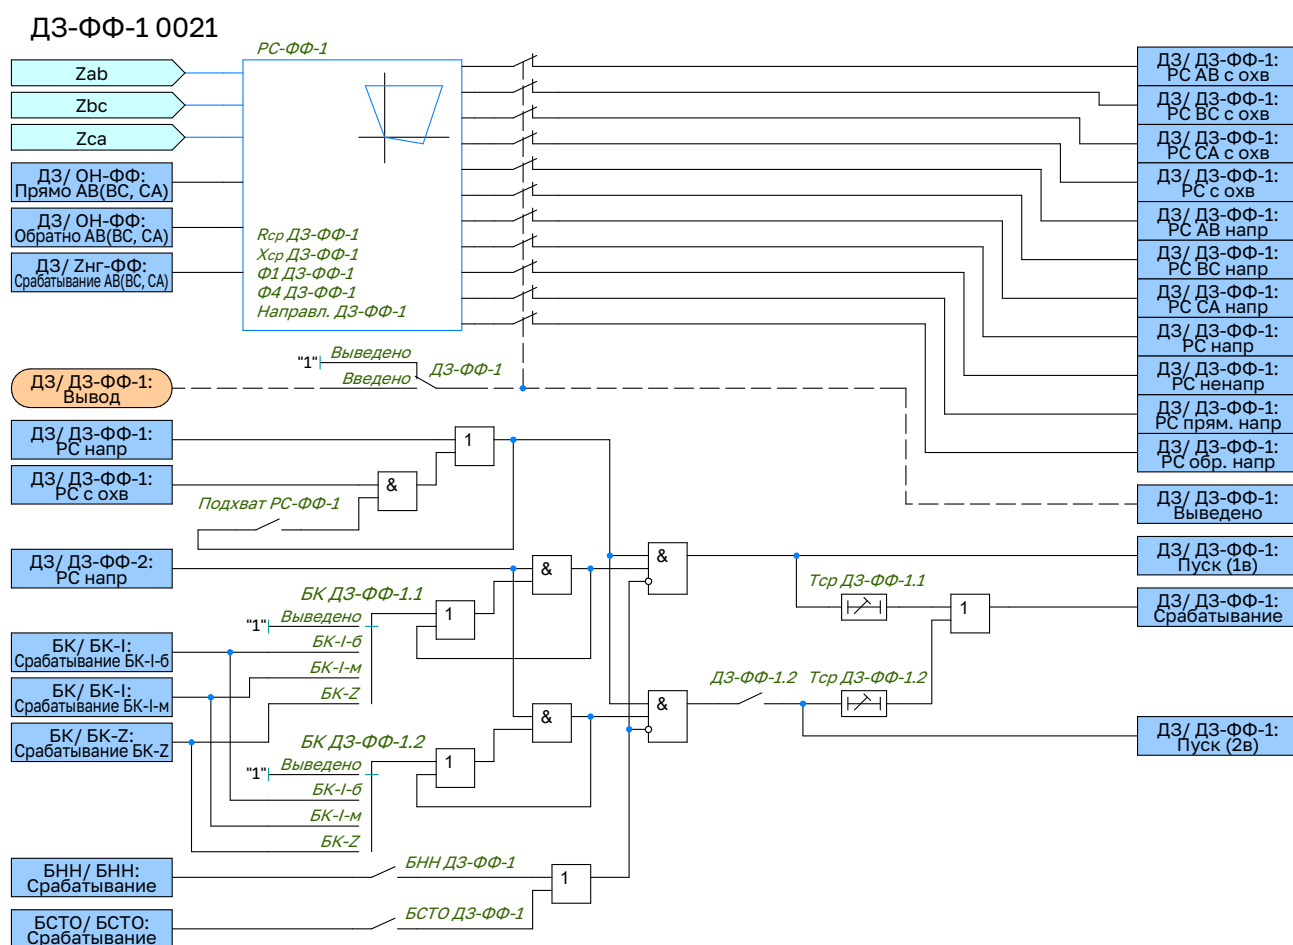


Рисунок 1.9 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-1

1.2.2.5 Уставки первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) представлены в таблице А.1.

### 1.2.3 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

1.2.3.1 Вторая ступень ДЗ от междупазных КЗ также выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2». Быстродействующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-2(б)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыи независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-2(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(б)» и «БК ДЗ-ФФ-2(м)».

1.2.3.2 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФФ-2 подхватывается от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.3.3 Функциональная схема логики второй ступени ДЗ от междупазных КЗ приведена на рисунке 1.10.

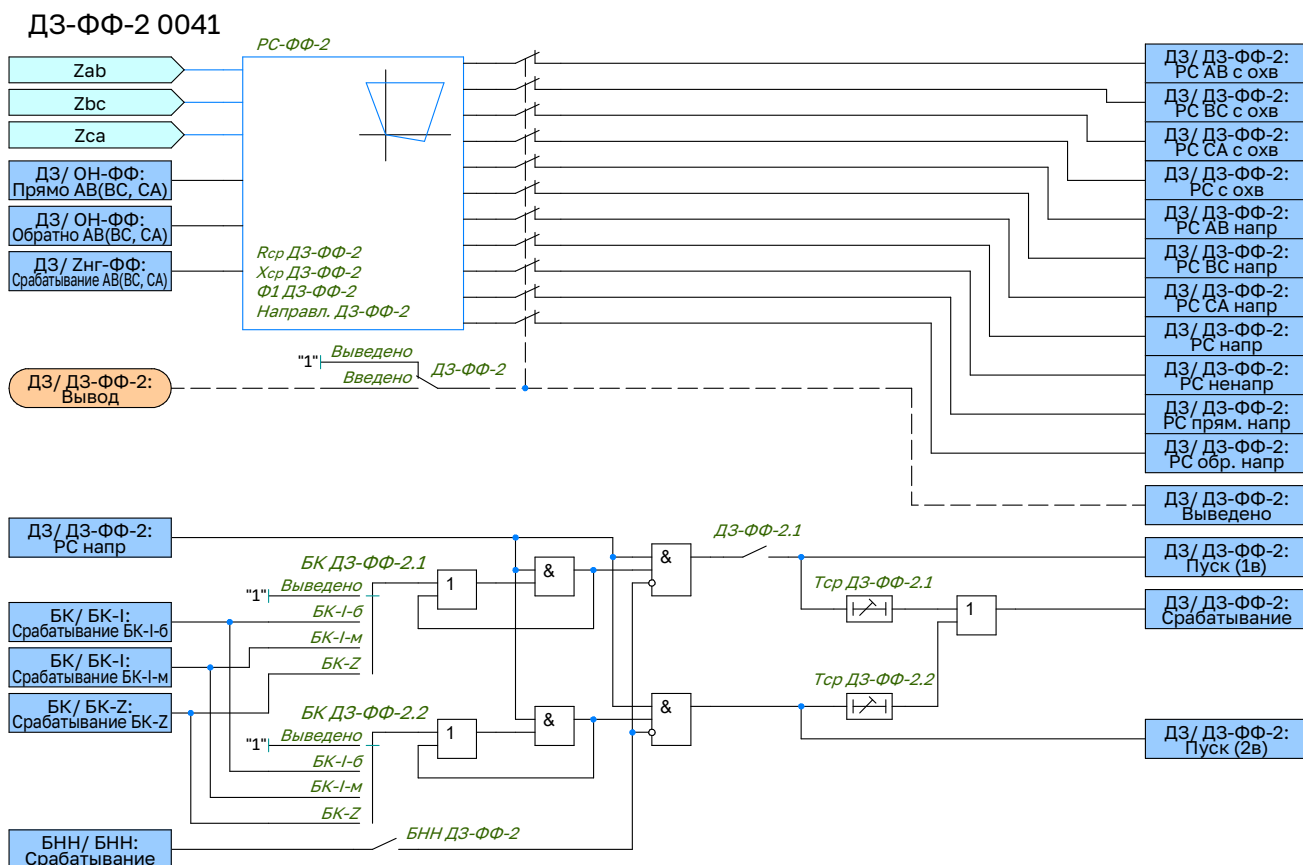


Рисунок 1.10 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-2

1.2.3.4 Уставки второй ступени ДЗ от междупазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) представлены в таблице А.1.

#### 1.2.4 Остальные ступени ДЗ от междофазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

1.2.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междупазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

1.2.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 1.11 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем логики ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

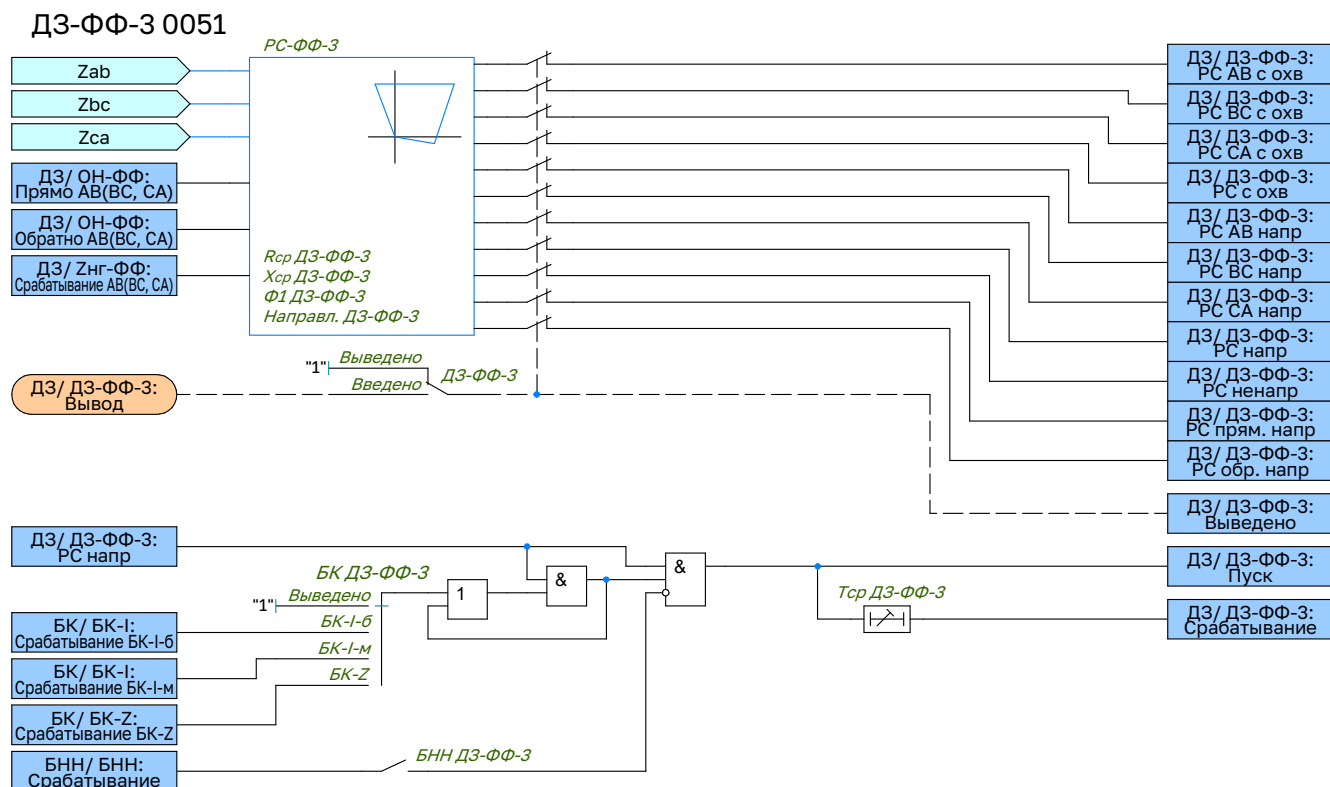


Рисунок 1.11 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3

1.2.4.3 Уставки ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6) представлены в таблице А.1.


#### 1.2.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

1.2.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ по аналогии с ДЗ-ФФ-1 выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1». Медленнее действующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФЗ-1(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-1(б)» и «Тср ДЗ-ФЗ-1(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1(б)» и «БК ДЗ-ФЗ-1(м)».

1.2.5.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат (вводится программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

1.2.5.3 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФЗ-1 подхватывается от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

1.2.5.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 1.12.



### 1.2.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5)

1.2.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 1.13 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4, выполнение функциональной схемы логики ступени ДЗ-ФЗ-5 аналогичное.



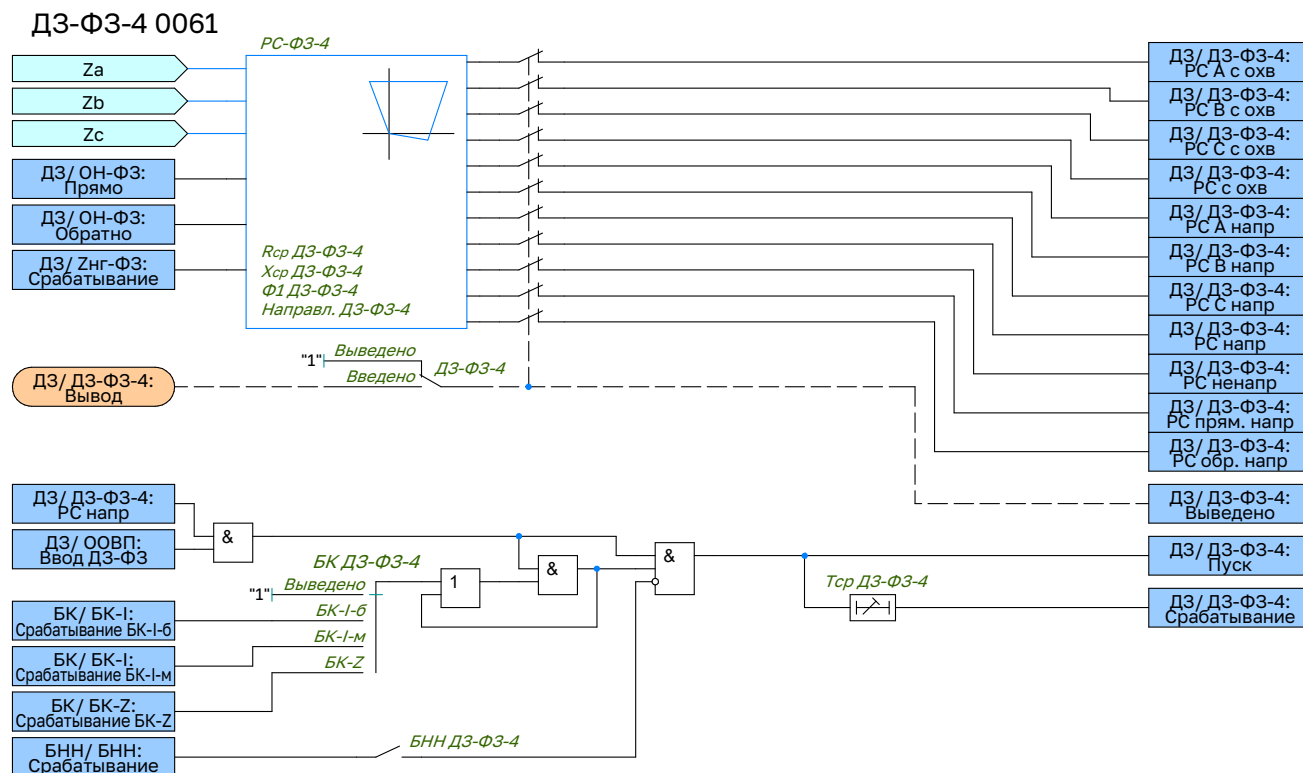


Рисунок 1.13 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4

1.2.6.3 Уставки ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5) представлены в таблице А.1.

1.2.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

1.2.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами **«БНН ДЗ-ФЗ-Н»**.

1.2.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

1.2.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$ .

1.2.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

1.2.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-Н»**, имеющими четыре положения:

- 1) *Откл.* – ступень работает без контроля от БК;
- 2) *БК-I-б* – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- 3) *БК-I-м* – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- 4) *БК-Z* – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

1.2.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

1.2.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

1.2.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ можно задать от одной из ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФЗ программными переключателями **«Ступень АУ ДЗ-ФЗ»** и **«Ступень АУ ДЗ-ФЗ»**. В зависимости от положения программного переключателя **«Вывод напр. ДЗ при АУ»** сигнал пуска АУ ДЗ формируется либо от ненаправленного РС с охватом начала координат – положение **«Вкл.»**, либо от направленного РС – положение **«Откл.»**.

1.2.9.3 При установке измерительных ТН на линии (определяется программным переключателем **«Место ТН»**) предусматривается автоматический перевод ускоряемой ступени ДЗ на ненаправленное РС с охватом

начала координат.

1.2.9.4 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями «БК АУ ДЗ» и «БНН АУ ДЗ».

1.2.9.5 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 1.14.

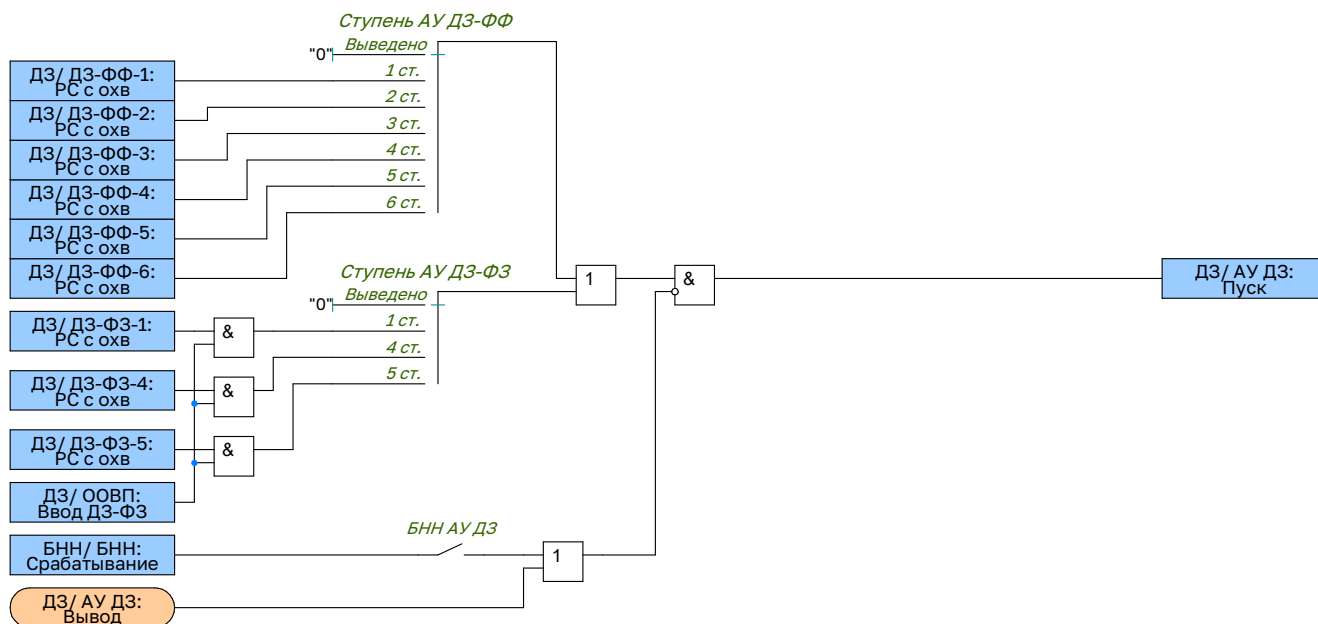


Рисунок 1.14 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

1.2.9.6 Уставки автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице А.1.

1.2.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

1.2.10.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ДЗ: с выдержкой времени (ОУ ДЗ) и без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ). Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ ДЗ-ФЗ». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «Тср ОУ ДЗ».

1.2.10.2 Ввод в работу ОУ-бв ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ без выдержки времени выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФЗ». При необходимости для ОУ-бв ДЗ также можно задать время срабатывания уставкой «Тср ОУ-бв ДЗ».

1.2.10.3 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ программными ключами «Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-бв ДЗ при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Авт. введенное ОУ выведено».

1.2.10.4 Необходимо обратить внимание, что как оперативное ускорение, так и оперативное ускорение без выдержки времени осуществляются от сигналов пуска ступени ДЗ, то есть контроль от БК и БНН для обоих режимов определяется соответствующими настройками самой ступени.

1.2.10.5 Функциональные схемы логики ОУ ДЗ приведена на рисунке 1.15. Схема логики ОУ-бв ДЗ выполнена аналогично ОУ ДЗ.

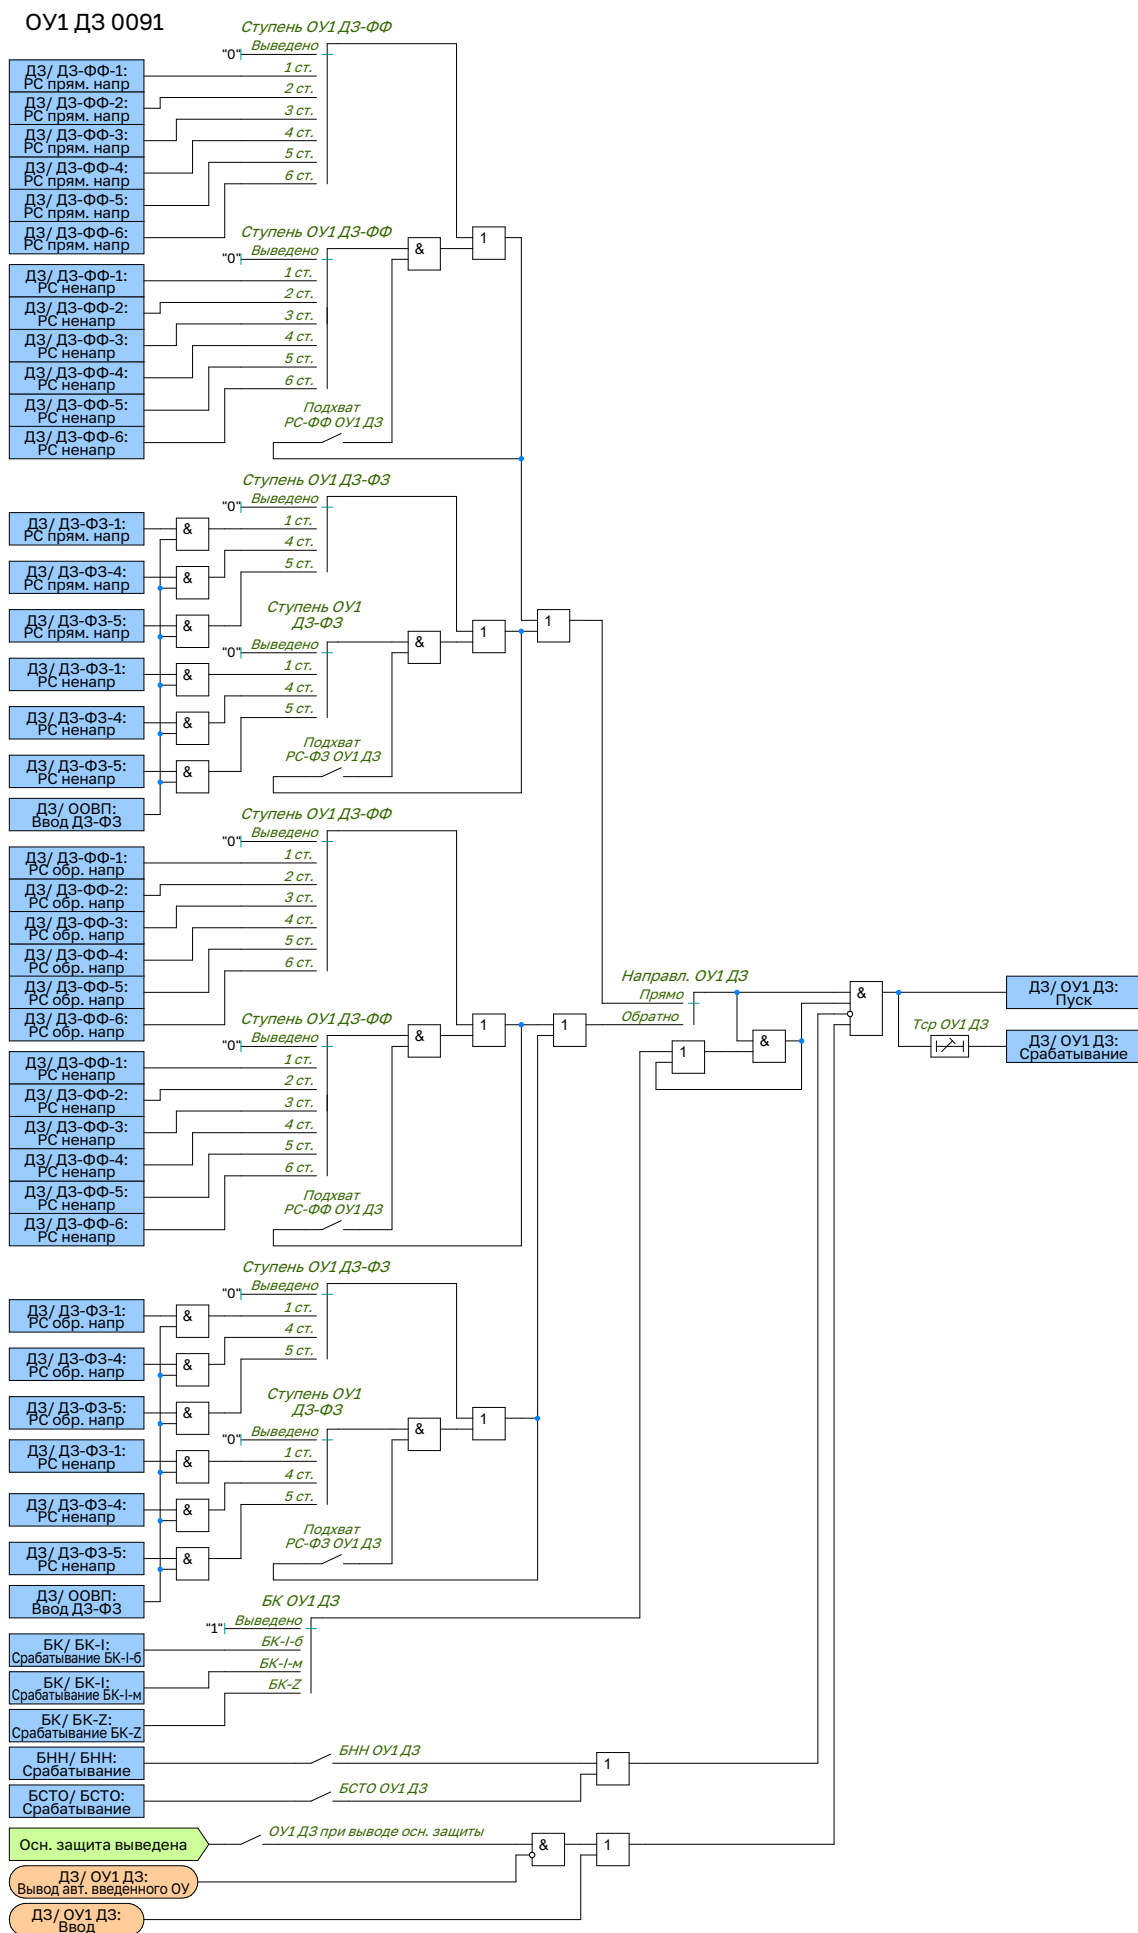


Рисунок 1.15 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

1.2.10.6 Уставки оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) и оперативного ускорения ДЗ без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ) представлены в таблице А.1.

### 1.2.11 Взаимодействие с блокировкой при протекании сквозного тока (БСТО)

1.2.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ ДЗ» и «БСТО ОУ-бв ДЗ»).

## 1.3 Блокировка при качаниях (БК)

### 1.3.1 Общие сведения

1.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

1.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-І;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$  – БК-З.

1.3.1.3 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-І)

1.3.1.1 БК-І принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- 1) БК-І-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- 2) БК-І-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

1.3.1.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl2 чув» и «dl2 груб». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl1 груб». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-І-б») на время, задаваемое уставкой «Тв БК-І-б чув», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «Тв БК-І-м». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «Тв БК-І-м» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-І-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-І-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-І-м». В логике БК-І предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-І от РПО».

1.3.1.3 Временная диаграмма работы БК-І приведена на рисунке 1.16.

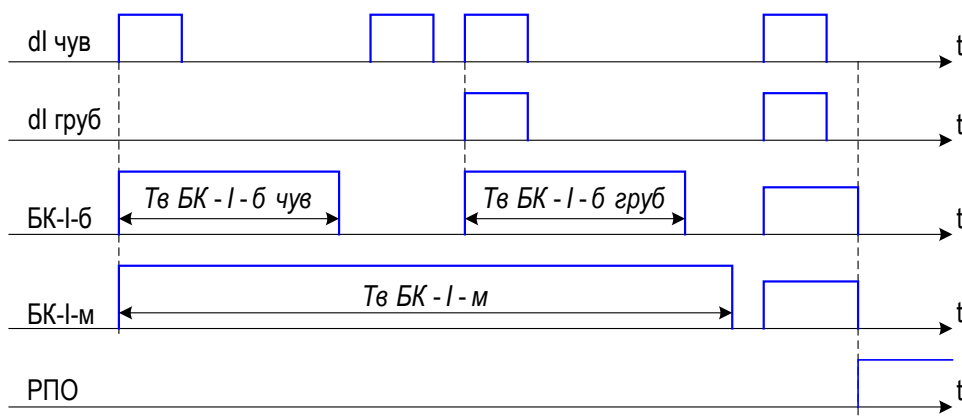


Рисунок 1.16 – Временная диаграмма работы БК-І

1.3.1.4 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 1.17. Уставки блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-І) представлены в таблице А.2.

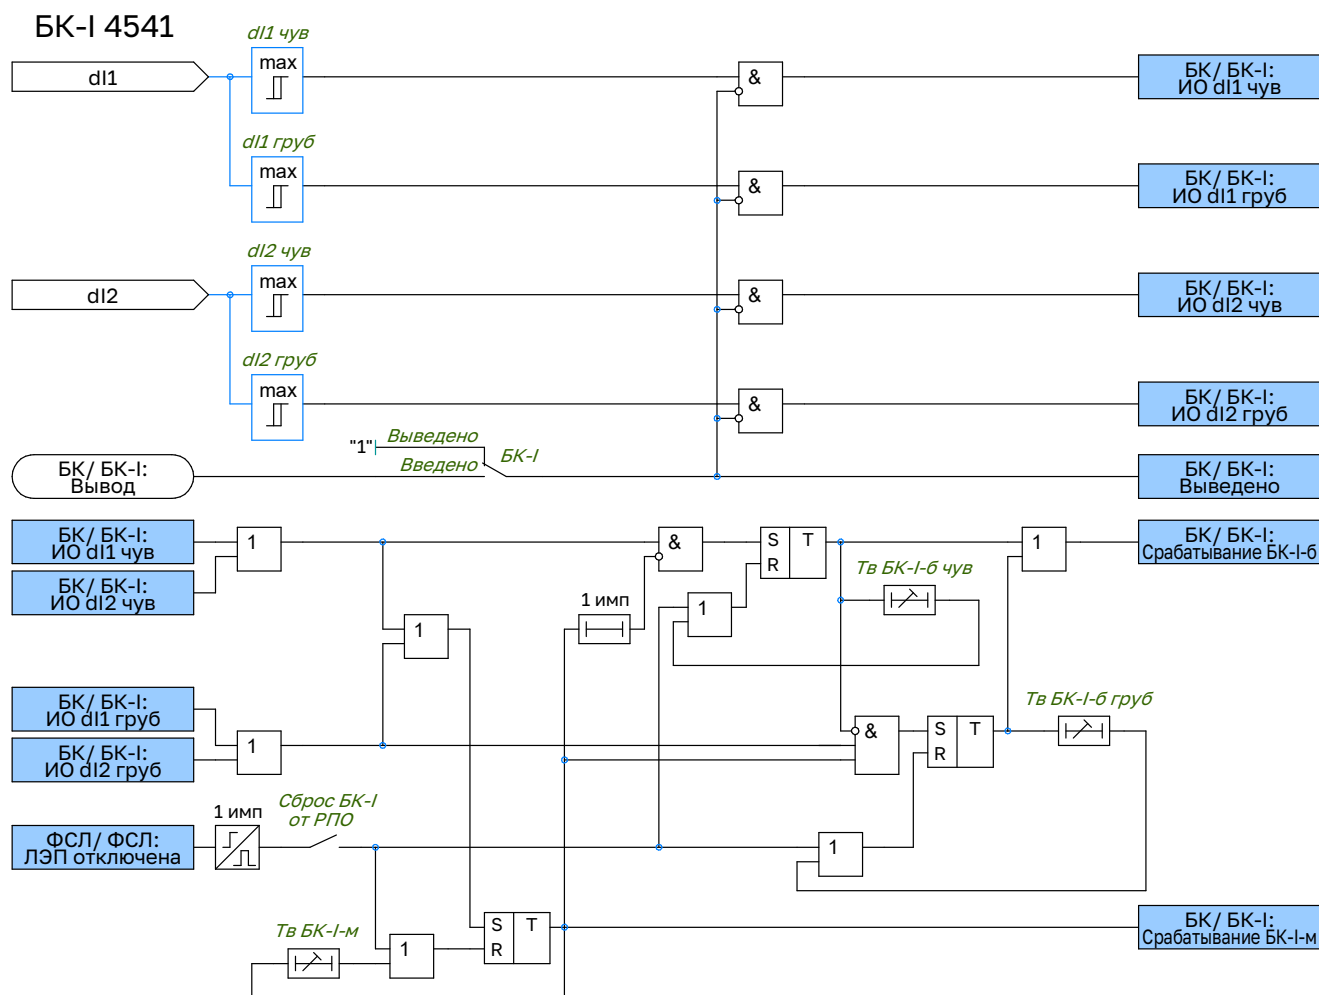


Рисунок 1.17 – Функциональная схема пуска БК-I

### 1.3.2 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления $dZ/dt$ (БК-Z)

1.3.2.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем **«Ступень ДЗ для БК-Z»**. Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину  $\Delta R$  и по оси X на величину  $\Delta X$ .

1.3.2.2 Значения параметров  $\Delta R$  и  $\Delta X$  не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При  $I_{НОМ} = 5 \text{ A}$ :  $\Delta R = \Delta X = 1 \text{ Ом}$ . При  $I_{НОМ} = 1 \text{ A}$ :  $\Delta R = \Delta X = 5 \text{ Ом}$ .

1.3.2.3 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени **«Тзад БК-Z»** – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принудительный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени **«Тв БК-Z»**.

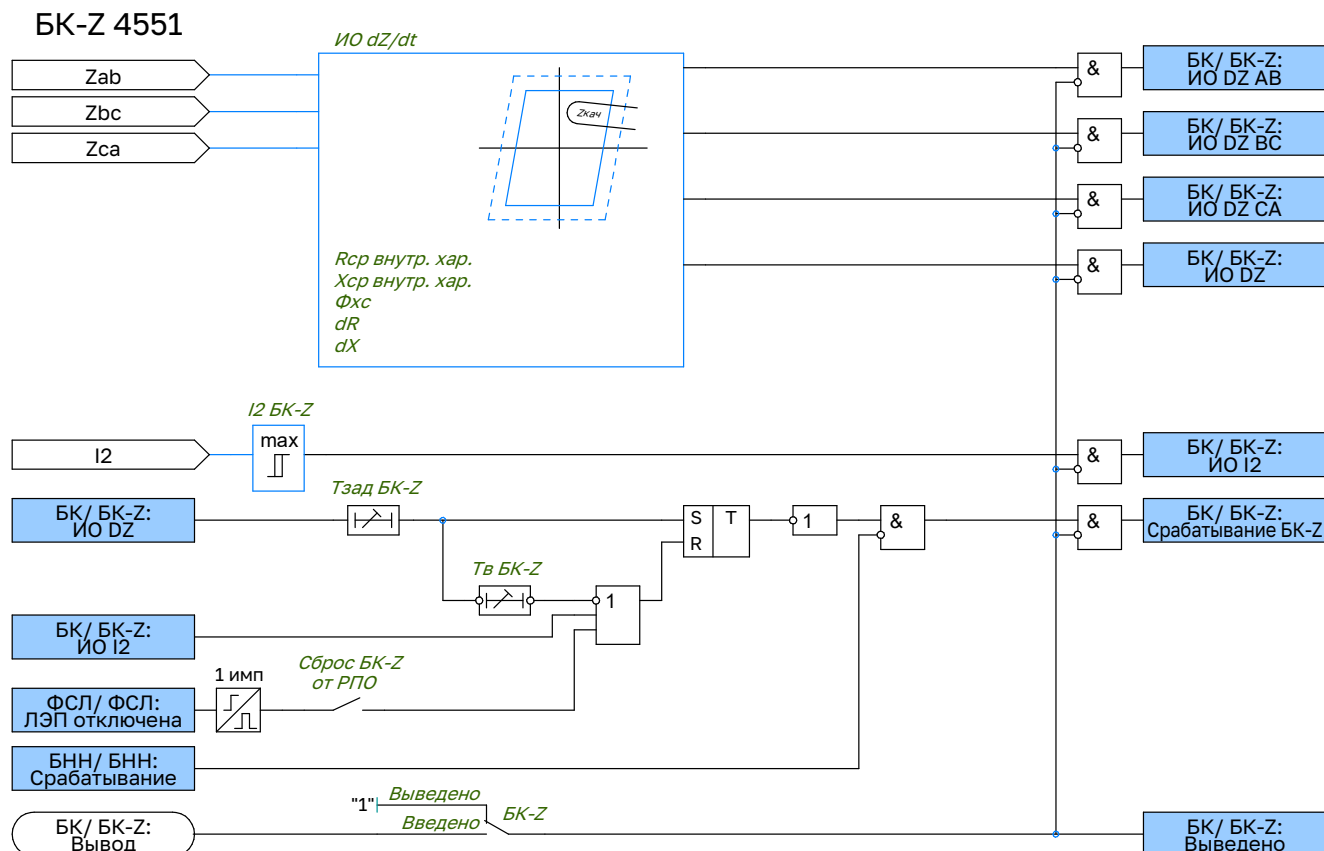


Рисунок 1.18 – Функциональная схема БК-Z

1.3.2.4 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа  $I_2$  БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО  $I_2$  БК-Z регулируется уставкой « $I_2$  БК-Z». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-Z от РПО».

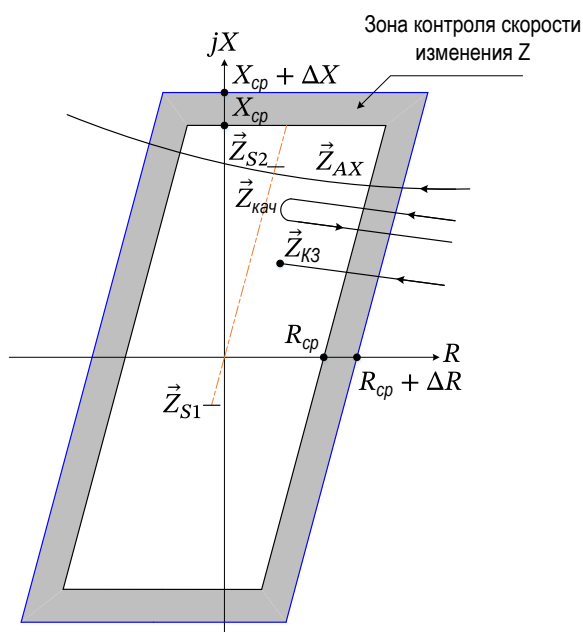


Рисунок 1.19 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

## 1.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)

### 1.4.1 Общие сведения

1.4.1.1 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

1.4.1.2 В устройстве реализовано шесть ступеней ТНЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «ТНЗНП-N», где N – номер ступени ТНЗНП.

1.4.1.3 Ток срабатывания ступеней ТНЗНП задается с помощью уставок «3I0ср ТНЗНП-N». Действие всех ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ТНЗНП-N».

1.4.1.4 На рисунке 1.20 приведена функциональная схема ТНЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТНЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное.

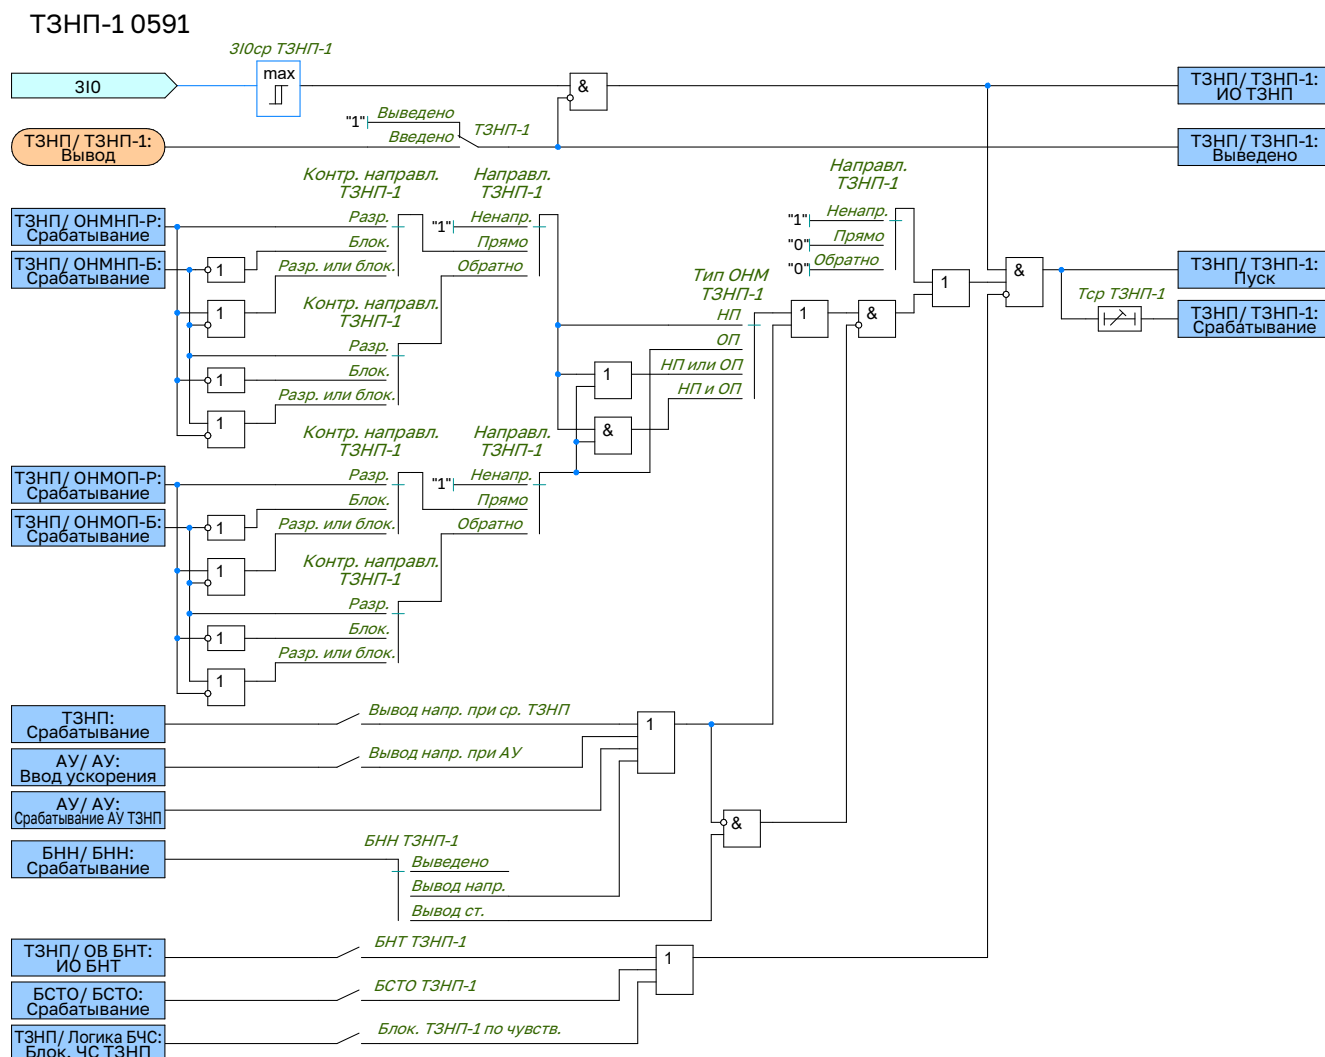


Рисунок 1.20 – Функциональная схема ступени ТНЗНП-1

1.4.1.5 Уставки ступеней ТНЗНП представлены в таблице А.3.

1.4.1.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТНЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТНЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «БНН ТНЗНП-N», имеющим три положения:

- 1) *Откл.* – режим работы ступени не зависит от БНН;
- 2) *ОМН* – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- 3) *ТНЗНП* – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТНЗНП или в процессе автоматического ускорения).



1.4.1.7 Предусмотрен вывод чувствительных ступеней ТНЗНП, который производится от внешнего сигнала «ЧС ТНЗНП выведены». Программными ключами «Вывод ТНЗНП-N по чувств.» можно задать ступени, выводимые из работы.

1.4.1.8 Предусмотрен автоматический вывод направленности автоматически ускоряемой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом «Вывод напр. при АУ»). При наличии разрешающего сигнала ввода ускорения при включении «Ввод АУ» направленность ТНЗНП выводится. Причем сигнал вывода направленности подхватывается от пуска АУ ТНЗНП, что обеспечивает устойчивое состояние срабатывания ТНЗНП при неполнофазном включении выключателя.

1.4.1.9 Кроме того, направленность может выводиться при срабатывании ТНЗНП. Это обеспечивает устойчивое срабатывание ТНЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится программным ключом «Вывод напр. при ср. ТНЗНП».

1.4.1.10 Для обеспечения несрабатывания ТНЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТНЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТНЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «Кблок 2 гарм.». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа «БНТ ТНЗНП-N». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока  $3I_0$  основной гармоники уставки «3I0блок ОВ БНТ».

1.4.1.11 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 1.21. Уставки органа выявления БНТ представлены в таблице А.3.

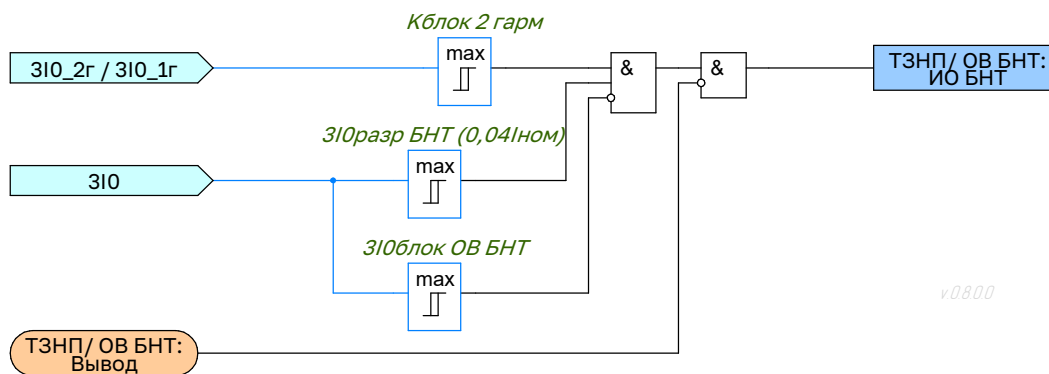


Рисунок 1.21 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

1.4.1.12 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первой ступени ТНЗНП («БСТО ТНЗНП-1»), оперативного ускорения («БСТО ОУ ТНЗНП»), оперативного ускорения без выдержки времени («БСТО ОУ-бв ТНЗНП»).

#### 1.4.2 Органы направления мощности

1.4.2.1 Направленность ТНЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОМНОП).

1.4.2.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

1.4.2.3 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то разрешающий орган направления мощности (ОНМНП-Р) срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от линии к шинам (при КЗ впереди), а блокирующий (ОНМНП-Б) – при обратном направлении мощности.

1.4.2.4 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения  $3\vec{U}_0$  (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП-Р» и «Фмч ОНМНП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП-Р – плюс  $110^\circ$ , а для ОНМНП-Б – минус  $70^\circ$ . Ширина

зоны срабатывания  $\pm 85^\circ$  от угла максимальной чувствительности.

1.4.2.5 Пороги срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМНП-Р», «3U0ср ОНМНП-Р», «3I0ср ОНМНП-Б», и «3U0ср ОНМНП-Б». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор 3U0».

1.4.2.6 Для повышения чувствительности ОНМНП прямой направленности (ОНМНП-Р) предусмотрена возможность «искусственного смещения точки подключения ТН в линию». Напряжение нулевой последовательности, подводимое к ОНМНП-Р,  $\vec{3U}_{0\text{ ОНМНП}}$ , В, рассчитывается с учетом добавочного напряжения смещения по формуле:

$$\vec{3U}_{0\text{ ОНМНП}} = \vec{3U}_{0\text{ КЗ}} + \vec{3U}_{0\text{ см}} = \vec{3U}_{0\text{ КЗ}} + 3\vec{I}_{0\text{ КЗ}} \cdot \vec{Z}_{0\text{ см}} \quad (10)$$

где  $\vec{3U}_{0\text{ КЗ}}$  – измеряемое устройством напряжение нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, В;

$3\vec{I}_{0\text{ КЗ}}$  – измеряемый устройством ток нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, А;

$\vec{3U}_{0\text{ см}}$  – напряжение смещения нулевой последовательности, во вторичных величинах, В;

$\vec{Z}_{0\text{ см}}$  – сопротивление смещения в линию (вторичное значение в схеме нулевой последовательности), Ом.

1.4.2.7 Для смещения точки подключения ТН с шин в линию аргумент сопротивления смещения необходимо принять на  $180^\circ$  больше угла максимальной чувствительности. Сопротивление смещения задается уставками «Rсм ОНМНП-Р» и «Xсм ОНМНП-Р».

1.4.2.8 ОНМОП реагирует на величины векторов тока и напряжения обратной последовательности, а также угол сдвига между ними.

1.4.2.9 Разрешающий орган направления мощности обратной последовательности (ОНМОП-Р) срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от линии к шинам, а блокирующий (ОНМОП-Б) – при обратном направлении мощности.

1.4.2.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП-Р» и «Фмч ОНМОП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП-Р – плюс  $110^\circ$ , а для ОНМОП-Б – минус  $70^\circ$ . Ширина зоны срабатывания  $\pm 85^\circ$  от угла максимальной чувствительности.

1.4.2.11 Пороги срабатывания ОНМОП-Р и ОНМОП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМОП-Р», «3U0ср ОНМОП-Р», «3I0ср ОНМОП-Б», и «3U0ср ОНМОП-Б».

1.4.2.12 Параметры ОНМНП(ОНМОП) приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                   | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более                                                                                                       | 35       |
| Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более                                                                                              | 25       |
| Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более                                                                                                                          | $\pm 5$  |
| Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более                                                                                                                   | $\pm 5$  |
| Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , не более | $\pm 5$  |
| Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее                                                                                                                                                     | 165      |
| Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее                                                                                                                                                               | 0,9      |

1.4.2.13 На рисунке 1.22 представлены характеристики срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б. Аналогичные характеристики для ОНМОП-Р и ОНМОП-Б.

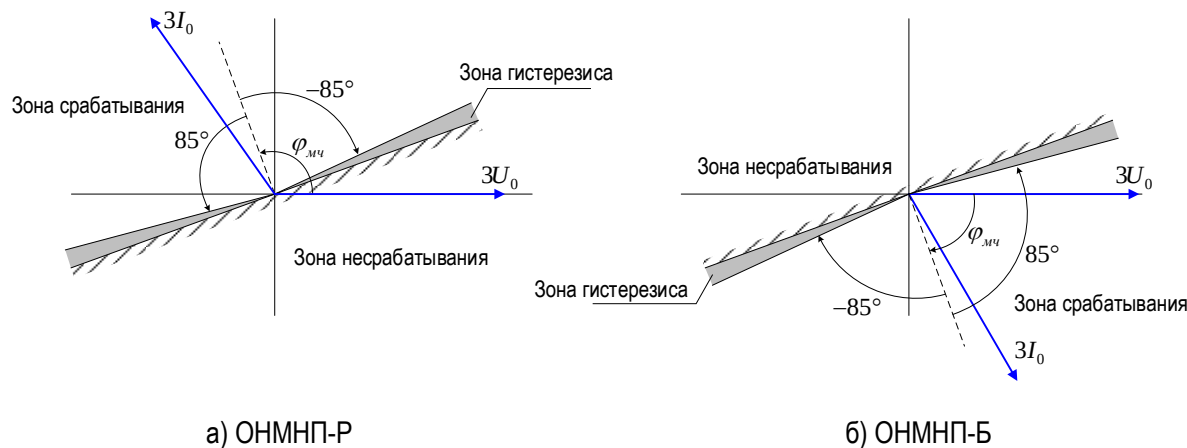


Рисунок 1.22 – Характеристики срабатывания ОНМНП

1.4.2.14 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТНЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл. ТНЗНП-Н»**, имеющий три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) *Обратно* – ступень выполнена обратнонаправленной.

1.4.2.15 Кроме того, с помощью программного переключателя **«Контр. направл. ТНЗНП-Н»** можно установить различные алгоритмы контроля направленности.

- 1) *Разр.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б;
- 2) *Блок.* – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП-Р;
- 3) *Разр. или блок.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р или отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б или отсутствием срабатывания ОНМНП-Р.

1.4.2.16 Положение переключателя **«Разр. или блок.»** рекомендуется выставить для ступеней ТНЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение  $3U_0$  может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ. Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

1.4.2.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТНЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТНЗНП-Н»**, имеющим четыре положения:

- 1) *НП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- 2) *ОП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- 3) *НП или ОП* – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- 4) *НП и ОП* – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

1.4.2.18 Функциональная схема логики ОНМНП приведена на рисунке 1.23. Функциональная схема логики ОНМОП приведена на рисунке 1.24. Уставки ОНМОП и ОНМНП представлены в таблице А.3.

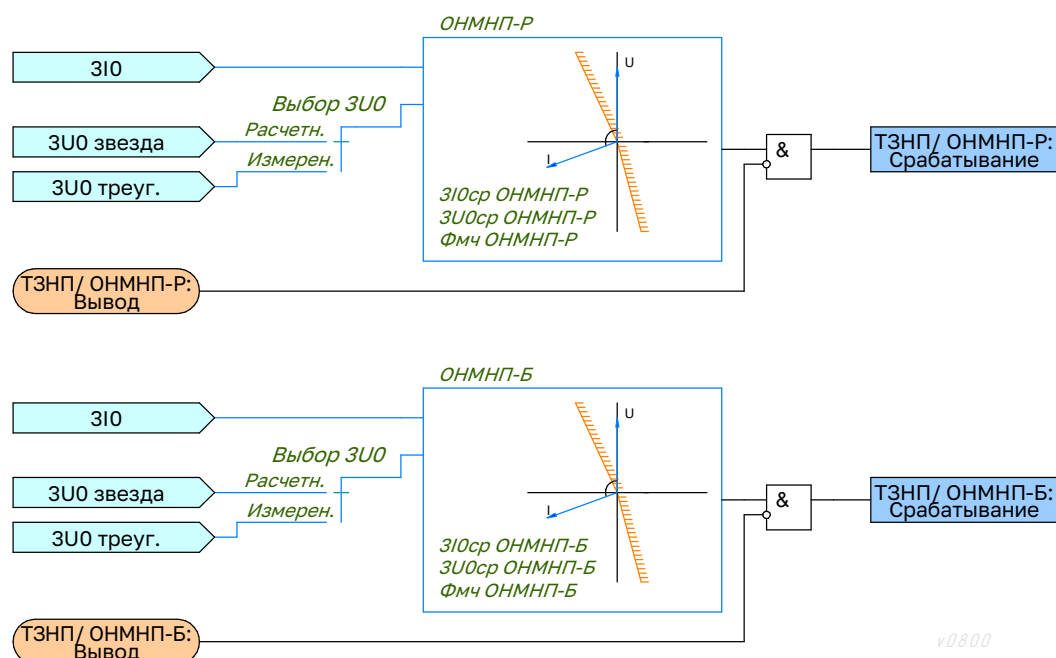


Рисунок 1.23 – Функциональная схема логики ОНМНП

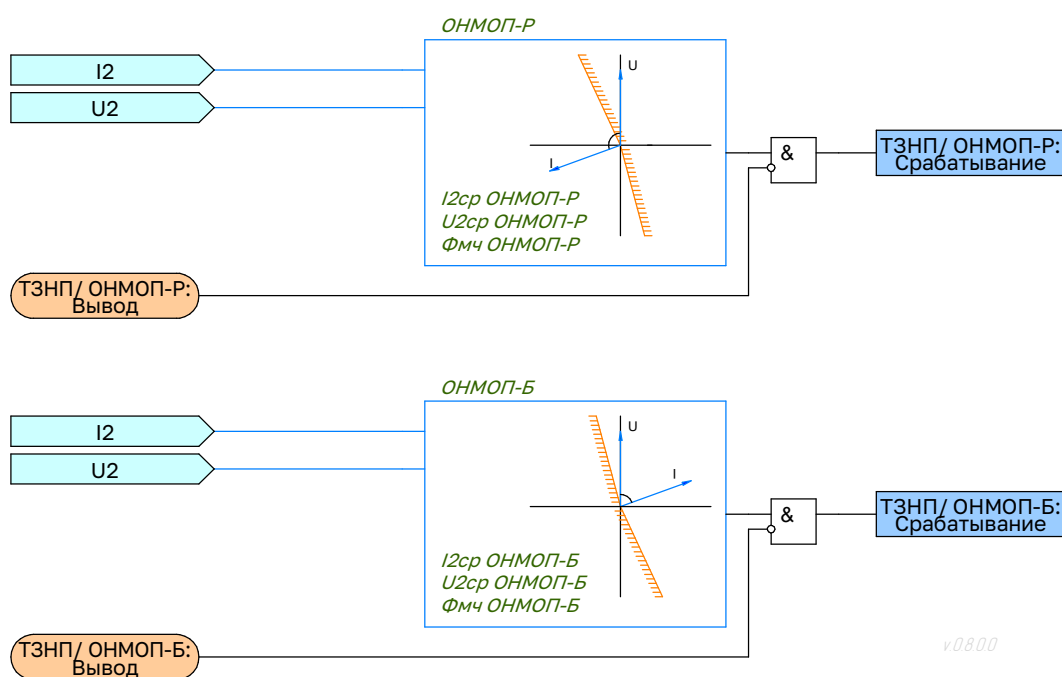


Рисунок 1.24 – Функциональная схема логики ОНМОП

### 1.4.3 Автоматическое ускорение (АУ)

1.4.3.1 В составе ТНЗНП предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ТНЗНП (АУ ТНЗНП), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения. Формирование сигнала пуска АУ ТНЗНП можно задать от любой ступени ТНЗНП программным переключателем «**Ступень АУ ТНЗНП**». Сигнал пуска АУ ТНЗНП формируется непосредственно от сигналов пуска ступени ТНЗНП, то есть настройка автоматически ускоряемой ступени определяется соответствующими настройками самой ступени.

1.4.3.2 Функциональная схема логики АУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.25.

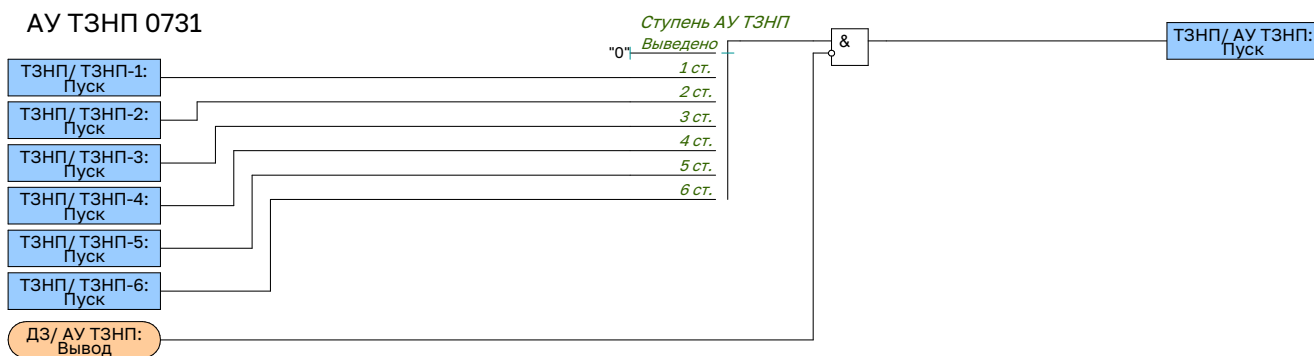


Рисунок 1.25 – Функциональная схема пуска АУ ТНЗНП

1.4.3.3 Уставки АУ ТНЗНП представлены в таблице А.3.

#### 1.4.4 Оперативное ускорение (ОУ)

1.4.4.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ТНЗНП: с выдержкой времени (ОУ ТНЗНП) и без выдержки времени (ОУ-бв ТНЗНП). Ввод в работу ОУ ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ТНЗНП». Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП выполняется с помощью программного переключателя «**Ступень ОУ ТНЗНП**». Время срабатывания ОУ ТНЗНП задается уставкой «**Тср ОУ ТНЗНП**».

1.4.4.2 Функциональная схема логики ОУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.26. Функциональная схема логики ОУ-бв ТНЗНП выполнена аналогично ОУ ТНЗНП.

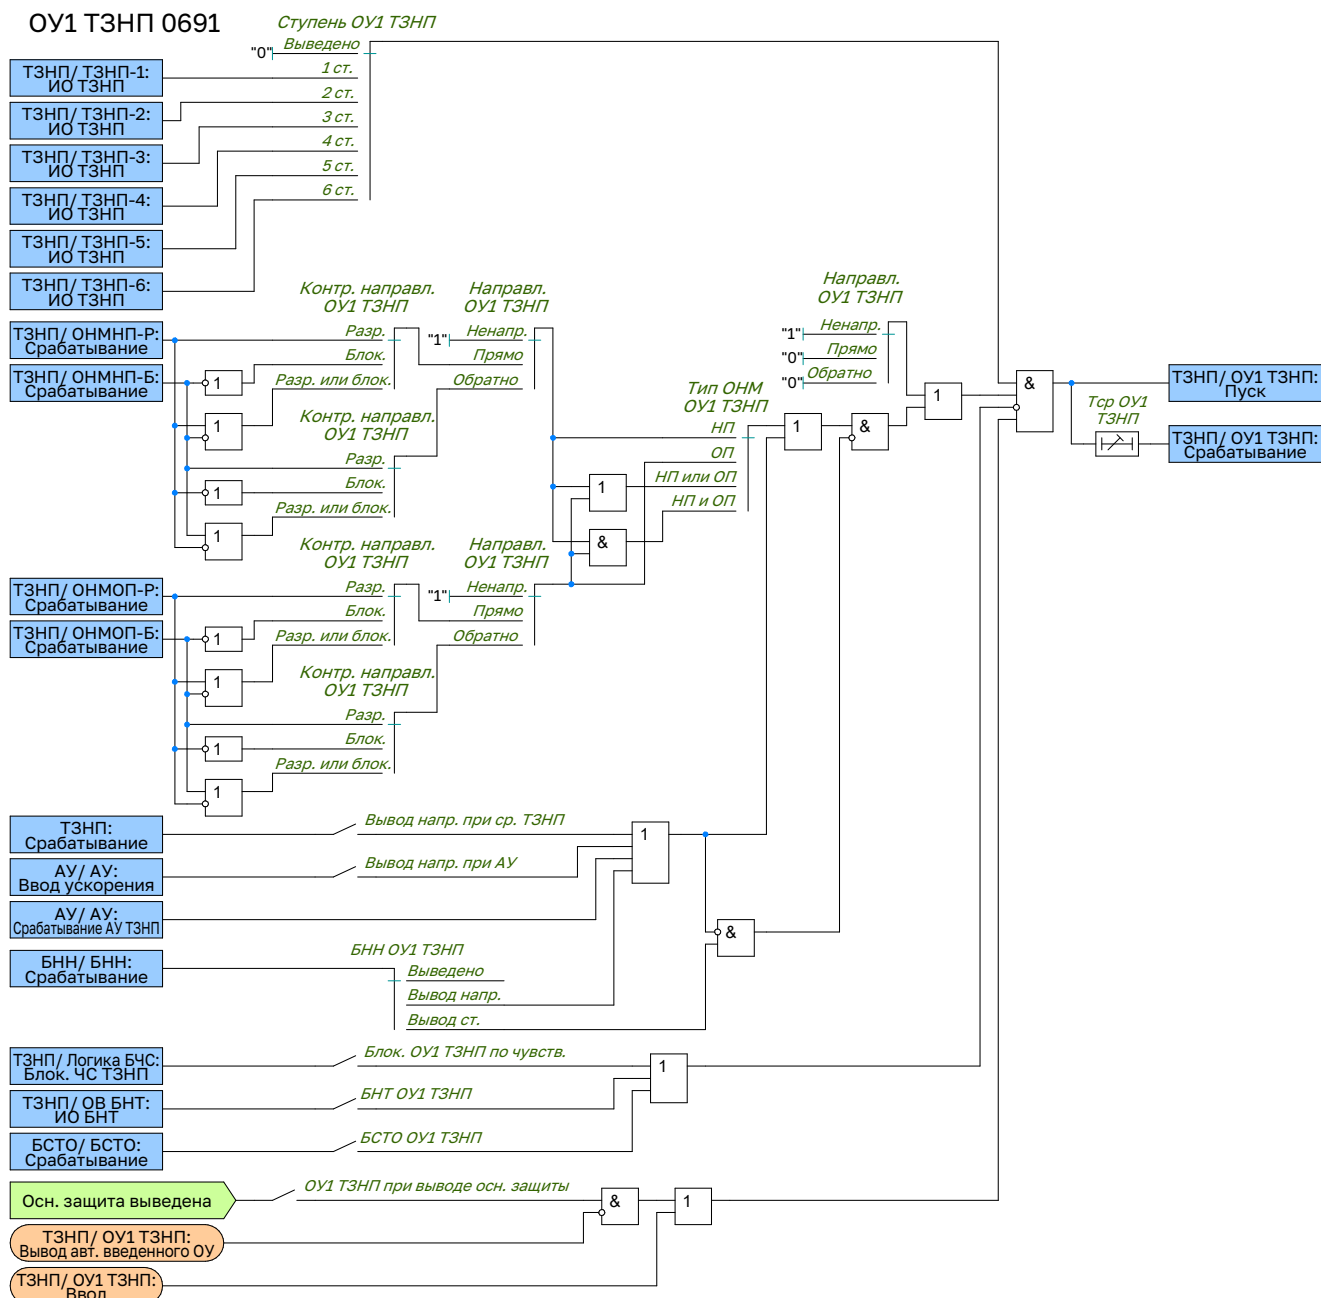


Рисунок 1.26 – Функциональная схема ОУ ТНЗНП

1.4.4.3 Ввод в работу ОУ-бв ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ТНЗНП». Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП без выдержки времени выполняется с помощью программного переключателя «**Ступень ОУ-бв ТНЗНП**». При необходимости для ОУ-бв ТНЗНП также можно задать время срабатывания уставкой «**Тср ОУ-бв ТНЗНП**».

1.4.4.4 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ТНЗНП и ОУ-бв ТНЗНП программными ключами **«Ввод ОУ ТНЗНП при выводе осн. защиты»** и **«Ввод ОУ-бв ТНЗНП при выводе осн. защиты»** при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала *«Авт. введенное ОУ выведено»*.

1.4.4.5 Уставки ОУ ТНЗНП и оперативного ускорения ТНЗНП без выдержки времени (ОУ-бв ТНЗНП) представлены в таблице А.3.

#### 1.4.5 Поперечное ускорение (ПУ)

1.4.5.1 В устройстве предусмотрено поперечное ускорение ТНЗНП (ПУ ТНЗНП) от защит параллельной линии, принцип действия которого основан на сравнении направления мощности нулевой последовательности защищаемой и параллельной линии.

1.4.5.2 Программный переключатель «**Ступень ПУ ТНЗНП**» задает ускоряемую ступень ТНЗНП.

1.4.5.3 Функциональная схема логики ПУ ТНЗНП приведена на рисунке ??.

## ПУ ТЗНП (Поперечное ускорение ТЗНП) 0701

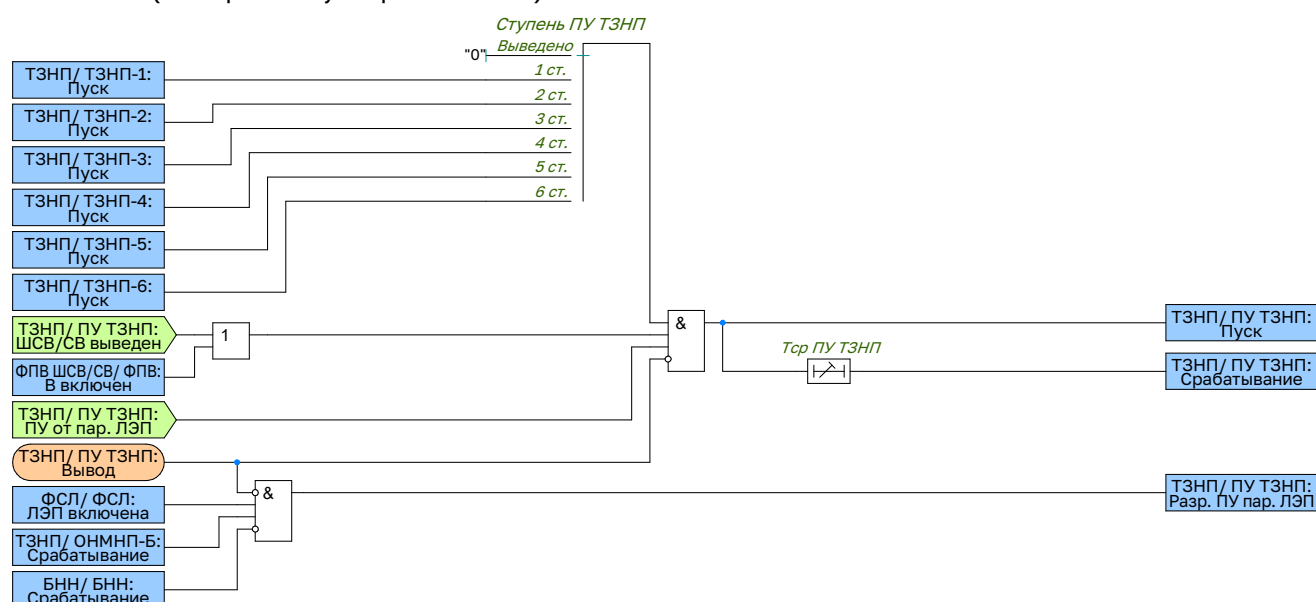


Рисунок 1.27 – Функциональная схема пуска ПУ ТНЗНП

1.4.5.4 Уставки ПУ ТНЗНП представлены в таблице А.3.

1.4.5.5 Данный вид ускорения может корректно работать только при наличии связи между параллельными линиями. Если шины соединены через ШСВ, то необходим контроль его включенного состояния (сигнал «ШСВ/СВ включен»). Если ШСВ выведен в ремонт или отсутствует, но имеется связь между параллельными линиями с помощью оперативного переключателя подается дискретный сигнал «ШСВ/СВ выведен».

1.4.5.6 В таблице 1.3 приведен пример использования внешнего оперативного переключателя для задания режима работы ускорения в соответствии с состоянием ШСВ.

Таблица 1.3 – Формируемые сигналы в устройстве в зависимости от положения переключателя:

| № положения | Наименование | Вход ФСУ «ШСВ/СВ выведен» | Вход ФСУ «Вывод ПУ ТНЗНП» |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1           | ШСВ выведен  | 1                         | 0                         |
| 2           | Выведено     | 0                         | 1                         |
| 3           | ШСВ в работе | 0                         | 0                         |

1.4.5.7 Если ШСВ выведен, то для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП достаточно приёма сигнала «ПУ от пар. ЛЭП» (сигнал срабатывания ОНМНП-Б и РПВ параллельной линии), что свидетельствует об отсутствии повреждения на параллельной линии. Использование сигнала РПВ параллельной ВЛ позволяет исключить неправильное действие защиты при повреждении на параллельной ВЛ в зоне между выносными трансформаторами тока и одним из выключателей этой линии.

1.4.5.8 Если переключатель в положении «Выведено», то логика ПУ ТНЗНП выводится.

1.4.5.9 Если ШСВ в работе, то необходимо контролировать его включенное положение, в данном случае для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП необходимо наличие двух сигналов: «ПУ от пар. ЛЭП» и «ШСВ/СВ включен».

1.4.5.10 Время срабатывания поперечного ускорения ТНЗНП определяется уставкой «Тср ПУ ТНЗНП».

1.4.5.11 Формирование сигнала «ПУ ТНЗНП пар. ЛЭП» предназначено для выдачи на устройство РЗА, установленное на параллельной ЛЭП. Он то и должен назначаться на вход ФСУ «ПУ от пар. ЛЭП» устройства на параллельной линии.

## 1.5 Междугазная токовая отсечка (МФТО)

1.5.1 Для резервирования действия защит при близких КЗ в устройстве предусмотрена ненаправленная междугазная токовая отсечка (МФТО), работающая по факту превышения уставок не менее чем двумя из трех фазных токов.

1.5.2 Ввод в работу МФТО осуществляется программным ключом «МФТО».



1.5.3 Ток срабатывания МФТО задается с помощью уставки «**Иср МФТО**». Время срабатывания задается уставкой «**Тср МФТО**».

1.5.4 Для предотвращения неправильной работы МФТО предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится программным ключом «**БСТО МФТО**».

1.5.5 МФТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «**Вывод МФТО**», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.5.6 Функциональная схема логики МФТО приведена на рисунке 1.28. Уставки МФТО представлены в таблице А.4.

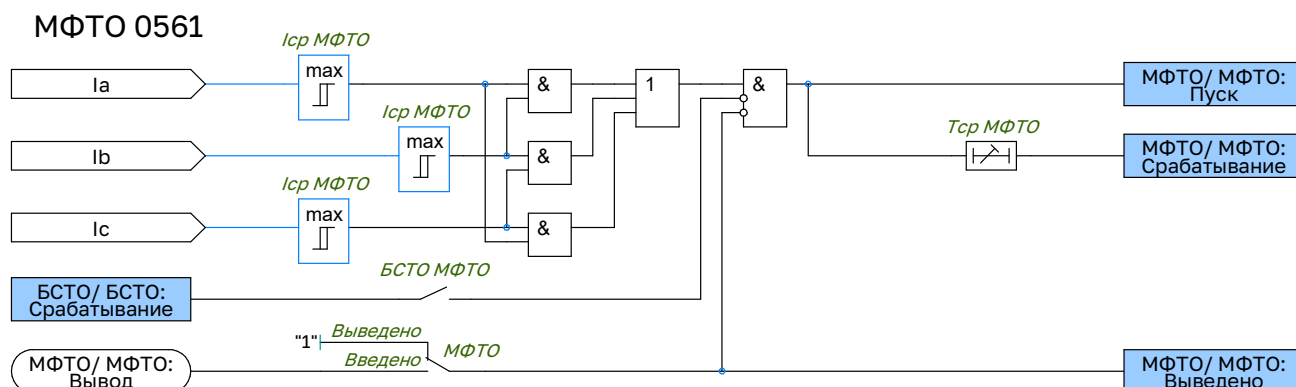


Рисунок 1.28 – Функциональная схема МФТО

## 1.6 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)

1.6.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

1.6.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- общая логика;
- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП);

1.6.3 Функциональная схема общей логики АМТЗ приведена на рисунке 1.29.

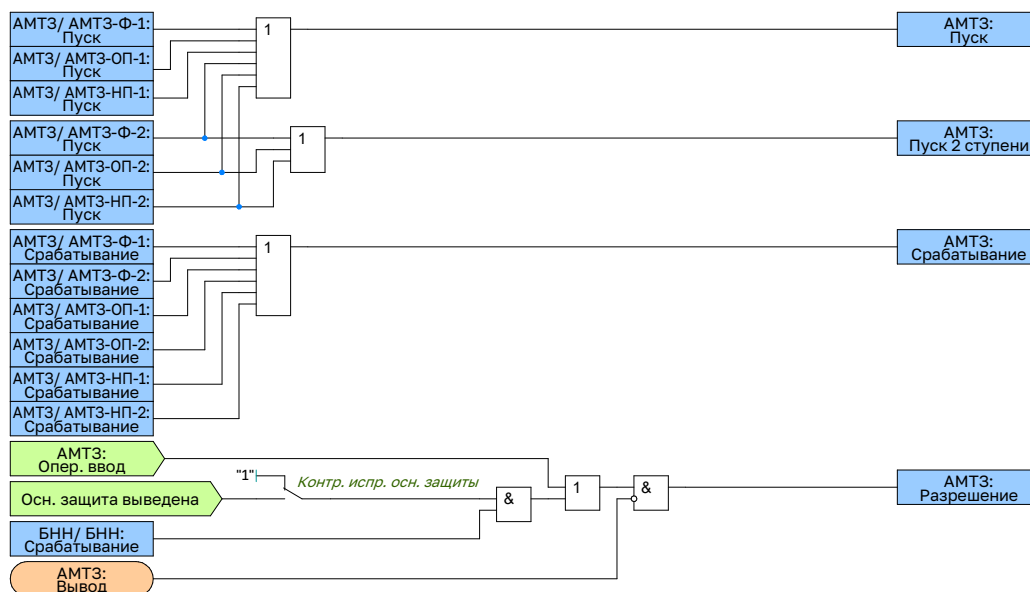


Рисунок 1.29 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

1.6.4 Функциональная схема логики АМТЗ-Ф-1(2) приведена на рисунке 1.30. Уставки АМТЗ представлены

AMT3-Φ-1 0921



1.6.6 При необходимости можно ввести контроль от БК-I-м отдельно для каждой ступени программными ключами «БК-I-м АМТЗ-Ф-1» и «БК-I-м АМТЗ-Ф-2».

1.6.7 Ввод в работу ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-I-м осуществляется аналогично.

1.6.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «Вывод АМТЗ». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ активна». Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от внешнего сигнала «Опер. ввод АМТЗ».

## 1.7 Токовая защита ошиновки (ТЗО)

1.7.1 Для ЛЭП, подключенной к РУ более чем через один выключатель, в устройстве предусмотрена токовая защита ошиновки (ТЗО), автоматически вводимая по факту отключенного положения линейного разъединителя (ЛР). Предусмотрена также возможность оперативного ввода (независимо от положения ЛР) от внешнего сигнала «Опер. ввод ТЗО».

1.7.2 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП);

1.7.3 Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ТЗО-Ф» и «ТЗО-НП».

1.7.4 Токи срабатывания ТЗО-Ф и ТЗО-НП задаются с помощью уставок «I<sub>ср</sub> ТЗО-Ф» и «3I<sub>0ср</sub> ТЗО-НП» соответственно. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми выдержками времени «Т<sub>ср</sub> ТЗО-Ф» и «Т<sub>ср</sub> ТЗО-НП».

1.7.5 ТЗО-Ф и ТЗО-НП могут контролироваться блокировкой при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится отдельными программными ключами «БСТО ТЗО-Ф» и «БСТО-НП».

1.7.6 ТЗО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ТЗО», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.7.7 Функциональная схема логики ТЗО приведена на рисунке 1.31. Уставки ТЗО представлены в таблице А.6.

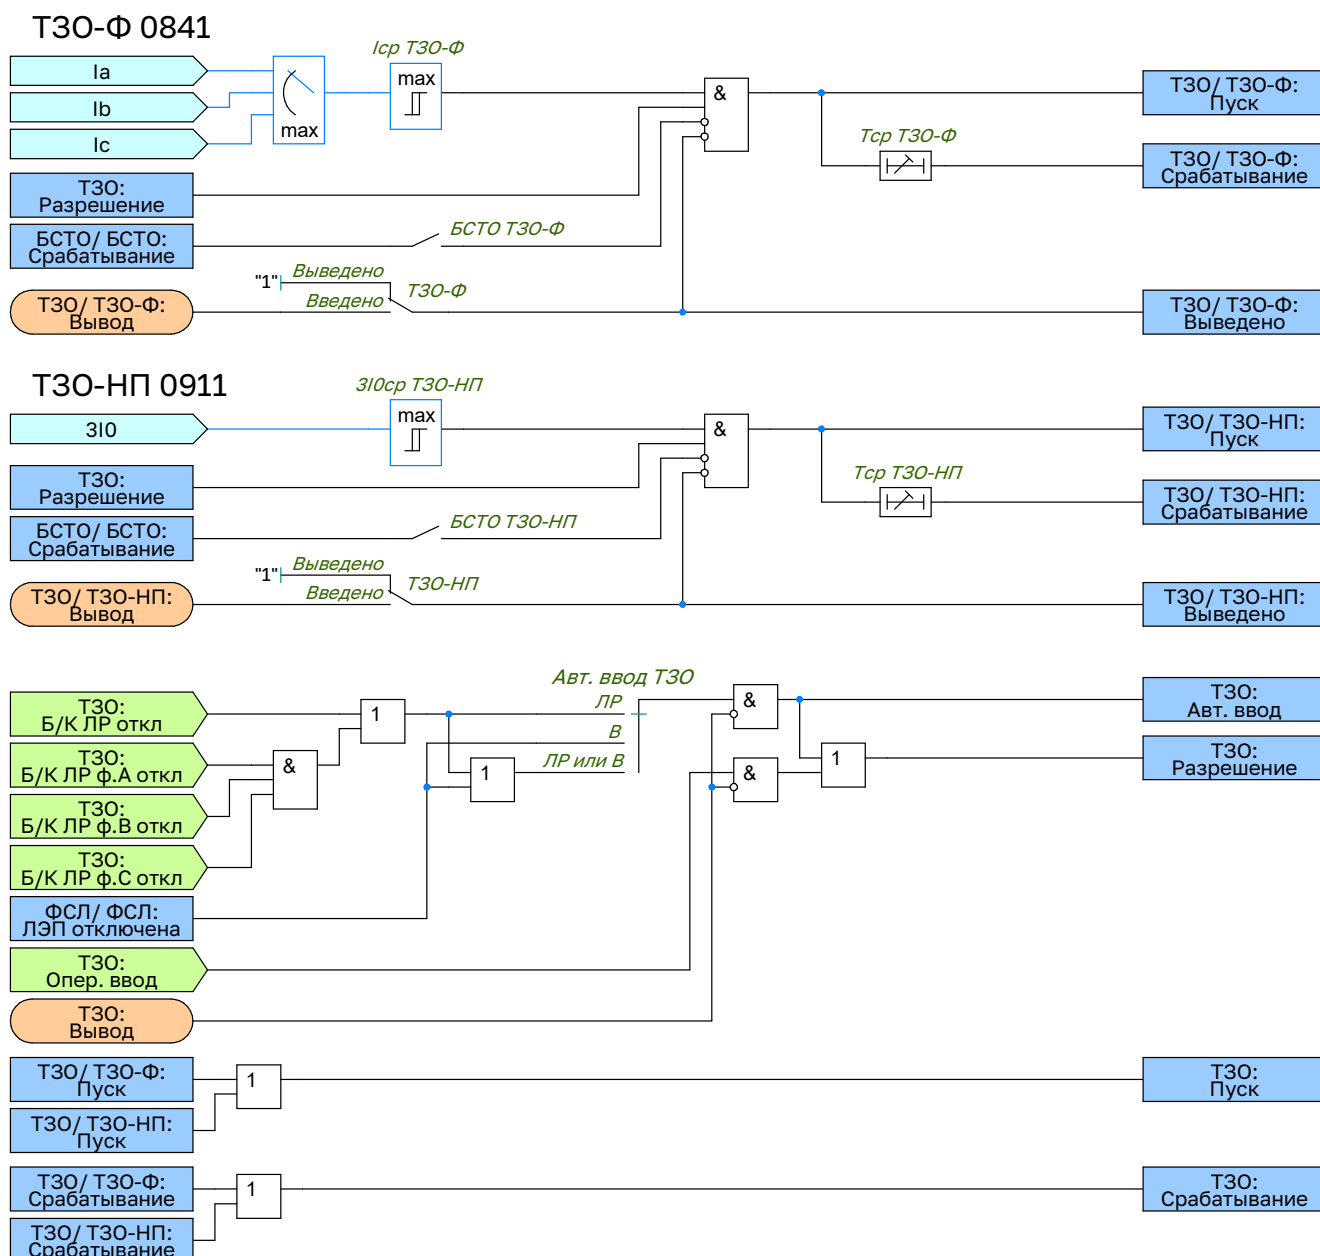


Рисунок 1.31 – Функциональная схема ТЗО

## 1.8 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)

1.8.1 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО) предназначена для предотвращения ложного срабатывания быстродействующих защит при протекании сквозных токов внешних КЗ через ошиновку присоединения.

1.8.2 В схемах с двумя выключателями на присоединение при протекании сквозного тока внешнего КЗ через трансформаторы тока двух выключателей может происходить их одновременное насыщение. Это приводит к искажению формы вторичных токов и возникновению значительного небаланса, который может привести к неправильной работе защит. Функция вводится в работу программным ключом «БСТО».

1.8.3 Принцип действия БСТО основывается на сравнении фаз между токами первого и второго выключателей. Если токи обоих выключателей превышают уставку «I<sub>ср</sub> БСТО» и разница фаз токов находится в диапазоне от 90 до 270 градусов в течение времени, задаваемое уставкой «Т<sub>фикс</sub> внеш. КЗ», то фиксируется внешнее КЗ и срабатывает блокировка. Выдержка времени «Т<sub>прод</sub> БСТО» определяет дополнительную задержку на возврат сигнала фиксации внешнего КЗ. Сигнал срабатывания блокировки действует ограниченное время, определяемое уставкой «Т<sub>отп</sub> БСТО». Функция БСТО выполнена пофазной.

1.8.4 Сигнал срабатывания блокировки сбрасывается посредством входных сигналов отключенного положения выключателей.

1.8.5 Блокировка вводится отдельными программными ключами для следующих защит: ДЗ-ФФ-1 и

ДЗ-ФЗ-1, ТНЗНП-1, оперативное ускорение ДЗ и ТНЗНП, оперативное ускорение ДЗ и ТНЗНП без выдержки времени, МТО, ТЗО.

1.8.6 БСТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод БСТО», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.8.7 Функциональная схема логики БСТО приведена на рисунке 1.32. Уставки БСТО представлены в таблице А.7.

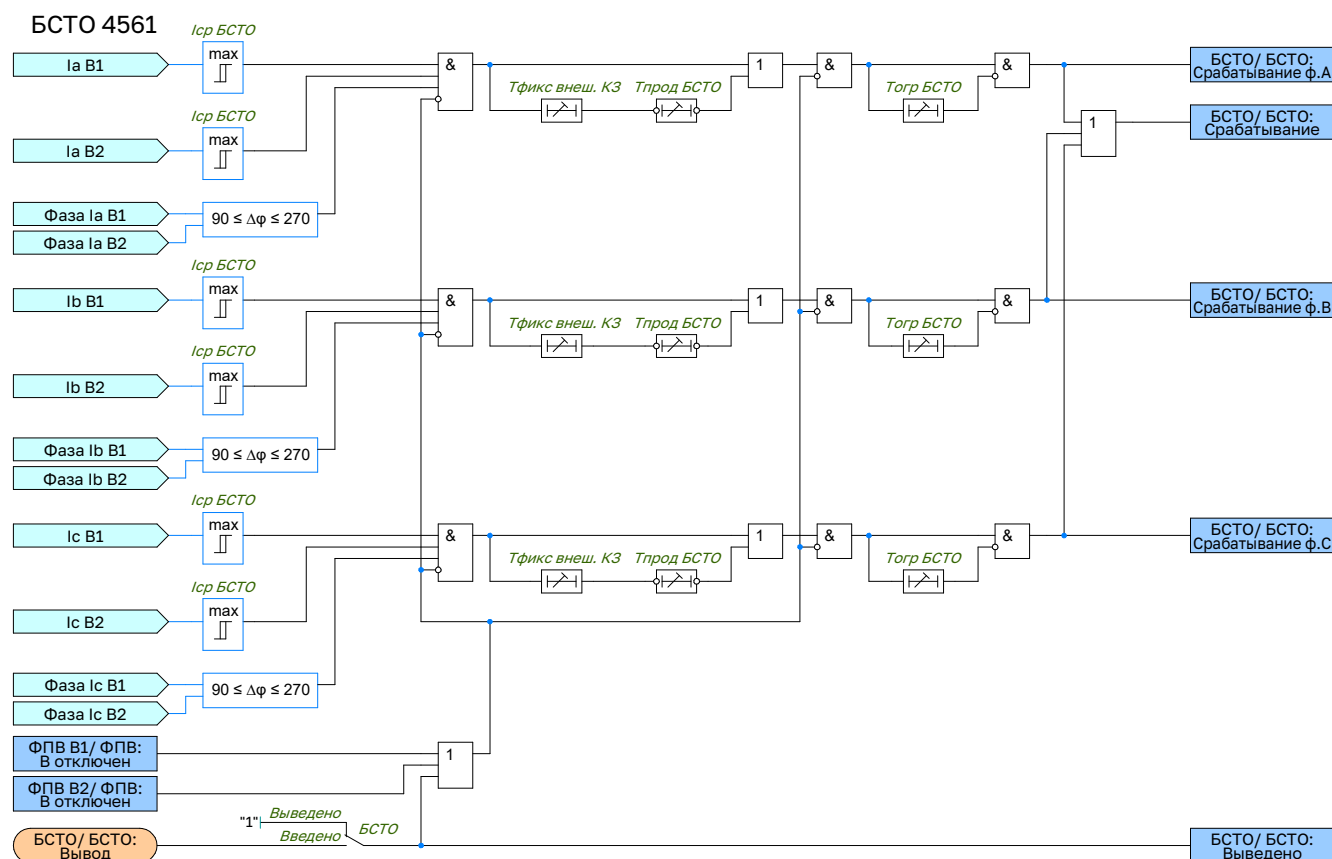


Рисунок 1.32 – Функциональная схема БСТО

## 1.9 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)

1.9.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

1.9.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В1 осуществляется программным ключом «ЗНФ В1». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- 1) на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- 2) функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте 1.20 настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1».

1.9.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход ФСУ «Пуск ЗНФ В1».

1.9.4 Действие на отключение выключателя В1 осуществляется с выдержкой времени «Тср ЗНФ В1». Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

1.9.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1 от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В1» на время, которое задается уставкой «Тдеблок ЗНФ В1».

1.9.6 ЗНФ В1 может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЗНФ В1», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.9.7 В устройстве также предусмотрена возможность реализации функции ЗНФ выключателя В2 – вводится программным ключом «ЗНФ В2». Действие на отключение выключателя В2 осуществляется с выдержкой

времени «Тср ЗНФ В2». Функция ЗНФ В2 оперативно выводится от внешнего сигнала «Вывод ЗНФ В2».

1.9.8 Функциональная схема логики ЗНФ В1 приведена на рисунке 1.33, функциональная схема логики ЗНФ В2 выполняется аналогично. Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.8, уставки ЗНФ В2 аналогичны уставкам ЗНФ В1.

#### ЗНФ (6841)

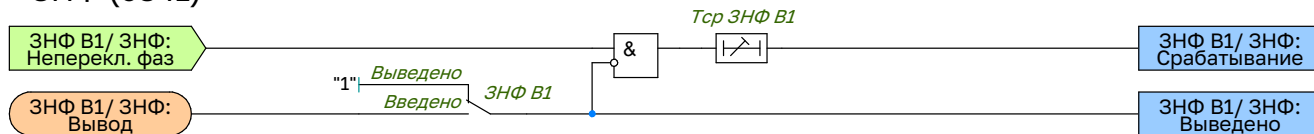


Рисунок 1.33 – Функциональная схема ЗНФ В1

### 1.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)

1.10.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом «ЗНР».

1.10.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «Действие ЗНР»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

1.10.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во выкл-ей». Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

1.10.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «3I0ср ЗНР», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР».

1.10.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой «Тср ЗНР».

1.10.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЗНР», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.10.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 1.34. Уставки ЗНР представлены в таблице А.9.

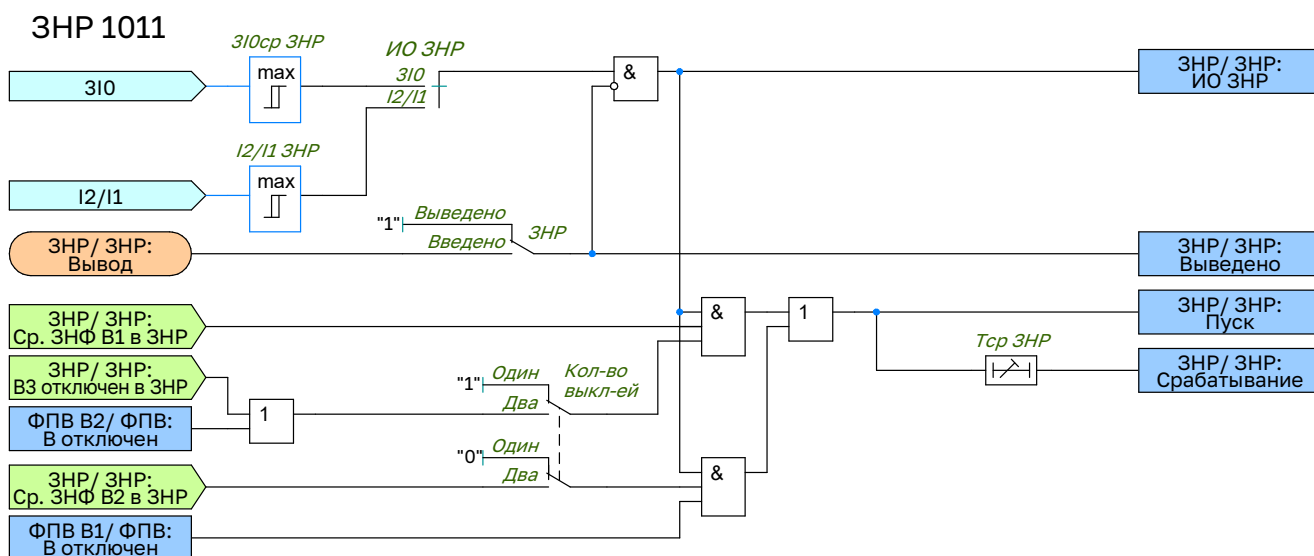


Рисунок 1.34 – Функциональная схема ЗНР

## 1.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)

### 1.11.1 Общие сведения

1.11.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр. ЦН»**.

1.11.1.2 Функциональная схема логики БНН приведена на рисунке 1.35. Уставки БНН представлены в таблице А.10.

### 1.11.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

1.11.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{a(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (11)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{b(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (12)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{c(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (13)$$

1.11.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

1.11.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

1.11.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua ВО-2»**, **«Ub ВО-2»** и **«Uc ВО-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3I0 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна 1 ном.

### 1.11.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

1.11.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса  $U_{\text{БНН}}$ , В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

1.11.3.2 Расчет  $U_{\text{БНН}}$ , В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 1.4 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 1.4 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

| Наименование уставки                              | Диапазон                                 | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Схема подключения цепей разомкнутого треугольника | Уни/Уик<br>Унф/Уфк<br>Уни/Уиф/Уфк<br>Унк | -   | Уни/Уиф/Уфк           |
| Особая фаза ТН                                    | Выведено                                 | -   | А                     |
| Направление векторов звезды и треугольника        | Совпадает/не совпадает                   | -   | Совпадает             |

1.11.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета  $U_{\text{БНН}}$ , векторные диаграммы приведены в **приложении Г**.



1.11.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

#### 1.11.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

1.11.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующий напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«Комб. БНН»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз, а также отключение одной или двух фаз со стороны ВН) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более  $0,085 \cdot U_{ном}$ );
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки **«I2/I1 комб. БНН»** – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки **«U2/U1 комб. БНН»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки **«dl1 комб. БНН»**.

1.11.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на  $0,2 \cdot U_{ном}$ ;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

1.11.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

1.11.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **«U1 мин БНН»**. Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки **«U1 мин БНН»** (рекомендуемое значение уставки  $0,1 \cdot U_{ном}$ ). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

1.11.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Uф мин БНН»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

#### 1.11.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

1.11.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности  $0,085 \cdot U_{ном}$  и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. Обрыв НП»**.

1.11.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ **«Фикс. Неиспр. ЦН»** для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

#### 1.11.6 Контроль состояния автомата ТН

1.11.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ **«Автомат ТН»**. Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

1.11.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов

РЗА, а с выдержкой времени «Тсигн неисправ. ЦН» происходит действие на сигнализацию.

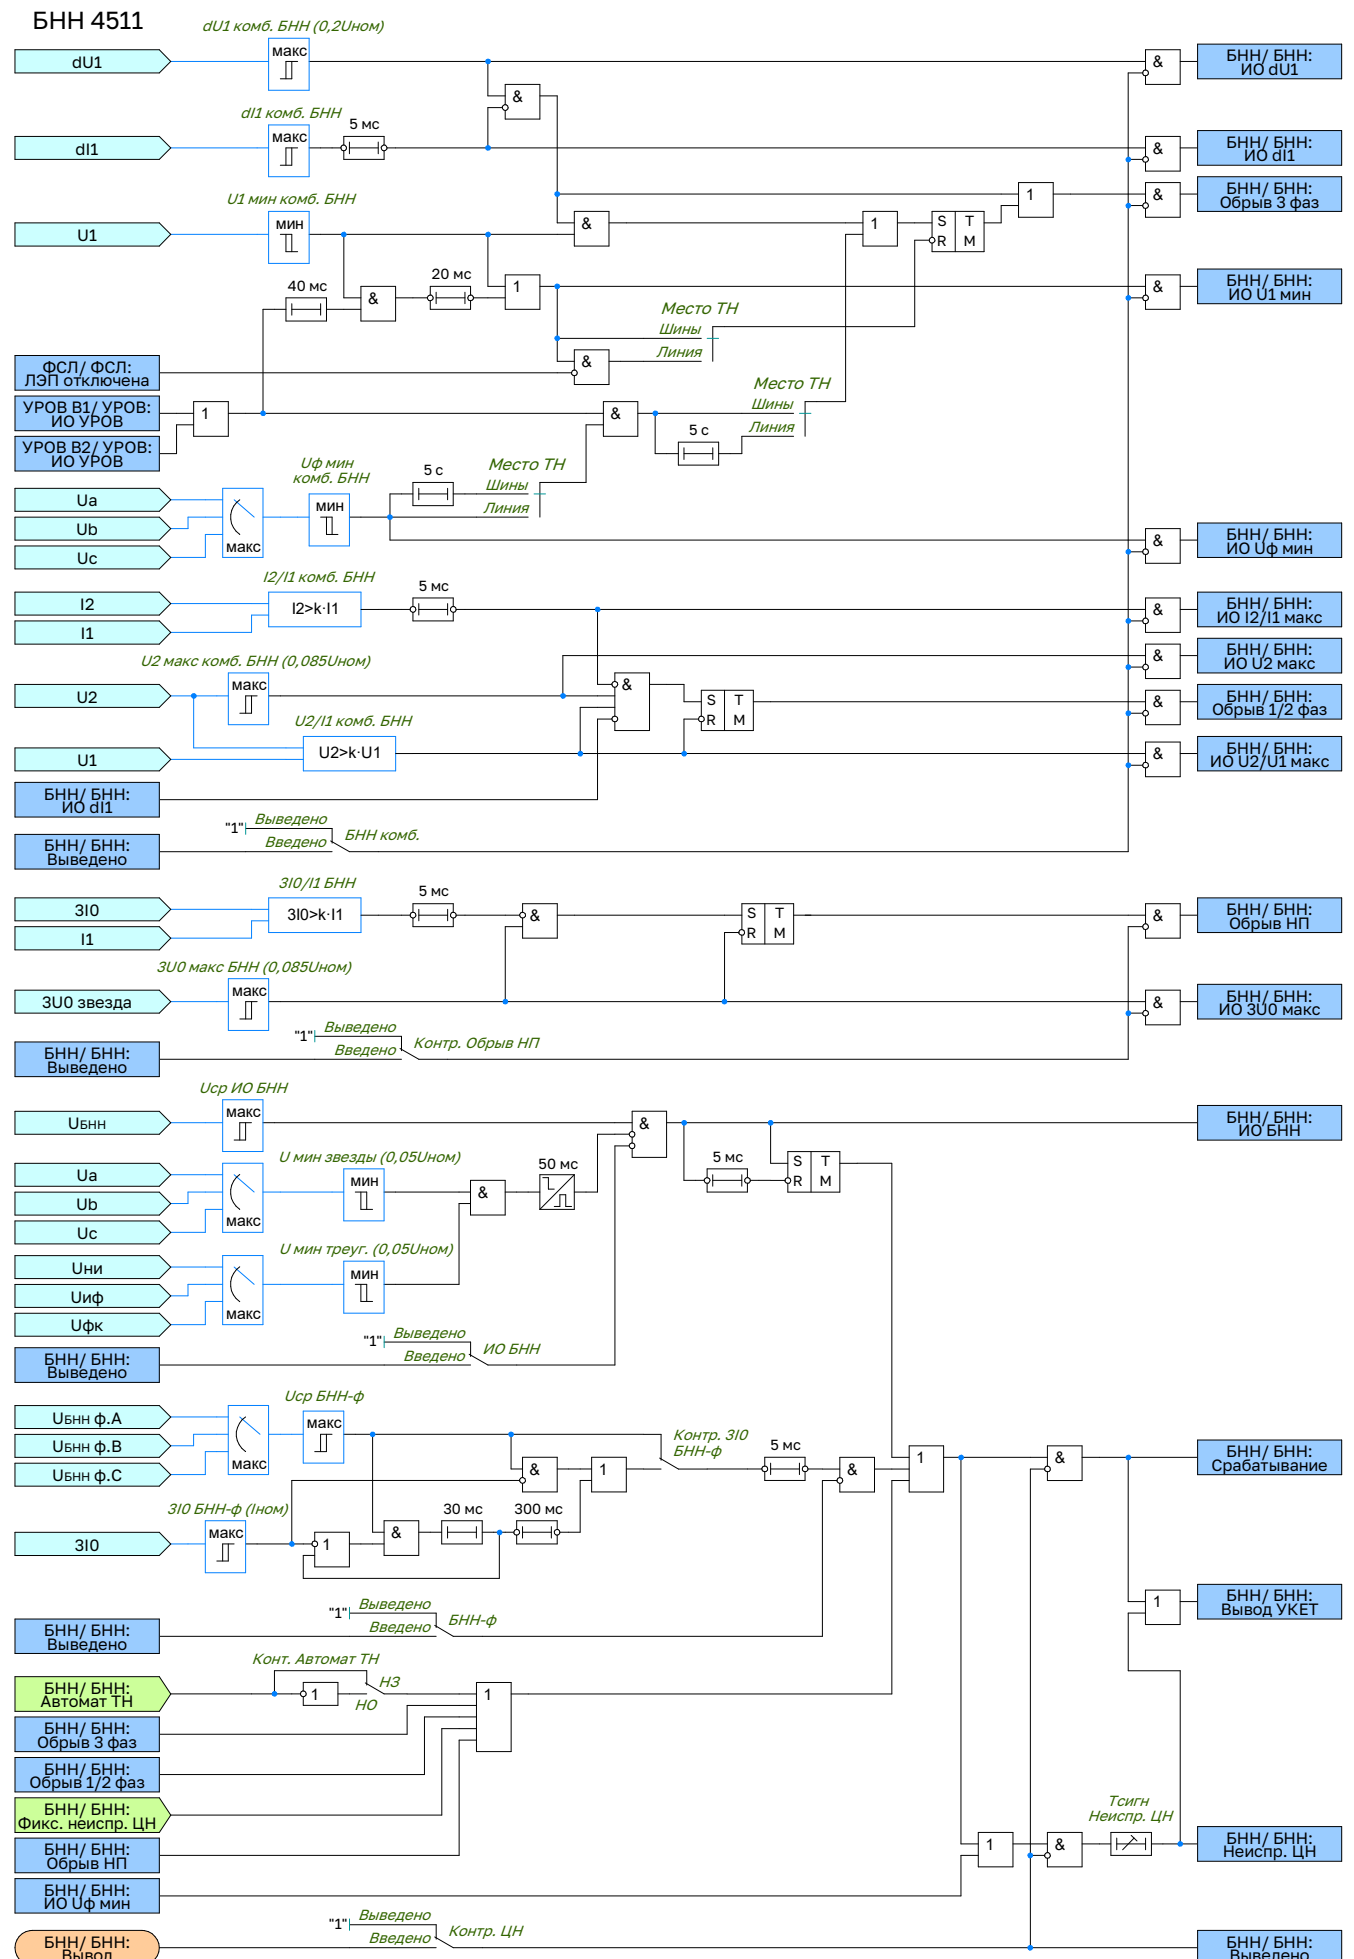


Рисунок 1.35 – Функциональная схема БНН

## 1.12 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)

1.12.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП и АМТЗ при включении выключателя, которая вводится программным ключом **«АУ»**.

1.12.2 Автоматическое ускорение вводится на время, задаваемое уставкой **«Тв АУ»**.

1.12.3 Имеется возможность задать контроль отсутствия напряжения на линии при вводе АУ с помощью программного ключа **«Контр. отс. U на ЛЭП»**. При установке трансформатора напряжения на шинах в качестве источника информации о напряжении на линии может использоваться ШОН или внешний сигнал от ИО минимального напряжения. Способ контроля отсутствия напряжения на линии выбирается с помощью программного переключателя **«U ЛЭП для АУ»**.

1.12.4 При необходимости можно ввести контроль наличия симметричного напряжения на смежном элементе (шинах), который задается программным ключом **«Контр. нал. U на шинах»**. Для ввода АУ напряжение прямой последовательности на шинах должно превышать уставку **«U1 макс АУ»**, а напряжения обратной и нулевой последовательностей должны быть ниже уставок **«U2 макс АУ»** и **«3U0 макс АУ»** соответственно.

1.12.5 Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением программного переключателя **«Место ТН»**), то контроль отсутствия напряжения на линии определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Uф мин БНН»**. А наличие напряжения на смежном элементе определяется по напряжению отбора энергообъекта Э1, которое для ввода АУ должно превышать уставку **«Унал шин Э1»**. В случае присоединения линии к системе через два выключателя наличие напряжения на энергообъекте Э2 определяется по уставке **«Унал шин Э2»**.

1.12.6 Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ»**, ступени ТНЗНП – **«Тср АУ ТНЗНП»**, вторых ступеней АМТЗ – **«Тср АУ АМТЗ»**.

1.12.7 Ввод АУ АМТЗ осуществляется без контроля напряжения (АМТЗ вводится в работу по факту срабатывания БНН).

1.12.8 Функциональная схема логики АУ приведена на рисунке 1.36. Уставки АУ представлены в таблице А.11.

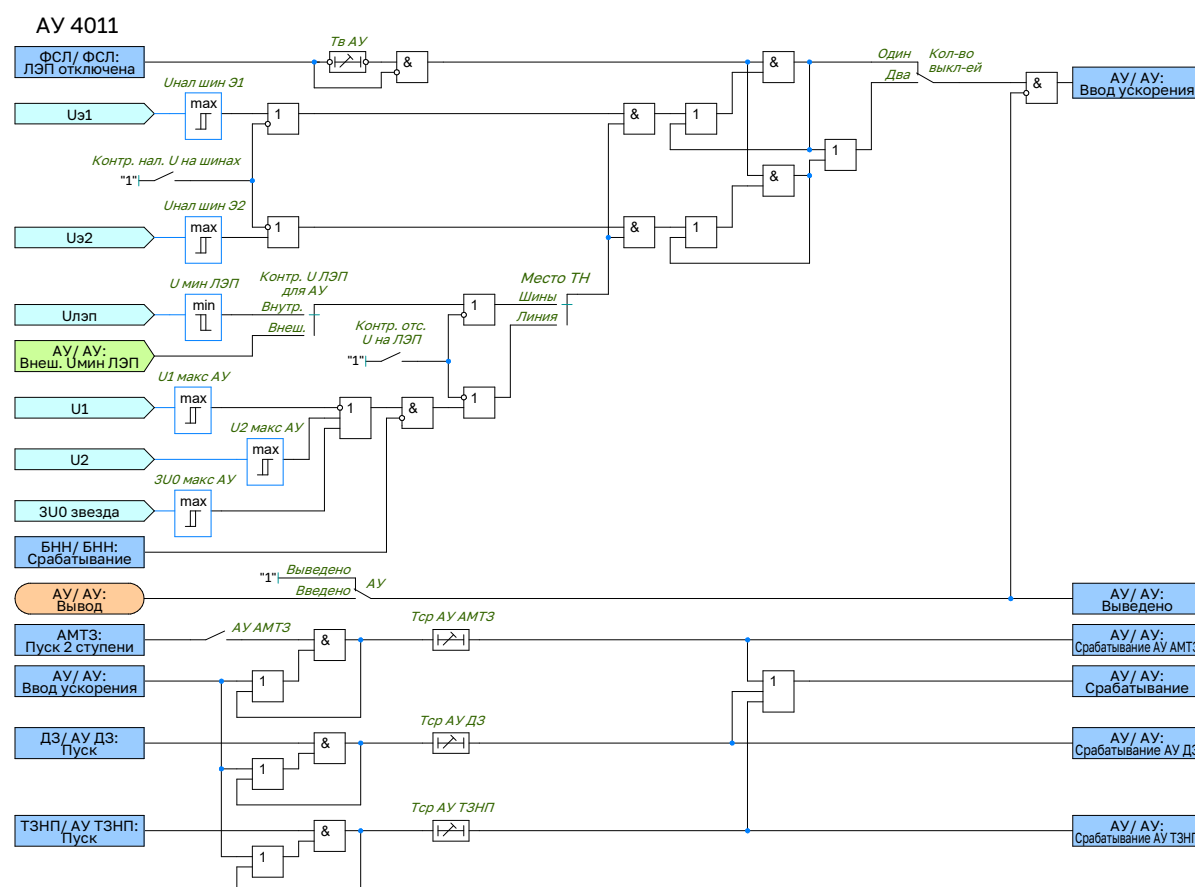


Рисунок 1.36 – Функциональная схема АУ

## 1.13 Логика связи (ЛС)

### 1.13.1 Общие сведения

1.13.1.1 В устройстве предусмотрена возможность организации приема и передачи сигналов и команд телеотключения и телеускорения для обеспечения быстрого селективного отключения КЗ на защищаемой ЛЭП, которые также могут называться сигналами высокочастотного телеотключения (ВЧТО).

1.13.1.2 Логика связи может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЛС», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Из действия выводятся как прием, так и передача всех команд телеотключения и телеускорения, в том числе эхо-логика и ЛОСК.

### 1.13.2 Телеотключение

1.13.2.1 Формирование сигнала на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения («Прием Тоткл») может осуществляться с подтверждением от следующих сигналов:

- «БК-I-м» (контроль вводится программным переключателем «Контр. Тоткл от БК-I-м»);
- отключенное состояние ЛЭП (контроль вводится программным переключателем «Контр. Тоткл от РПО»);
- пуск одной из ступеней ДЗ-ФФ или ДЗ-ФЗ (ступени выбираются программными переключателями «Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ» и «Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ»);
- срабатывание ИО ТНЗНП выбранной ступени (выбор осуществляется программным переключателем «Контр. Тоткл от ТНЗНП»);

1.13.2.2 Функциональная схема логики приема/выдачи сигнала отключения приведена на рисунке 1.37. Уставки телеотключения представлены в таблице А.12.

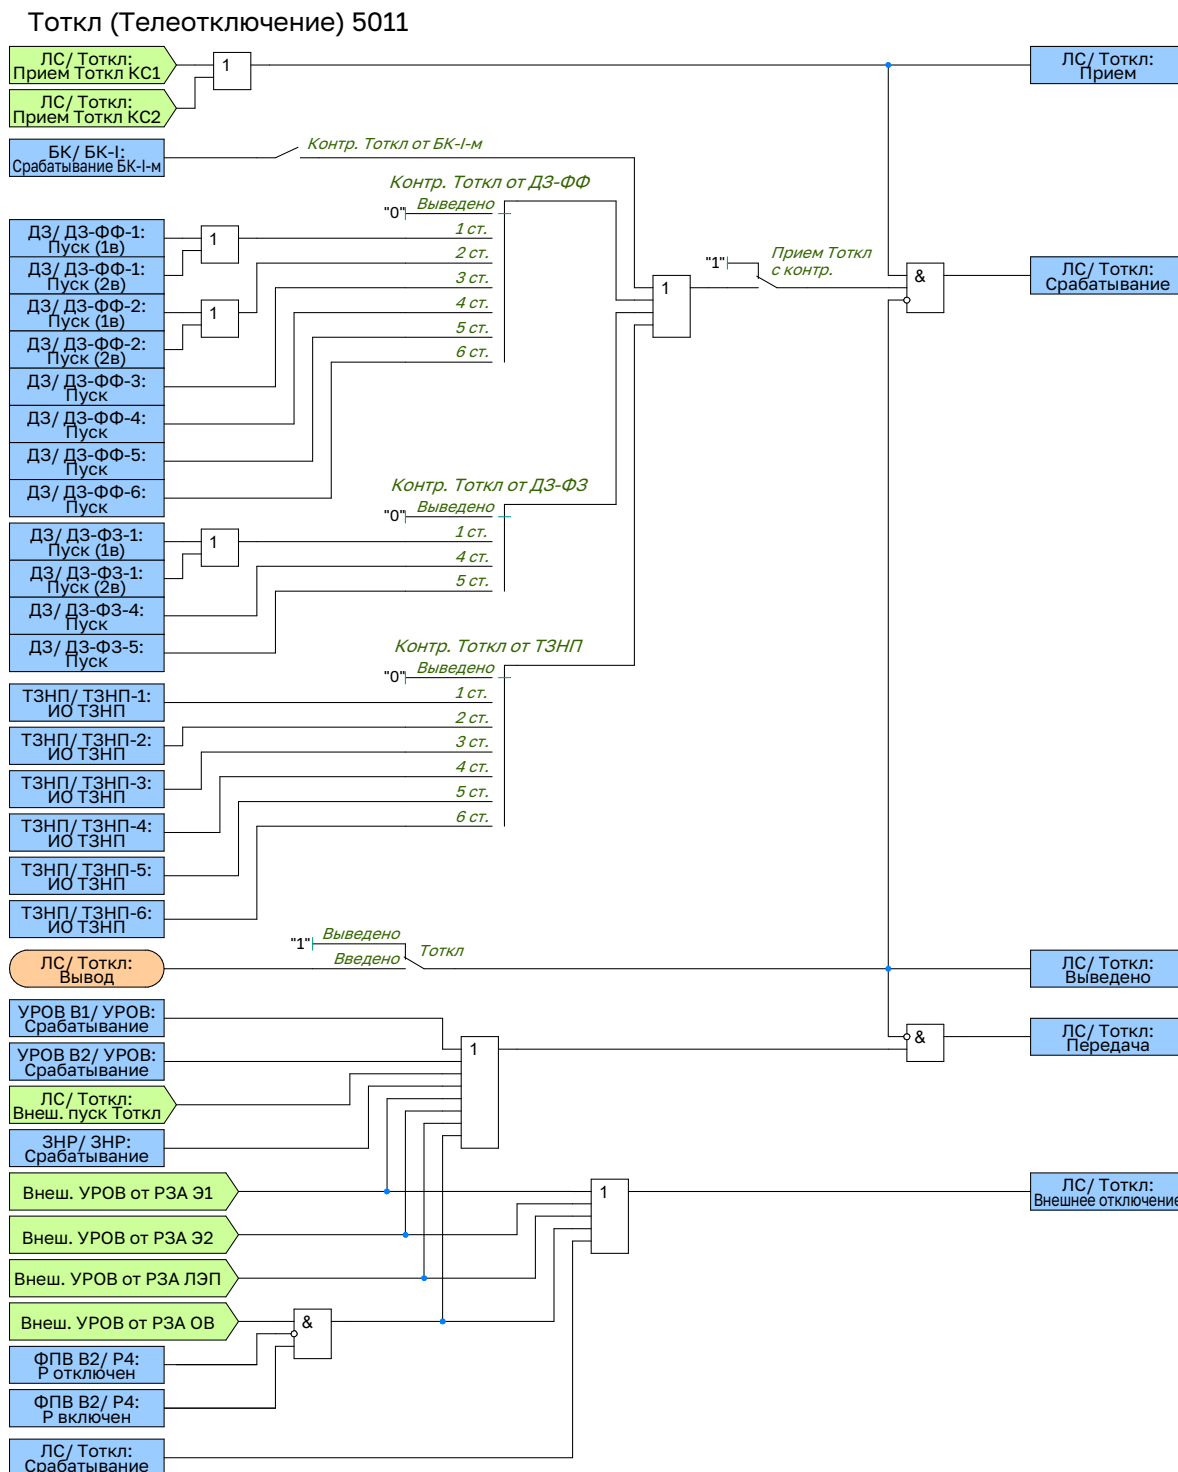


Рисунок 1.37 – Функциональная схема логики телеотключения

1.13.2.3 Если программный ключ **«Прием Тоткл с контр.»** выведен, то сигнал на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения формируется без контролей.

1.13.2.4 Выдача сигнала телеотключения **«Выход Тоткл»** на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании ЗНР, срабатывании внутреннего УРОВ или по сигналу срабатывания внешнего УРОВ.

### 1.13.3 Телеускорение отключения трех фаз

1.13.3.1 Прием сигнала телеускорения отключения трёх фаз (ТУ ОТФ) может осуществляться с контролем срабатывания:

- направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координата (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-2 с охв.»**);
- направленного РС-ФФ-3 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-3»**);

- направленного РС-ФФ-4 (вводится программным ключом «Контр. РС-ФФ-4»);
- направленного РС-ФЗ-2 (вводится программным ключом «Контр. РС-ФЗ-2»);
- ИО четвертой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом «Контр. ИО ТНЗНП-4»).

1.13.3.2 В зависимости от положения программного переключателя «БК ТУ ОТФ» выбранные ступени РС для подтверждения ТУ ОТФ могут контролироваться от БК-I-б, БК-I-м или БК-Z. Для ИО ТНЗНП-4 программным ключом «Контр. РНМНП-Р» может быть введен контроль направленности.

1.13.3.3 Выдержка времени на срабатывание ТУ ОТФ регулируется уставкой «Тср ТУ ОТФ».

1.13.3.4 Функциональная схема логики ТУ ОТФ приведена на рисунке 1.38. Уставки ТУ ОТФ представлены в таблице А.12.

1.13.3.5 Выдача разрешающего сигнала ТУ ОТФ «Выход ТУ ОТФ» на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании внутренних защит устройства, кроме ТЗО.

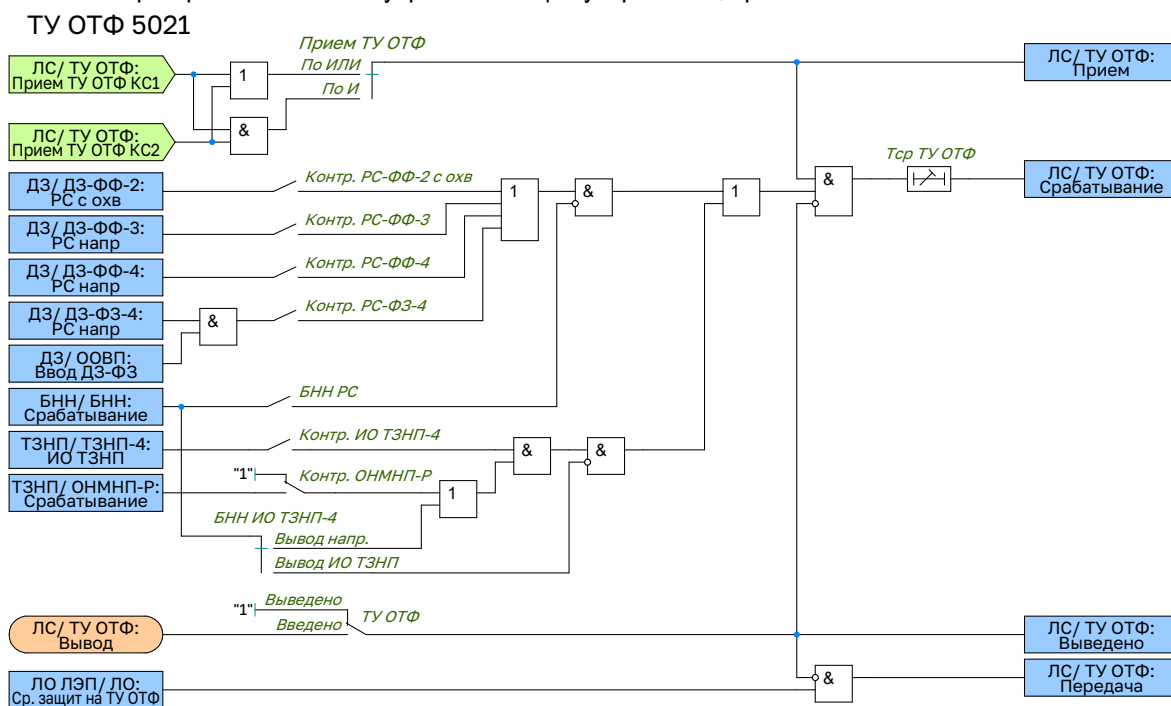


Рисунок 1.38 – Функциональная схема логики ТУ ОТФ

#### 1.13.4 Телеускорение ступеней ДЗ

1.13.4.1 Для реализации логики работы ДЗ с использованием разрешающих сигналов предусмотрены прием и выдача сигнала телеускорения соответствующей ступени ДЗ (ТУ ДЗ).

1.13.4.2 Прием сигнала ТУ ДЗ осуществляется с контролем пуска выбранных ступеней ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ, направленных в линию – выбор осуществляется программными переключателями «Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ» и «Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ». Прямая направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

1.13.4.3 Для исключения неселективной работы ТУ ДЗ применяется блокировка при реверсе мощности. Для выявления режима реверса мощности используются обратнаправленные ступени ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ – выбор ступеней осуществляется программными переключателями «Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ» и «Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ». Обратная направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

1.13.4.4 Выдержка времени «Тфикс об. ступени» обеспечивает фиксацию устойчивого пуска обратнаправленной ступени ДЗ при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Выдержка времени «Тпрод об. ступени» обеспечивает продление сигнала о пуске обратнаправленной ступени до срабатывания прямонаправленной ступени. По одновременному наличию продленного сигнала пуска обратнаправленной ступени и появлению пуска прямонаправленной ступени фиксируется режим реверса мощности.

1.13.4.5 Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени «Тв блок. ТУ ДЗ».

1.13.4.6 Выдержка времени на срабатывание ТУ ДЗ регулируется уставкой «Тср ТУ ДЗ».



1.13.4.7 Разрешающий сигнал «Выход ТУ ДЗ» на противоположный конец линии выдается с контролем пуска прямонаправленной ступени ДЗ и с контролем реверса мощности.

1.13.4.8 Функциональная схема логики ТУ ДЗ приведена на рисунке 1.39. Уставки ТУ ДЗ представлены в таблице А.12.

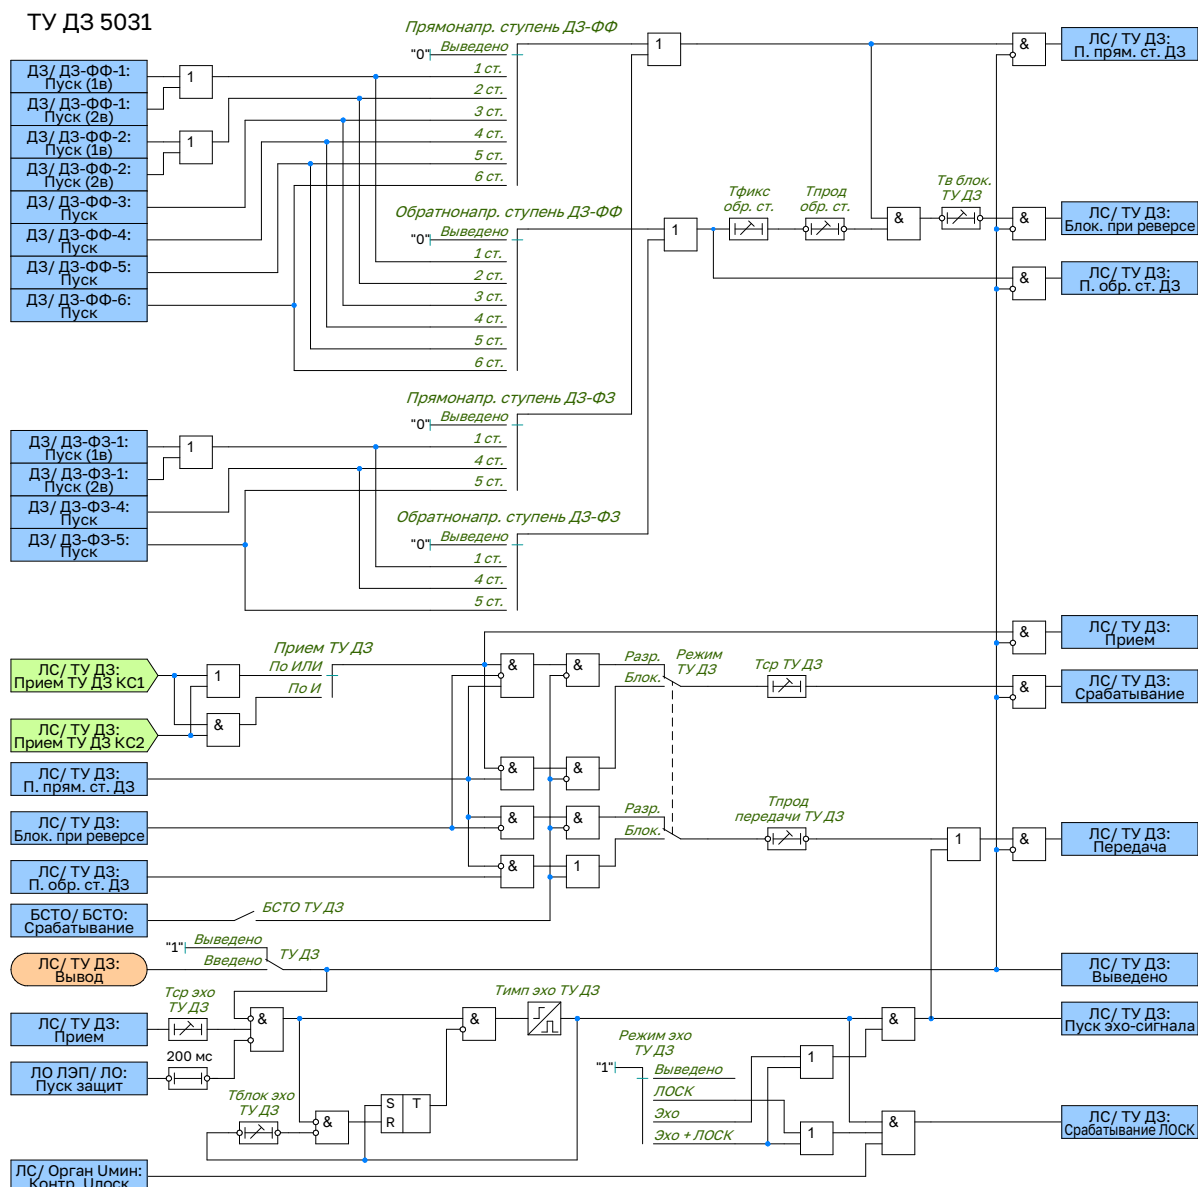


Рисунок 1.39 – Функциональная схема логики ТУ ДЗ

1.13.4.9 Для работы логики ТУ ДЗ необходимо, чтобы выбранные ступени ДЗ с обоих концов ЛЭП выявили повреждение. Однако в энергосистеме могут быть такие режимы, когда ток повреждения недостаточен для срабатывания защиты, например, короткое замыкание на конце защищаемой линии со слабым питанием. В таком случае не будет пуска ступени ДЗ как на срабатывание, так и на выдачу разрешающего сигнала, что приведёт к отказу логики ТУ ДЗ. Для устранения этого недостатка возможно применение логики отключения слабого конца (ЛОСК) с формированием эхо-сигнала.

1.13.4.10 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени «Тср эхо ТУ ДЗ» (выдержка времени предназначена для отстройки от разновременного пуска защит по концам линии), если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТНЗНП, ДЗ, АМТЗ).

1.13.4.11 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени «Тимп эхо ТУ ДЗ». Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой «Тбл эхо ТУ ДЗ», для исключения заклинивания логики.

1.13.4.12 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала «Выход ТУ ДЗ».

1.13.4.13 Эхо-сигнал обеспечивает быстрое отключение линии со стороны «сильной» системы (S2), в некоторых случаях это может привести к увеличению тока со стороны «слабой» системы (S1) – обеспечится

каскадное отключение линии (см. рисунок 1.40). Если же после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрена возможность отключения слабого конца по критерию минимального напряжения.

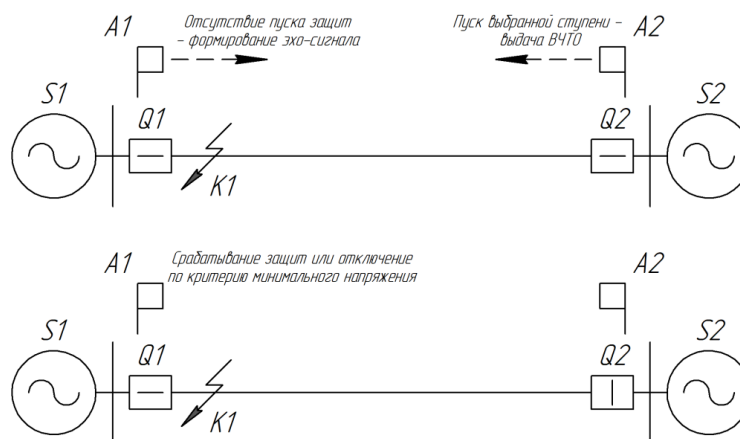


Рисунок 1.40 – Пояснение к принципу действия эхо-логики

1.13.4.14 Если сформирован эхо-сигнал, то сигнал на отключение формируется при снижении одного из контролируемых фазных напряжений ниже значения уставки «Уср ЛОСК» с контролем включенного положения выключателя. При снижении напряжения во всех фазах действие на отключение разрешено первые 100 мс для ограничения длительности отключающего воздействия. Критерий минимального напряжения блокируется при срабатывании БНН.

1.13.4.15 Функциональная схема логики контроля минимального напряжения приведена на рисунке 1.41. Уставки контроля минимального напряжения ЛОСК представлены в таблице А.12.

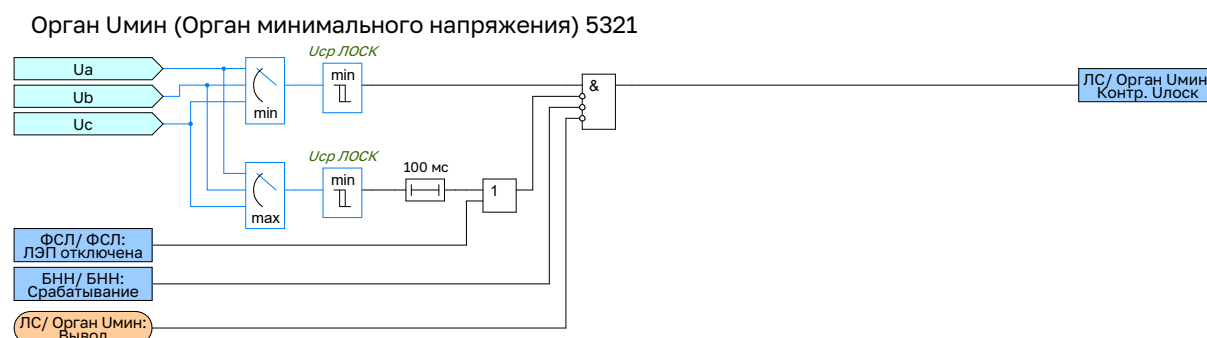


Рисунок 1.41 – Функциональная схема логики контроля минимального напряжения ЛОСК

1.13.4.16 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ДЗ определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ДЗ», имеющим три положения:

- 1) Откл. – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- 2) Эхо – в работу введена только эхо-логика;
- 3) Эхо + ЛОСК – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

### 1.13.5 Телеускорение ступеней ТНЗНП

1.13.5.1 Прием сигнала ТУ ТНЗНП осуществляется с контролем срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р – выбор ступени ИО ТНЗНП осуществляется программным переключателем «Ступень ИО ТНЗНП».

1.13.5.2 Для выявления режима реверса мощности используется РНМНП-Б. Выдержка времени «Тфикс РНМНП-Б» обеспечивает фиксацию устойчивого срабатывания РНМНП-Б при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Срабатывание РНМНП-Б продлевается на время «Тпрод РНМНП-Б». По одновременному наличию продленного сигнала срабатывания РНМНП-Б и появлению срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени «Тв блок. ТУ ТНЗНП».

1.13.5.3 Выдержка времени на срабатывание ТУ ТНЗНП регулируется уставкой «Тср ТУ ТНЗНП».

1.13.5.4 Разрешающий сигнал «Выход ТУ ТНЗНП» на противоположный конец линии выдается с контролем срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р с контролем реверса мощности.

1.13.5.5 Действие на отключение и выдача разрешающего сигнала могут быть заблокированы при выявлении броска намагничивающего тока. Для этого предусмотрен программный ключ «БНТ ТУ ТНЗНП».

1.13.5.6 Для ТУ ТНЗНП также возможно применение логики отключения слабого конца с формированием эхо-сигнала.

1.13.5.7 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени «Тср эхо ТУ ТНЗНП», если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТНЗНП, ДЗ, АМТЗ).

1.13.5.8 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени «Тимп эхо ТУ ТНЗНП». Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой «Тбл эхо ТУ ТНЗНП», для исключения заклипывания логики.

1.13.5.9 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала «Выход ТУ ТНЗНП».

1.13.5.10 Функциональная схема логики ТУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.42. Уставки ТУ ТНЗНП представлены в таблице А.12.

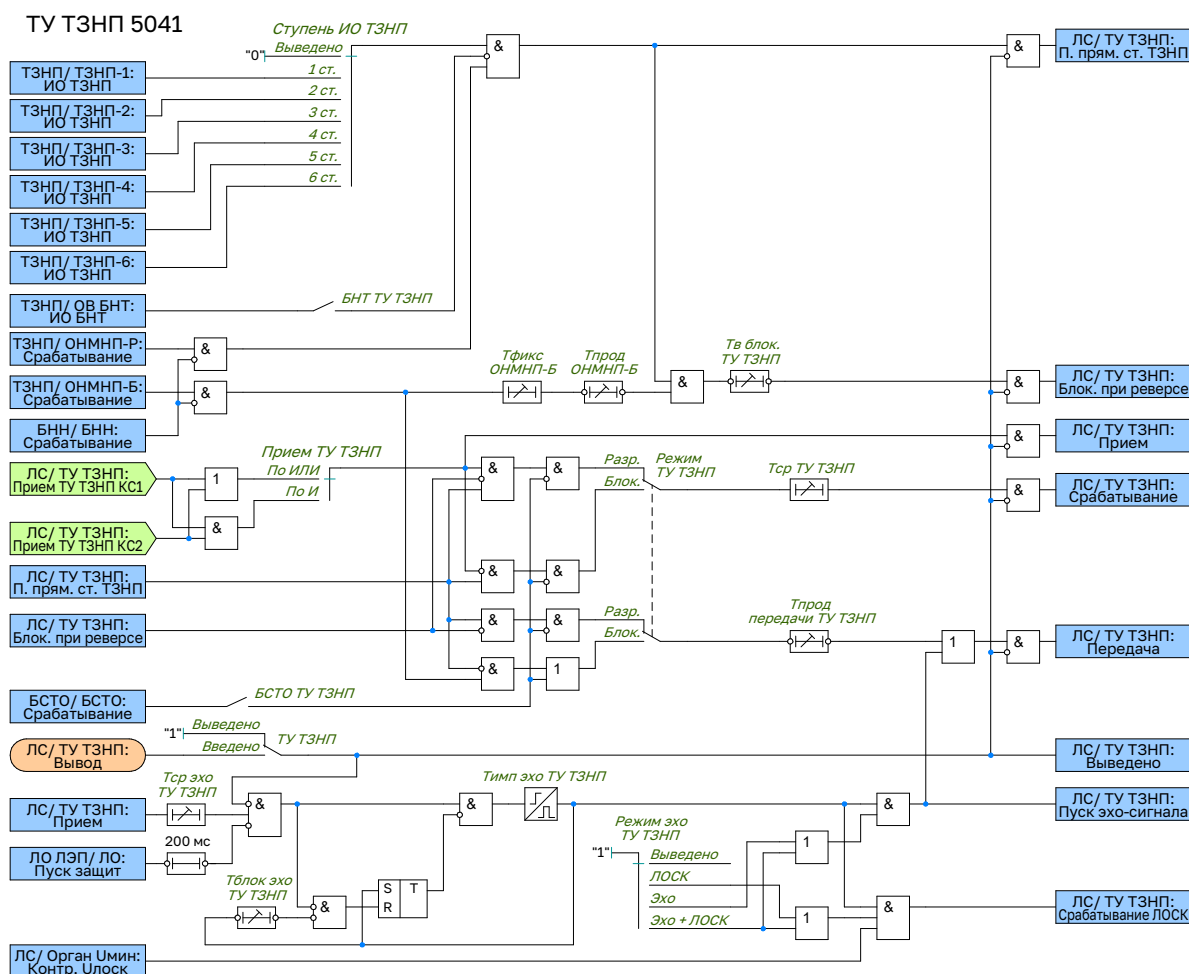


Рисунок 1.42 – Функциональная схема ТУ ТНЗНП

1.13.5.11 Если после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрено отключение слабого конца по критерию минимального напряжения.

1.13.5.12 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ТНЗНП определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ТНЗНП», имеющим три положения:

- 1) Откл. – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- 2) Эхо – в работу введена только эхо-логика;
- 3) Эхо + ЛОСК – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

## 1.14 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

1.14.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

1.14.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою схему УРОВ. Далее приведено описание УРОВ для выключателя В1, логика УРОВ для второго выключателя аналогична.

1.14.3 В устройстве применяется индивидуальный принцип реализации функции УРОВ. Пуск УРОВ происходит при срабатывании внутренних защит, выявлении неполнофазного режима, либо от внешних защит.

1.14.4 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой «**Иср УРОВ В1**».

1.14.5 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа «**Фикс. УРОВ В1**», сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

1.14.6 Возможны два режима работы УРОВ:

- 1) с автоматической проверкой исправности выключателя;
- 2) с дублированным пуском.

1.14.7 В режиме «с автоматической проверкой исправности выключателя» программный ключ «**Контр. РПВ В1**» устанавливается в положение «*Выведено*», а программный ключ «**УРОВ В1 на себя**» – «*Введено*». Данный режим выполняет функцию резервирования при обрыве цепи действия на отключение выключателя от защит. При появлении пуска УРОВ выдается команда на отключение «своего» выключателя, что позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели. Выдержка времени действия УРОВ на «свой» выключатель регулируется уставкой «**Тср УРОВ В1 на себя**». Если же отключения выключателя не происходит, значит неисправна не цепь от защит к ЭМО, а сам ЭМО. Тогда с проверкой срабатывания ИО УРОВ и с большей выдержкой времени «**Тср УРОВ В1**» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели. Контроль наличия тока при действии УРОВ «на себя» может быть выведено программным ключом «**Контр. по I УРОВ В1 на себя**».

1.14.8 В режиме «с дублированным пуском» программный ключ «**Контр. РПВ В1**» устанавливается в положение «*Введено*», а программный ключ «**УРОВ В1 на себя**» – «*Выведено*». В данном режиме пуск УРОВ разрешается только при срабатывании защит с действием на отключение – пропадание входного сигнала ФСУ «**РПВ В1 от ЭМО**» является признаком срабатывания защит и работе цепи отключения. С выдержкой времени «**Тср УРОВ В1**» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели.

1.14.9 Входной сигнал ФСУ «**Пуск УРОВ НН В1**» предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, от пускового органа УРОВ НН, предусматриваемого в защитах (авто)трансформатора, который срабатывает при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором. Данный пуск осуществляется с контролем положения выключателя «**РПО В1 от ЭМВ**».

1.14.10 Информация о положении выключателя (сигналы «**РПВ В1 от ЭМО**» и «**РПО В1 от ЭМВ**») в логике УРОВ берется непосредственно от соответствующих электромагнитов управления.

1.14.11 УРОВ В1 может быть оперативно выведено из работы от внешнего сигнала «**Вывод УРОВ В1**», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.14.12 Функциональная схема логики УРОВ В1 приведена на рисунке 1.43. Функциональная схема логики УРОВ В2 выполняется аналогично схеме логики УРОВ В1. Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.13. Уставки УРОВ В2 аналогичны уставкам УРОВ В1.

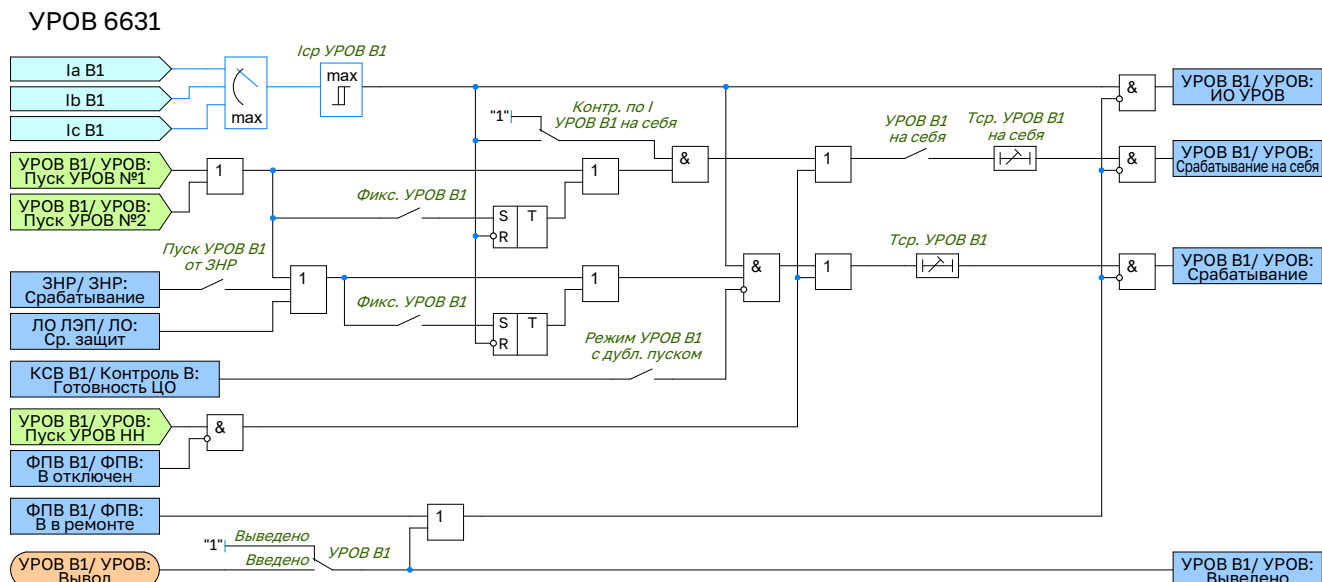


Рисунок 1.43 – Функциональная схема логики УРОВ В1

## 1.15 Контроль синхронизма и напряжений (КСН)

1.15.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, ПАВ и оперативного включения.

1.15.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСН. Далее приведено описание КСН для выключателя В1, логика КСН для второго выключателя аналогична.

1.15.3 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 1.5. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1**» и «**УС В1**».

1.15.4 Если разность частот напряжений шин и линии не превышает уставку «**df макс КС**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и линия);
- разность напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

1.15.5 При выводе программного ключа «**КС В1**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

1.15.6 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп.**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1**».

1.15.7 Наличие или отсутствие напряжения на линии контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал ЛЭП В1**» и «**Уотс ЛЭП В1**» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Э1 (шины) задаются уставками «**Унал Э1 В1**» и «**Уотс Э1 В1**».

Таблица 1.5 – Условия включения

| Режим включения | Условия включения                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОНЛ+ННЭ1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>U_{ЛЭП}</math> меньше уставки «<b>Уотс ЛЭП В1</b>»;</li> <li>– <math>U_{Э1}</math> больше уставки «<b>Унал Э1 В1</b>».</li> </ul> |
| ОНЭ1+ННЛ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>U_{ЛЭП}</math> больше уставки «<b>Унал ЛЭП В1</b>»;</li> <li>– <math>U_{Э1}</math> меньше уставки «<b>Уотс Э1 В1</b>».</li> </ul> |

Продолжение таблицы 1.5

| Режим включения | Условия включения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КС(УС)          | <p>1) Включение контролем синхронизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>U_{ЛЭП}</math> больше уставки «Унал ЛЭП В1»;</li> <li>– <math>U_{Э1}</math> больше уставки «Унал Э1 В1»;</li> <li>– разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»;</li> <li>– разность фаз напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС»;</li> <li>– разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки «df макс КС»;</li> </ul> <p>2) Включение с улавливанием синхронизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>U_{ЛЭП}</math> больше уставки «Унал ЛЭП В1»;</li> <li>– <math>U_{Э1}</math> больше уставки «Унал Э1 В1»;</li> <li>– разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»;</li> <li>– разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 превышает значение уставки «df макс КС»;</li> <li>– разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки «df пред. доп.»;</li> <li>– за время «Т опер. вкл. В1» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на линии и энергообъекте Э1 не превысит <math>10^\circ</math>.</li> </ul> |

1.15.8 Сигнал разрешения АПВ линии «Разр. АПВл В1» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1, КС или УС.

1.15.9 Сигнал разрешения АПВ шин «Разр. АПВш В1» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЭ1+ННЛ, КС или УС.

1.15.10 Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. опер. вкл. В1» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1».

1.15.11 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1 (при опробовании линии), ОНЭ1+ННЛ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на линии при введенном программном ключе «Опер. вкл. В1 с КОН». При отсутствии внешнего сигнала «Опер. вкл. с КС(УС) В1» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

1.15.12 В положении «Внеш.» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «Внеш. сигнал КС(УС) В1».

1.15.13 Сигнал разрешения полуавтоматического включения «Разр. ПАВ В1» формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

1.15.14 Функциональная схема логики КСН В1 приведена на рисунке 1.44. Функциональная схема логики КСН В2 выполняется аналогично схеме логики КСН В1. Уставки КСН В1 представлены в таблице А.14, уставки КСН В2 аналогичны уставкам КСН В1.



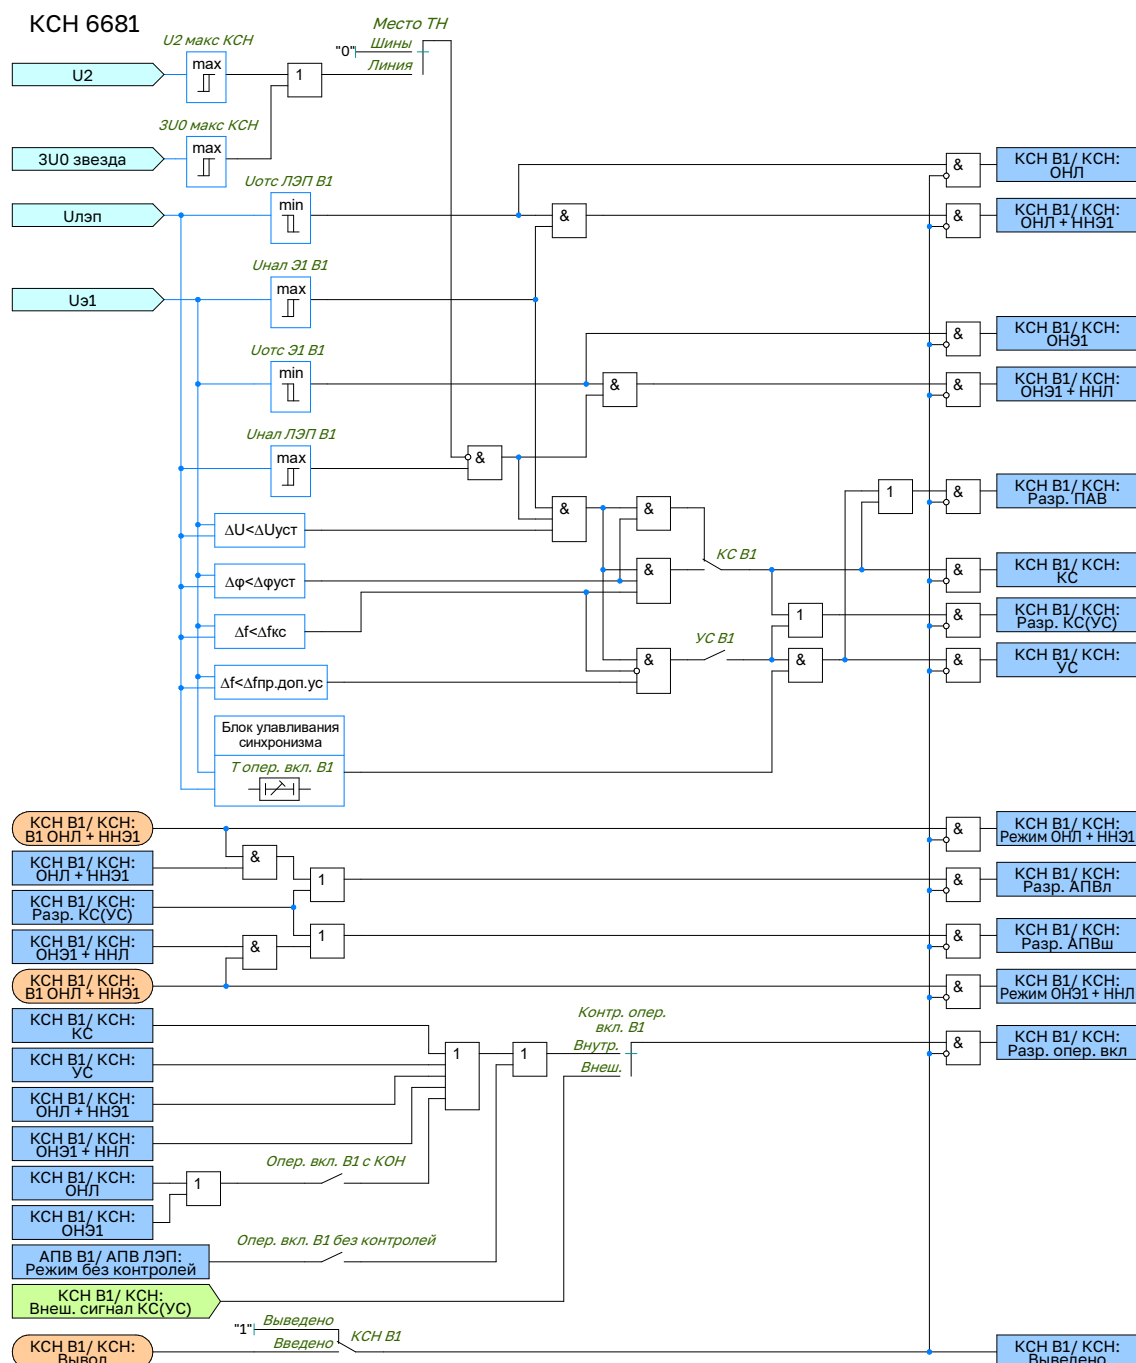


Рисунок 1.44 – Функциональная схема логики КСН В1

## 1.16 Автоматическое повторное включение (АПВ)

1.16.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

1.16.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику АПВ. Далее приведено описание АПВ для выключателя В1, логика АПВ для второго выключателя аналогична.

1.16.3 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1 реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ В1 ОНЛ + ННЭ1» (включение с контролем отсутствия напряжения на линии и наличия напряжения на энергообъекте Э1) – АПВ линии;
- «АПВ В1 ОНЭ1 + ННЛ» (включение с контролем отсутствия напряжения на энергообъекте Э1 и наличия напряжения на линии) – АПВ энергообъекта Э1 (шин);
- «АПВ В1 без контролей» (включение без контроля напряжений).



## 1.16.4 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Выбор режима АПВ

| Входные сигналы ФСУ |                 |                      | Режим АПВ                    |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| АПВ В1 ОНЛ+ННЭ1     | АПВ В1 ОНЭ1+ННЛ | АПВ В1 без контролей |                              |
| 0                   | 0               | 0                    | КС(УС)                       |
| 1                   | 0               | 0                    | ОНЛ+ННЭ1 / КС(УС)            |
| 0                   | 1               | 0                    | ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)            |
| 1                   | 1               | 0                    | ОНЛ+ННЭ1 / ОНЭ1+ННЛ / КС(УС) |
| 0/1                 | 0/1             | 1                    | Без контролей                |

1.16.5 Как видно из таблицы 1.6, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ В1 без контролей». А режимы ОНЛ+ННЭ1 и ОНЭ1+ННЛ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ линии. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 14 настоящего руководства по эксплуатации.

1.16.6 Пуск АПВ линии осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. В1»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Трот АПВ В1», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ В1».

1.16.7 АПВ линии может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВ В1». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВ В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВ В1» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

1.16.8 Если после первого цикла АПВ за время «Трот АПВ В1» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется 2-ой цикл с выдержкой времени «Тср АПВ В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВ В1» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

1.16.9 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВ В1».

1.16.10 Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрен входной сигнал ФСУ «В1 ведомый» для оперативного изменения порядка включения выключателя от АПВ линии – «ведущий» или «ведомый». По умолчанию выключатель принимается «ведущим». При наличии сигнала «В1 ведомый» время включения от АПВ линии дополнительно увеличивается на выдержку времени «Тср АПВ В1 доп.».

1.16.11 Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ линии задается уставкой «Тимп АПВ В1».

1.16.12 Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП приведена на рисунке 1.45. Функциональная схема логики АПВ В2 ЛЭП выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 ЛЭП.

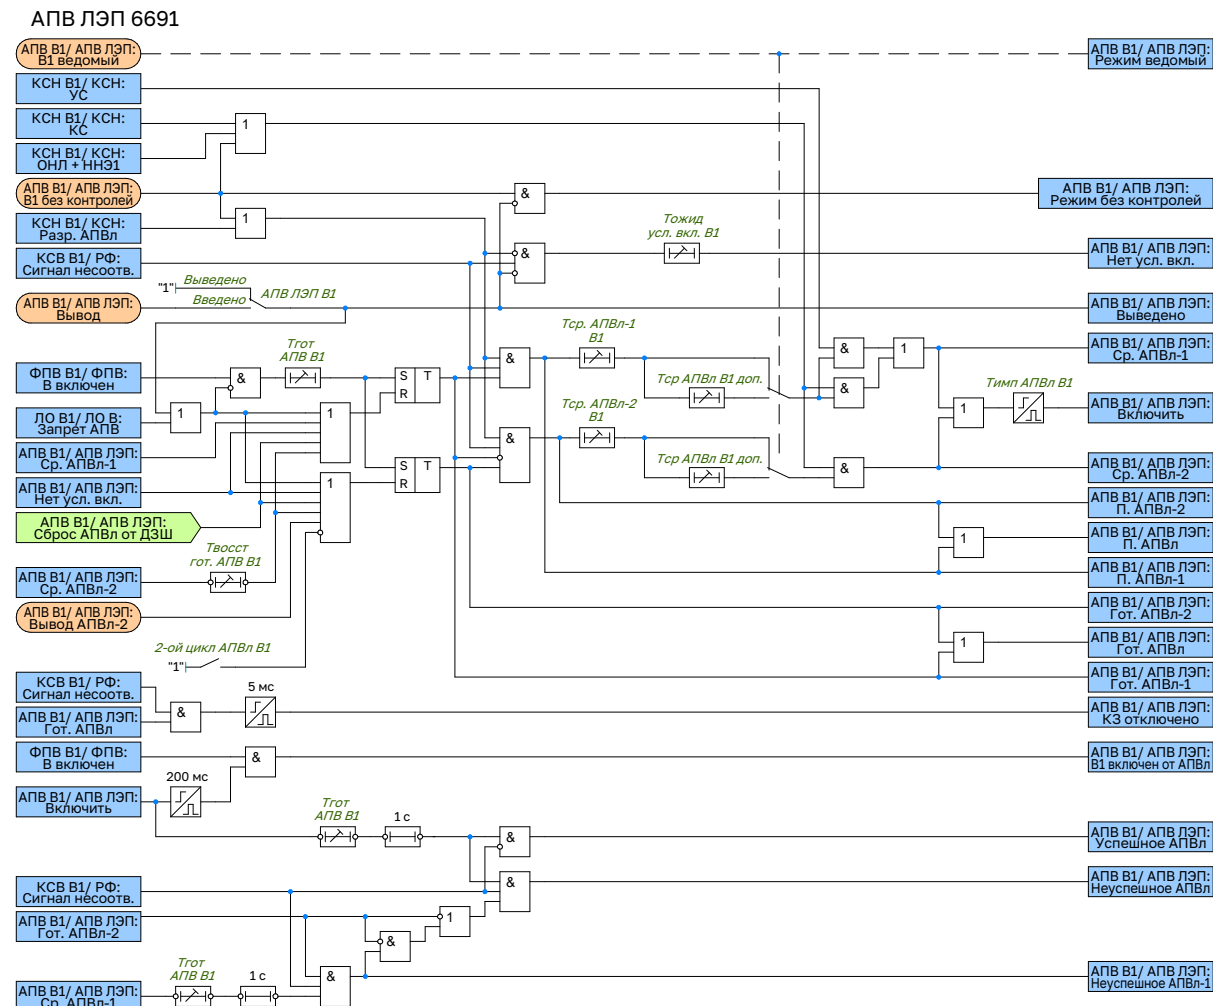


Рисунок 1.45 – Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП

1.16.13 Уставки АПВ В1 ЛЭП представлены в таблице А.15. Уставки АПВ В2 ЛЭП аналогичны уставкам АПВ В1 ЛЭП.

1.16.14 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1 от ДЗШ»). При этом АПВ линии запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1». Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1».

1.16.15 Функциональная схема логики АПВ В1 СШ приведена на рисунке 1.46. Функциональная схема логики АПВ В2 СШ выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 СШ. Уставки АПВ В1 СШ представлены в таблице А.15. Уставки АПВ В2 СШ аналогичны уставкам АПВ В1 СШ.

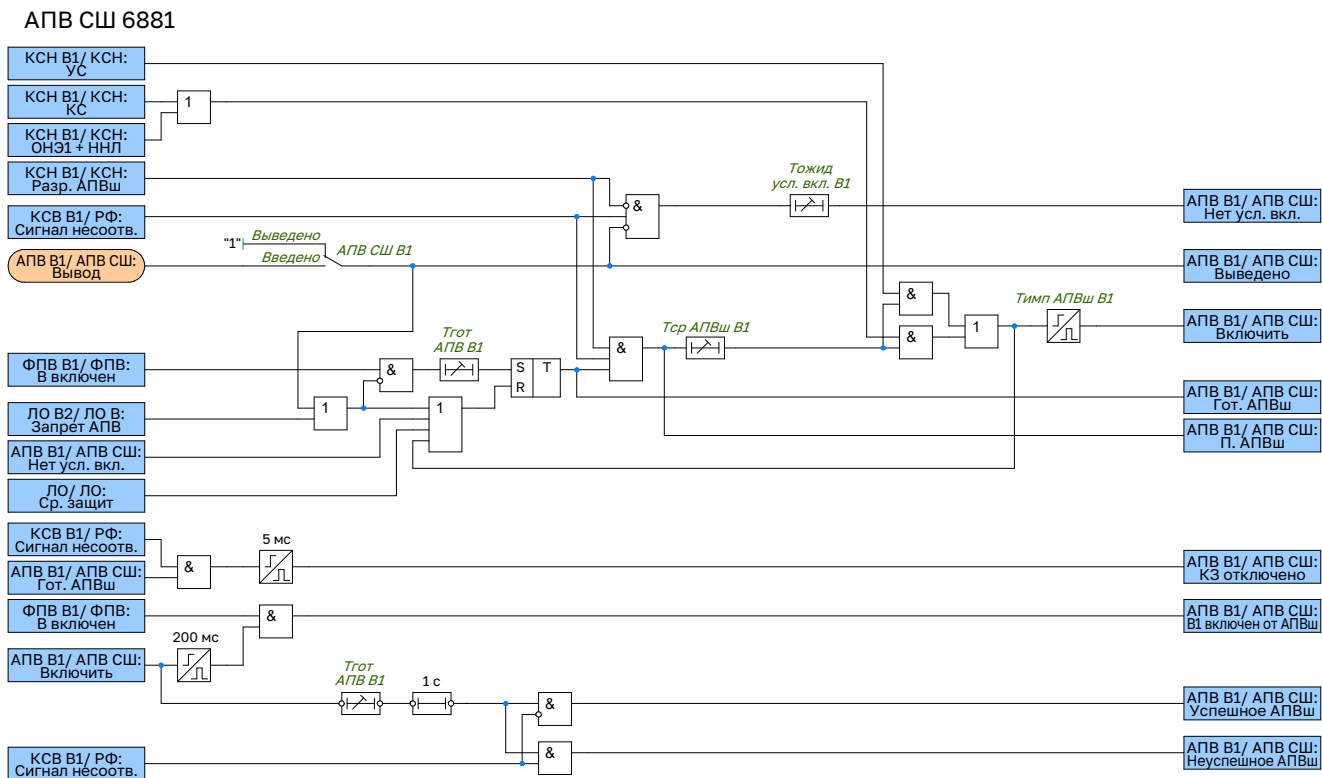


Рисунок 1.46 – Функциональная схема АПВ В1 СШ

1.16.16 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения, которое вводится программным ключом **«Огр. ожид. усл. вкл. В1»**. Если в течение выдержки времени **«Тотид усл. вкл. В1»** после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

1.16.17 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом **«Огр. ожид. пуска АПВ В1»**. Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени **«Тотид усл. пуска АПВ В1»**.

1.16.18 Кроме того, выставлением соответствующих уставок может осуществляться запрет АПВ при срабатывании основной защиты, ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФФ, ступеней ТНЗНП, ступеней АМТЗ, при срабатывании оперативного ускорения (как с выдержкой, так и без выдержки времени) ДЗ и ТНЗНП, поперечного ускорения ТНЗНП, автоматического ускорения, ЗНР, МФТО, ТЗО, телеускорения и телеотключения, ЗНФ.

## 1.17 Полуавтоматическое включение (ПАВ)

1.17.1 В устройстве предусмотрен режим полуавтоматического включения (ПАВ). Данная функция предполагает включение выключателя с контролем синхронизма или улавливанием синхронизма при условии оперативного включения выключателя на противоположном конце линии. Для ввода режима ПАВ В1 предусмотрен входной сигнал ФСУ **«ПАВ В1»**. При оперативном включении линии с противоположного конца и выполнении условий синхронизма происходит включение выключателя. Если в течение времени **«Тотид ПАВ В1»** не будут выполнены условия синхронизма, то схема ПАВ В1 выведется из работы.

1.17.2 Функциональная схема логики ПАВ В1 приведена на рисунке 1.47. Функциональная схема логики ПАВ В2 выполняется аналогично схеме логики ПАВ В1. Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.16. Уставки ПАВ В2 аналогичны уставкам ПАВ В1.

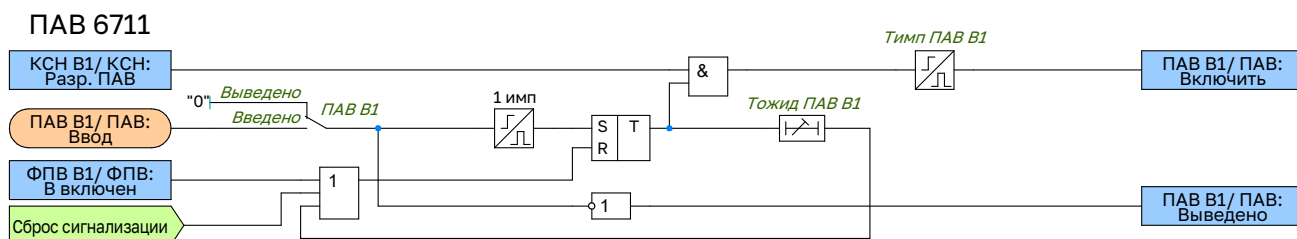


Рисунок 1.47 – Функциональная схема логики ПАВ В1

## 1.18 Контроль силового выключателя (КСВ)

1.18.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

1.18.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено описание КСВ для выключателя В1, логика КСВ для второго выключателя аналогична.

1.18.3 Функциональная схема логики контроля В1 приведена на рисунке 1.48. Функциональная схема логики контроля В2 выполняется аналогично схеме логики контроля В1.

## Контроль В 6571

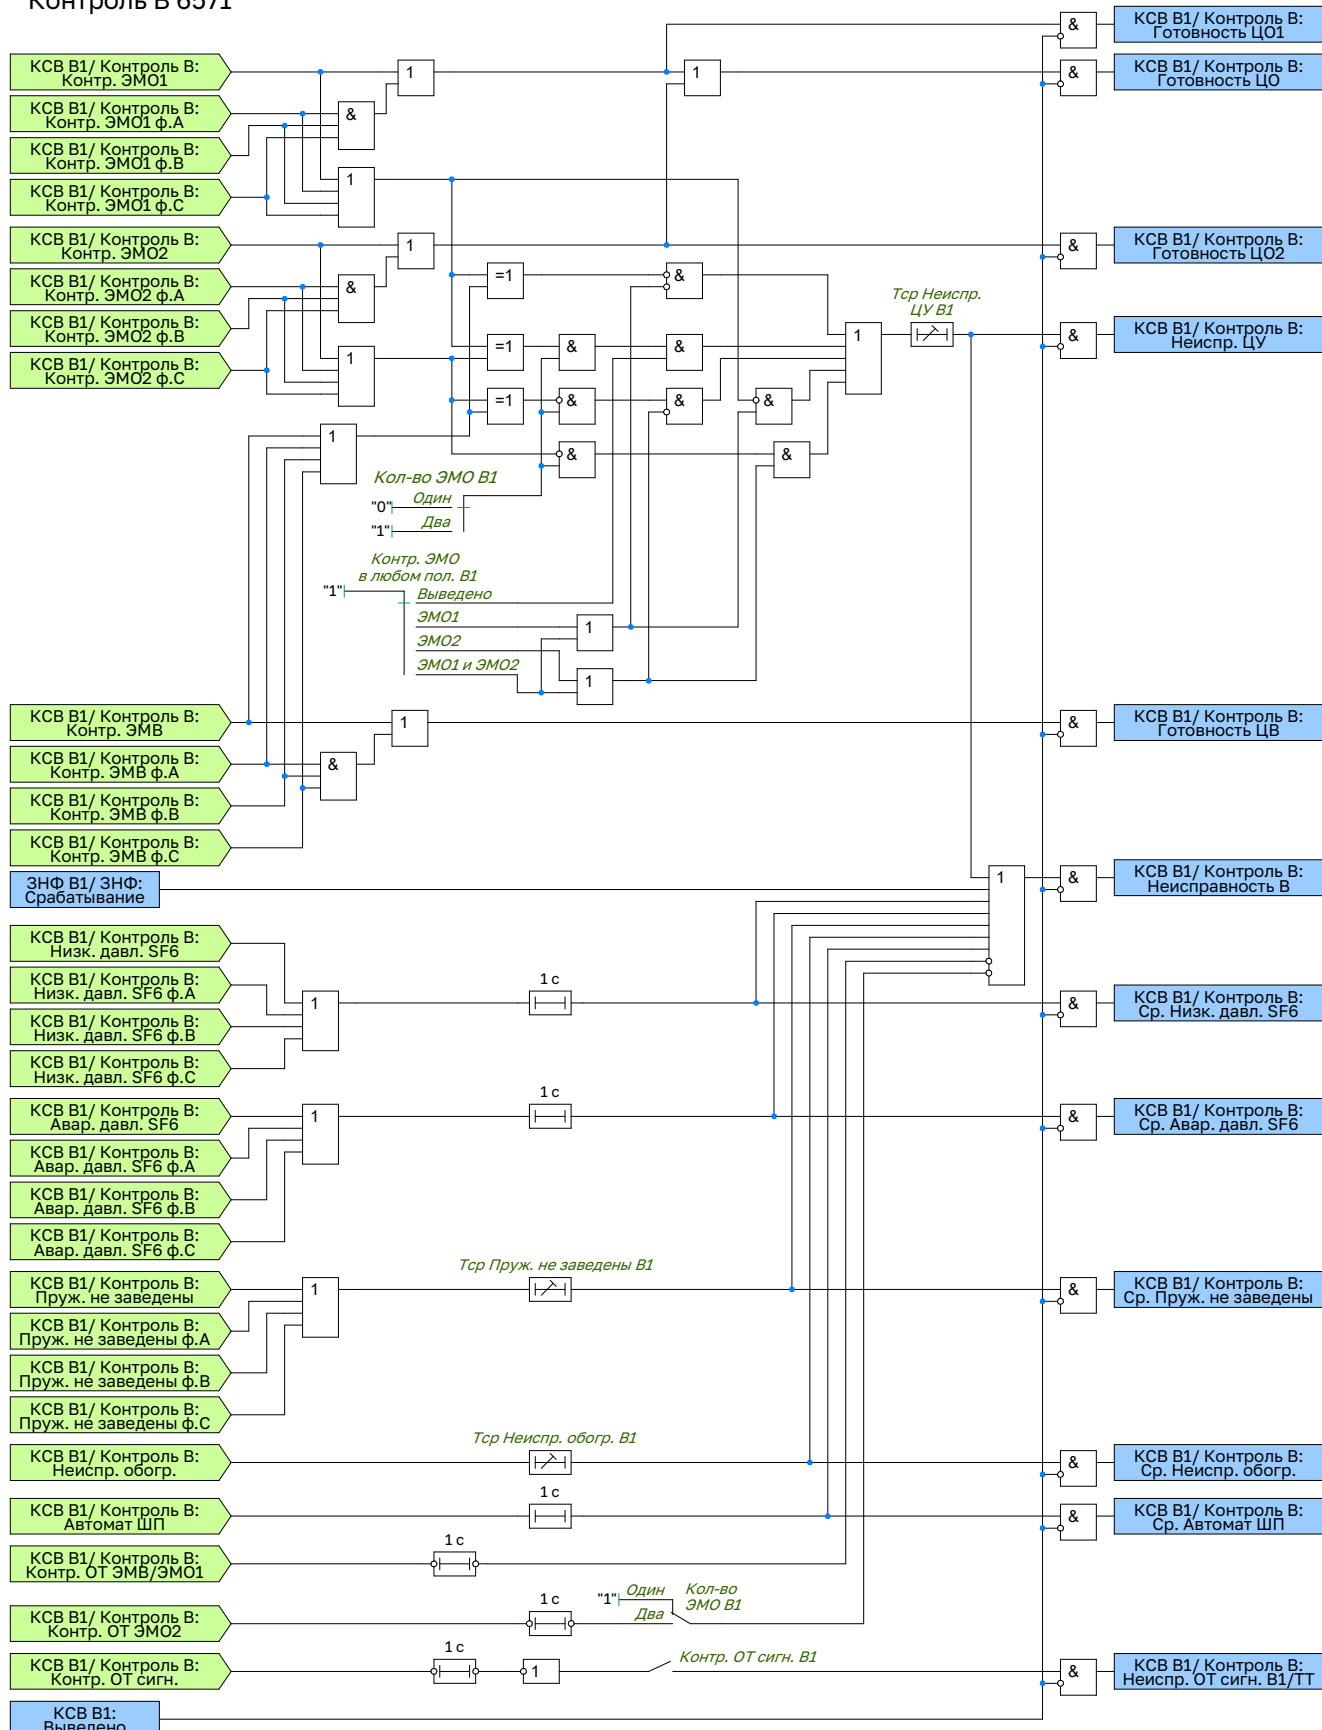


Рисунок 1.48 – Функциональная схема контроля В1

1.18.4 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В1». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В1» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В1».

1.18.5 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие

второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя **«Кол-во ЭМО В1»**. При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени **«Тср Неиспр. ЦУ В1»** формируется сигнал **«Неиспр. ЦУ В1»**. Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

1.18.6 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам **«Низк. давл. SF6 В1»** и **«Авар. давл. SF6 В1»** от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза **«Ср. Низк. давл. SF6 В1»** и **«Ср. Авар. давл. SF6 В1»** формируются с выдержками времени, равными 1 с.

1.18.7 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу **«Автомат ШП В1»**. Сигнал об отключенном положении автомата **«Ср. Автомат ШП В1»** формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

1.18.8 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу **«Неиспр. обогрев В1»**. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева **«Ср. Неиспр. обогрев В1»** формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогрев В1»**.

1.18.9 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал **«Неиспр. В1»**) срабатывает при наличии одного из сигналов: **«Неиспр. ЦУ В1»**, **«Ср. Пруж. не заведены В1»**, **«Ср. Низк. давл. SF6 В1»**, **«Ср. Авар. давл. SF6 В1»**, **«Ср. Автомат ШП В1»**, **«Ср. Неиспр. обогрев В1»**, а также от сигнала **«Ср. ЗНФ В1»**.

1.18.10 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам **«Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В1»**, **«Контр. опертока ЭМО2 В1»** и **«Контр. опертока сигн. В1»**. При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал **«Неиспр. сигн. В1/ТТ В1»**) с выдержкой времени 1 с.

1.18.11 Уставки контроля В1 представлены в таблице А.17. Уставки контроля В2 аналогичны уставкам контроля В1.

1.18.12 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам **«Низк. давл. SF6 ТТ В1»** и **«Авар. давл. SF6 ТТ В1»**. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза **«Ср. Низк. давл. SF6 В1»** и **«Ср. Авар. давл. SF6 В1»** формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу **«Неиспр. обогрев ТТ В1»**. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева **«Ср. Неиспр. обогрев ТТ В1»** формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогрев ТТ В1»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ **«Неиспр. ТТ В1»**. При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

1.18.13 Функциональная схема логики контроля ТТ В1 приведена на рисунке 1.49. Функциональная схема логики контроля ТТ В2 выполняется аналогично схеме логики контроля ТТ В1.

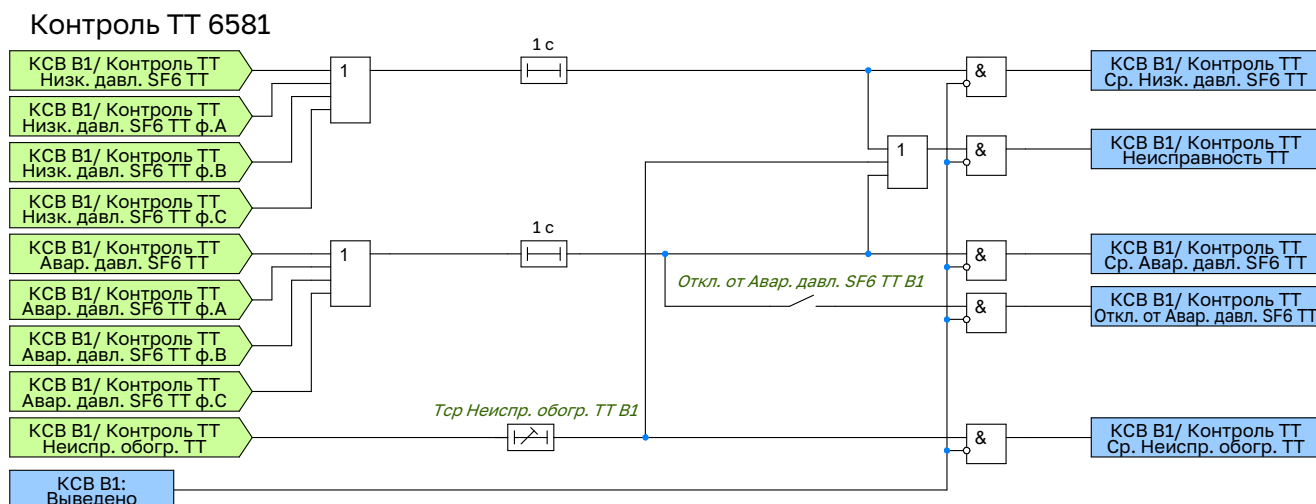


Рисунок 1.49 – Функциональная схема контроля ТТ В1

1.18.14 Уставки контроля ТТ В1 представлены в таблице А.17. Уставки контроля ТТ В2 аналогичны уставкам контроля ТТ В1.

1.18.15 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ В1», «Работа ЭМО1 В1», «Работа ЭМО2 В1». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ В1», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

1.18.16 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2 В1» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В1», «Тср защиты ЭМО1 В1» и «Тср защиты ЭМО2 В1» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6 В1» действует на обесточивание всех электромагнитов.

1.18.17 Функциональная схема логики защиты ЭМУ В1 приведена на рисунке 1.50. Функциональная схема логики защиты ЭМУ В2 выполняется аналогично схеме логики защиты ЭМУ В1.

Защита ЭМУ 6601

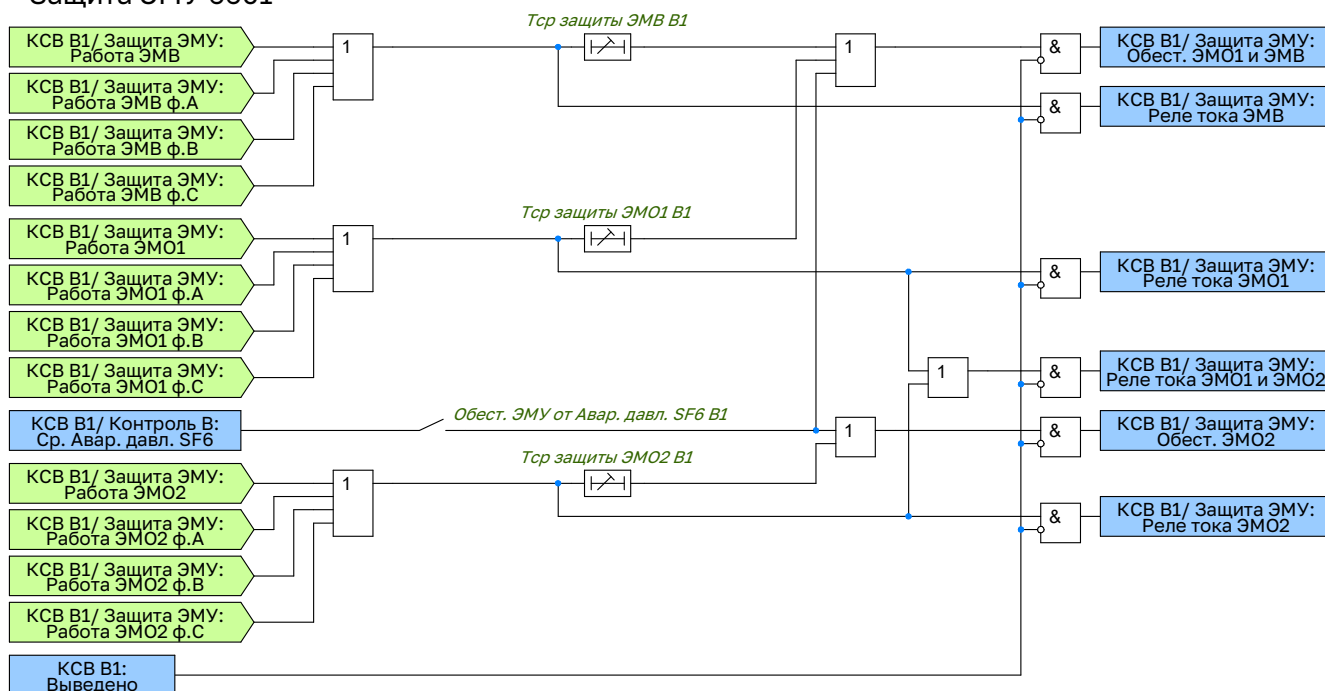


Рисунок 1.50 – Функциональная схема защиты ЭМУ В1

1.18.18 Уставки защиты ЭМУ В1 представлены в таблице А.17. Уставки защиты ЭМУ В2 аналогичны уставкам защиты ЭМУ В1.

1.18.19 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

1.18.20 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6 В1». На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6 В1», «Неиспр. ЦУ В1», «Ср. Пруж. не заведены В1», «Ср. Автомат ШП В1».

1.18.21 Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «Внеш. блок. откл. В1», блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл. В1» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр. В1».

1.18.22 Функциональная схема логики блокировки управления В1 приведена на рисунке 1.51. Функциональная схема логики блокировки управления В2 выполняется аналогично схеме логики блокировки управления В1.



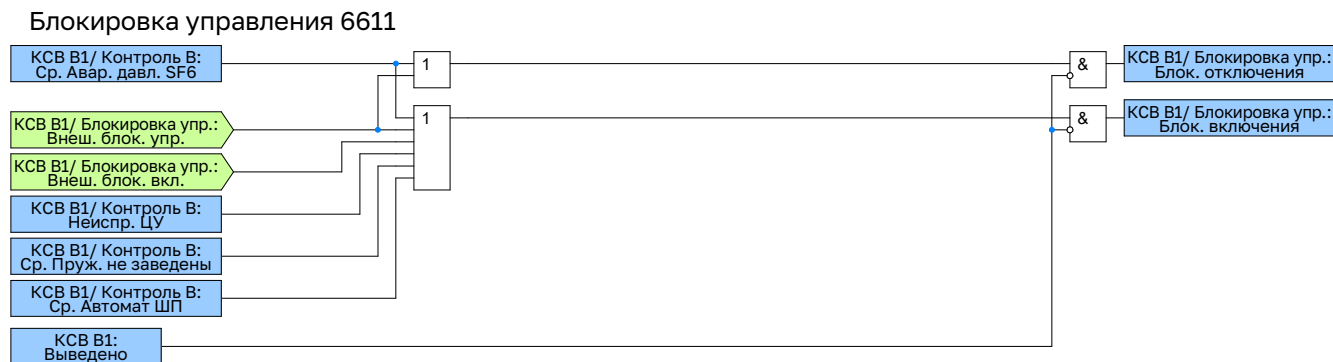


Рисунок 1.51 – Функциональная схема блокировки управления В1

1.18.23 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя **«Реле фиксации В1»**. В положении **«РФК»** фиксируется команда включения, в положении **«РФП»** – включенное положение. Квитирование сигнала фиксации **«РФ В1»** может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала **«РФ В1»** формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя **«Сигнал несоотв. В1»**, необходимый для работы АПВ.

1.18.24 Функциональная схема логики реле фиксации В1 приведена на рисунке 1.52. Функциональная схема логики реле фиксации В2 выполняется аналогично схеме логики реле фиксации В1. Уставки реле фиксации В1 представлены в таблице А.17. Уставки реле фиксации В2 аналогичны уставкам реле фиксации В1.

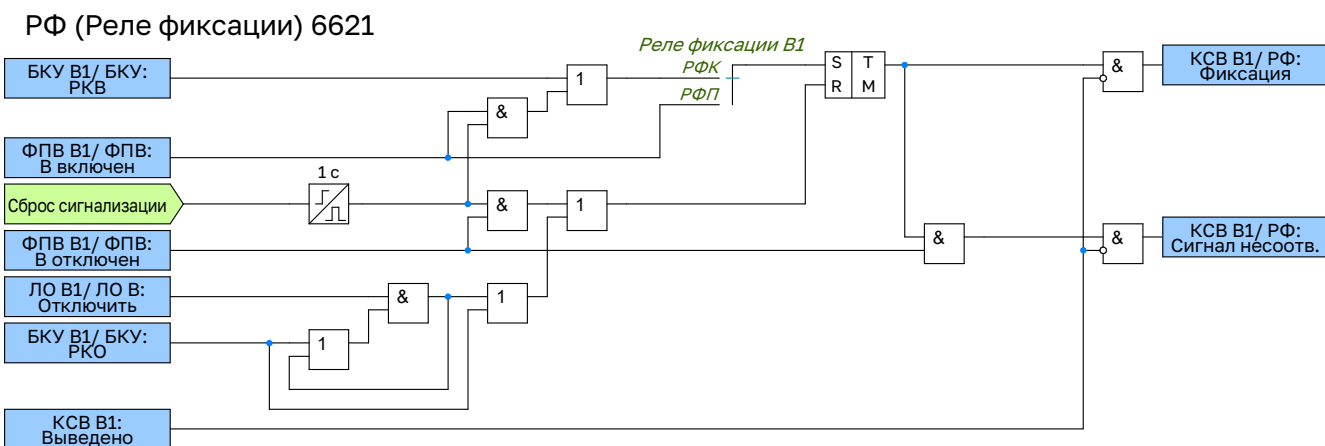


Рисунок 1.52 – Функциональная схема логики реле фиксации В1

## 1.19 Логика отключения (ЛО)

1.19.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для формирования общего сигнала отключения при срабатывании функций РЗА и общего сигнала запрета АПВ.

1.19.2 Функциональная схема общей логики отключения приведена на рисунке 1.53. Уставки логики отключения представлены в таблице А.18.

## ЛО 7511

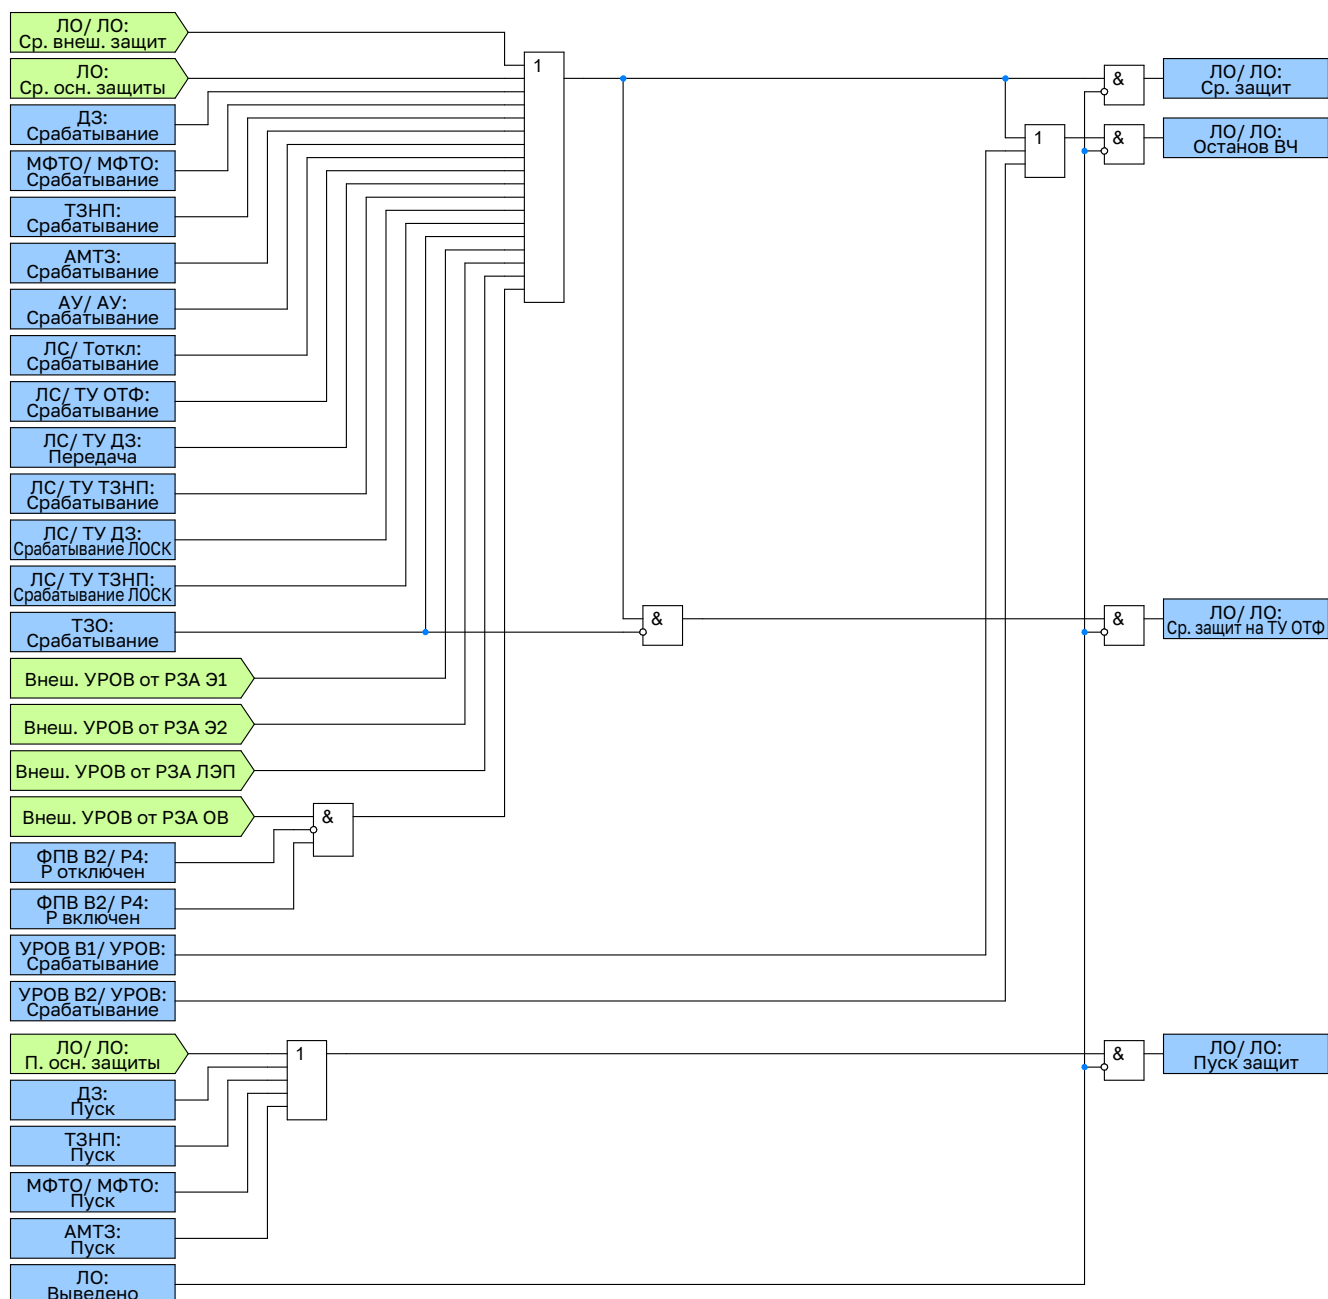


Рисунок 1.53 – Функциональная схема общей логики отключения

1.19.3 Команда на отключение выключателей «Срабатывание защит» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Ср. УРОВ В1 на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл.

**SF6 TT В1»;**

- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»).

1.19.4 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

1.19.5 При наличии сигнала «Блок. отключения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель (сигнал «Вывод действия на В1») отключение выключателя блокируется.

1.19.6 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

1.19.7 Функциональная схема общей логики запрета АПВ приведена на рисунке 1.54. Уставки логики запрета АПВ в таблице А.18.

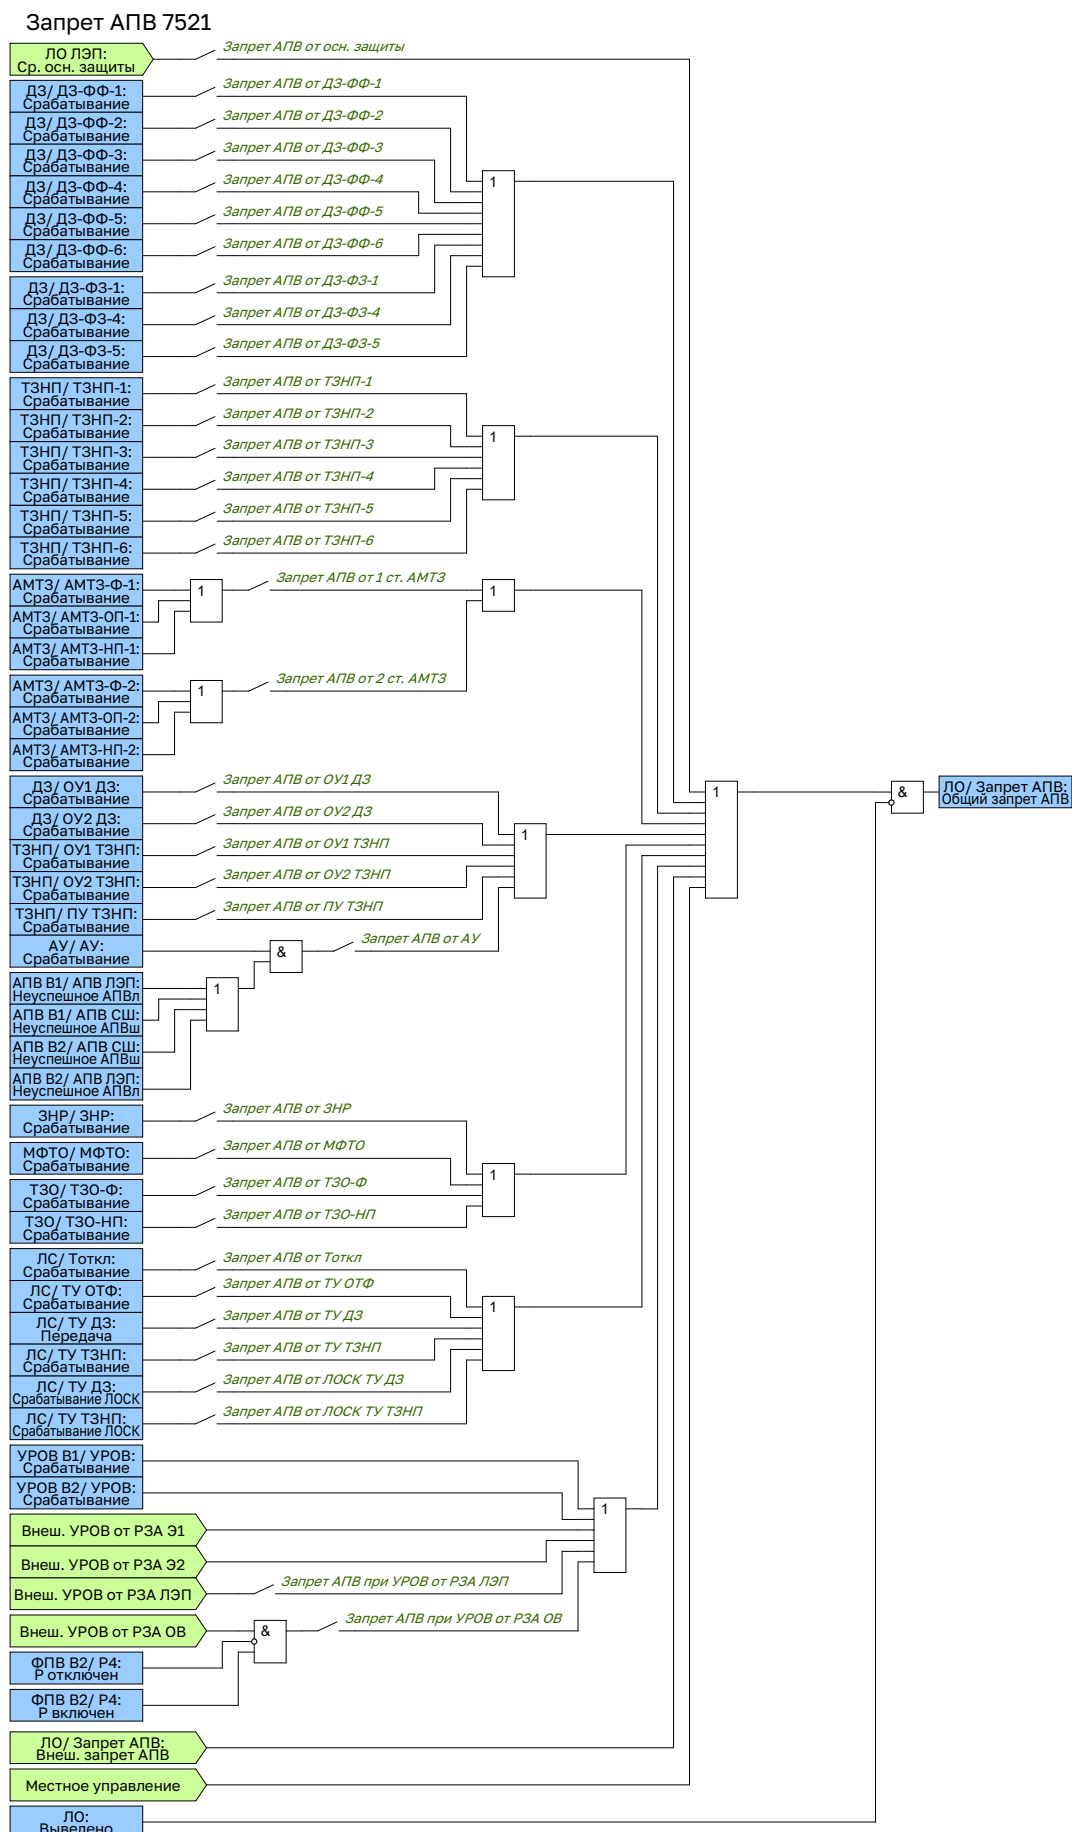


Рисунок 1.54 – Функциональная схема общей логики запрета АПВ

1.19.8 Команда на запрет АПВ «Общий запрет АПВ» формируется безусловно:

- при срабатывании УРОВ;
- при приеме внешнего сигнала запрета АПВ;
- при местном управлении.

1.19.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введенном соответствующем программном переключателе) при срабатывании ступеней внутренних защит устройства.


## 1.20 Логика отключения выключателя (ЛО В)

1.20.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя и формирования сигнала запрета АПВ силового выключателя.

1.20.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику отключения. Далее приведено описание логики отключения для выключателя В1, логика отключения для второго выключателя аналогична.

1.20.3 Функциональная схема логики отключения В1 приведена на рисунке 1.55. Функциональная схема логики отключения В2 выполняется аналогично схеме логики отключения В1. Уставки логики отключения В1 представлены в таблице А.19. Уставки логики отключения В2 аналогичны уставкам логики отключения В1.

### ЛО В 7531

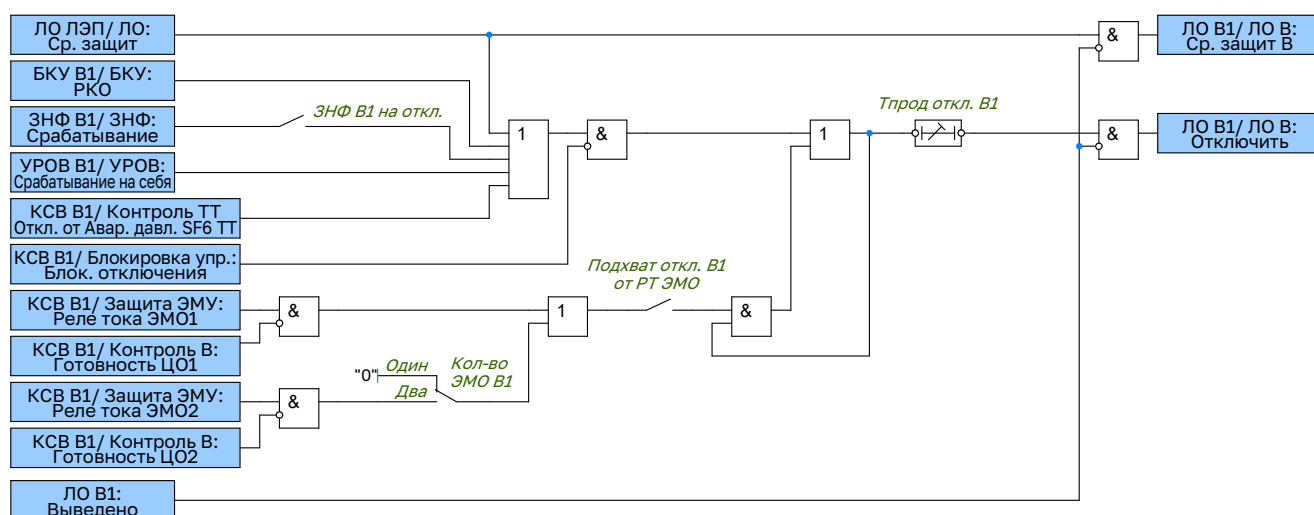

### Запрет АПВ В 7541

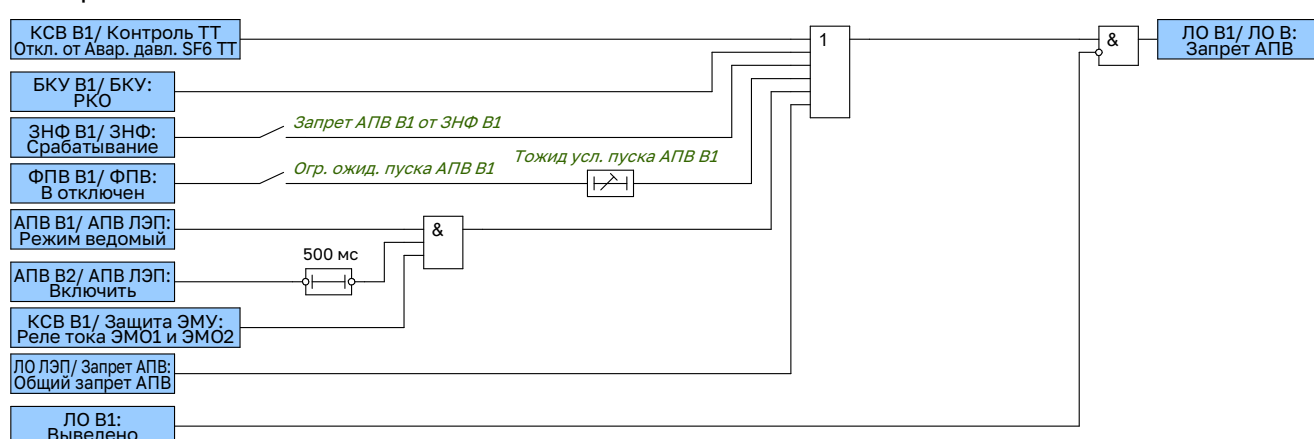


Рисунок 1.55 – Функциональная схема логики отключения В1 и запрета АПВ В1

1.20.4 Команда на отключение выключателя «Отключить В1» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Ср. УРОВ В1 на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;

SF6 ТТ В1»;

- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»).

1.20.5 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

1.20.6 При наличии сигнала «Блок. отключения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель (сигнал «Вывод действия на В1») отключение выключателя блокируется.

1.20.7 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

1.20.8 Команда на запрет АПВ выключателя «Запрет АПВ» формируется безусловно:

- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл.

**SF6 ТТ В1»;**

- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»);
- от общей логики отключения.

1.20.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введении соответствующем программном переключателе или выполнении определенных условий):

- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);
- после фиксации отключенного состояния выключателя по окончании набора выдержки времени «Тожд

**усл. пуска АПВ В1»;**

- в режиме ведомого выключателя при включении от АПВ с контролем протекания тока через ЭМО.

## 1.21 Управление выключателем (УВ)

1.21.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

1.21.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем В1, логика управления вторым выключателем аналогична.

1.21.3 Функциональная схема логики управления В1 приведена на рисунке 1.56. Функциональная схема логики управления В2 выполняется аналогично схеме логики управления В1. Уставки схемы управления выключателем В1 представлены в таблице А.20. Уставки схемы управления выключателем В2 аналогичны уставкам схемы управления выключателем В1.

УВ 6651

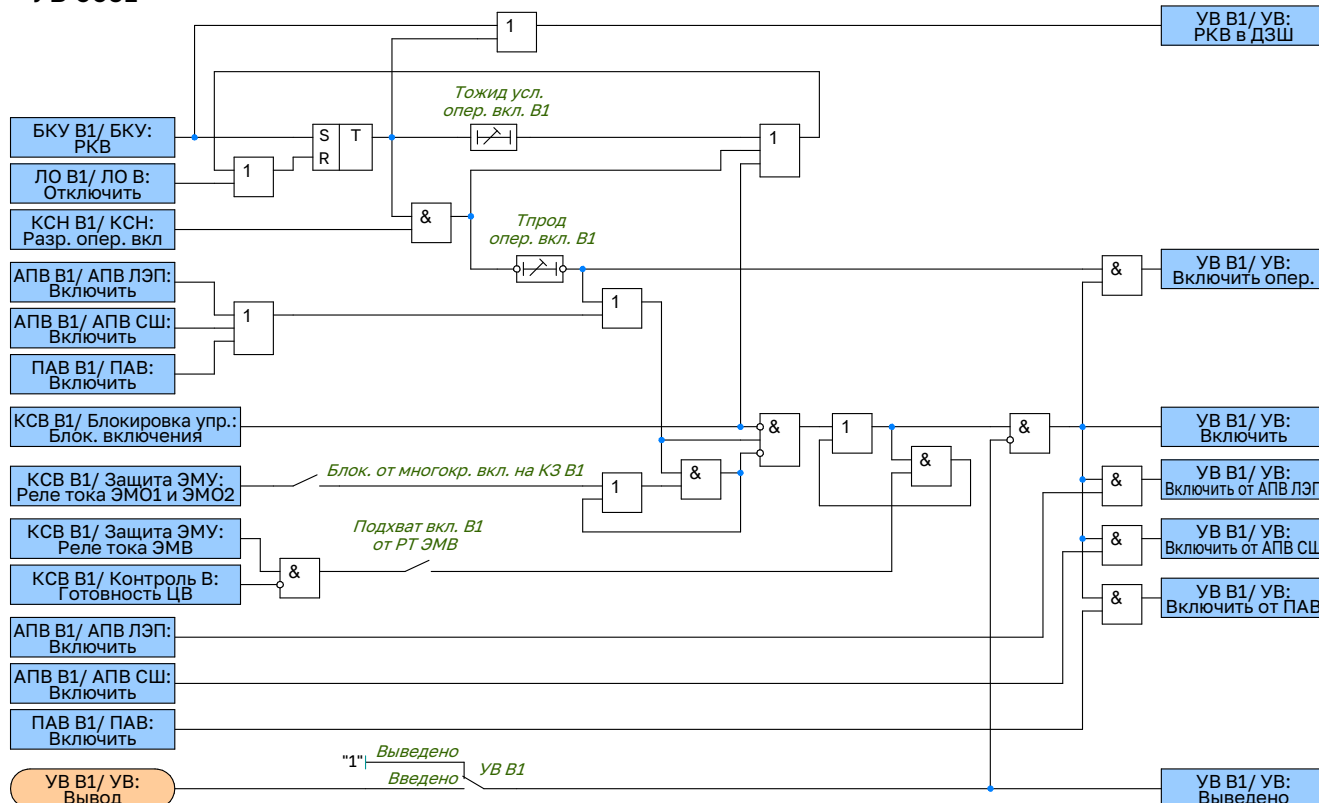


Рисунок 1.56 – Функциональная схема управления выключателем В1

1.21.4 Команда на включение выключателя «Включить В1» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ В1»);
- от схемы полуавтоматического включения (сигнал «Ср. ПАВ В1»);
- при срабатывании АПВ шин или линии (сигналы «Ср. АПВш В1» и «Ср. АПВл В1»).

1.21.5 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функционального блока КСН (принцип работы которого описан в пункте 14 настоящего руководства по эксплуатации). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тожд. усл. опер. вкл. В1». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

1.21.6 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

1.21.7 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

1.21.8 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

## 1.22 Фиксация положения выключателей (ФПВ)

1.22.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

1.22.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В1 включен» и «В2 отключен» для выключателя В1) вводится программ-

ным ключом «Контр. Р В1». Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем «Схема Р В1».

1.22.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1».

1.22.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 1.57. Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.21.

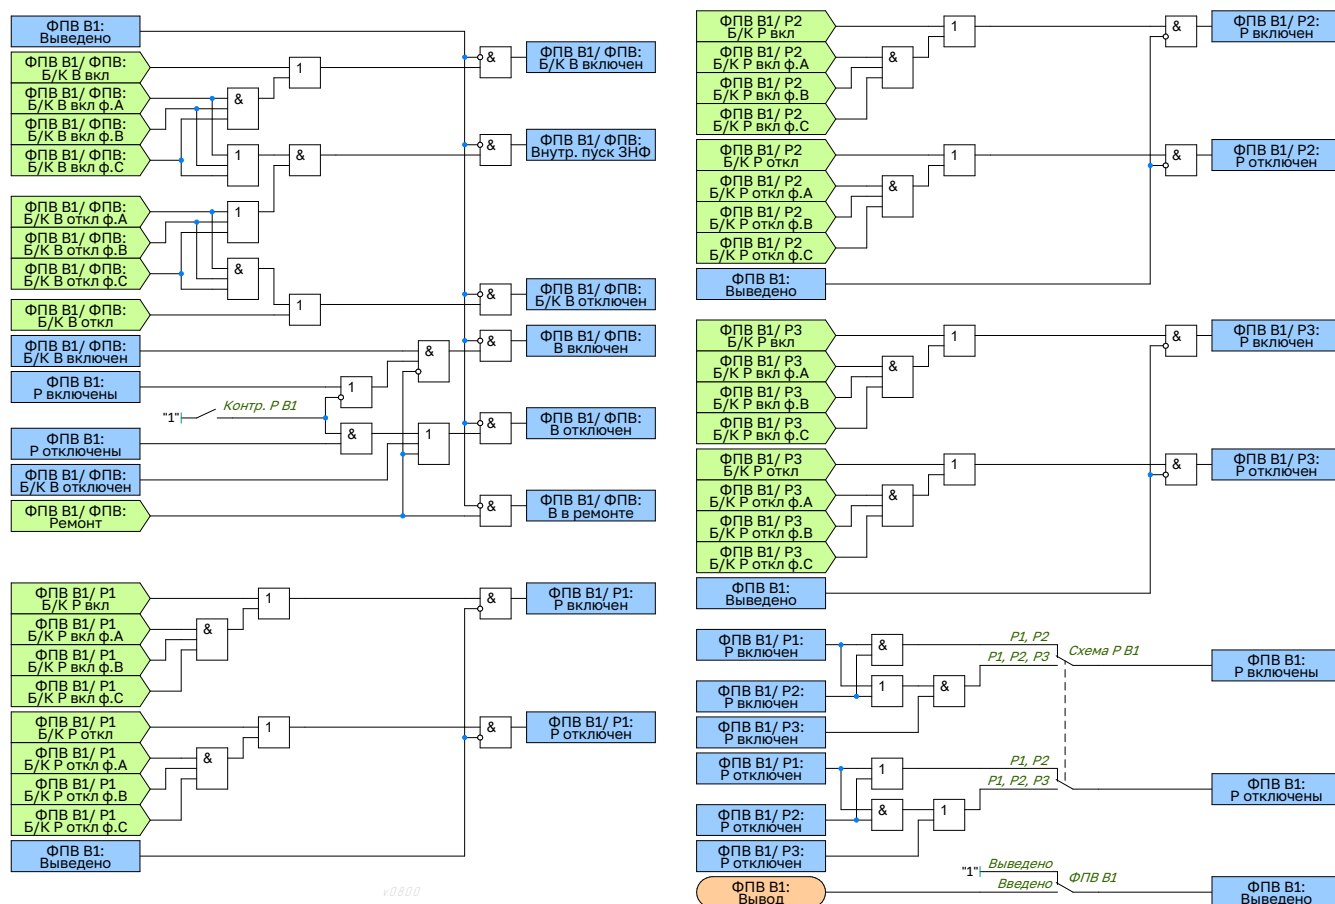


Рисунок 1.57 – Функциональная схема логики ФПВ В1

1.22.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 1.58. Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.22.



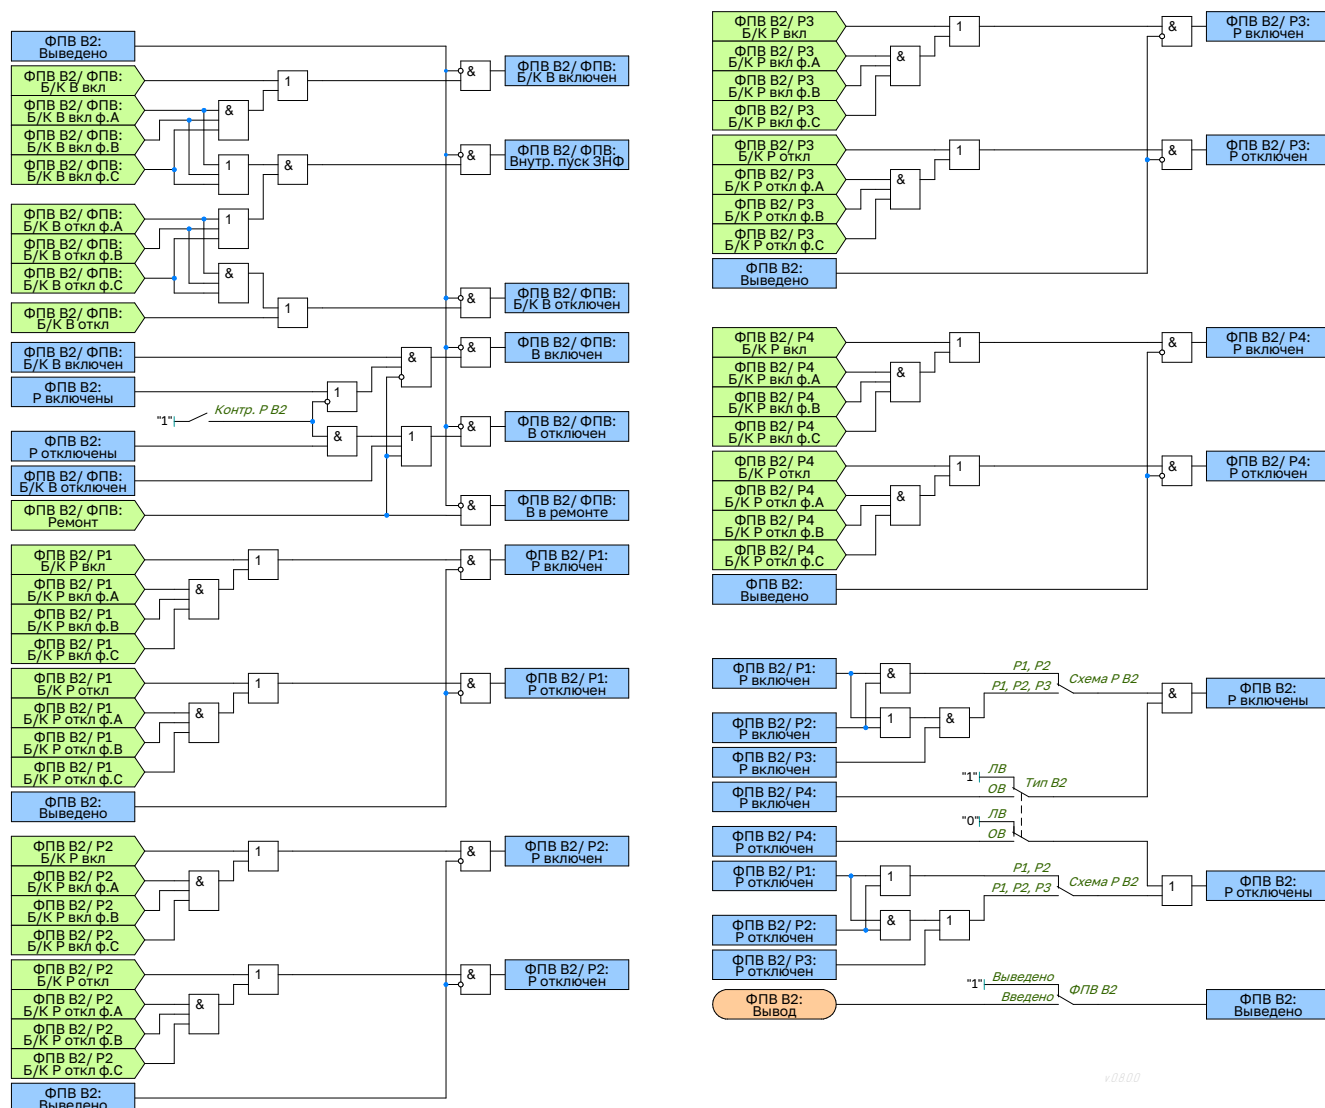


Рисунок 1.58 – Функциональная схема логики ФПВ В2

## 1.23 Фиксация положения выключателей ВЗ и ШСВ/СВ (ФПВ ВЗ, ФПВ ШСВ/СВ)

1.23.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

1.23.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «ВЗ включен» и «ШСВ/СВ отключен» для выключателя ШСВ/СВ) вводится программным ключом «Контр. Р ВЗ» («Контр. Р ШСВ/СВ» для выключателя ШСВ/СВ).

1.23.3 Функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ».

1.23.4 Функциональная схема логики ФПВ ВЗ приведена на рисунке 1.59. Уставки ФПВ ВЗ представлены в таблице А.23.

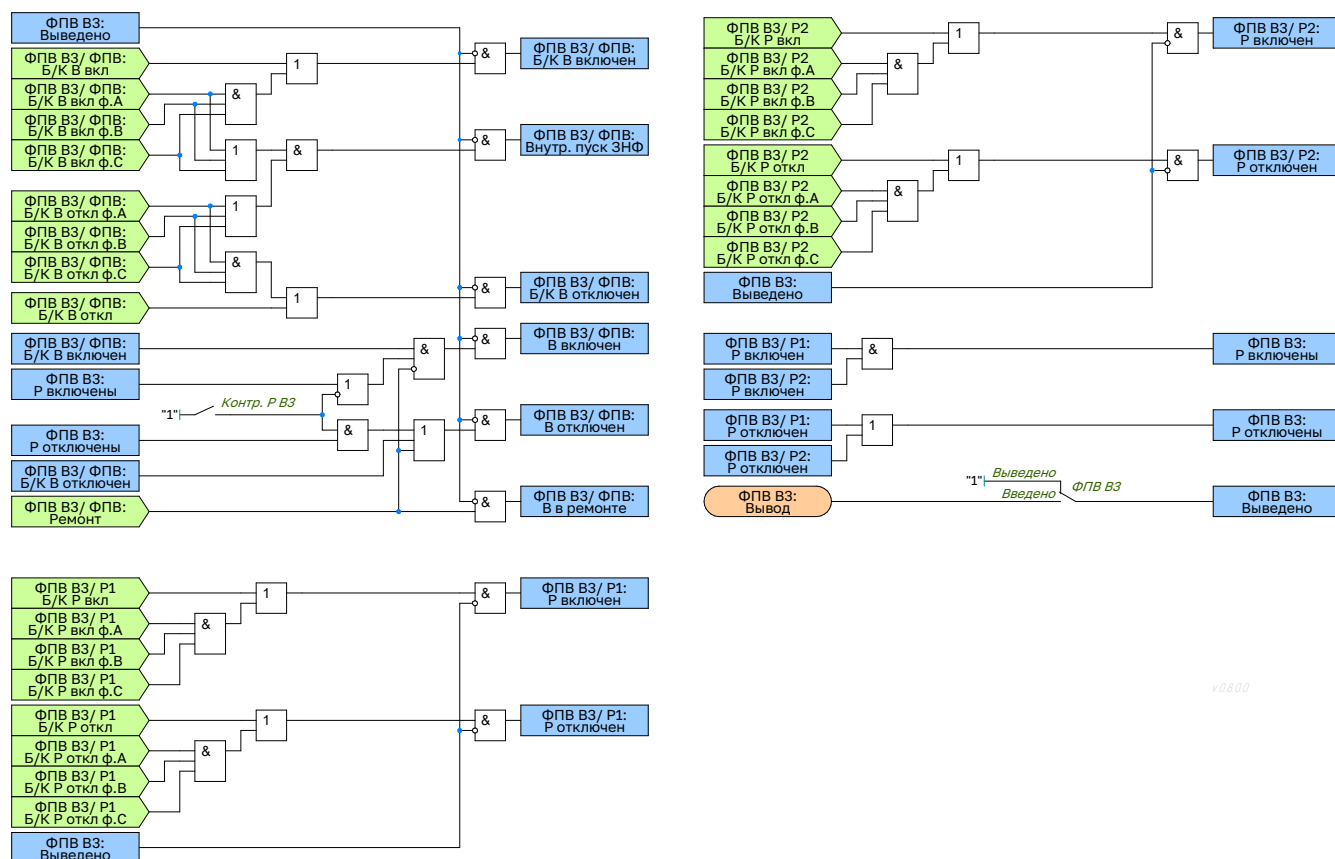


Рисунок 1.59 – Функциональная схема логики ФПВ В3

1.23.5 Функциональная схема логики ФПВ ШСВ/СВ приведена на рисунке 1.60. Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.24.

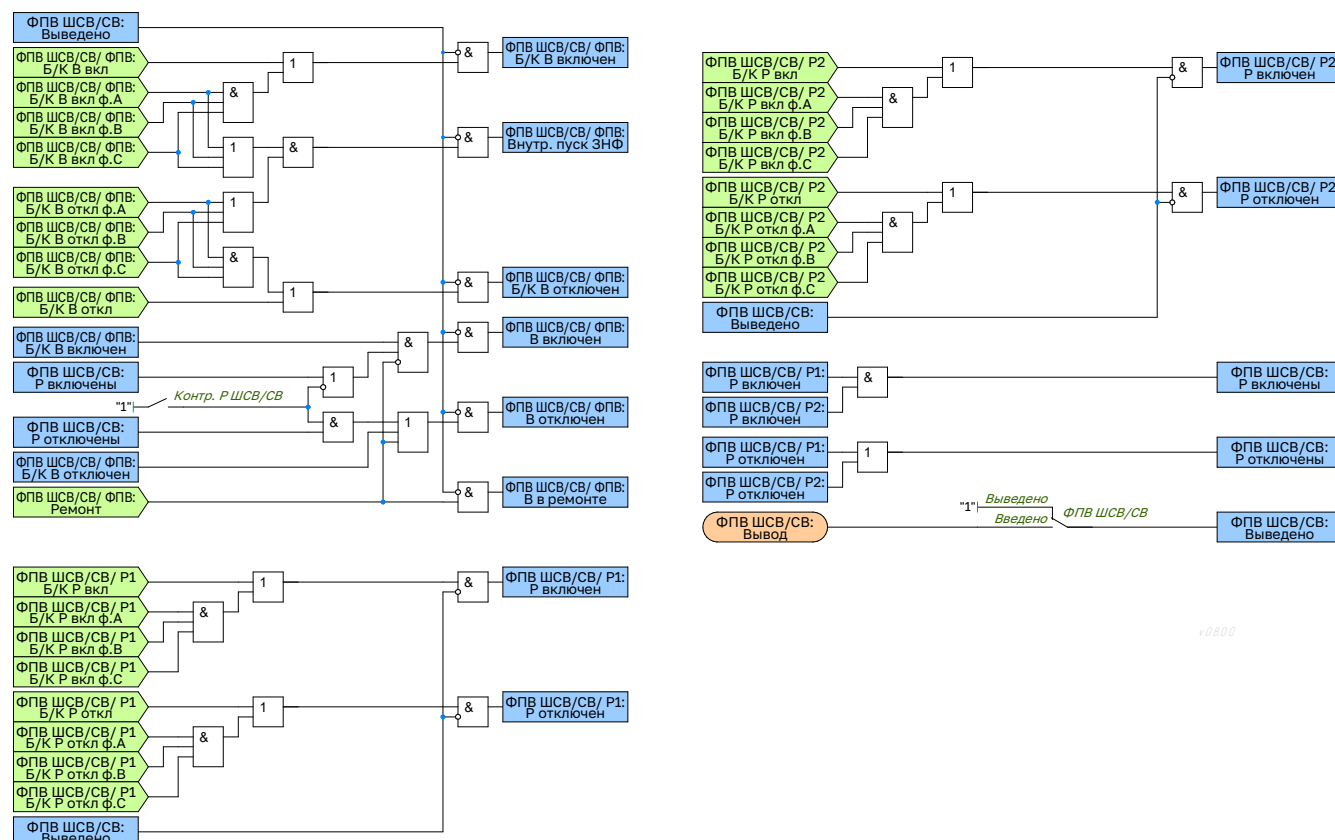


Рисунок 1.60 – Функциональная схема логики ФПВ ШСВ/СВ

## 1.24 Коммутация выключателя

1.24.1 Функциональный блок коммутации выключателя предназначен для формирования сигнала, определяющего момент коммутации силового выключателя для функций РЗА (например, НВЧЗ).

1.24.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику коммутации. Далее приведено описание функционального блока коммутации для выключателя В1, логика коммутации для второго выключателя аналогична.

1.24.3 Сигнал коммутации выключателя формируется по приходу сигналов РКВ, РКО, сигналов включить от АПВ и ПАВ и внешнего сигнала коммутации. Для предупреждения срыва сигнала коммутации, предусмотрен подхват от реле контроля тока через электромагнит включения выключателя.

1.24.4 Функциональная схема логики коммутации В1 приведена на рисунке 1.61. Функциональная схема логики коммутации В2 выполняется аналогично схеме логики коммутации В1.

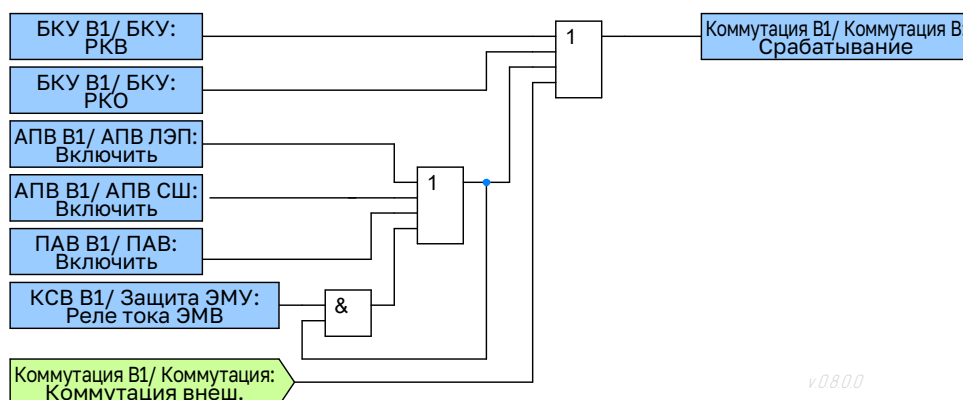


Рисунок 1.61 – Функциональная схема логики коммутации В1

### 1.25 Фиксация состояния ЛЭП (ФСЛ)

1.25.1 Функциональный блок фиксации состояния ЛЭП (ФСЛ) формирует сигналы о состоянии ЛЭП с учетом количества выключателей на присоединение. Если программный переключатель **«Кол-во выкл-ей»** в положении **«Два»**, то при отключенном положении обоих выключателей формируется сигнал **«ЛЭП отключена»**. Если хотя бы один выключатель включен, то формируется сигнал **«ЛЭП включена»**.

1.25.2 Функциональная схема логики ФСЛ приведена на рисунке 1.62. Уставки ФСЛ представлены в таблице А.25.

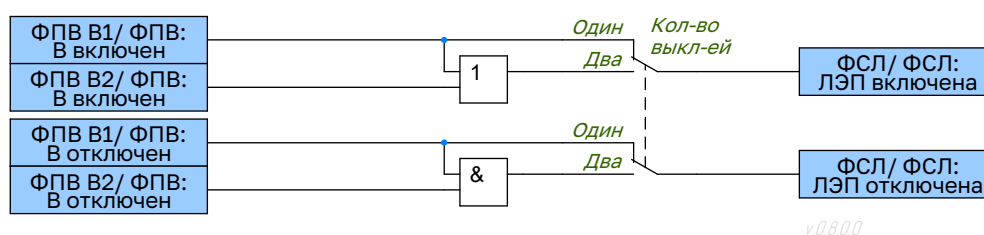


Рисунок 1.62 – Функциональная схема логики ФСЛ

## 1.26 Контроль перевода на ОВ (КПОВ)

1.26.1 Функциональный блок контроля перевода на обходной выключатель предназначен для формирования сигнала фиксации перевода на ОВ, а также сигнала несоответствия фактического состояния первичной схемы и оперативного переключателя фиксации перевода на ОВ.

1.26.2 Сигнал фиксации перевода на ОВ формируется по состоянию разъединителя обходной системы шин выключателя (Р4) с контролем состояния оперативного переключателя перевода на ОВ.

1.26.3 Функциональная схема логики контроля перевода на обходной выключатель приведена на рисунке 1.63. Уставки КПОВ представлены в таблице А.26.

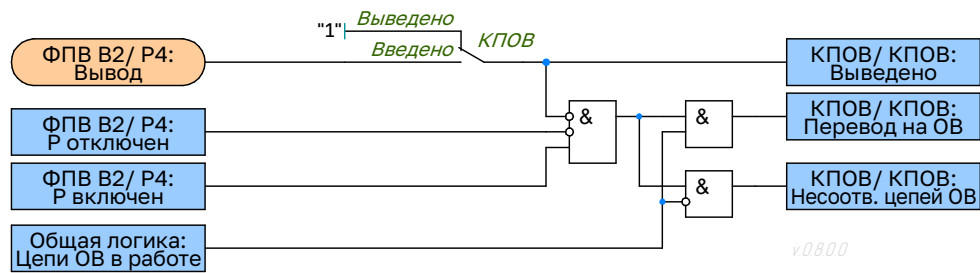


Рисунок 1.63 – Функциональная схема логики контроля перевода на ОВ

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **2.2 Подготовка устройства к использованию**

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **2.3 Работа с устройством**

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 3 Техническое обслуживание и ремонт

### 3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

[rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)

[info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.



## Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДЗ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                   | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>ДЗ</b>                  |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Выбор ЗУ0                     | Расчетн. Измерен.                    | —                 | —      |
| <b>Знг-ФФ</b>              |                               |                                      |                   |        |
| Рнг ДЗ-ФФ                  | Рнг ДЗ-ФФ                     | 0,0100 ... 5,0000                    |                   | 0,0005 |
| Фнг ДЗ-ФФ                  | Фнг ДЗ-ФФ                     | 5 ... 70                             |                   | 1,0    |
| <b>Знг-ФЗ</b>              |                               |                                      |                   |        |
| Рнг ДЗ-ФЗ                  | Рнг ДЗ-ФЗ                     | 0,0100 ... 5,0000                    |                   | 0,0005 |
| Фнг ДЗ-ФЗ                  | Фнг ДЗ-ФЗ                     | 5 ... 70                             |                   | 1,0    |
| <b>ОН-ФФ</b>               |                               |                                      |                   |        |
| Ф2 ОН-ФФ                   | Ф2 ОН-ФФ                      | -80 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| Ф3 ОН-ФФ                   | Ф3 ОН-ФФ                      | 90 ... 180                           | Эл. градусы       | 1,0    |
| <b>ОН-ФЗ</b>               |                               |                                      |                   |        |
| Ф2 ОН-ФЗ                   | Ф2 ОН-ФЗ                      | -80 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| Ф3 ОН-ФЗ                   | Ф3 ОН-ФЗ                      | 90 ... 180                           | Эл. градусы       | 1,0    |
| <b>ДЗ-ФФ-1</b>             |                               |                                      |                   |        |
| ДЗ-ФФ-1                    | ДЗ-ФФ-1                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-1               | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-1               | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1                | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1                | -45 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| Подхват РС-ФФ-1            | Подхват РС-ФФ-1               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| ДЗ-ФФ-1.2                  | ДЗ-ФФ-1.2                     | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-1          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| БК ДЗ-ФФ-1.1               | БК ДЗ-ФФ-1.1                  | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| БК ДЗ-ФФ-1.2               | БК ДЗ-ФФ-1.2                  | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| БНН ДЗ-ФФ-1                | БНН ДЗ-ФФ-1                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| БСТО ДЗ-ФФ-1               | БСТО ДЗ-ФФ-1                  | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Тср ДЗ-ФФ-1.1              | Тср ДЗ-ФФ-1.1                 | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| Тср ДЗ-ФФ-1.2              | Тср ДЗ-ФФ-1.2                 | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| <b>ДЗ-ФФ-2</b>             |                               |                                      |                   |        |
| ДЗ-ФФ-2                    | ДЗ-ФФ-2                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-ФФ-2                | Рср ДЗ-ФФ-2                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-ФФ-2                | Хср ДЗ-ФФ-2                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-ФФ-2                 | Ф1 ДЗ-ФФ-2                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| ДЗ-ФФ-2.1                  | ДЗ-ФФ-2.1                     | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                   | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| БК ДЗ-ФФ-2.1               | БК ДЗ-ФФ-2.1                  | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| БК ДЗ-ФФ-2.2               | БК ДЗ-ФФ-2.2                  | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| БНН ДЗ-ФФ-2                | БНН ДЗ-ФФ-2                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Тср ДЗ-ФФ-2.1              | Тср ДЗ-ФФ-2.1                 | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| Тср ДЗ-ФФ-2.2              | Тср ДЗ-ФФ-2.2                 | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| ДЗ-ФФ-3                    |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ДЗ-ФФ-N                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-ФФ-3                | Рср ДЗ-ФФ-3                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-ФФ-3                | Хср ДЗ-ФФ-3                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-ФФ-3                 | Ф1 ДЗ-ФФ-3                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ДЗ-ФФ-N                    | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-ФФ-N                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ДЗ-ФФ-N                   | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| ДЗ-ФФ-4                    |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ДЗ-ФФ-N                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-ФФ-4                | Рср ДЗ-ФФ-4                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-ФФ-4                | Хср ДЗ-ФФ-4                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-ФФ-4                 | Ф1 ДЗ-ФФ-4                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ДЗ-ФФ-N                    | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-ФФ-N                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ДЗ-ФФ-N                   | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| ДЗ-ФФ-5                    |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ДЗ-ФФ-N                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-ФФ-5                | Рср ДЗ-ФФ-5                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-ФФ-5                | Хср ДЗ-ФФ-5                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-ФФ-5                 | Ф1 ДЗ-ФФ-5                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                   | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ДЗ-ФФ-N                    | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-ФФ-N                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ДЗ-ФФ-N                   | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| ДЗ-ФФ-6                    |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ДЗ-ФФ-N                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-ФФ-6                | Рср ДЗ-ФФ-6                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-ФФ-6                | Хср ДЗ-ФФ-6                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-ФФ-6                 | Ф1 ДЗ-ФФ-6                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ДЗ-ФФ-N                    | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-ФФ-N                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ДЗ-ФФ-N                   | 0 ... 300000                         | мс                | 5      |
| ДЗ-Ф3-4                    |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ДЗ-Ф3-N                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-Ф3-4                | Рср ДЗ-Ф3-4                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-Ф3-4                | Хср ДЗ-Ф3-4                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-Ф3-4                 | Ф1 ДЗ-Ф3-4                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ДЗ-Ф3-N                    | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-Ф3-N                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ДЗ-Ф3-N                   | 0 ... 300000                         |                   | 5      |
| ДЗ-Ф3-5                    |                               |                                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ДЗ-Ф3-N                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| Рср ДЗ-Ф3-5                | Рср ДЗ-Ф3-5                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Хср ДЗ-Ф3-5                | Хср ДЗ-Ф3-5                   | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 |
| Ф1 ДЗ-Ф3-5                 | Ф1 ДЗ-Ф3-5                    | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ДЗ-Ф3-N                    | Выведено<br>БК-I-6<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-Ф3-N                   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ДЗ-Ф3-N                   | 0 ... 300000                         |                   | 5      |
| ДЗ-Ф3-1                    |                               |                                      |                   |        |
| ДЗ-Ф3-1                    | ДЗ-Ф3-1                       | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                             | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Rcp ДЗ-ФФ(ФЗ)-1               | 0,0100 ... 5,0000                                              | о.е               | 0,0005 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Xcp ДЗ-ФФ(ФЗ)-1               | 0,0100 ... 5,0000                                              | о.е               | 0,0005 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1                | 30 ... 85                                                      | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1                | -45 ... 0                                                      | Эл. градусы       | 1,0    |
| Подхват PC-ФЗ-1            | Подхват PC-ФЗ-1               | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| ДЗ-ФЗ-1.2                  | ДЗ-ФЗ-1.2                     | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-1          | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно                                    | —                 | —      |
| БК ДЗ-ФЗ-1.1               | БК ДЗ-ФЗ-1.1                  | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z                           | —                 | —      |
| БК ДЗ-ФЗ-1.2               | БК ДЗ-ФЗ-1.2                  | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z                           | —                 | —      |
| БНН ДЗ-ФЗ-1                | БНН ДЗ-ФЗ-1                   | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| БСТО ДЗ-ФЗ-1               | БСТО ДЗ-ФЗ-1                  | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Тср ДЗ-ФЗ-1.1              | Тср ДЗ-ФЗ-1.1                 | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5      |
| Тср ДЗ-ФЗ-1.2              | Тср ДЗ-ФЗ-1.2                 | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5      |
| ООВП                       |                               |                                                                |                   |        |
| 3I0cp ООВП                 | 3I0cp ООВП                    | 0,04 ... 30,00                                                 | о.е.              | 0,01   |
| Kт ООВП                    | Kт ООВП                       | 0,00 ... 0,15                                                  | о.е.              | 0,01   |
| Icp блок. торм.            | Icp блок. торм.               | 0,04 ... 30,00                                                 | о.е.              | 0,01   |
| 3U0cp ООВП                 | 3U0cp ООВП                    | 0,0100 ... 0,2000                                              | о.е.              | 0,0001 |
| It нач. ООВП               | It нач. ООВП                  | 0,04 ... 30,00                                                 | о.е.              | 0,01   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Выбор 3U0                     | Расчетн.<br>Измерен.                                           | —                 | —      |
| Контр. 3U0                 | Контр. 3U0                    | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| АУ ДЗ                      |                               |                                                                |                   |        |
| Степень АУ ДЗ-ФФ           | Степень АУ ДЗ-ФФ              | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —      |
| Степень АУ ДЗ-ФЗ           | Степень АУ ДЗ-ФЗ              | Выведено<br>1 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.                            | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ДЗ-ФЗ-N                   | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| ОУ1 ДЗ                     |                               |                                                                |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Степень ОУ ДЗ-ФФ              | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                             | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ              | Выведено<br>1 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ОУ ДЗ                      | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z                           | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ОУ ДЗ                | Прямо<br>Обратно                                               | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ           | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ           | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ОУ ДЗ                     | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ОУ ДЗ                    | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ОУ ДЗ при выводе осн. защиты  | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ОУ ДЗ                     | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| ОУ2 ДЗ                     |                               |                                                                |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ступень ОУ ДЗ-ФФ              | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ              | Выведено<br>1 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК ОУ ДЗ                      | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z                           | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ОУ ДЗ                | Прямо<br>Обратно                                               | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ           | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ           | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ОУ ДЗ                     | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ОУ ДЗ                    | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ОУ ДЗ при выводе осн. защиты  | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ОУ ДЗ                     | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |

Уставки БК представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки БК

| Параметр | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| БК-I     |                               |                     |                   |     |
| БК-I     | БК-I                          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

## Продолжение таблицы А.2

| Параметр          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг    |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| Сброс БК-I от РПО | Сброс БК-I от РПО             | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Тв БК-I-б чув     | Тв БК-I-б чув                 | 0 ... 300000        | мс                | 5      |
| Тв БК-I-б груб    | Тв БК-I-б груб                | 0 ... 300000        | мс                | 5      |
| Тв БК-I-м         | Тв БК-I-м                     | 0 ... 300000        | мс                | 5      |
| dI1 чув           | dI1 чув                       | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   |
| dI1 груб          | dI1 груб                      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   |
| dI2 чув           | dI2 чув                       | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   |
| dI2 груб          | dI2 груб                      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   |
| БК-Z              |                               |                     |                   |        |
| БК-Z              | БК-Z                          | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Рср внутр. хар.   | Рср внутр. хар.               | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 |
| Хср внутр. хар.   | Хср внутр. хар.               | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 |
| Фхс               | Фхс                           | 30 ... 85           |                   | 1,0    |
| dR                | dR                            | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 |
| dX                | dX                            | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 |
| I2 БК-Z           | I2 БК-Z                       | 0,04 ... 30,00      |                   | 0,01   |
| Сброс БК-Z от РПО | Сброс БК-Z от РПО             | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Тзад БК-Z         | Тзад БК-Z                     | 0 ... 300000        |                   | 5      |
| Тв БК-Z           | Тв БК-Z                       | 0 ... 300000        |                   | 5      |

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки ТЗНП

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон   | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| ТЗНП                       |                               |                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Выбор 3U0                     | Расчетн.<br>Измерен. | —                 | —      |
| Вывод напр. при ср. ТЗНП   | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено  | —                 | —      |
| Вывод напр. при АУ         | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено  | —                 | —      |
| ОНМНП-Р                    |                               |                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Выбор 3U0                     | Расчетн.<br>Измерен. | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Фмч ОНМНП                     | -179 ... 180         | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0ср                         | 0,04 ... 30,00       | о.е.              | 0,01   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3U0ср                         | 0,0050 ... 1,5000    | о.е.              | 0,0001 |
| ОНМНП-Б                    |                               |                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Выбор 3U0                     | Расчетн.<br>Измерен. | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Фмч ОНМНП                     | -179 ... 180         | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0ср                         | 0,04 ... 30,00       | о.е.              | 0,01   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3U0ср                         | 0,0050 ... 1,5000    | о.е.              | 0,0001 |
| ОНМОП-Р                    |                               |                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Фмч ОНМОП                     | -179 ... 180         | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | I2ср                          | 0,04 ... 30,00       | о.е.              | 0,01   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | U2ср                          | 0,0050 ... 1,5000    | о.е.              | 0,0001 |
| ОНМОП-Б                    |                               |                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Фмч ОНМОП                     | -179 ... 180         | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | I2ср                          | 0,04 ... 30,00       | о.е.              | 0,01   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | U2ср                          | 0,0050 ... 1,5000    | о.е.              | 0,0001 |
| ТЗНП-1                     |                               |                      |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ТЗНП                          | Введено<br>Выведено  | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.3

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                     | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0cp ТЗНП                    | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ТЗНП          | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ТЗНП                 | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ТЗНП                  | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ТЗНП                      | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ТЗНП по чувств.         | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ТЗНП                      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ТЗНП                     | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ТЗНП                      | 0 ... 300000                           | мс                | 5    |
| ТЗНП-2                     |                               |                                        |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ТЗНП                          | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0cp ТЗНП                    | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ТЗНП          | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ТЗНП                 | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ТЗНП                  | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ТЗНП                      | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ТЗНП по чувств.         | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ТЗНП                      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ТЗНП                     | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ТЗНП                      | 0 ... 300000                           | мс                | 5    |
| ТЗНП-3                     |                               |                                        |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ТЗНП                          | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0cp ТЗНП                    | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |



## Продолжение таблицы А.3

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                     | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ТЗНП          | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ТЗНП                 | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ТЗНП                  | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ТЗНП                      | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ТЗНП по чувств.         | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ТЗНП                      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ТЗНП                     | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ТЗНП                      | 0 ... 300000                           | мс                | 5    |
| ТЗНП-4                     |                               |                                        |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ТЗНП                          | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0ср ТЗНП                    | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ТЗНП          | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ТЗНП                 | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ТЗНП                  | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ТЗНП                      | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ТЗНП по чувств.         | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ТЗНП                      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ТЗНП                     | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ТЗНП                      | 0 ... 300000                           | мс                | 5    |
| ТЗНП-5                     |                               |                                        |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ТЗНП                          | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0ср ТЗНП                    | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ТЗНП          | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —    |

## Продолжение таблицы А.3

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                     | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ТЗНП                 | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ТЗНП                  | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ТЗНП                      | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ТЗНП по чувств.         | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ТЗНП                      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ТЗНП                     | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ТЗНП                      | 0 ... 300000                           | мс                | 5    |
| ТЗНП-6                     |                               |                                        |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ТЗНП                          | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3I0ср ТЗНП                    | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ТЗНП          | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ТЗНП                 | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ТЗНП                  | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ            | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ТЗНП                      | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ТЗНП по чувств.         | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ТЗНП                      | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ТЗНП                     | Введено<br>Выведено                    | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ТЗНП                      | 0 ... 300000                           | мс                | 5    |
| ОВ БНТ                     |                               |                                        |                   |      |
| Кблок 2 гарм               | Кблок 2 гарм                  | 0,05 ... 1,00                          | о.е.              | 0,01 |
| 3I0разр БНТ (0.04Iном)     | 3I0разр БНТ (0.04Iном)        | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| 3I0блок ОВ БНТ             | 3I0блок ОВ БНТ                | 0,04 ... 30,00                         | о.е.              | 0,01 |
| АУ ТЗНП                    |                               |                                        |                   |      |

## Продолжение таблицы А.3

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме  | Значение/ Диапазон                                             | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ступень АУ ТЗНП            | Ступень АУ ТЗНП                | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| ПУ ТЗНП                    |                                |                                                                |                   |     |
| Ступень ПУ ТЗНП            | Ступень ПУ ТЗНП                | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| Тср ПУ ТЗНП                | Тср ПУ ТЗНП                    | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| ОУ1 ТЗНП                   |                                |                                                                |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ступень ОУ ТЗНП                | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ОУ ТЗНП        | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.                              | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ОУ ТЗНП               | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно                                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ОУ ТЗНП                | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП                               | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП       | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ             | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ОУ ТЗНП                    | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ.                         | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ОУ ТЗНП по чувств.       | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ОУ ТЗНП                    | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ОУ ТЗНП                   | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ОУ ТЗНП при выводе осн. защиты | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ОУ ТЗНП                    | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| ОУ2 ТЗНП                   |                                |                                                                |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ступень ОУ ТЗНП                | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |

## Продолжение таблицы А.3

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме  | Значение/ Диапазон                     | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. направл. ОУ ТЗНП        | Разр.<br>Блок.<br>Разр. или блок.      | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Направл. ОУ ТЗНП               | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно            | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тип ОНМ ОУ ТЗНП                | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП       | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при ср. ТЗНП       | Введено<br>Выведено                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Вывод напр. при АУ             | Введено<br>Выведено                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНН ОУ ТЗНП                    | Выведено<br>Вывод напр.<br>Вывод ступ. | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. ОУ ТЗНП по чувств.       | Введено<br>Выведено                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БНТ ОУ ТЗНП                    | Введено<br>Выведено                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БСТО ОУ ТЗНП                   | Введено<br>Выведено                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ОУ ТЗНП при выводе осн. защиты | Введено<br>Выведено                    | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ОУ ТЗНП                    | 0 ... 300000                           | мс                | 5   |

Уставки МФТО представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки МФТО

| Параметр  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| МФТО      |                               |                     |                   |      |
| МФТО      | МФТО                          | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| Иср МФТО  | Иср МФТО                      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| БСТО МФТО | БСТО МФТО                     | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| Тср МФТО  | Тср МФТО                      | 0 ... 300000        | мс                | 5    |

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки АМТЗ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| АМТЗ                       |                               |                     |                   |      |
| Контр. испр. осн. защиты   | Контр. испр. осн. защиты      | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| АМТЗ-Ф-1                   |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АМТЗ-Ф                        | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Иср АМТЗ-Ф                    | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК-І-м АМТЗ-Ф                 | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АМТЗ-Ф                    | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| АМТЗ-Ф-2                   |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АМТЗ-Ф                        | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Иср АМТЗ-Ф                    | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |

## Продолжение таблицы А.5

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК-I-м АМТЗ-Ф                 | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АМТЗ-Ф                    | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| АМТЗ-ОП-1                  |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АМТЗ-ОП                       | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Іср АМТЗ-ОП                   | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК-I-м АМТЗ-ОП                | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АМТЗ-ОП                   | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| АМТЗ-ОП-2                  |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АМТЗ-ОП                       | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Іср АМТЗ-ОП                   | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК-I-м АМТЗ-ОП                | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АМТЗ-ОП                   | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| АМТЗ-НП-1                  |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АМТЗ-НП                       | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ЗІОср АМТЗ-НП                 | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК-I-м АМТЗ-НП                | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АМТЗ-НП                   | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| АМТЗ-НП-2                  |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АМТЗ-НП                       | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ЗІОср АМТЗ-НП                 | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | БК-I-м АМТЗ-НП                | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АМТЗ-НП                   | 0 ... 300000        | мс                | 5    |

Уставки ТЗО представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки ТЗО

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| ТЗО                        |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Ав. ввод ТЗО                  | ЛР<br>В<br>ЛР или В | —                 | —    |
| ТЗО-Ф                      |                               |                     |                   |      |
| Іср ТЗО-Ф                  | Іср ТЗО-Ф                     | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| Тср ТЗО-Ф                  | Тср ТЗО-Ф                     | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| БСТО ТЗО-Ф                 | БСТО ТЗО-Ф                    | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| ТЗО-Ф                      | ТЗО-Ф                         | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| ТЗО-НП                     |                               |                     |                   |      |
| Іср ТЗО-НП                 | Іср ТЗО-НП                    | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| Тср ТЗО-НП                 | Тср ТЗО-НП                    | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| БСТО ТЗО-НП                | БСТО ТЗО-НП                   | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| ТЗО-НП                     | ТЗО-НП                        | Введено<br>Выведено | —                 | —    |

Уставки БСТО представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки БСТО

| Параметр       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| БСТО           |                               |                     |                   |      |
| БСТО           | БСТО                          | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| Isr БСТО       | Isr БСТО                      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| Тфикс внеш. КЗ | Тфикс внеш. КЗ                | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| Тпрод БСТО     | Тпрод БСТО                    | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| Тогр БСТО      | Тогр БСТО                     | 0 ... 300000        | мс                | 5    |

Уставки ЗНФ представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ЗНФ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ЗНФ                        |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ЗНФ                           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср ЗНФ                       | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки ЗНР представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ЗНР

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| ЗНР                        |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во выкл-ей                | Один<br>Два         | —                 | —    |
| ЗНР                        |                               |                     |                   |      |
| ЗНР                        | ЗНР                           | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| 3I0ср ЗНР                  | 3I0ср ЗНР                     | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 |
| I2/I1 ЗНР                  | I2/I1 ЗНР                     | 0,05 ... 1,00       | о.е.              | 0,01 |
| ИО ЗНР                     | ИО ЗНР                        | 3I0<br>I2/I1        | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во выкл-ей                | Один<br>Два         | —                 | —    |
| Тср ЗНР                    | Тср ЗНР                       | 0 ... 300000        | мс                | 5    |

Уставки БНН представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки БНН

| Параметр                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг    |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| БНН                           |                               |                     |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН!    | Место ТН                      | Шины<br>Линия       | —                 | —      |
| БНН                           |                               |                     |                   |        |
| Контр. ЦН                     | Контр. ЦН                     | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН!    | Место ТН                      | Шины<br>Линия       | —                 | —      |
| БНН комб.                     | БНН комб.                     | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| dU1 комб. БНН (0,2Uном)       | dU1 комб. БНН (0,2Uном)       | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| dI1 комб. БНН                 | dI1 комб. БНН                 | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   |
| U1 мин комб. БНН              | U1 мин комб. БНН              | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| Uф мин комб. БНН              | Uф мин комб. БНН              | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| I2/I1 комб. БНН               | I2/I1 комб. БНН               | 0,10 ... 1,00       | о.е.              | 0,01   |
| U2 макс комб. БНН (0,085Uном) | U2 макс комб. БНН (0,085Uном) | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |

## Продолжение таблицы А.10

| Параметр                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг    |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| U2/U1 комб. БНН          | U2/U1 комб. БНН               | 0,10 ... 1,00       | о.е.              | 0,01   |
| Контр. Обрыв НП          | Контр. Обрыв НП               | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| 3I0/I1 БНН               | 3I0/I1 БНН                    | 0,10 ... 1,00       | о.е.              | 0,01   |
| 3U0 макс БНН (0,085Uном) | 3U0 макс БНН (0,085Uном)      | 0,0050 ... 1,2000   | о.е.              | 0,0001 |
| ИО БНН                   | ИО БНН                        | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Уср ИО БНН               | Уср ИО БНН                    | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| U мин звезды (0,05Uном)  | U мин звезды (0,05Uном)       | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| U мин треуг. (0,05Uном)  | U мин треуг. (0,05Uном)       | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| БНН-ф                    | БНН-ф                         | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Уср БНН-ф                | Уср БНН-ф                     | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| 3I0 БНН-ф (Iном)         | 3I0 БНН-ф (Iном)              | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   |
| Контр. 3I0 БНН-ф         | Контр. 3I0 БНН-ф              | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Конт. Автомат ТН         | Конт. Автомат ТН              | НЗ<br>НО            | —                 | —      |
| Тсигн Неиспр. ЦН         | Тсигн Неиспр. ЦН              | 0 ... 300000        | мс                | 5      |

Уставки АУ представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки АУ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| АУ                         |                               |                     |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Место ТН                      | Шины<br>Линия       | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во выкл-ей                | Один<br>Два         | —                 | —      |
| АУ                         |                               |                     |                   |        |
| АУ                         | АУ                            | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Место ТН                      | Шины<br>Линия       | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во выкл-ей                | Один<br>Два         | —                 | —      |
| Унал шин Э1                | Унал шин Э1                   | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 |
| Унал шин Э2                | Унал шин Э2                   | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 |
| U мин ЛЭП                  | U мин ЛЭП                     | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 |
| U1 макс АУ                 | U1 макс АУ                    | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 |
| U2 макс АУ                 | U2 макс АУ                    | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 |
| 3U0 макс АУ                | 3U0 макс АУ                   | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 |
| АУ АМТЗ                    | АУ АМТЗ                       | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Контр. нал. U на шинах     | Контр. нал. U на шинах        | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Контр. отс. U на ЛЭП       | Контр. отс. U на ЛЭП          | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| Контр. U ЛЭП для АУ        | Контр. U ЛЭП для АУ           | Внутр.<br>Внеш.     | —                 | —      |
| Тв АУ                      | Тв АУ                         | 0 ... 300000        |                   | 5      |
| Тср АУ АМТЗ                | Тср АУ АМТЗ                   | 0 ... 300000        |                   | 5      |
| Тср АУ ДЗ                  | Тср АУ ДЗ                     | 0 ... 300000        |                   | 5      |
| Тср АУ ТЗНП                | Тср АУ ТЗНП                   | 0 ... 300000        |                   | 5      |

Уставки ЛС представлены в таблице А.12.



Таблица А.12 – Параметры для настройки ЛС

| Параметр               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                             | Единица измерения | Шаг    |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| ТУ ОТФ                 |                               |                                                                |                   |        |
| ТУ ОТФ                 | ТУ ОТФ                        | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Прием ТУ ОТФ           | Прием ТУ ОТФ                  | По ИЛИ<br>По И                                                 | —                 | —      |
| БНН ИО ТЗНП-4          | БНН ИО ТЗНП-4                 | Вывод напр.<br>Вывод ИО ТЗНП                                   | —                 | —      |
| Контр. РС-ФФ-2 с охв   | Контр. РС-ФФ-2 с охв          | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. РС-ФФ-3         | Контр. РС-ФФ-3                | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. РС-ФФ-4         | Контр. РС-ФФ-4                | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. РС-ФЗ-4         | Контр. РС-ФЗ-4                | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| БНН РС                 | БНН РС                        | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. ИО ТЗНП-4       | Контр. ИО ТЗНП-4              | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. ОНМНП-Р         | Контр. ОНМНП-Р                | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Тср ТУ ОТФ             | Тср ТУ ОТФ                    | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5      |
| Орган Умин             |                               |                                                                |                   |        |
| Уср ЛОСК               | Уср ЛОСК                      | 0,0050 ... 1,5000                                              | о.е.              | 0,0001 |
| Тоткл                  |                               |                                                                |                   |        |
| Тоткл                  | Тоткл                         | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Прием Тоткл с контр.   | Прием Тоткл с контр.          | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. Тоткл от БК-I-м | Контр. Тоткл от БК-I-м        | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ  | Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ         | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —      |
| Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ  | Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ         | Выведено<br>1 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.                            | —                 | —      |
| Контр. Тоткл от ТЗНП   | Контр. Тоткл от ТЗНП          | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —      |
| ТУ ДЗ                  |                               |                                                                |                   |        |
| ТУ ДЗ                  | ТУ ДЗ                         | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —      |
| Прием ТУ ДЗ            | Прием ТУ ДЗ                   | По ИЛИ<br>По И                                                 | —                 | —      |
| Режим ТУ ДЗ            | Режим ТУ ДЗ                   | Разр.<br>Блок.                                                 | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.12

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                             | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Режим эхо ТУ ДЗ            | Режим эхо ТУ ДЗ               | Выведено<br>ЛОСК<br>Эхо<br>Эхо + ЛОСК                          | —                 | —   |
| Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ   | Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ      | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ    | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ   | Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ      | Выведено<br>1 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.                            | —                 | —   |
| Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ    | Выведено<br>1 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.                            | —                 | —   |
| БСТО ТУ ДЗ                 | БСТО ТУ ДЗ                    | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| Тфикс обр. ступ.           | Тфикс обр. ступ.              | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тпрод обр. ступ.           | Тпрод обр. ступ.              | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тв блок. ТУ ДЗ             | Тв блок. ТУ ДЗ                | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тср ТУ ДЗ                  | Тср ТУ ДЗ                     | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тпрод передачи ТУ ДЗ       | Тпрод передачи ТУ ДЗ          | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тср эхо ТУ ДЗ              | Тср эхо ТУ ДЗ                 | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тимп эхо ТУ ДЗ             | Тимп эхо ТУ ДЗ                | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| Тблок эхо ТУ ДЗ            | Тблок эхо ТУ ДЗ               | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |
| ТУ ТЗНП                    |                               |                                                                |                   |     |
| ТУ ТЗНП                    | ТУ ТЗНП                       | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| Прием ТУ ТЗНП              | Прием ТУ ТЗНП                 | По ИЛИ<br>По И                                                 | —                 | —   |
| Режим ТУ ТЗНП              | Режим ТУ ТЗНП                 | Разр.<br>Блок.                                                 | —                 | —   |
| Режим эхо ТУ ТЗНП          | Режим эхо ТУ ТЗНП             | Выведено<br>ЛОСК<br>Эхо<br>Эхо + ЛОСК                          | —                 | —   |
| Ступень ИО ТЗНП            | Ступень ИО ТЗНП               | Выведено<br>1 ст.<br>2 ст.<br>3 ст.<br>4 ст.<br>5 ст.<br>6 ст. | —                 | —   |
| БСТО ТУ ТЗНП               | БСТО ТУ ТЗНП                  | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| БНТ ТУ ТЗНП                | БНТ ТУ ТЗНП                   | Введено<br>Выведено                                            | —                 | —   |
| Тфикс ОНМНП-Б              | Тфикс ОНМНП-Б                 | 0 ... 300000                                                   | мс                | 5   |

## Продолжение таблицы А.12

| Параметр               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Тпрод ОНМНП-Б          | Тпрод ОНМНП-Б                 | 0 ... 300000       | мс                | 5   |
| Тв блок. ТУ ТЗНП       | Тв блок. ТУ ТЗНП              | 0 ... 300000       | мс                | 5   |
| Тср ТУ ТЗНП            | Тср ТУ ТЗНП                   | 0 ... 300000       | мс                | 5   |
| Тпрод передачи ТУ ТЗНП | Тпрод передачи ТУ ТЗНП        | 0 ... 300000       | мс                | 5   |
| Тср эхо ТУ ТЗНП        | Тср эхо ТУ ТЗНП               | 0 ... 300000       | мс                | 5   |
| Тимп эхо ТУ ТЗНП       | Тимп эхо ТУ ТЗНП              | 0 ... 300000       | мс                | 5   |
| Тблок эхо ТУ ТЗНП      | Тблок эхо ТУ ТЗНП             | 0 ... 300000       | мс                | 5   |

Уставки УРОВ В1 (УРОВ В2) представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки УРОВ В1 (УРОВ В2)

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| УРОВ                       |                               |                     |                   |      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | УРОВ                          | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Іср УРОВ                      | 0,04 ... 0,04       | о.е.              | 0,01 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Пуск УРОВ от ЗНР              | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Фикс. УРОВ                    | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Режим УРОВ с дубл. пуском     | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | УРОВ на себя                  | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. по І УРОВ на себя      | Введено<br>Выведено | —                 | —    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср УРОВ                      | 0 ... 300000        | мс                | 5    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср УРОВ на себя              | 0 ... 300000        | мс                | 5    |

Уставки КСН В1 представлены в таблице А.14. Уставки КСН В2 аналогичны уставкам КСН В1.

Таблица А.14 – Параметры для настройки КСН В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг    |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| КСН В1                     |                               |                     |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Место ТН                      | Шины<br>Линия       | —                 | —      |
| КСН                        |                               |                     |                   |        |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | КСН                           | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | U2 макс КСН                   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | 3U0 макс КСН                  | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Унал ЛЭП                      | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Уотс ЛЭП                      | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Унал Э1(Э2)                   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Уотс Э1(Э2)                   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | dU макс КС(УС)                | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | dФ макс КС                    | 1 ... 90            | Эл. градусы       | 1,0    |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | df макс КС                    | 0,050 ... 3,000     | Гц                | 0,001  |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | df пред. доп.                 | 0,025 ... 3,000     | Гц                | 0,001  |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | КС                            | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | УС                            | Введено<br>Выведено | —                 | —      |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Опер. вкл. с КОН              | Введено<br>Выведено | —                 | —      |

## Продолжение таблицы А.14

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Опер. вкл. без контролей      | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. опер. вкл.             | Внутр.<br>Внеш.     | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Место ТН                      | Шины<br>Линия       | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Т опер. вкл.                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки АПВ В1 представлены в таблице А.15. Уставки АПВ В2 аналогичны уставкам АПВ В1.

Таблица А.15 – Параметры для настройки АПВ В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| АПВ ЛЭП                    |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АПВ ЛЭП                       | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| 2-ой цикл АПВл В1          | 2-ой цикл АПВл В1             | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Трот АПВ В1                | Трот АПВ В1                   | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Твосст гот. АПВ               | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тожид усл. вкл.               | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АПВл-1                    | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АПВл-2                    | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АПВл доп.                 | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тимп АПВл                     | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| АПВ СШ                     |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | АПВ СШ                        | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Трот АПВ                      | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тожид усл. вкл.               | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср АПВш                      | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тимп АПВш                     | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.16. Уставки ПАВ В2 аналогичны уставкам ПАВ В1.

Таблица А.16 – Параметры для настройки ПАВ В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ПАВ                        |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ПАВ                           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тожид ПАВ                     | 0 ... 1800000       | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тимп ПАВ                      | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки КСВ В1 представлены в таблице А.17. Уставки КСВ В2 аналогичны уставкам КСВ В1.

Таблица А.17 – Параметры для настройки КСВ В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                      | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| КСВ В1                     |                               |                                         |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во ЭМО В                  | Один<br>Два                             | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | КСВ                           | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   |
| Контроль В                 |                               |                                         |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. ЭМО в любом пол. В     | Выведено<br>ЭМО1<br>ЭМО2<br>ЭМО1 и ЭМО2 | —                 | —   |

## Продолжение таблицы А.17

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме   | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во ЭМО В                    | Один<br>Два         | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. ОТ сигн. В               | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср Неиспр. ЦУ В                | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср Пруж. не заведены В         | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср Неиспр. обогр. В            | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| Контроль ТТ                |                                 |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В    | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср Неиспр. обогр. ТТ В         | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| РФ                         |                                 |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Реле фиксации В                 | РФК<br>РФП          | —                 | —   |
| Защита ЭМУ                 |                                 |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср защиты ЭМВ В                | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср защиты ЭМО1 В               | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тср защиты ЭМО2 В               | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки ЛО представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки ЛО

| Параметр                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ЛО                        |                               |                     |                   |     |
| ЛО                        | ЛО                            | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ                |                               |                     |                   |     |
| Запрет АПВ от осн. защиты | Запрет АПВ от осн. защиты     | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1     | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2     | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3     | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4     | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5     | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6     | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1     | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4     | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5     | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗНП-1      | Запрет АПВ от ТЗНП-1          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗНП-2      | Запрет АПВ от ТЗНП-2          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗНП-3      | Запрет АПВ от ТЗНП-3          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗНП-4      | Запрет АПВ от ТЗНП-4          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

## Продолжение таблицы А.18

| Параметр                       | Условное обозначение на схеме  | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| Запрет АПВ от ТЗНП-5           | Запрет АПВ от ТЗНП-5           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗНП-6           | Запрет АПВ от ТЗНП-6           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ       | Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ       | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ       | Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ       | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ           | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ           | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП         | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП         | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ПУ ТЗНП          | Запрет АПВ от ПУ ТЗНП          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от АУ               | Запрет АПВ от АУ               | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ЗНР              | Запрет АПВ от ЗНР              | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от МФТО             | Запрет АПВ от МФТО             | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗО-Ф            | Запрет АПВ от ТЗО-Ф            | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТЗО-НП           | Запрет АПВ от ТЗО-НП           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от Тоткл            | Запрет АПВ от Тоткл            | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТУ ОТФ           | Запрет АПВ от ТУ ОТФ           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТУ ДЗ            | Запрет АПВ от ТУ ДЗ            | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ТУ ТЗНП          | Запрет АПВ от ТУ ТЗНП          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ       | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ       | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП     | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП     | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ  | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ  | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

Уставки ЛО В1 представлены в таблице А.19. Уставки ЛО В2 аналогичные.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ЛО В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ЛО В1                      |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ЛО В                          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во ЭМО                    | Один<br>Два         | —                 | —   |
| ЛО В                       |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во ЭМО                    | Один<br>Два         | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ЗНФ на откл.                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

## Продолжение таблицы А.19

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Подхват откл. от РТ ЭМО       | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тпрод откл.                   | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| Запрет АПВ В               |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Запрет АПВ В от ЗНФ           | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Огр. ожид. пуска АПВ В        | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тожид усл. пуска АПВ В        | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки УВ В1 представлены в таблице А.20. Уставки УВ В2 аналогичные.

Таблица А.20 – Параметры для настройки УВ В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| УВ                         |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | УВ                            | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Блок. от многокр. вкл. на КЗ  | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Подхват вкл. от РТ ЭМВ        | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тожид усл. опер. вкл.         | 0 ... 300000        | мс                | 5   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Тпрод опер. вкл.              | 0 ... 300000        | мс                | 5   |

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки ФПВ В1

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон   | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----|
| ФПВ В1                     |                               |                      |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Схема Р В                     | Р1, Р2<br>Р1, Р2, Р3 | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ФПВ В                         | Введено<br>Выведено  | —                 | —   |
| ФПВ                        |                               |                      |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Контр. Р В                    | Введено<br>Выведено  | —                 | —   |

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки ФПВ В2

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон   | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----|
| ФПВ В2                     |                               |                      |                   |     |
| Тип В2                     | Тип В2                        | ЛВ<br>ОВ             | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Схема Р В                     | Р1, Р2<br>Р1, Р2, Р3 | —                 | —   |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ФПВ                           | Введено<br>Выведено  | —                 | —   |
| ФПВ                        |                               |                      |                   |     |
| Контр. Р В                 | Контр. Р В                    | Введено<br>Выведено  | —                 | —   |

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице А.23.



Таблица А.23 – Параметры для настройки ФПВ ВЗ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ФПВ ВЗ                     |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ФПВ В                         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| ФПВ                        |                               |                     |                   |     |
| Контр. Р В                 | Контр. Р В                    | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ФПВ ШСВ/СВ                 |                               |                     |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | ФПВ В                         | Введено<br>Выведено | —                 | —   |
| ФПВ                        |                               |                     |                   |     |
| Контр. Р В                 | Контр. Р В                    | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

Уставки ФСЛ представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки ФСЛ

| Параметр                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| ФСЛ                        |                               |                    |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во выкл-ей                | Один<br>Два        | —                 | —   |
| ФСЛ                        |                               |                    |                   |     |
| FullDescription НЕ НАЙДЕН! | Кол-во выкл-ей                | Один<br>Два        | —                 | —   |

Уставки КПОВ представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки КПОВ

| Параметр | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон  | Единица измерения | Шаг |
|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| КПОВ     |                               |                     |                   |     |
| КПОВ     | КПОВ                          | Введено<br>Выведено | —                 | —   |

## Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ЛВ»

| ЮНИТ-М510- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A              | M1   | M1в | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|--|
| <b>A</b>   | <b>Типоисполнение:</b><br>Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M1</b>  | <b>Блок в слоте M1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P02            |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                             | P102           |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M1в</b> | <b>Блок в слоте M1в:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X              |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PC12           |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M2</b>  | <b>Блок в слоте M2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X              |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B101,B121      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K101,K102,K103 |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M3</b>  | <b>Блок в слоте M3:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X              |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B101,B121      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K101,K102,K103 |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B120           |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M4</b>  | <b>Блок в слоте M3:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X              |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B101,B121      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K101,K102,K103 |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K101,K102,K103 |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120<br>где, т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тн.abcd      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M5</b>  | <b>Блок в слоте M5:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Нет блока или слоте M4 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                             | X              |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B101,B121      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K101,K102,K103 |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок измерительный:<br>где, т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                  | M1тн.abcd      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M6</b>  | <b>Блок в слоте M6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                           | X              |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B101,B121      |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K101,K102,K103 |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>M7</b>  | <b>Блок в слоте M7:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C01.ap         |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                          | C04.ap         |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей<br><br>р: 0 - МЭК 61850-8-1<br>1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br>2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br>3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)                                            |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>B</b>   | <b>Идентификатор базового ПО устройства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>Ф</b>   | <b>Идентификатор функциональной схемы устройства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Идентификатор ФСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>T1</b>  | <b>Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16).<br>(X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)                                                                 |                | 1, 5 |     |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>T2</b>  | <b>Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |     |    |    |    |    |    |    |  |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16).<br>(X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)                                                                 |                | 1, 5 |     |    |    |    |    |    |    |  |

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ЛВ»

| ЮНИТ-М514-                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | A | M1 | M1в | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------------|
| A                                                         | Типоисполнение:                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                              |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| M1                                                        | Блок в слоте M1:                                                                                                                                                                                                                  |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В                                                                                                                                                                                             |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | P02              |
|                                                           | Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                      |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | P102             |
| M1в                                                       | Блок в слоте M1в:                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                     |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X                |
|                                                           | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                           |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | PC12             |
| M2..M5                                                    | Блок в слоте M2..M5:                                                                                                                                                                                                              |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Нет блока                                                                                                                                                                                                                         |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X                |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | B101, B121       |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
| M6                                                        | Блок в слоте M6:                                                                                                                                                                                                                  |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Нет блока                                                                                                                                                                                                                         |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X                |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | B101, B121       |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
|                                                           | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                              |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | B120             |
|                                                           | Блок измерительный:                                                                                                                                                                                                               |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | M0тн.abcd        |
|                                                           | где, т - количество ТТ                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | н - количество ТН                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А   |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| M7                                                        | Блок в слоте M7:                                                                                                                                                                                                                  |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                           |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X                |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | B101, B121       |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
|                                                           | Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120                                                                                                                                                                              |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | M0тн.abcd        |
|                                                           | где, т - количество ТТ                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | н - количество ТН                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| M8                                                        | Блок в слоте M8:                                                                                                                                                                                                                  |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                           |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X                |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | B101, B121       |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
|                                                           | Блок измерительный:                                                                                                                                                                                                               |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | M0тн.abcd        |
|                                                           | где, т - количество ТТ                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | н - количество ТН                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А                                                                                                                                                                           |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| M9                                                        | Блок в слоте M9:                                                                                                                                                                                                                  |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                           |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X                |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | B101, B121       |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | K101, K102, K103 |
| M10                                                       | Блок в слоте M10:                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                                         |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | C01.ap           |
|                                                           | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                           |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | C04.ap           |
|                                                           | где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей                                                                                                                                                                                     |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | р: 0 - МЭК 61850-8-1<br>1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br>2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br>3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| B                                                         | Идентификатор базового ПО устройства:                                                                                                                                                                                             |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)                                                                                                                                                                         |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| Ф                                                         | Идентификатор функциональной схемы устройства:                                                                                                                                                                                    |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Идентификатор ФСУ                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| T1                                                        | Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:                                                                                                                                                                             |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16).      |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
| T2                                                        | Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:                                                                                                                                                                             |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16).      |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |
|                                                           | (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                  |

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ЛВ»

| ЮНИТ-М519- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                | M1               | M1в | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A          | Типоисполнение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M1         | Блок в слоте M1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок источника питания Uном ≈/- 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P02              |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок источника питания Uном ≈/- 220 В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | P102             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M1в        | Блок в слоте M1в:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC12             |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M2..M9     | Блок в слоте M2..M7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B101, B121       |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | K101, K102, K103 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M10        | Блок в слоте M10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B101, B121       |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K101, K102, K103 |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B120             |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок измерительный:<br>где, т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                   | M0тн.abcd        |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M11        | Блок в слоте M11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B101, B121       |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K101, K102, K103 |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок измерительный, если в слоте M10 установлен: B120<br>где, т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M0тн.abcd        |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M12        | Блок в слоте M12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B101, B121       |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K101, K102, K103 |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок измерительный:<br>где, т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                   | M0тн.abcd        |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M13        | Блок в слоте M13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B101, B121       |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | K101, K102, K103 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| M14        | Блок в слоте M14:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C01.ap           |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                           | C04.ap           |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | р: 0 - МЭК 61850-8-1<br>1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br>2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br>3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| B          | Идентификатор базового ПО устройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| Ф          | Идентификатор функциональной схемы устройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Идентификатор ФСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| T1         | Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16).<br>(X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)                                                                  |                  | 1, 5             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| T2         | Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16).<br>(X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)                                                                  |                  | 1, 5             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ЛВ»

Приложение В  
(рекомендуемое)  
Структурно-функциональная схема устройства

М179 (7I+9U)

| ЦОС.02 |               |                 |
|--------|---------------|-----------------|
| XA1:1  | Ia B1*        | Ia B1           |
| XA1:2  | Ia B1         | Ib B1           |
| XA1:3  | Ib B1*        | Ic B1           |
| XA1:4  | Ib B1         | Ia B2           |
| XA1:5  | Ic B1*        | Ib B2           |
| XA1:6  | Ic B1         | Ic B2           |
| XA1:7  | Ia B2*        | Ia              |
| XA1:8  | Ia B2         | Ib              |
| XA1:9  | Ib B2*        | Ic              |
| XA1:10 | Ib B2         | Iab             |
| XA1:11 | Ic B2*        | Ibc             |
| XA1:12 | Ic B2         | Ica             |
| XA1:13 | 3I0 пар. ЛЭП* | I1              |
| XA1:14 | 3I0 пар. ЛЭП  | I2              |
| XA1:15 | Ua*           | 3I0             |
| XA1:16 | Ua            | I2/I1           |
| XA1:17 | Ub*           | 3I0_2r / 3I0_1r |
| XA1:18 | Ub            | dI1             |
| XA1:19 | Uc*           | dI2             |
| XA1:20 | Uc            | Ua              |
| XA1:21 | Уни(Унф)*     | Ub              |
| XA1:22 | Уни(Унф)      | Uc              |
| XA1:23 | Уик(Уфк)*     | U1              |
| XA1:24 | Уик(Уфк)      | U2              |
| XA1:25 | Уиф(Унк)*     | 3U0 звезда      |
| XA1:26 | Уиф(Унк)      | 3U0 треуго.     |
| XA1:27 | Уотб ЛЭП*     | Улэп            |
| XA1:28 | Уотб ЛЭП      | Уэ1             |
| XA1:29 | Уотб Э1*      | Уэ2             |
| XA1:30 | Уотб Э1       | Уни             |
| XA1:31 | Уотб Э2*      | Уиф             |
| XA1:32 | Уотб Э2       | Уфк             |
|        |               | Убнн            |
|        |               | Убнн ф.А        |
|        |               | Убнн ф.В        |
|        |               | Убнн ф.С        |
|        |               | dU1             |
|        |               | Za              |
|        |               | Zb              |
|        |               | Zc              |
|        |               | Zab             |
|        |               | Zbc             |
|        |               | Zca             |

| Входы ФСУ                            |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Сброс сигнализации                   | 501           |
| Осн. защита выведена                 | 502           |
| Внеш. УРОВ от РЗА Э1                 | 503           |
| Внеш. УРОВ от РЗА Э2                 | 504           |
| Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП                | 505           |
| Внеш. УРОВ от РЗА ОВ                 | 506           |
| Местное управление                   | 507           |
| Общая логика: Цепи тока В1           | 90.501        |
| Общая логика: Цепи тока В2(ОВ)       | 90.502        |
| Общая логика: Цепи напр. звезды ЛВ   | 90.503        |
| Общая логика: Цепи напр. звезды ОВ   | 90.504        |
| Общая логика: Цепи напр. треуго. ЛВ  | 90.505        |
| Общая логика: Цепи напр. треуго. ОВ  | 90.506        |
| Общая логика: Цепи тока 3I0 пар. ЛЭП | 90.507        |
| Общая логика: Цепи отб. напр. ЛЭП    | 90.508        |
| Общая логика: Цепи отб. напр. Э1     | 90.509        |
| Общая логика: Цепи отб. напр. Э2     | 90.510        |
| Общая логика: Цепи отключения В1     | 90.511        |
| Общая логика: Цепи отключения В2     | 90.512        |
| Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1     | 90.513        |
| Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2     | 90.514        |
| Общая логика: Цепи выходные          | 90.515        |
| Общая логика: Цепи управления В      | 90.516        |
| Общая логика: Цепи откл. от УРОВ     | 90.517        |
| Общая логика: Цепи ТО и ТУ           | 90.518        |
| Общая логика: Цепи разр. ПУ пар. ЛЭП | 90.519        |
| Общая логика: Цепи включения в ДЗШ   | 90.520        |
| Общая логика: Дверь шкафа открыта    | 90.521        |
| Сигнализация: Внеш. неиспр.          | 91.501        |
| ТЗНП/ ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ выведен        | 0111.0701.501 |
| ТЗНП/ ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП        | 0111.0701.502 |
| ТЗО: Б/К ЛР откл                     | 0181.501      |
| ТЗО: Б/К ЛР ф.А откл                 | 0181.502      |
| ТЗО: Б/К ЛР ф.В откл                 | 0181.503      |
| ТЗО: Б/К ЛР ф.С откл                 | 0181.504      |
| ТЗО: Опер. ввод                      | 0181.505      |
| ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1 в ЗНР           | 0421.1011.501 |
| ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2 в ЗНР           | 0421.1011.502 |
| ЗНР/ ЗНР: В3 отключен в ЗНР          | 0421.1011.503 |
| ЗНФ В1/ ЗНФ: Неперекл. фаз           | 3511.6841.501 |
| ЗНФ В2/ ЗНФ: Неперекл. фаз           | 3512.6841.502 |
| БНН/ БНН: Автомат ТН                 | 1461.4511.501 |
| БНН/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН           | 1461.4511.502 |
| АМТЗ: Опер. ввод                     | 0471.501      |
| АУ/ АУ: Внеш. Умин ЛЭП               | 1311.4011.501 |
| ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС1           | 1711.5011.501 |
| ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС2           | 1711.5011.502 |
| ЛС/ Тоткл: Внеш. пуск Тоткл          | 1711.5011.503 |
| ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС1         | 1711.5021.501 |
| ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС2         | 1711.5021.502 |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС1           | 1711.5031.501 |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС2           | 1711.5031.502 |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС1       | 1711.5041.501 |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС2       | 1711.5041.502 |

| Входы ФСУ                                   |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ №1                 | 3311.6631.501 |
| УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ №2                 | 3311.6631.502 |
| УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ НН                 | 3311.6631.503 |
| УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ №1                 | 3312.6631.501 |
| УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ №2                 | 3312.6631.502 |
| УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ НН                 | 3312.6631.503 |
| КСН В1/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)            | 3351.6681.501 |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ          | 3011.6691.501 |
| КСН В2/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)            | 3352.6681.501 |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ          | 3012.6691.501 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1             | 3371.6571.501 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А         | 3371.6571.502 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В         | 3371.6571.503 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С         | 3371.6571.504 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2             | 3371.6571.505 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А         | 3371.6571.506 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В         | 3371.6571.507 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С         | 3371.6571.508 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ              | 3371.6571.509 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А          | 3371.6571.510 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В          | 3371.6571.511 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С          | 3371.6571.512 |
| КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6         | 3371.6571.513 |
| КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А     | 3371.6571.514 |
| КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В     | 3371.6571.515 |
| КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С     | 3371.6571.516 |
| КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6         | 3371.6571.517 |
| КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А     | 3371.6571.518 |
| КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В     | 3371.6571.519 |
| КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С     | 3371.6571.520 |
| КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены       | 3371.6571.521 |
| КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А   | 3371.6571.522 |
| КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В   | 3371.6571.523 |
| КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С   | 3371.6571.524 |
| КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. обогр.          | 3371.6571.525 |
| КСВ В1/ Контроль В: Автомат ШП              | 3371.6571.526 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1      | 3371.6571.527 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2          | 3371.6571.528 |
| КСВ В1/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.         | 3371.6571.529 |
| КСВ В1/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.   | 3371.6611.501 |
| КСВ В1/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.   | 3371.6611.502 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ     | 3371.6581.501 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А | 3371.6581.502 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В | 3371.6581.503 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С | 3371.6581.504 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ     | 3371.6581.505 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А | 3371.6581.506 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В | 3371.6581.507 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С | 3371.6581.508 |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Неиспр. обогр. ТТ      | 3371.6581.509 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ              | 3371.6601.501 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А          | 3371.6601.502 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В          | 3371.6601.503 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С          | 3371.6601.504 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1             | 3371.6601.505 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А         | 3371.6601.506 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В         | 3371.6601.507 |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С         | 3371.6601.508 |

| Входы ФСУ                                   |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2             | 3371.6601.509 |
| КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.А         | 3371.6601.510 |
| КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.В         | 3371.6601.511 |
| КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.С         | 3371.6601.512 |
| БКУ В1/ БКУ: Опер. вкл.                     | 3431.6661.501 |
| БКУ В1/ БКУ: Опер. откл.                    | 3431.6661.502 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1             | 3372.6571.501 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А         | 3372.6571.502 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В         | 3372.6571.503 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С         | 3372.6571.504 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2             | 3372.6571.505 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А         | 3372.6571.506 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В         | 3372.6571.507 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С         | 3372.6571.508 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ              | 3372.6571.509 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А          | 3372.6571.510 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В          | 3372.6571.511 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С          | 3372.6571.512 |
| КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6         | 3372.6571.513 |
| КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А     | 3372.6571.514 |
| КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В     | 3372.6571.515 |
| КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С     | 3372.6571.516 |
| КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6         | 3372.6571.517 |
| КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А     | 3372.6571.518 |
| КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В     | 3372.6571.519 |
| КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С     | 3372.6571.520 |
| КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены       | 3372.6571.521 |
| КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А   | 3372.6571.522 |
| КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В   | 3372.6571.523 |
| КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С   | 3372.6571.524 |
| КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. обогр.          | 3372.6571.525 |
| КСВ В2/ Контроль В: Автомат ШП              | 3372.6571.526 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1      | 3372.6571.527 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2          | 3372.6571.528 |
| КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.         | 3372.6571.529 |
| КСВ В2/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.   | 3372.6611.501 |
| КСВ В2/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.   | 3372.6611.502 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ     | 3372.6581.501 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А | 3372.6581.502 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В | 3372.6581.503 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С | 3372.6581.504 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ     | 3372.6581.505 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А | 3372.6581.506 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В | 3372.6581.507 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С | 3372.6581.508 |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Неиспр. обогр. ТТ      | 3372.6581.509 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ              | 3372.6601.501 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А          | 3372.6601.502 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В          | 3372.6601.503 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С          | 3372.6601.504 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1             | 3372.6601.505 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А         | 3372.6601.506 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В         | 3372.6601.507 |
| КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С         | 3372.6601.508 |
| КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2             | 3372.6601.509 |
| КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.А         | 3372.6601.510 |
| КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.В         | 3372.6601.511 |
| КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.С         | 3372.6601.512 |



| Входы ФСУ                                   |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| БКУ В2/ БКУ: Опер. вкл.                     | 3432.6661.501 |
| БКУ В2/ БКУ: Опер. откл.                    | 3432.6661.502 |
| ЛО: Ср. осн. защиты                         | 4011.501      |
| ПО/ ЛО: Ср. внеш. защит                     | 4011.7511.501 |
| ПО/ ЛО: П. внеш. защит                      | 4011.7511.502 |
| ЛО/ Запрет АПВ: Внеш. запрет АПВ            | 4011.7521.501 |
| Коммутация В1/ Коммутация: Коммутация внеш. | 1821.5301.501 |
| Коммутация В2/ Коммутация: Коммутация внеш. | 1822.5301.501 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл                      | 3381.6551.501 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А                 | 3381.6551.502 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В                  | 3381.6551.503 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С                  | 3381.6551.504 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл                     | 3381.6551.505 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А                 | 3381.6551.506 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.В                 | 3381.6551.507 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.С                 | 3381.6551.508 |
| ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт                         | 3381.6551.509 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл                       | 3381.6531.501 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.А                   | 3381.6531.502 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.В                   | 3381.6531.503 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.С                   | 3381.6531.504 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл                      | 3381.6531.505 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.А                  | 3381.6531.506 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.В                  | 3381.6531.507 |
| ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.С                  | 3381.6531.508 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл                       | 3381.6532.501 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.А                   | 3381.6532.502 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.В                   | 3381.6532.503 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.С                   | 3381.6532.504 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл                      | 3381.6532.505 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.А                  | 3381.6532.506 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.В                  | 3381.6532.507 |
| ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.С                  | 3381.6532.508 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл                       | 3381.6533.501 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.А                   | 3381.6533.502 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.В                   | 3381.6533.503 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.С                   | 3381.6533.504 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл                      | 3381.6533.505 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.А                  | 3381.6533.506 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.В                  | 3381.6533.507 |
| ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.С                  | 3381.6533.508 |

| Входы ФСУ                      |               |
|--------------------------------|---------------|
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В вкл.     | 3471.6551.501 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.А  | 3471.6551.502 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.В  | 3471.6551.503 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.С  | 3471.6551.504 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В откл     | 3471.6551.505 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.А | 3471.6551.506 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.В | 3471.6551.507 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.С | 3471.6551.508 |
| ФПВ В2/ ФПВ:<br>Ремонт         | 3471.6551.509 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р вкл       | 3471.6531.501 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.А   | 3471.6531.502 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.В   | 3471.6531.503 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.С   | 3471.6531.504 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р откл      | 3471.6531.505 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.А  | 3471.6531.506 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.В  | 3471.6531.507 |
| ФПВ В2/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.С  | 3471.6531.508 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р вкл       | 3471.6532.501 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.А   | 3471.6532.502 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.В   | 3471.6532.503 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.С   | 3471.6532.504 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р откл      | 3471.6532.505 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.А  | 3471.6532.506 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.В  | 3471.6532.507 |
| ФПВ В2/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.С  | 3471.6532.508 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р вкл       | 3471.6533.501 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р вкл ф.А   | 3471.6533.502 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р вкл ф.В   | 3471.6533.503 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р вкл ф.С   | 3471.6533.504 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р откл      | 3471.6533.505 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р откл ф.А  | 3471.6533.506 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р откл ф.В  | 3471.6533.507 |
| ФПВ В2/ Р3:<br>Б/К Р откл ф.С  | 3471.6533.508 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р вкл       | 3471.6534.501 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р вкл ф.А   | 3471.6534.502 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р вкл ф.В   | 3471.6534.503 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р вкл ф.С   | 3471.6534.504 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р откл      | 3471.6534.505 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р откл ф.А  | 3471.6534.506 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р откл ф.В  | 3471.6534.507 |
| ФПВ В2/ Р4:<br>Б/К Р откл ф.С  | 3471.6534.508 |


| Входы ФСУ                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В вкл          | 3461.6551.501 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.А      | 3461.6551.502 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.В      | 3461.6551.503 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.С      | 3461.6551.504 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В откл         | 3461.6551.505 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.А     | 3461.6551.506 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.В     | 3461.6551.507 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.С     | 3461.6551.508 |
| ФПВ В3/ ФПВ:<br>Ремонт             | 3461.6551.509 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р вкл           | 3461.6531.501 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.А       | 3461.6531.502 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.В       | 3461.6531.503 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.С       | 3461.6531.504 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р откл          | 3461.6531.505 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.А      | 3461.6531.506 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.В      | 3461.6531.507 |
| ФПВ В3/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.С      | 3461.6531.508 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р вкл           | 3461.6532.501 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.А       | 3461.6532.502 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.В       | 3461.6532.503 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.С       | 3461.6532.504 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р откл          | 3461.6532.505 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.А      | 3461.6532.506 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.В      | 3461.6532.507 |
| ФПВ В3/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.С      | 3461.6532.508 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл      | 3462.6551.501 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.А  | 3462.6551.502 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.В  | 3462.6551.503 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.С  | 3462.6551.504 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл     | 3462.6551.505 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.А | 3462.6551.506 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.В | 3462.6551.507 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.С | 3462.6551.508 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ:<br>Ремонт         | 3462.6551.509 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл       | 3462.6531.501 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.А   | 3462.6531.502 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.В   | 3462.6531.503 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.С   | 3462.6531.504 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р откл      | 3462.6531.505 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.А  | 3462.6531.506 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.В  | 3462.6531.507 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.С  | 3462.6531.508 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл       | 3462.6532.501 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.А   | 3462.6532.502 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.В   | 3462.6532.503 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.С   | 3462.6532.504 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р откл      | 3462.6532.505 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.А  | 3462.6532.506 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.В  | 3462.6532.507 |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.С  | 3462.6532.508 |






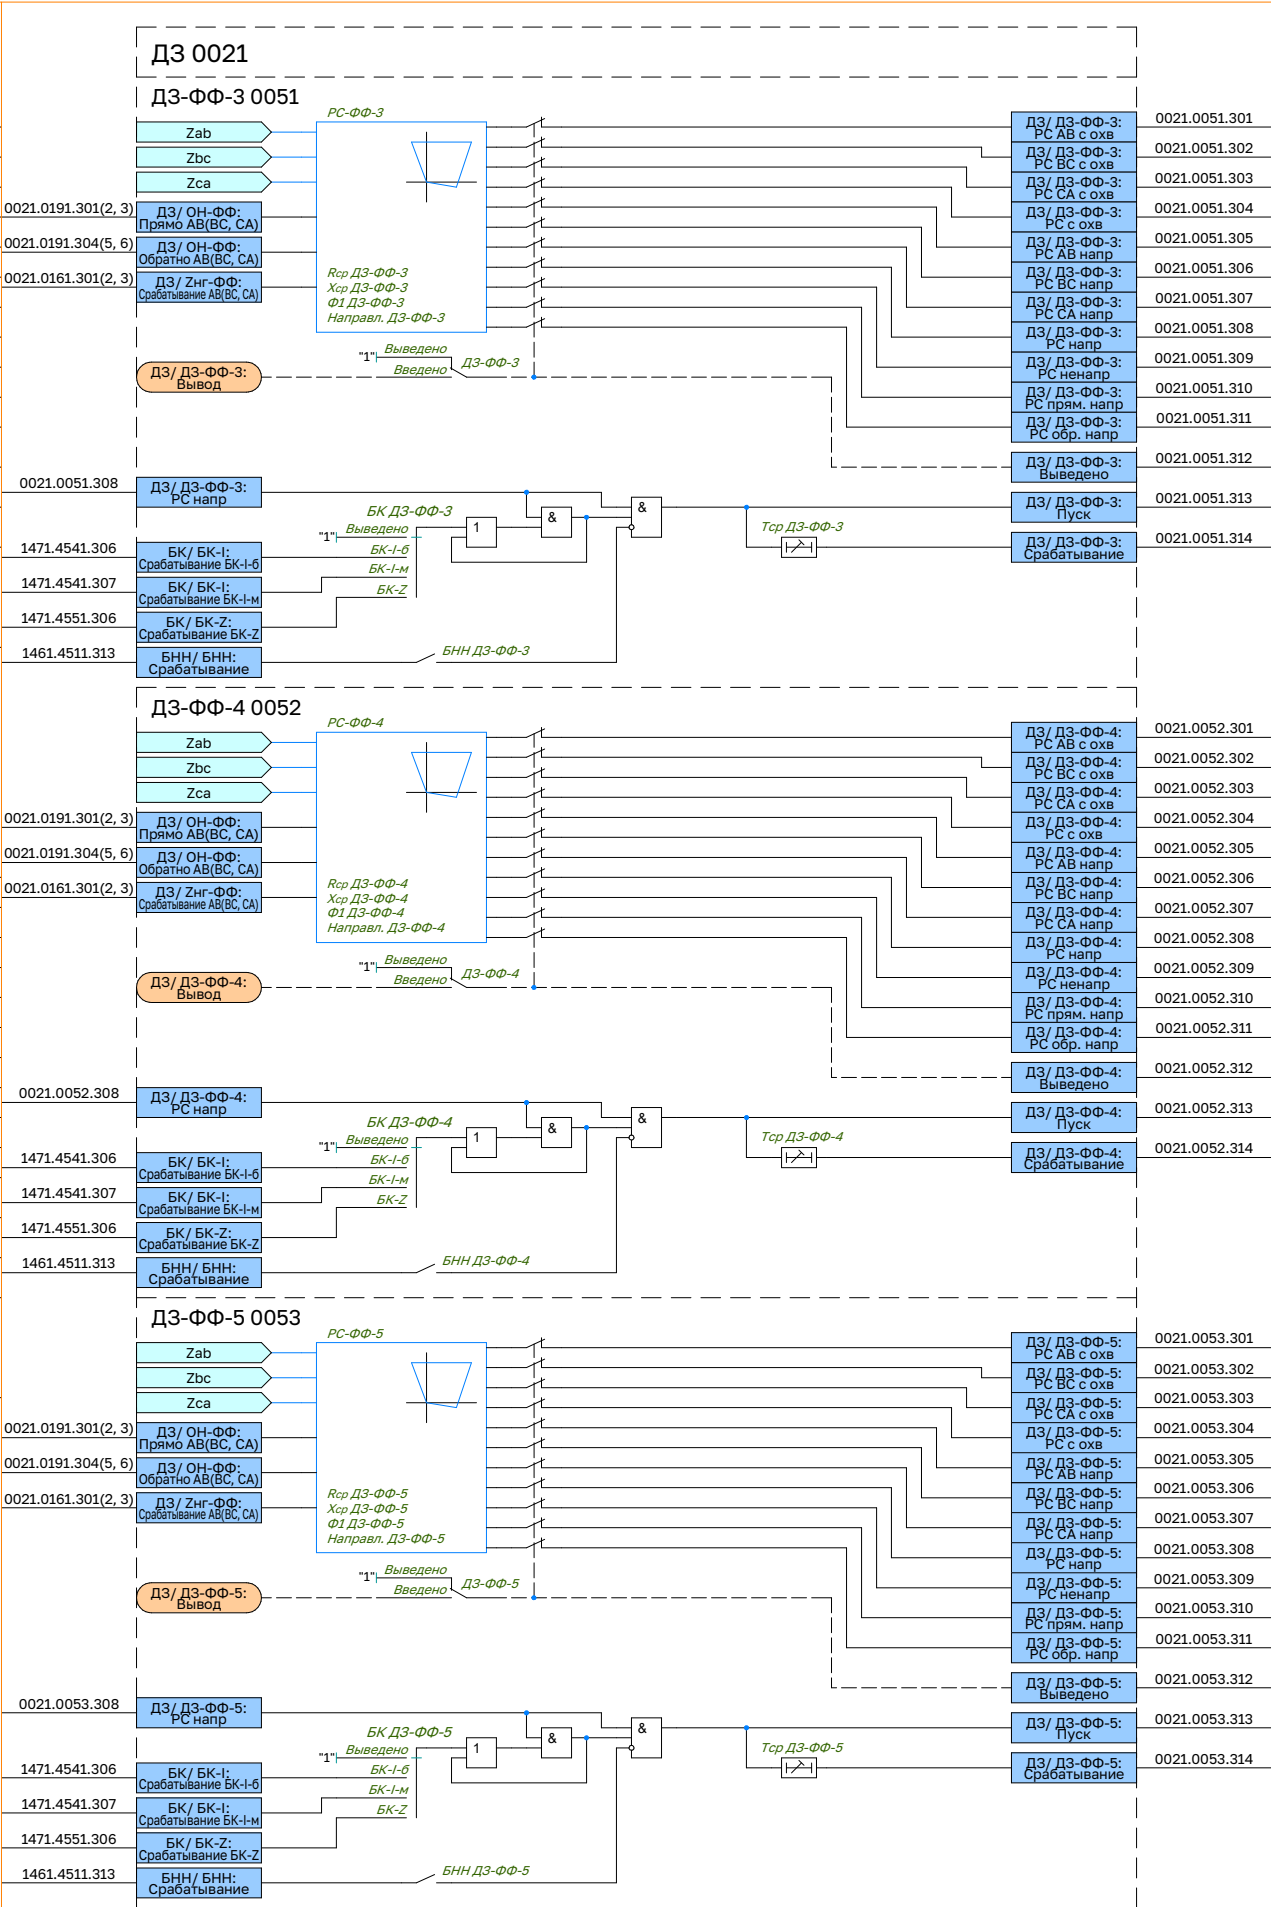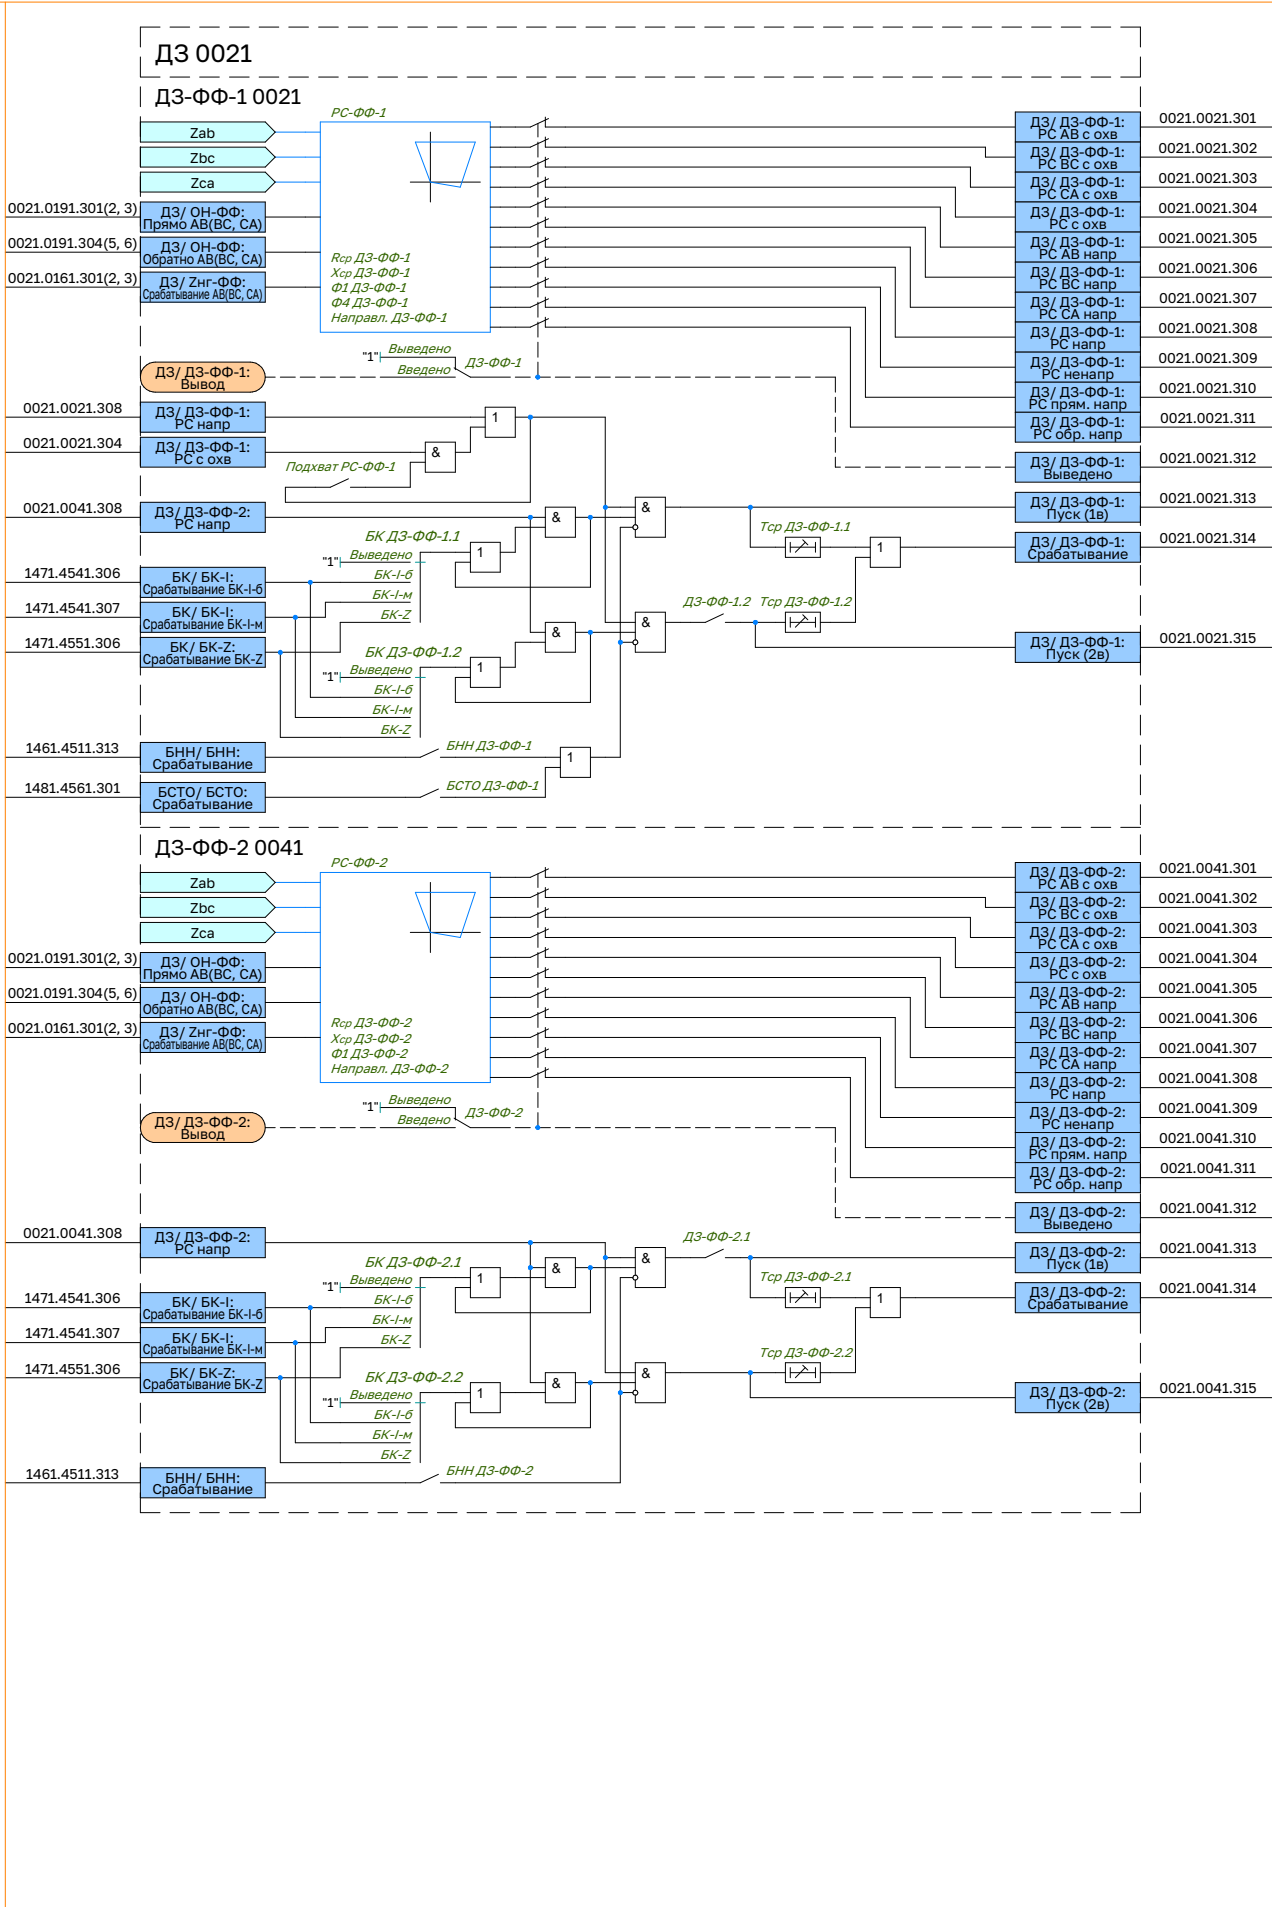





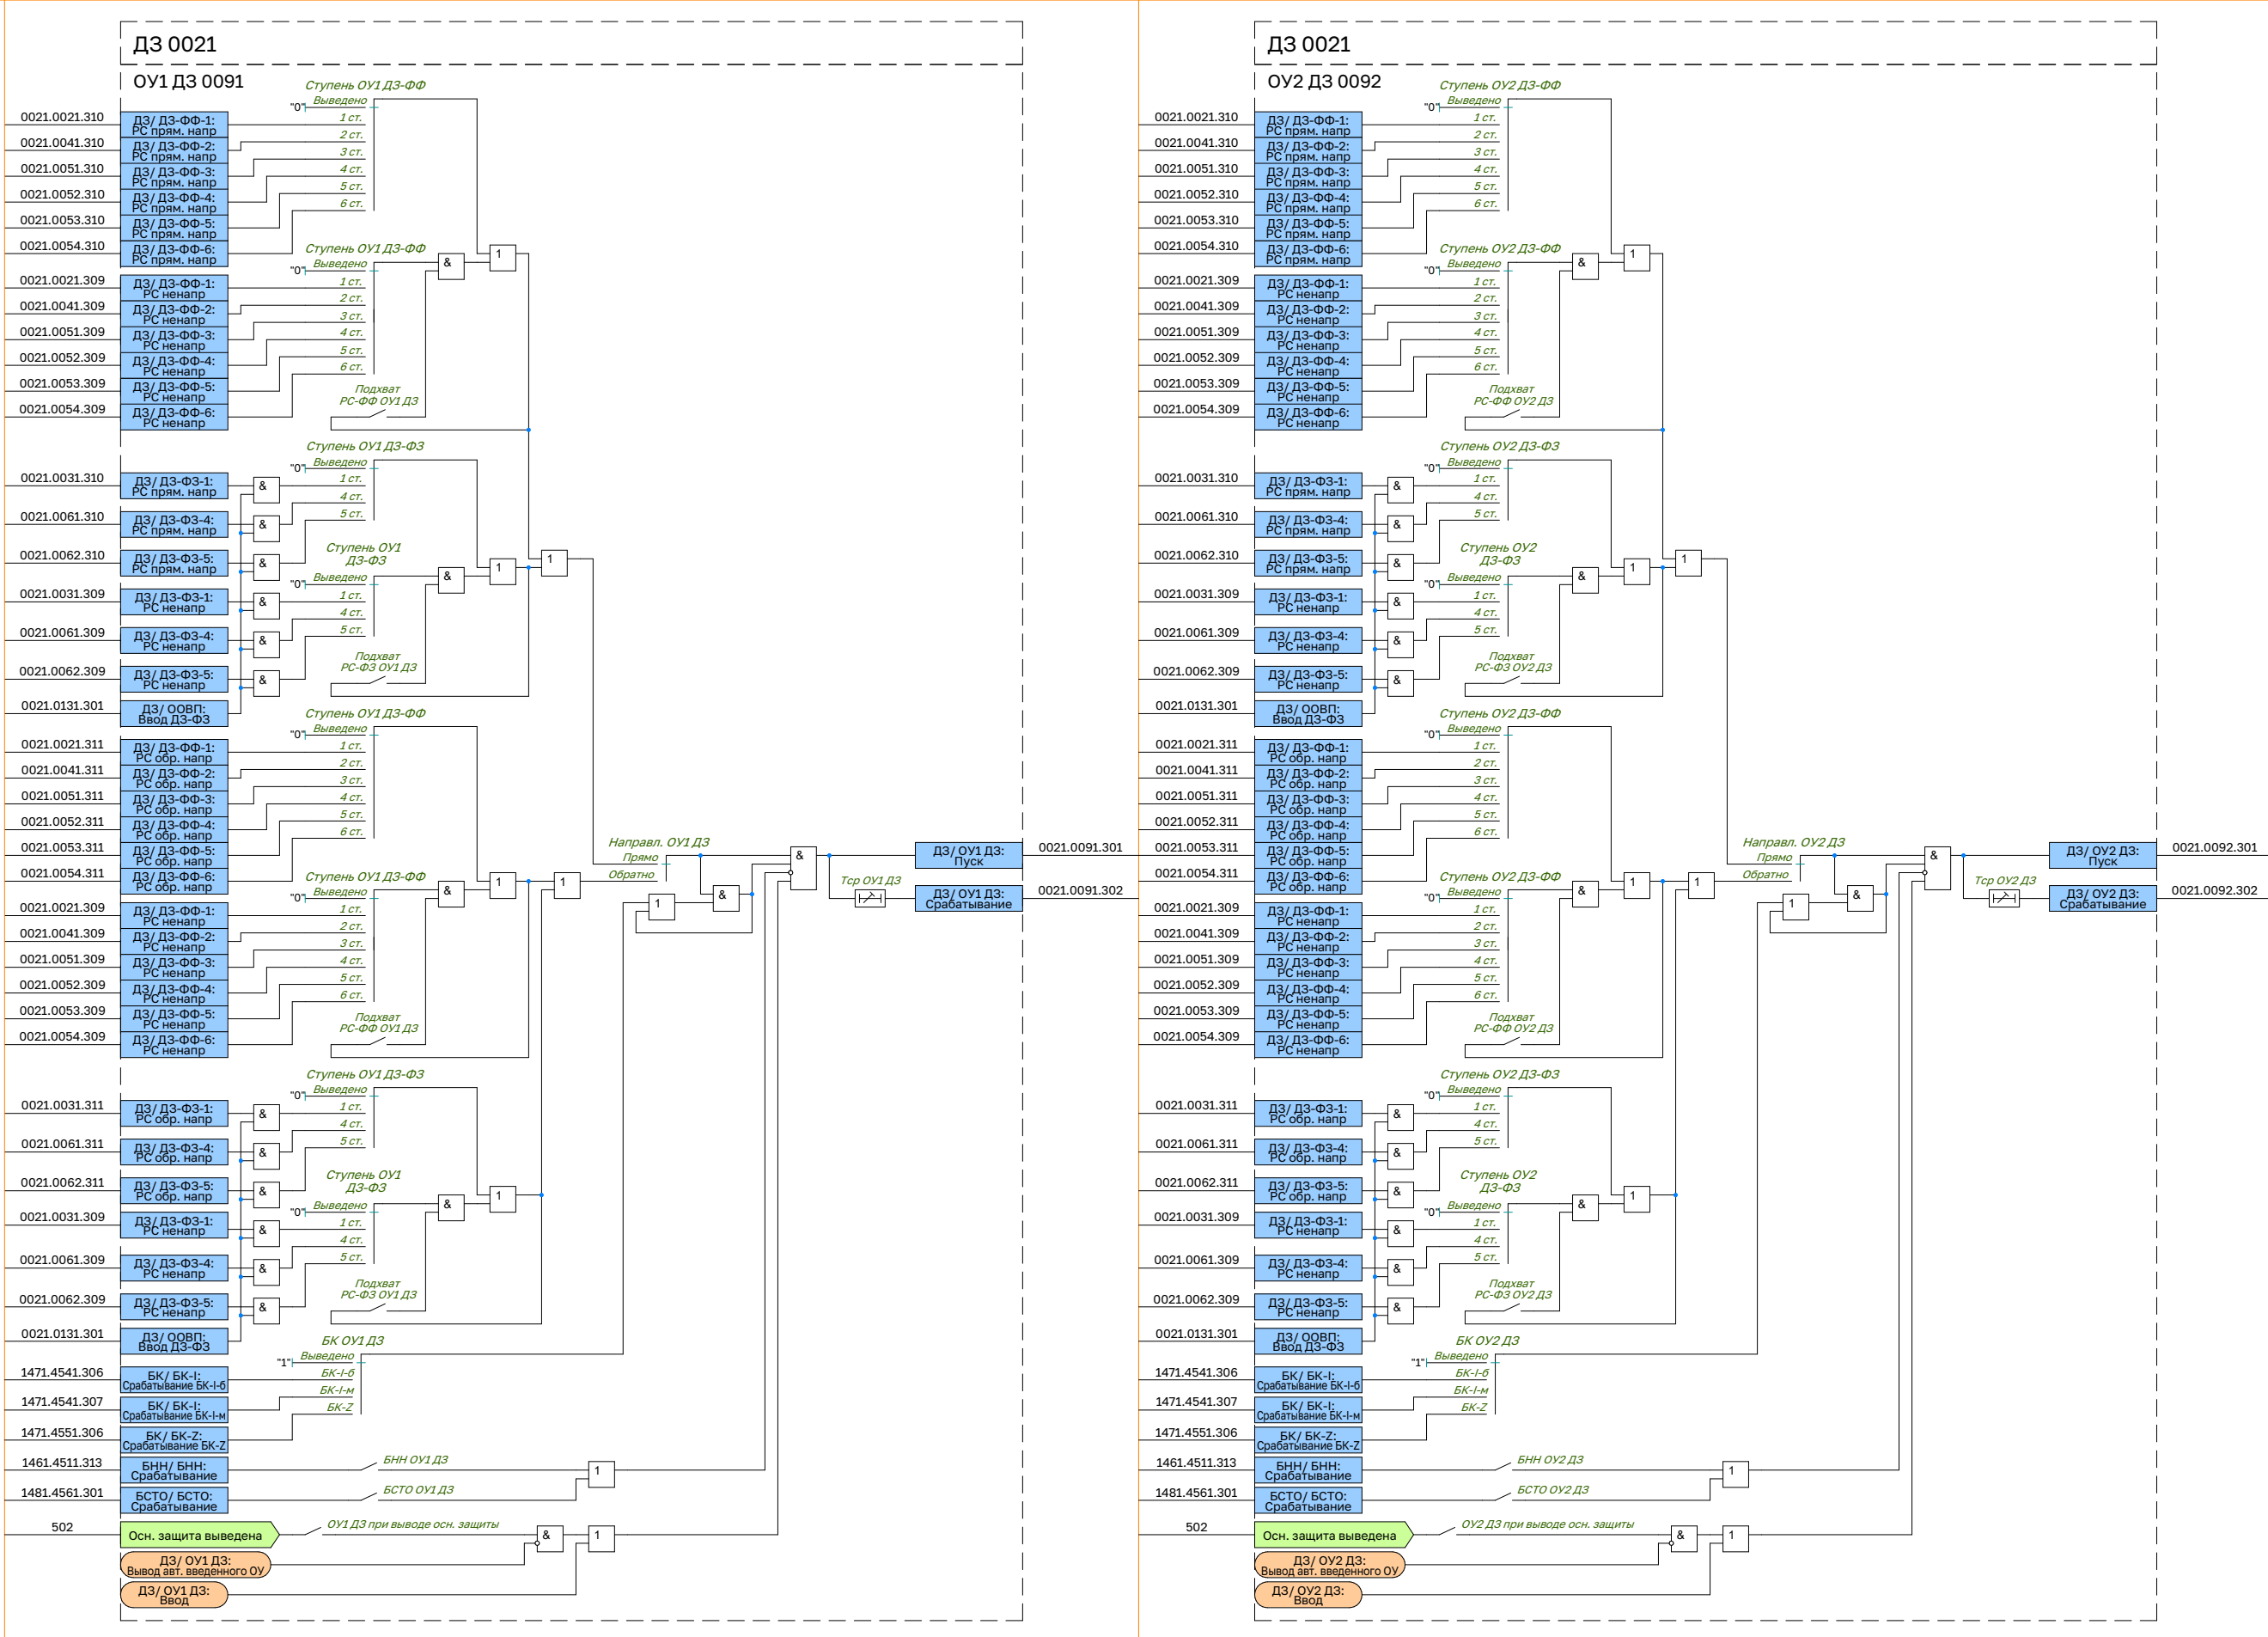


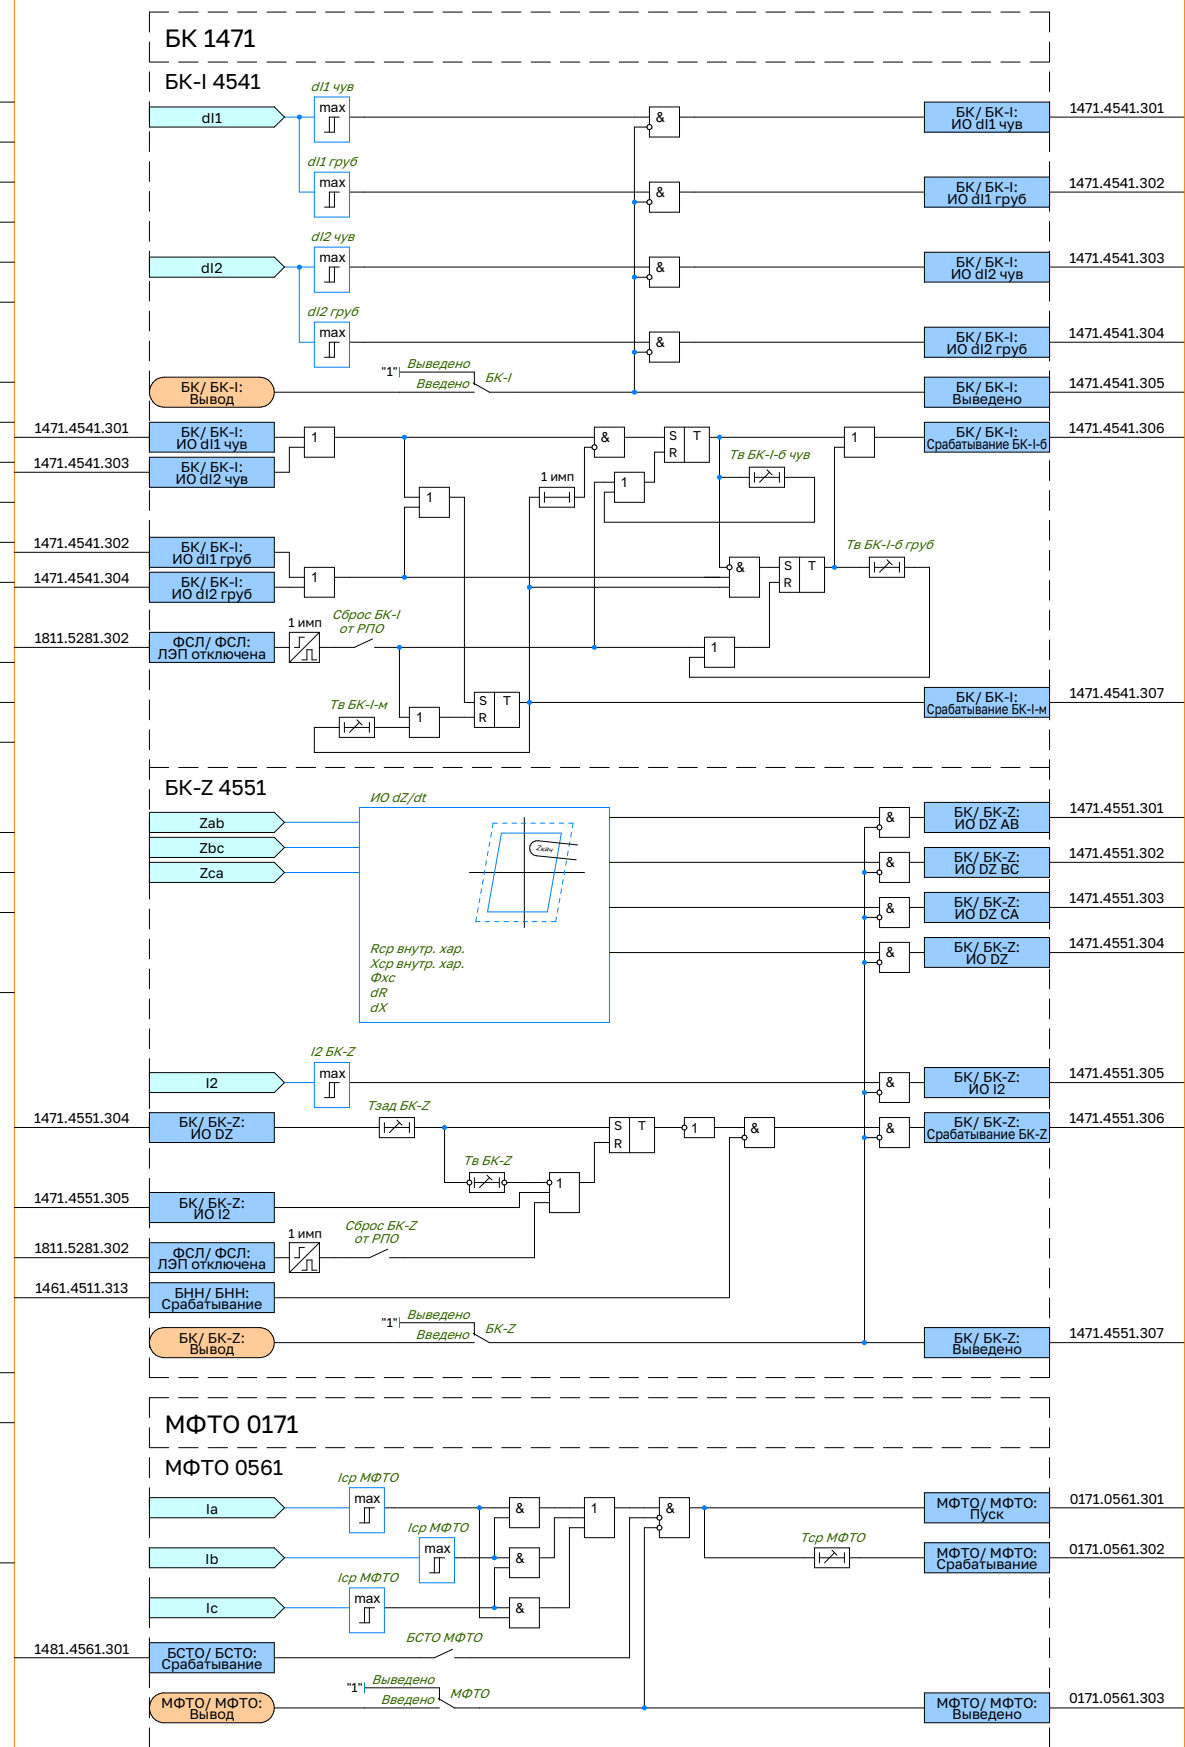





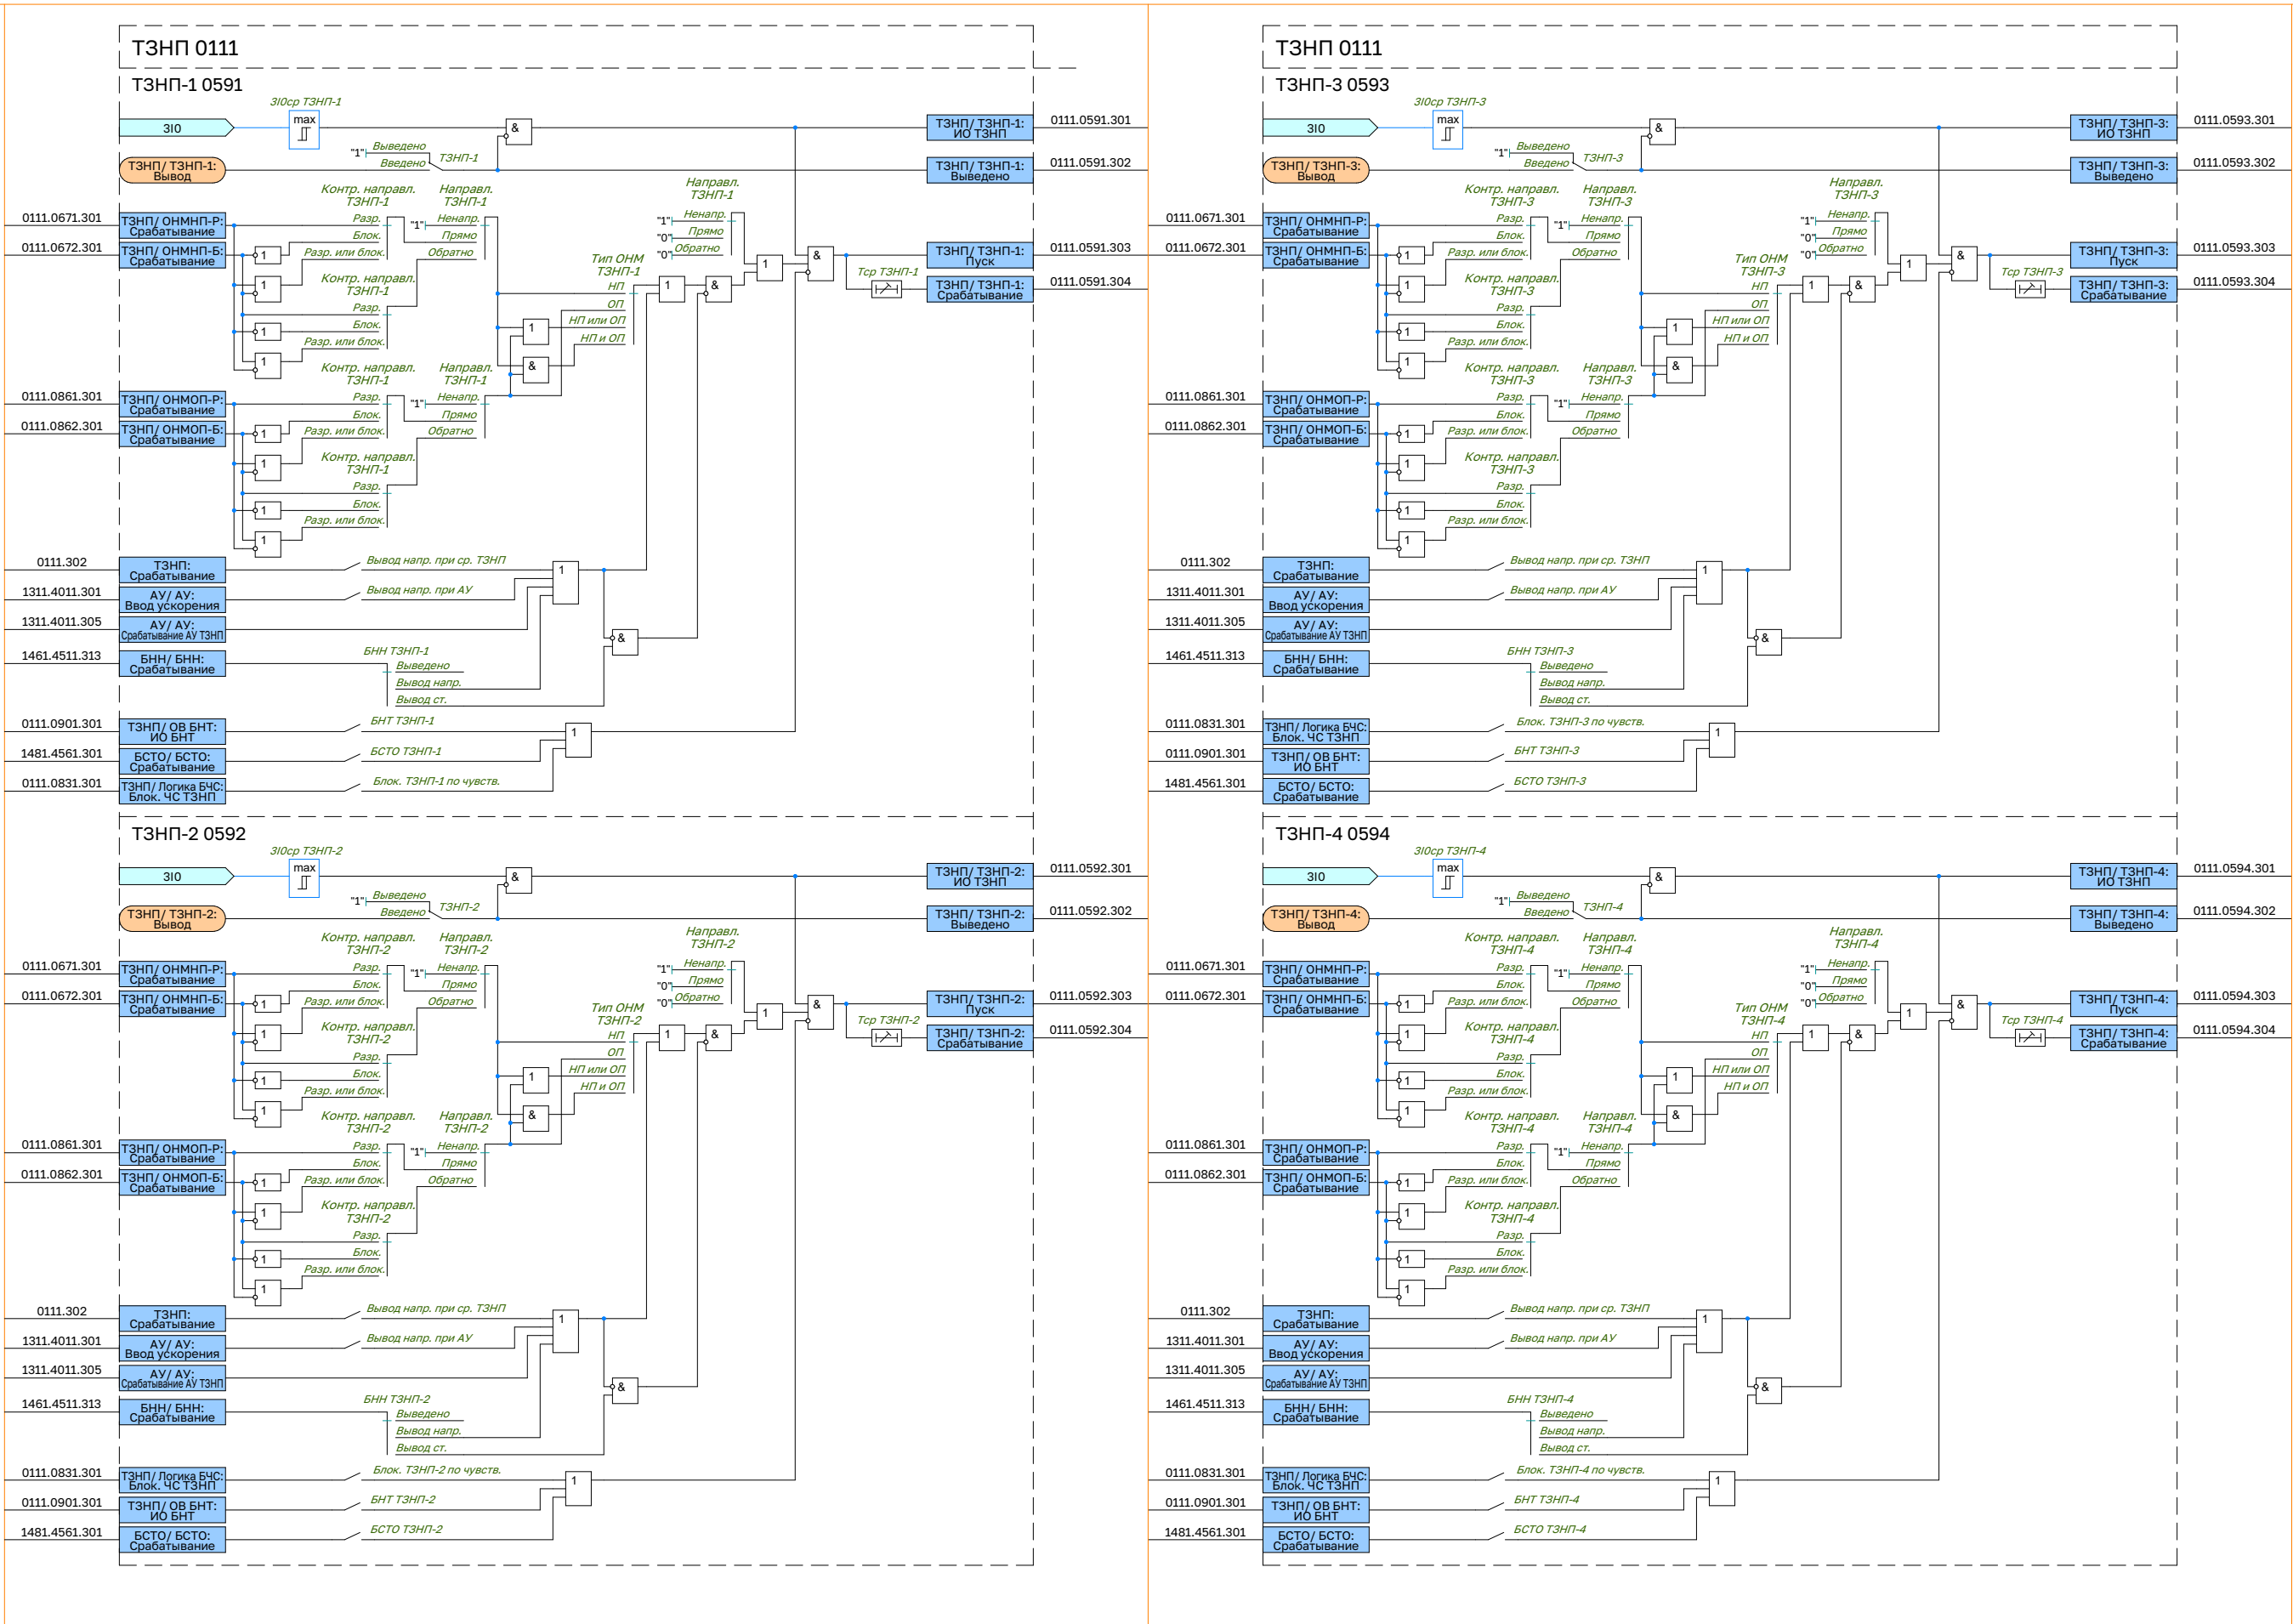


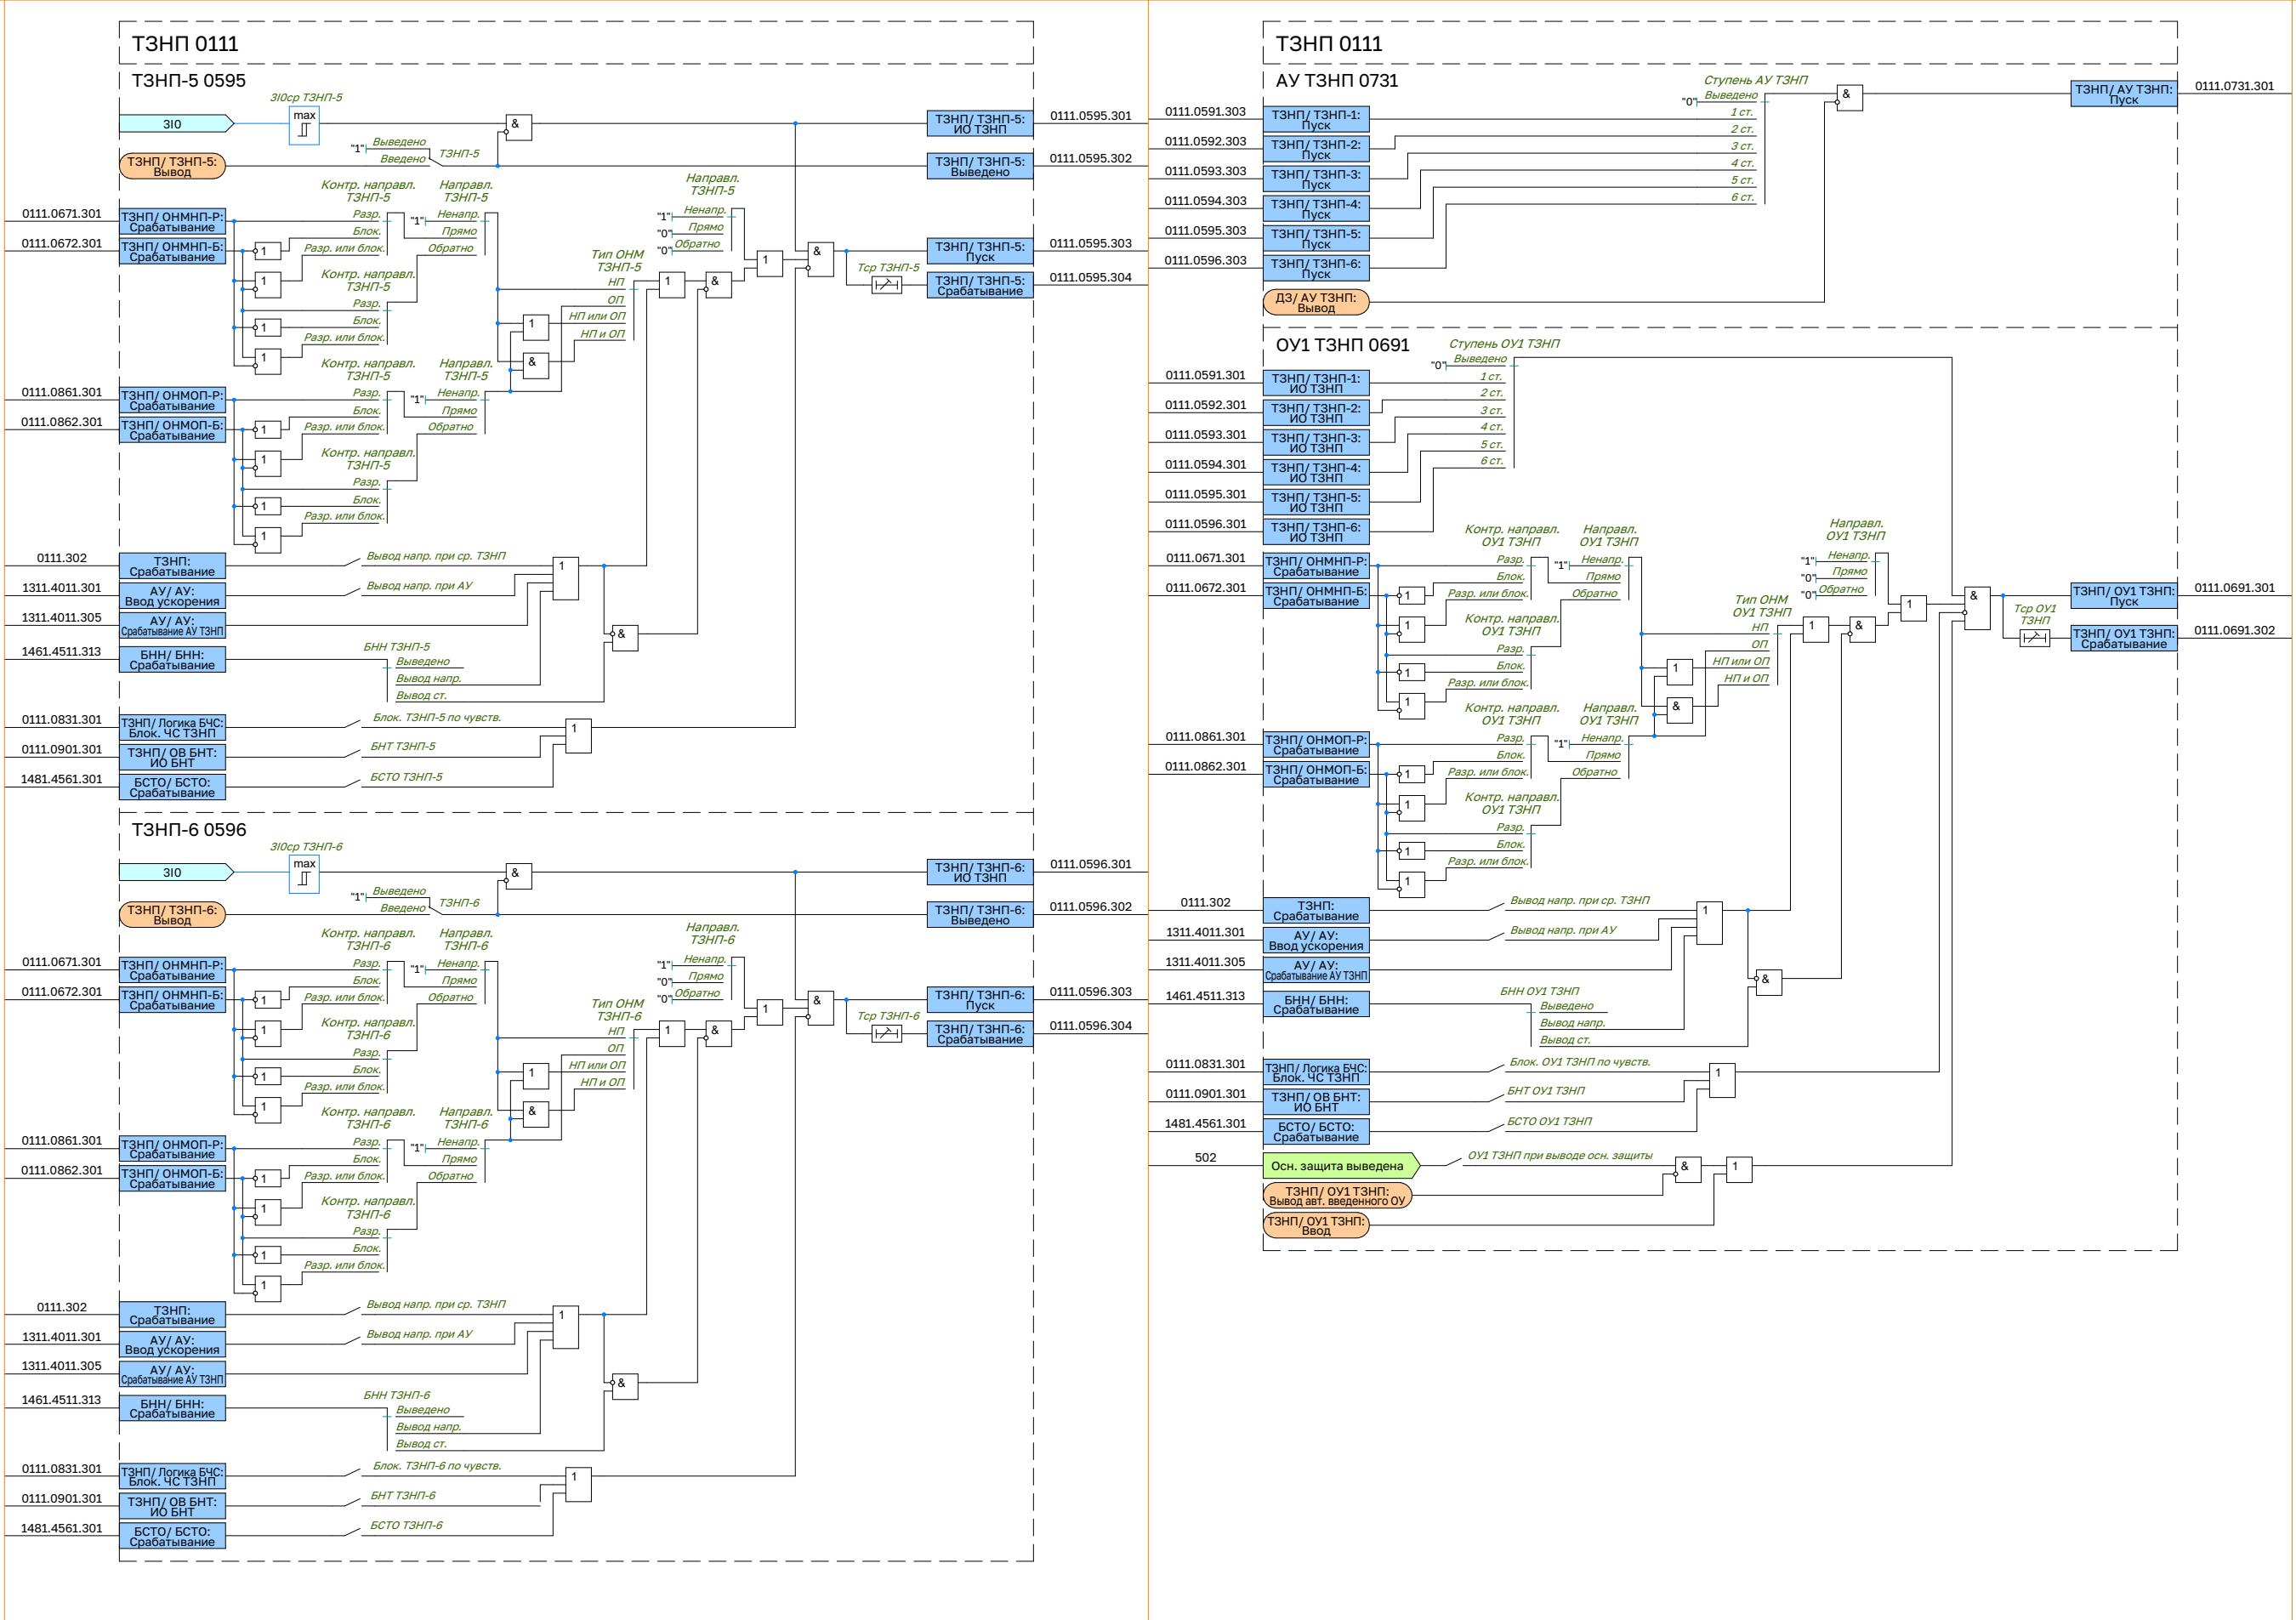






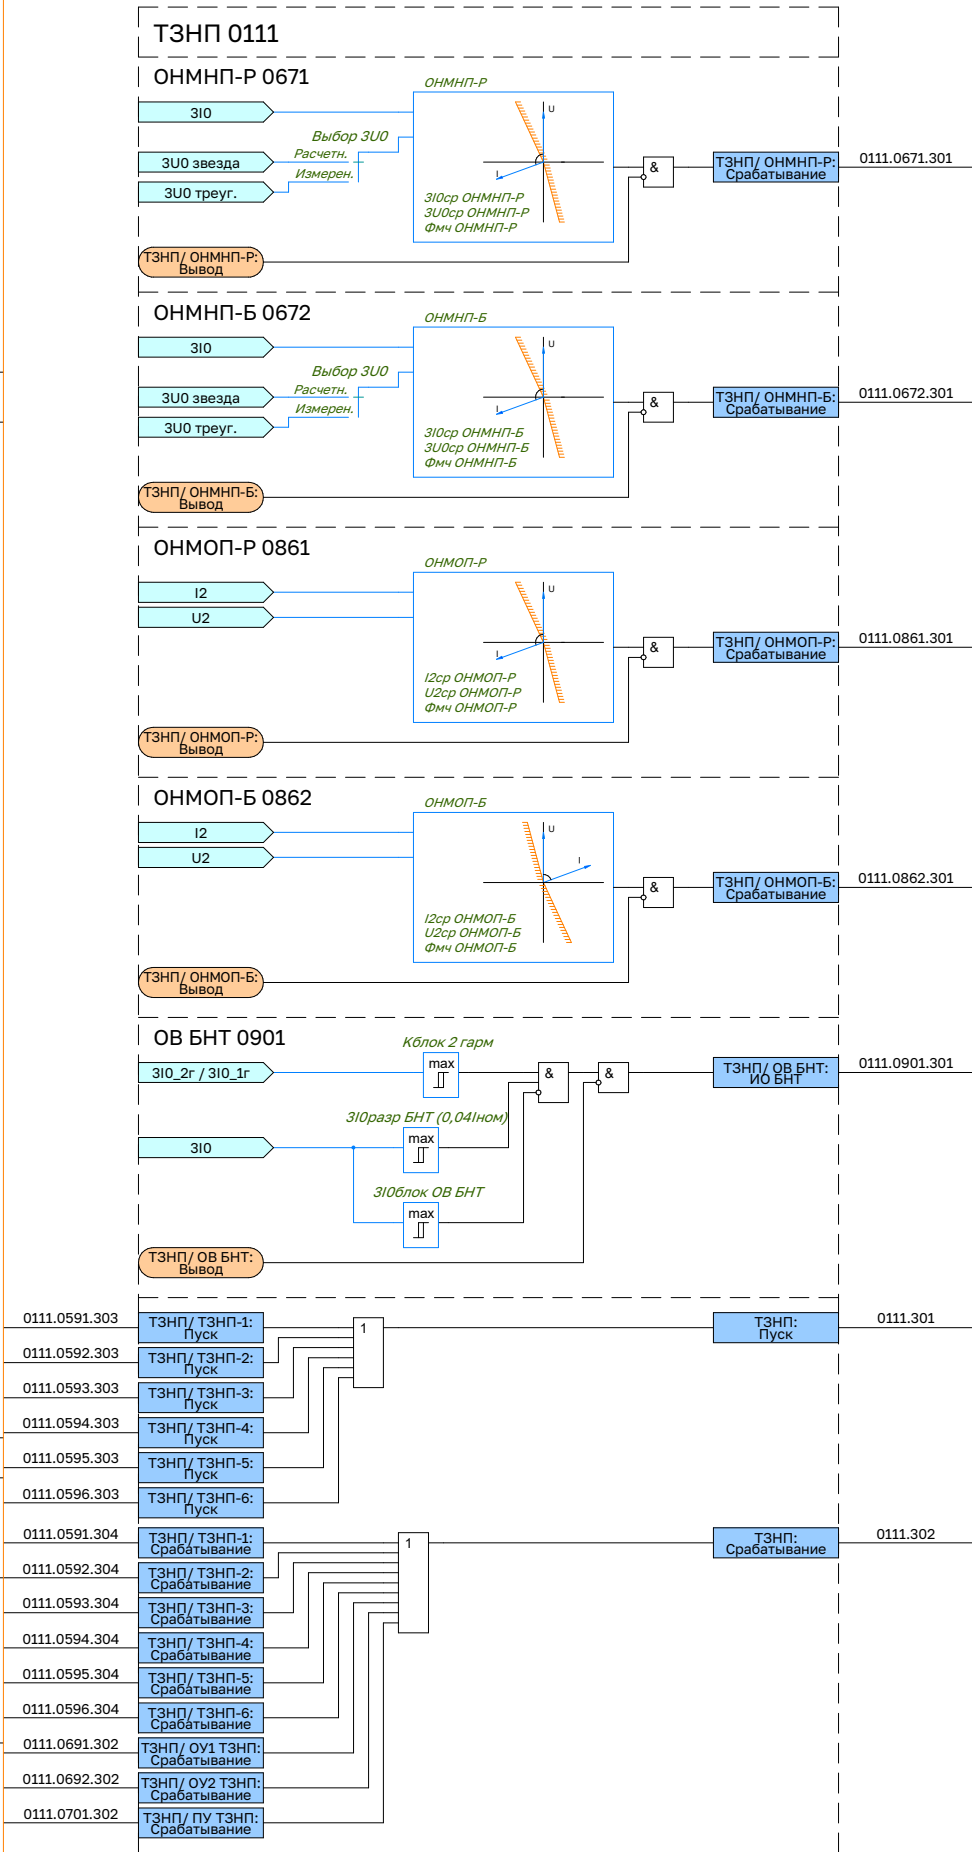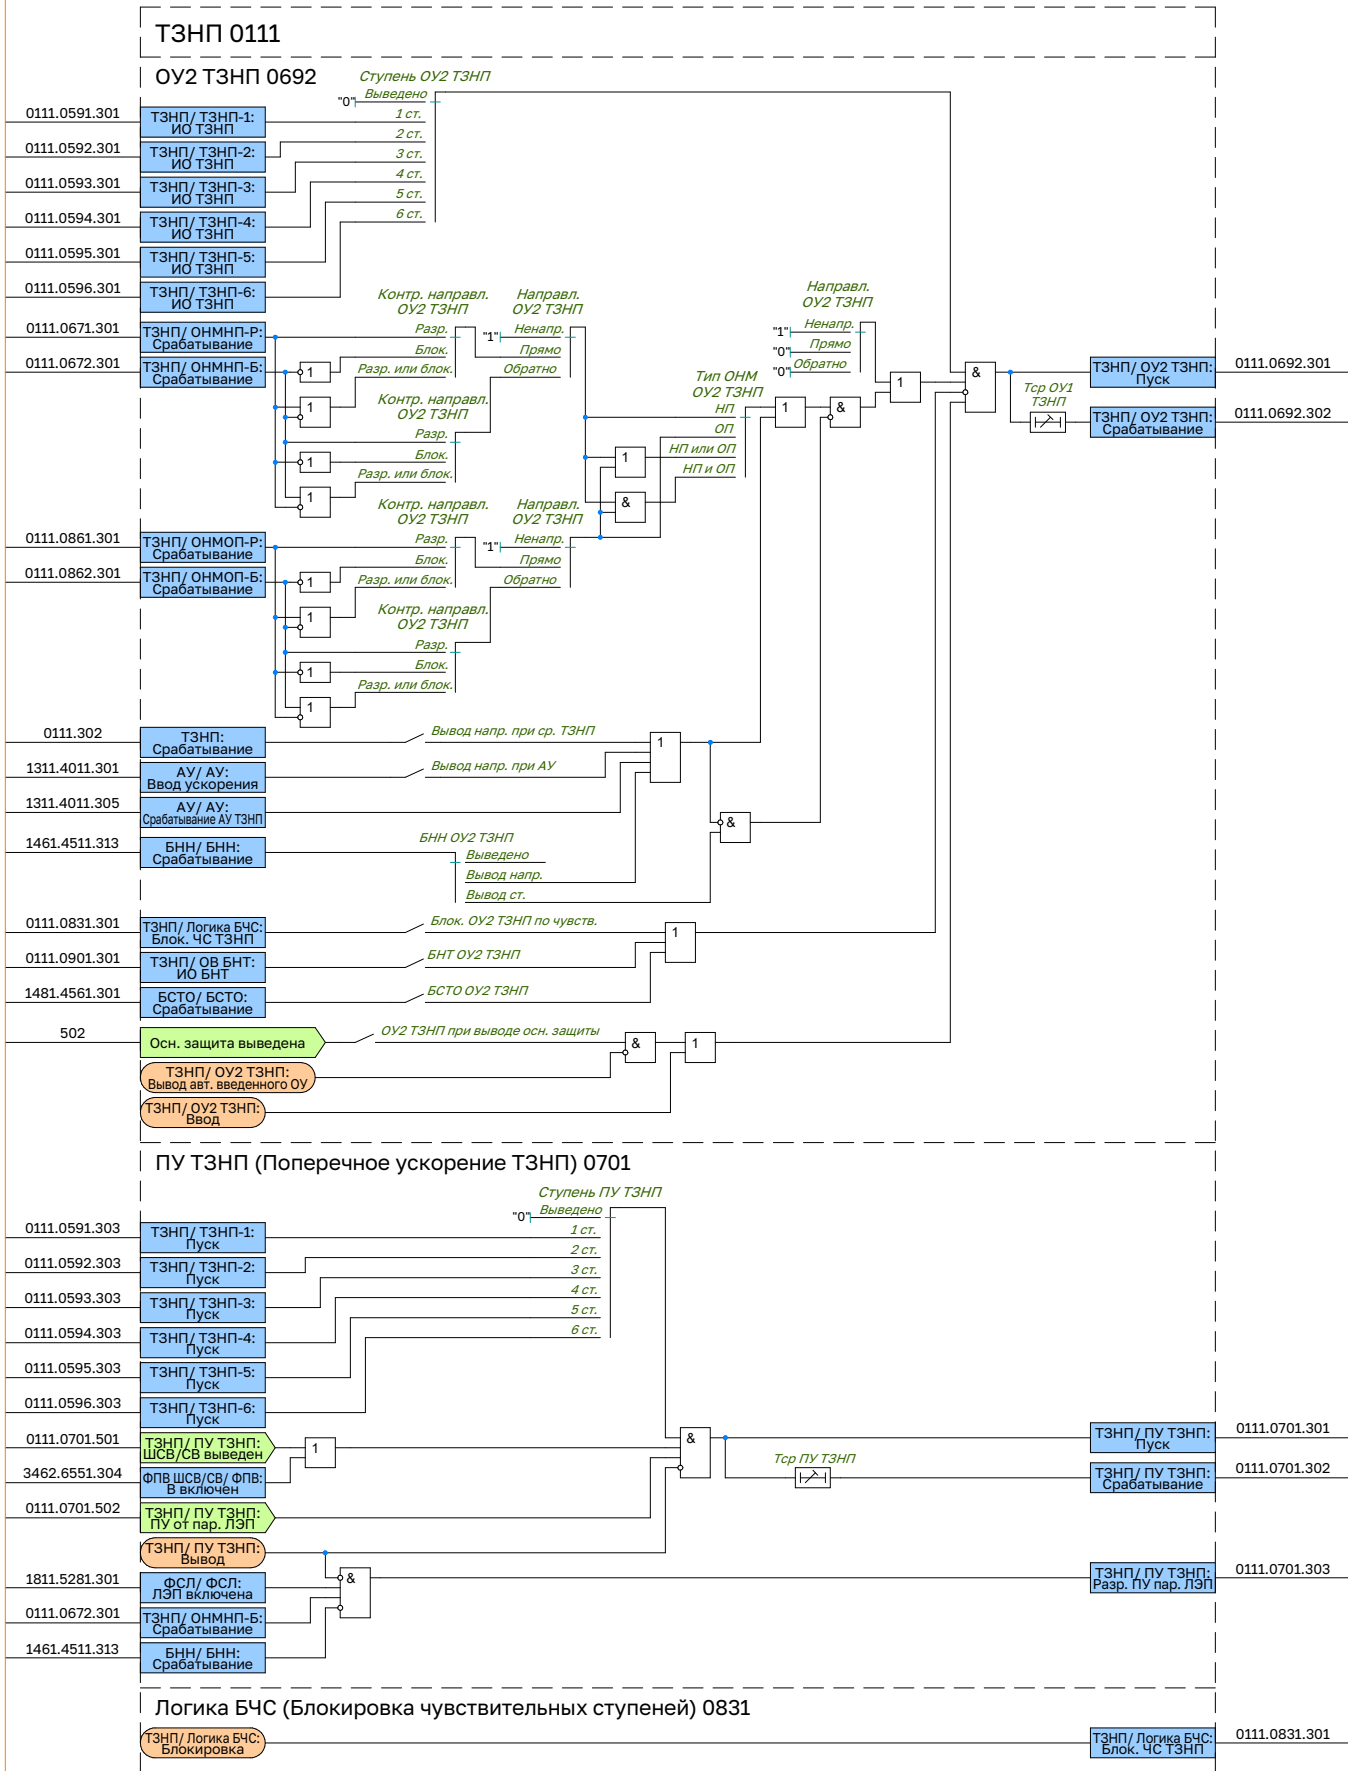

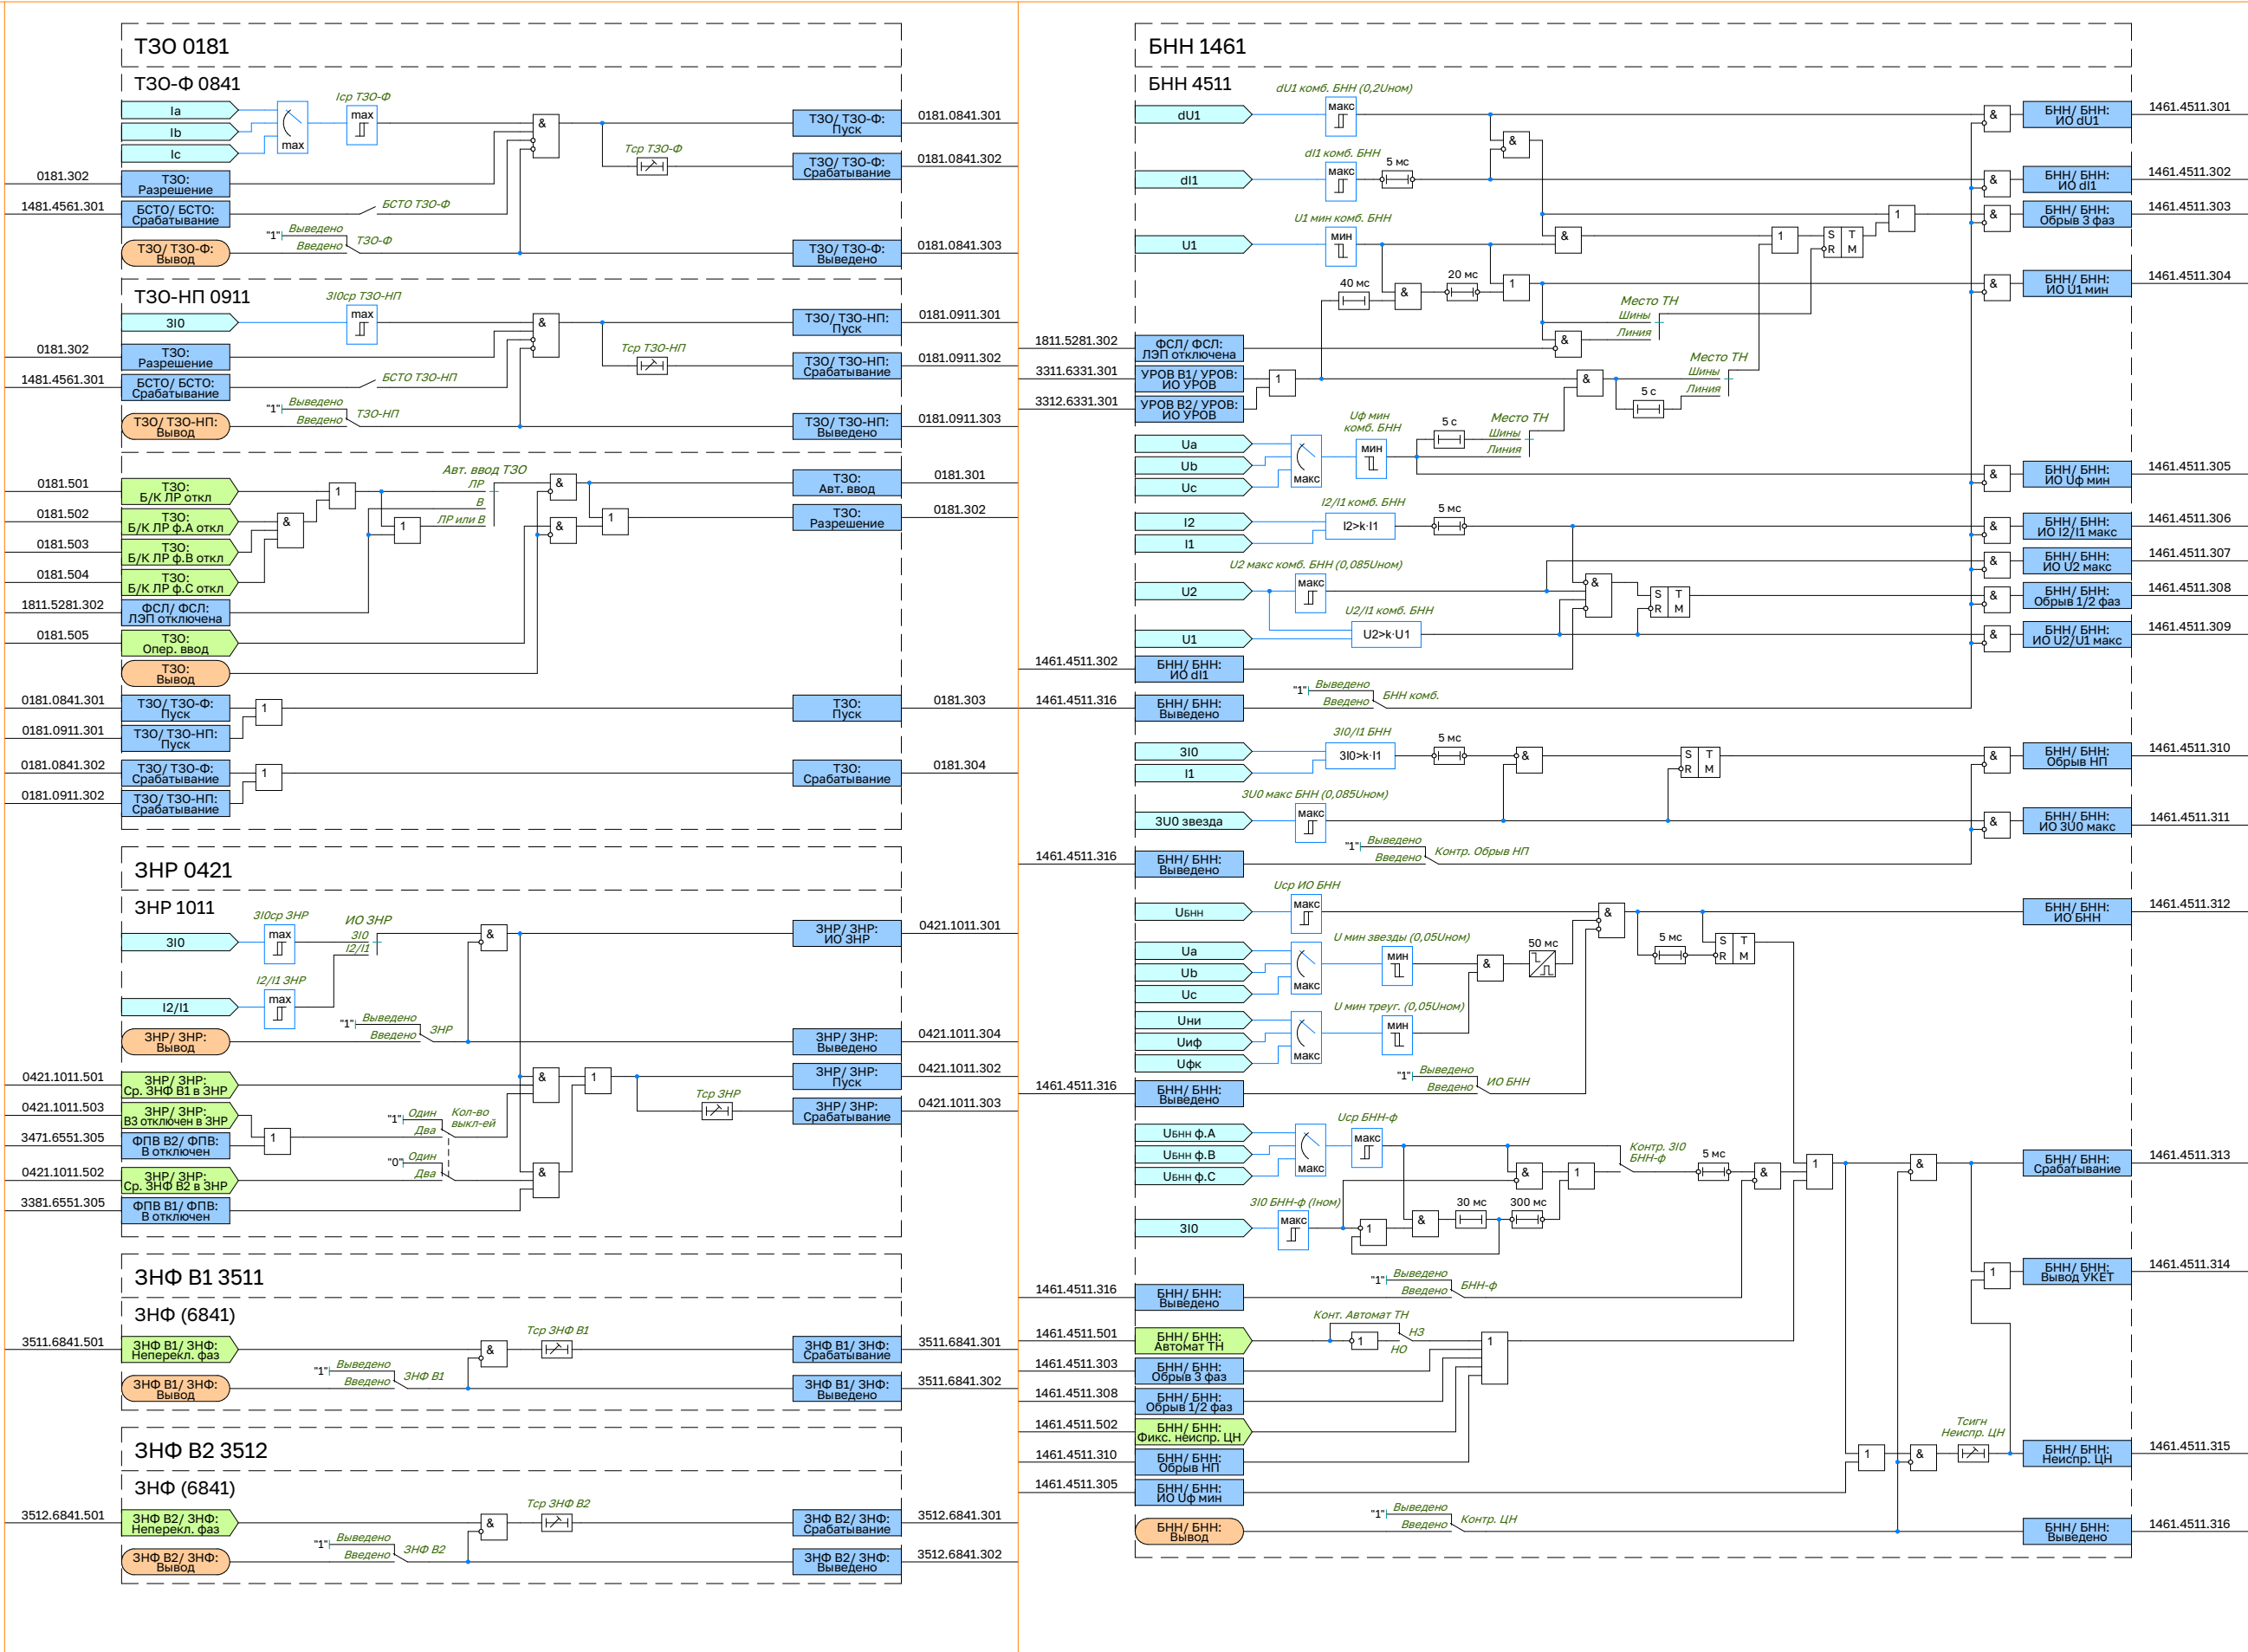

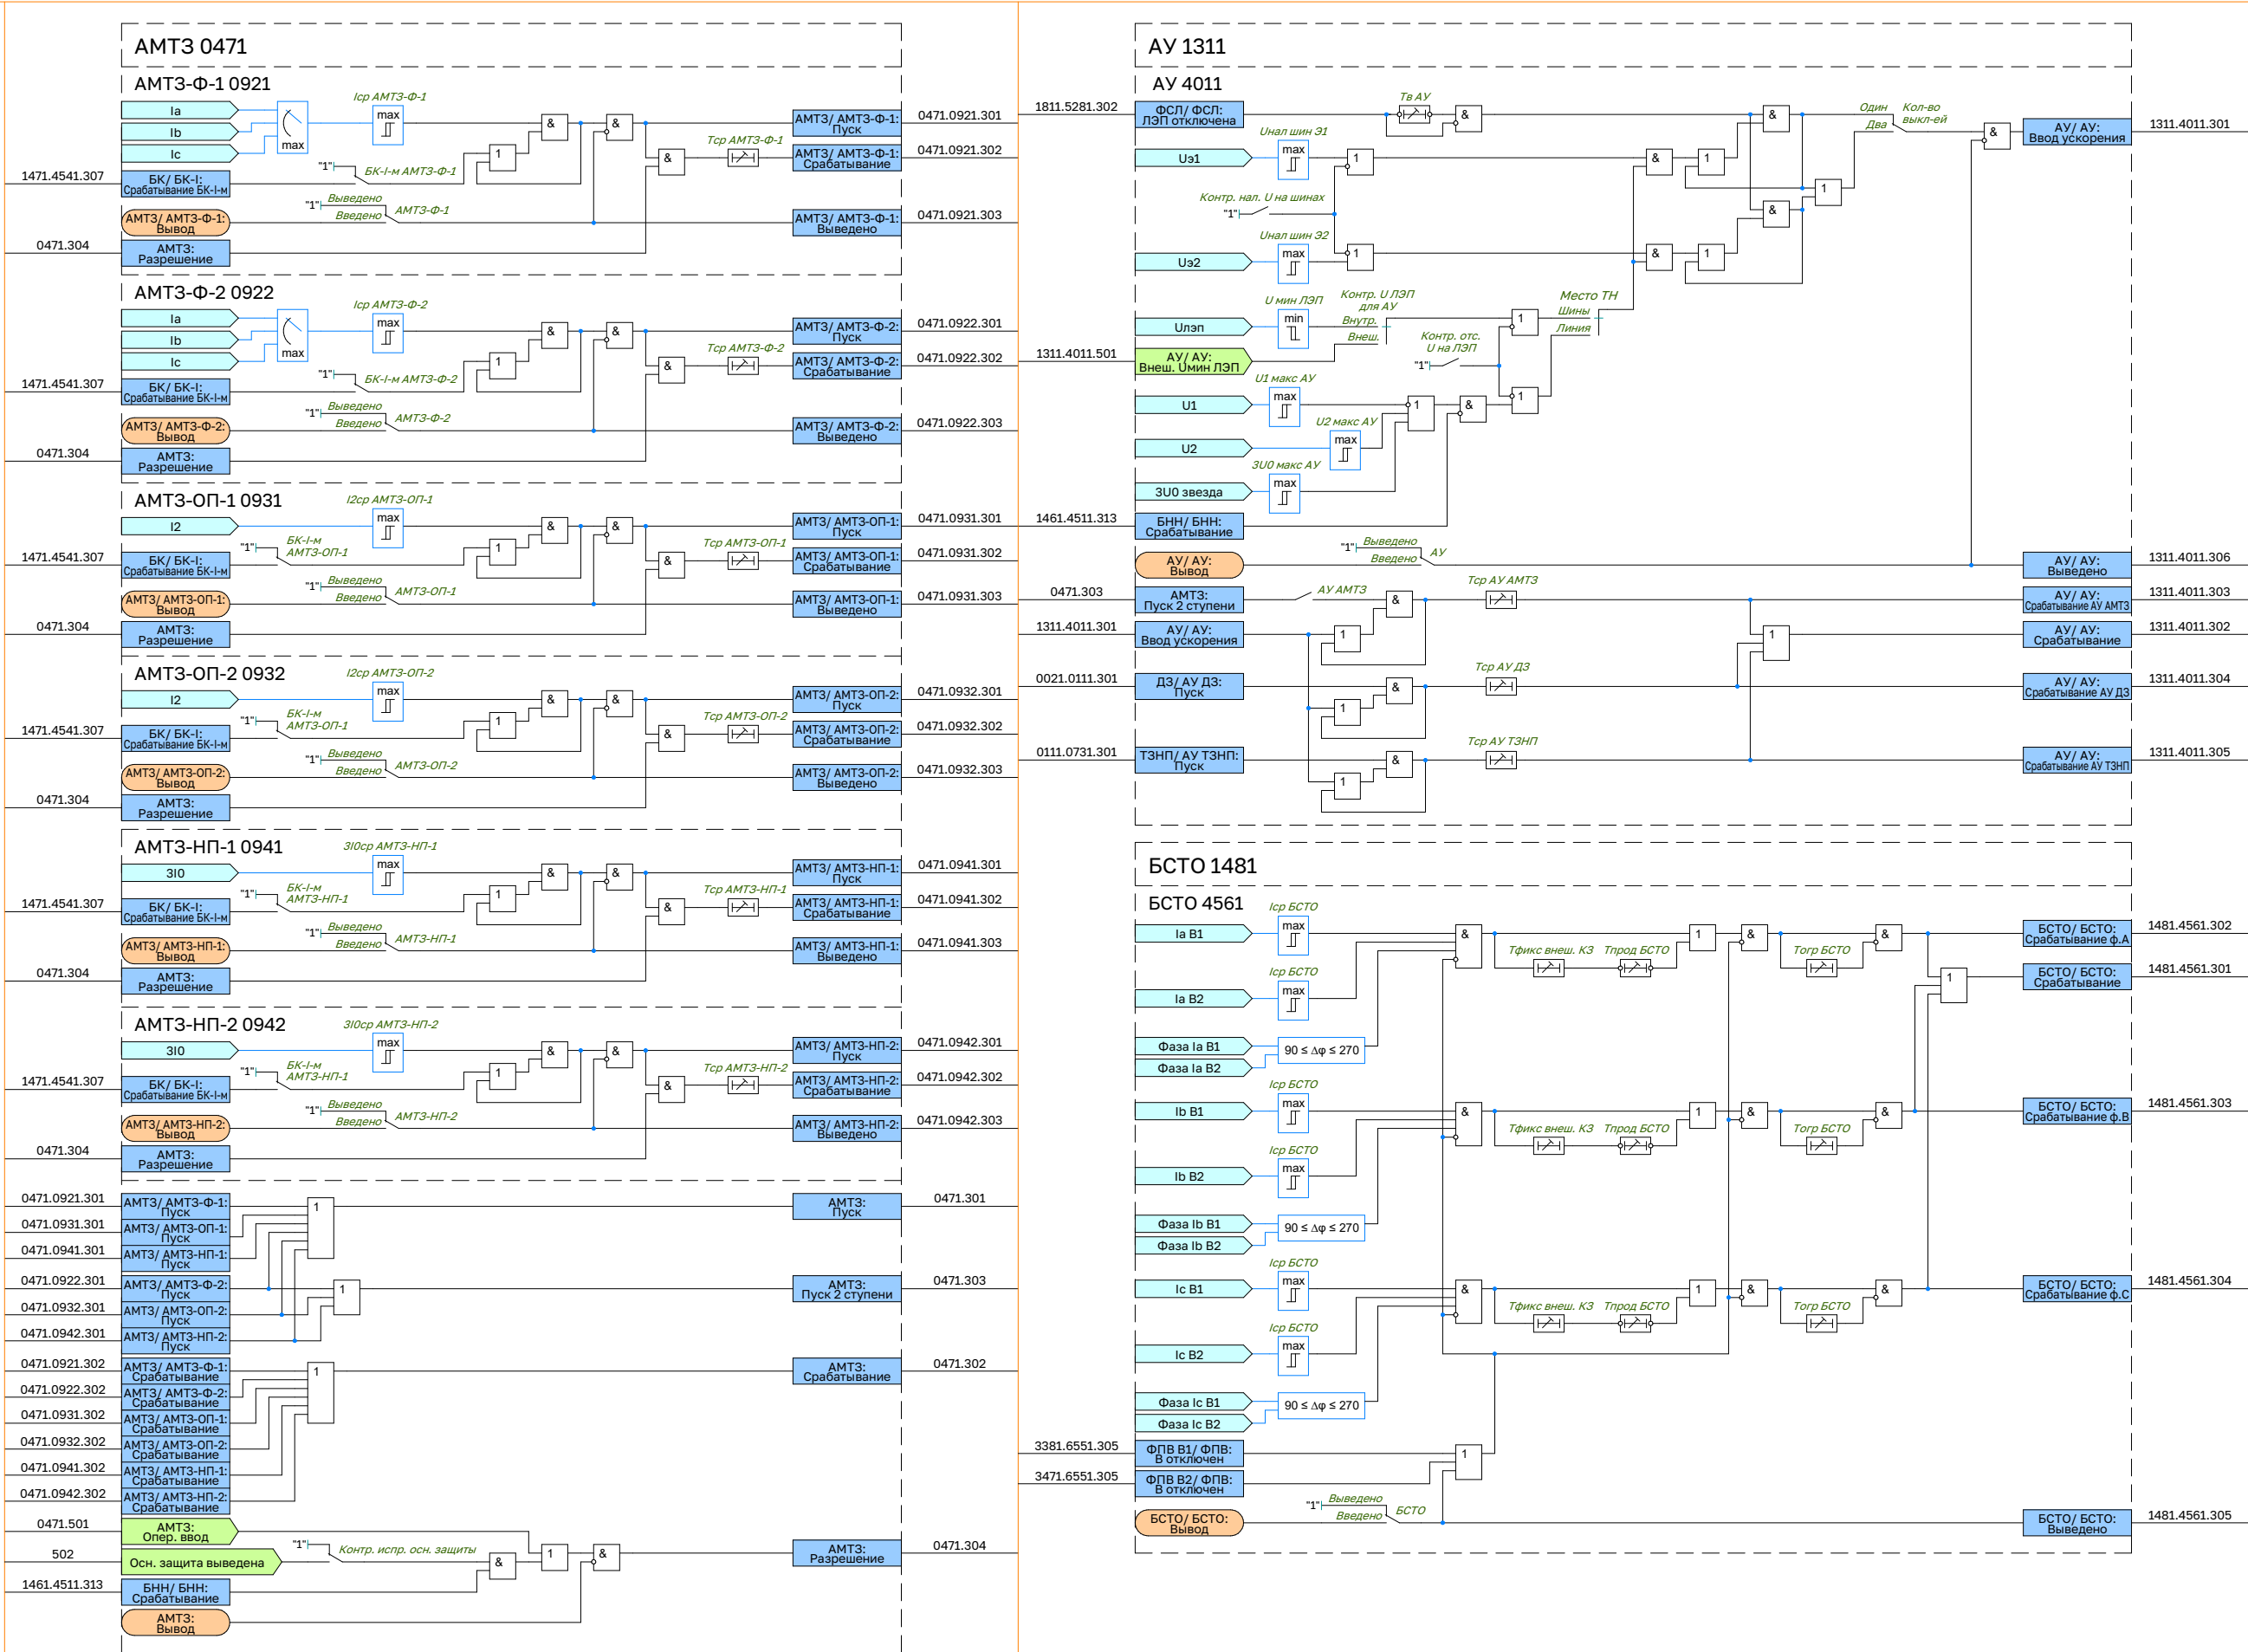

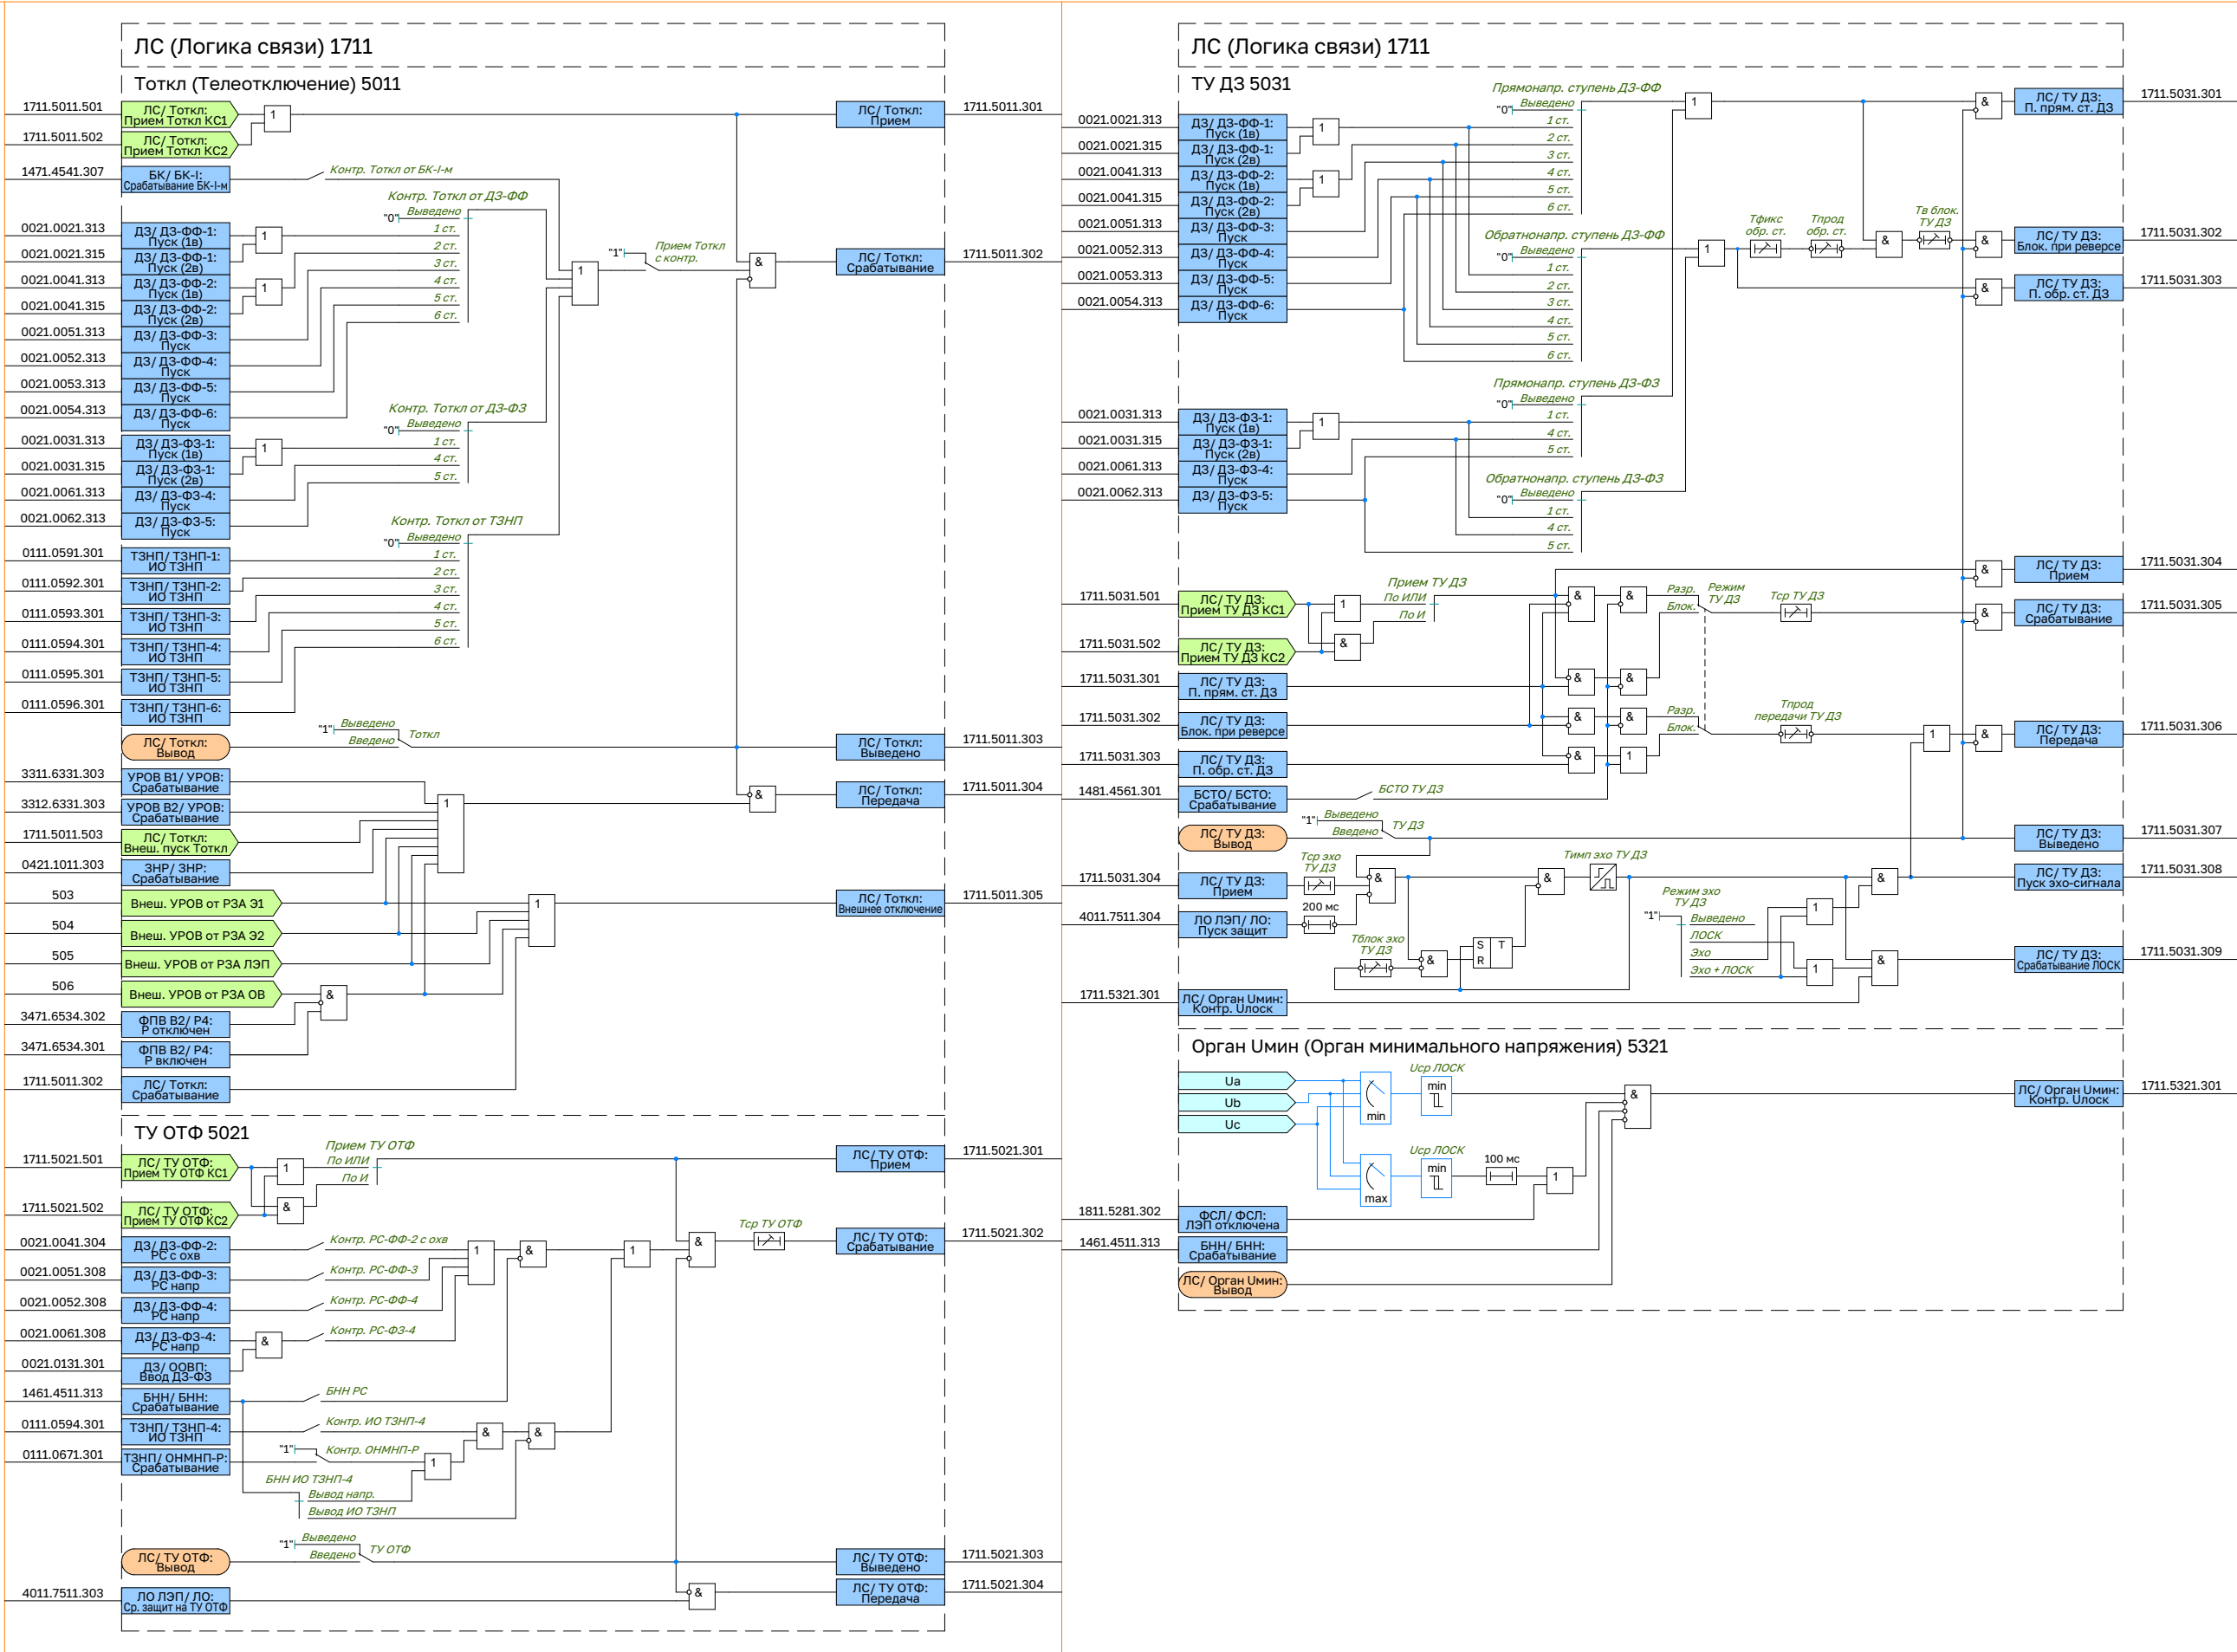

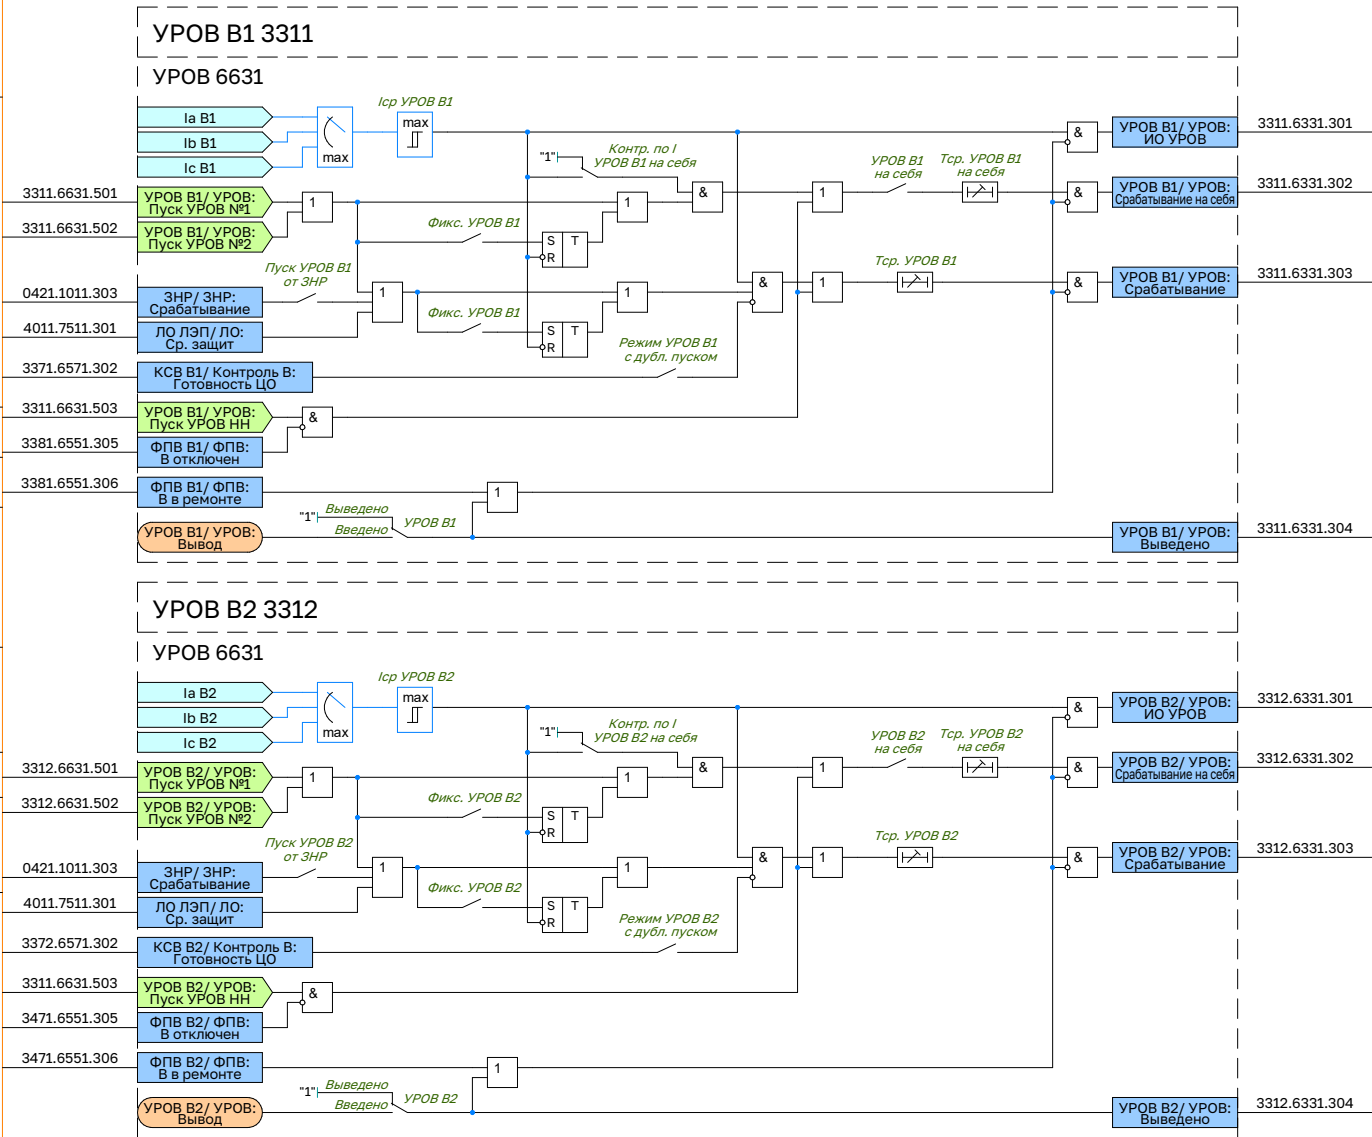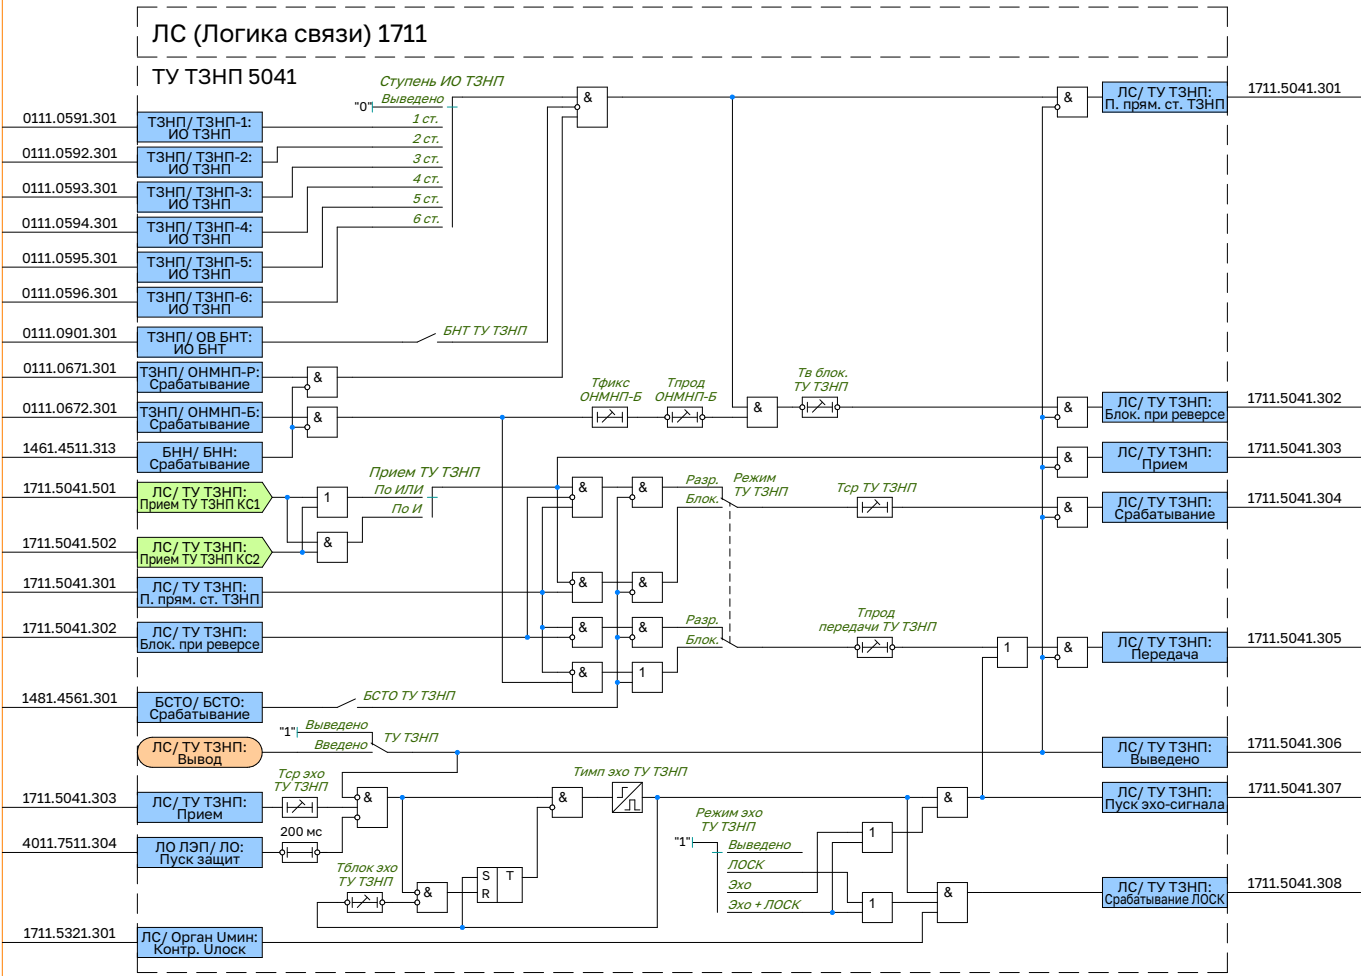













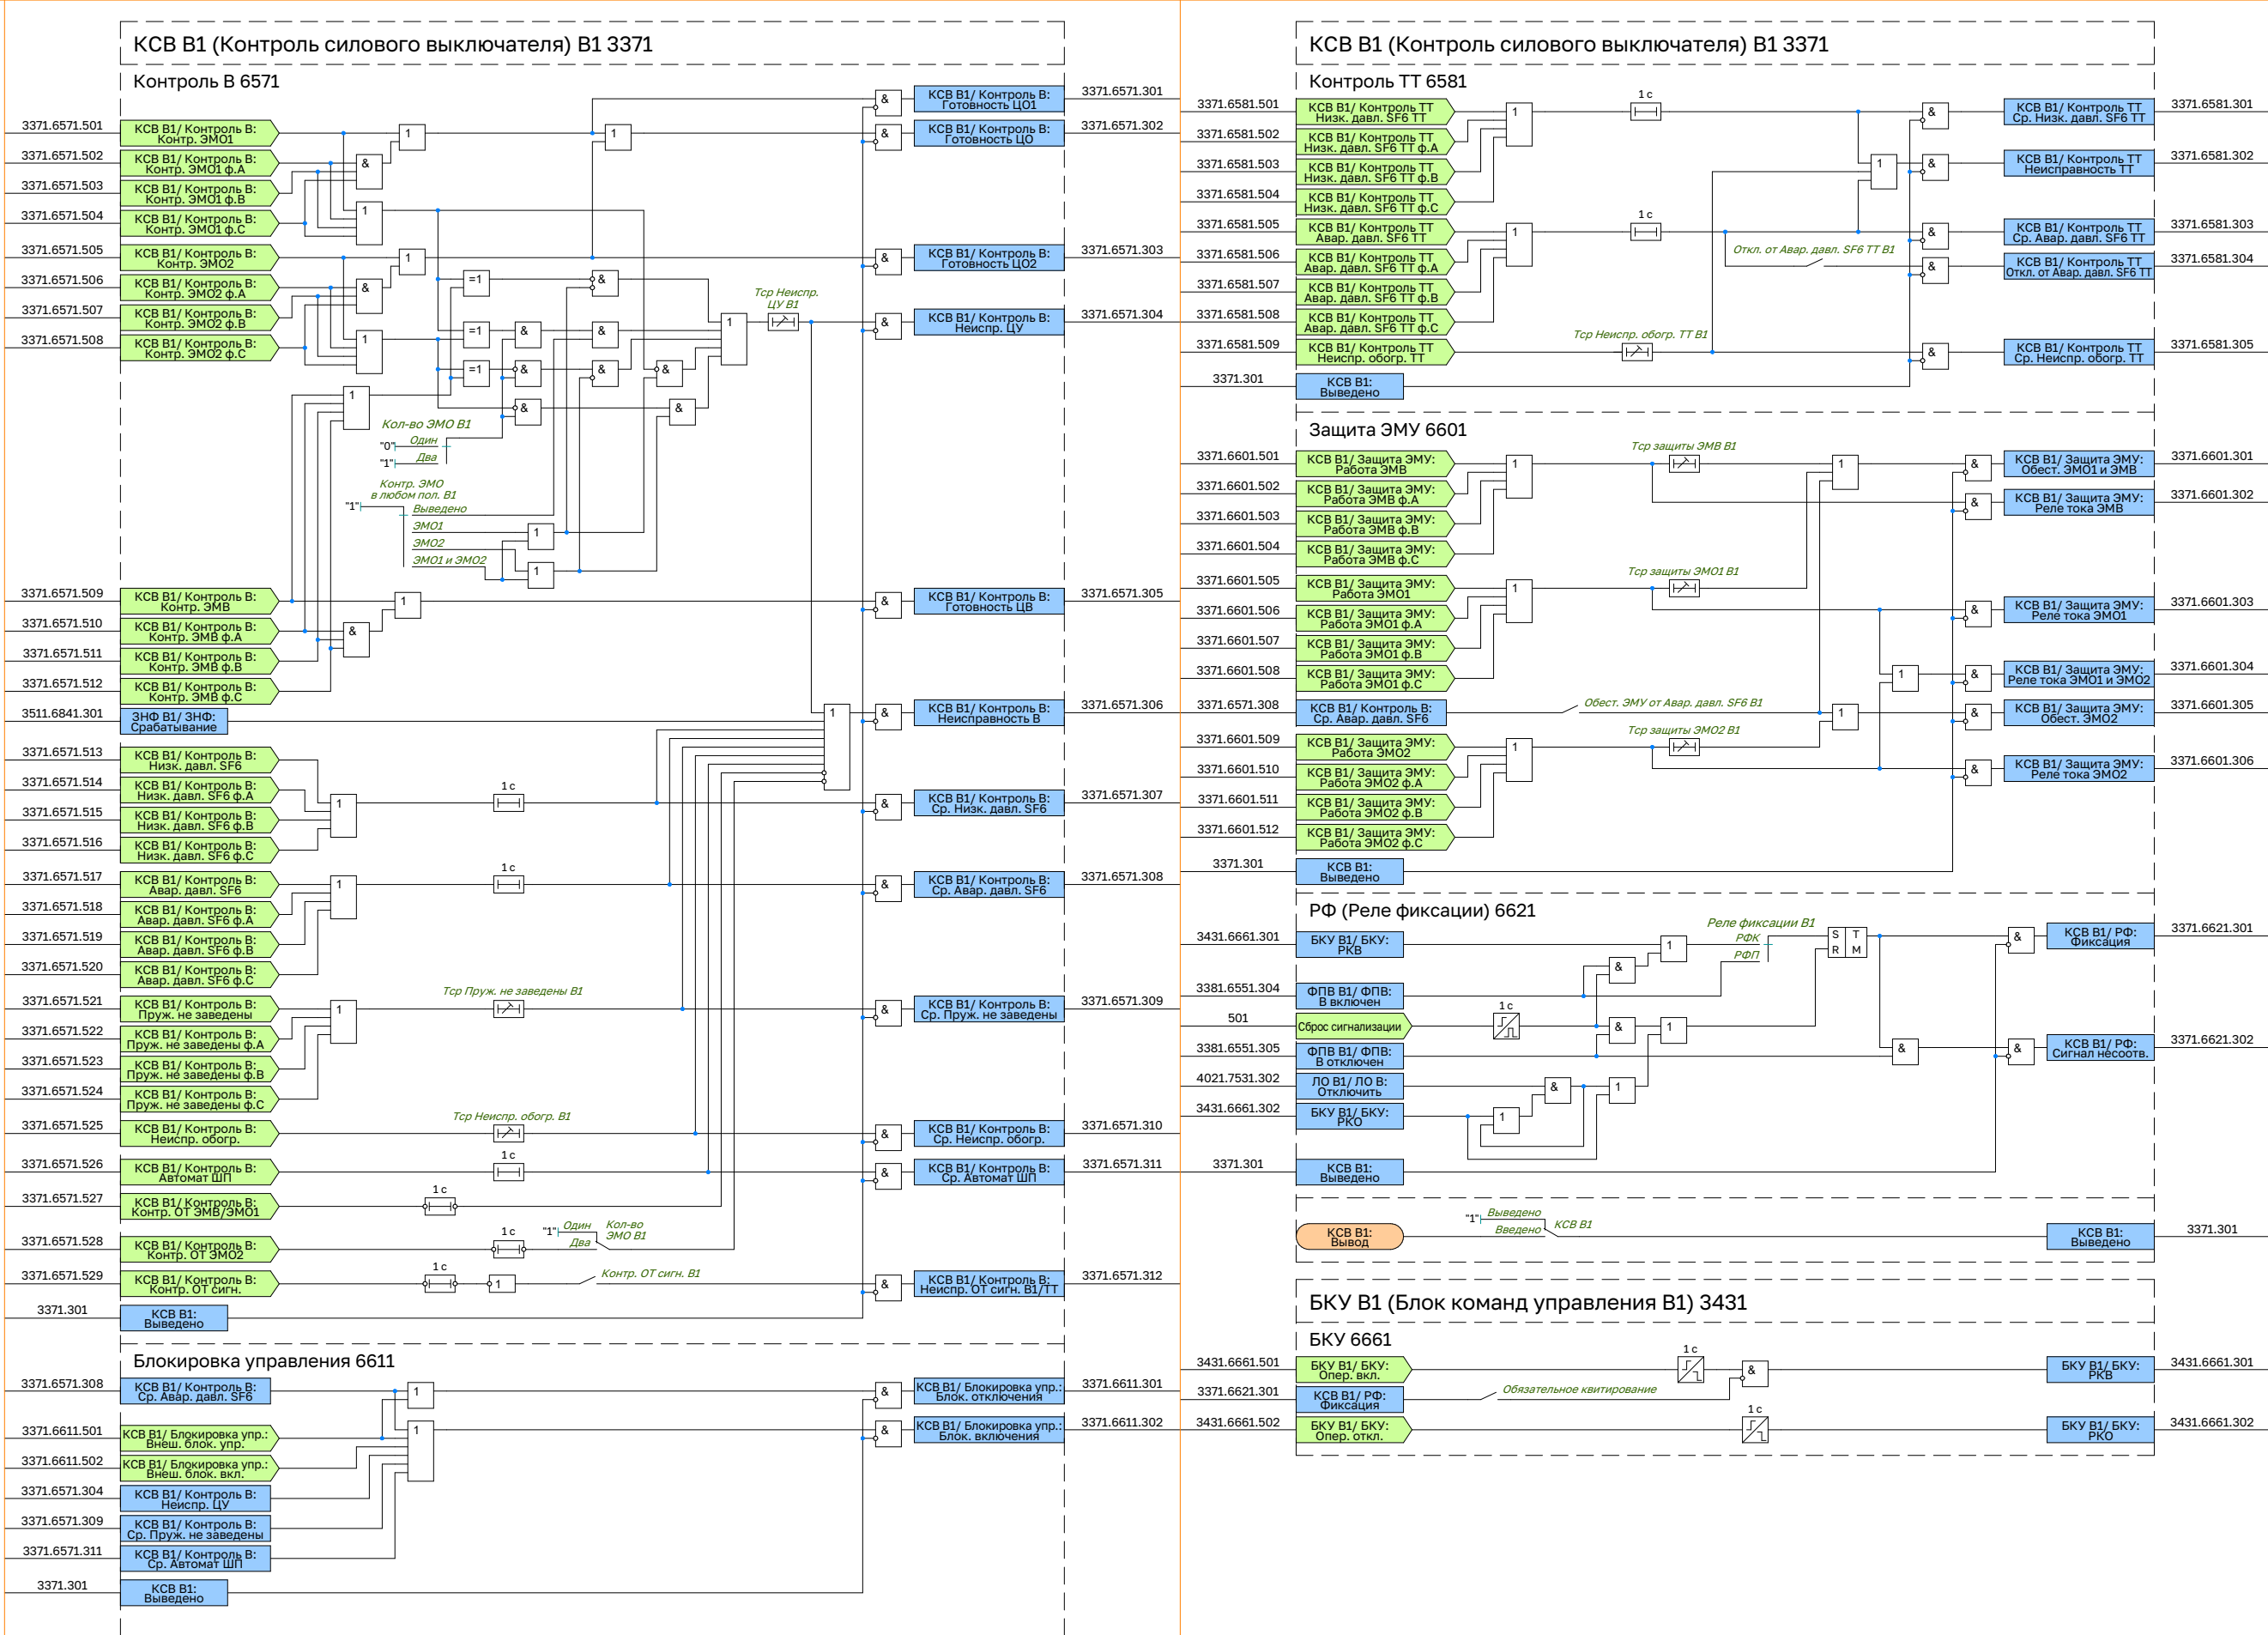


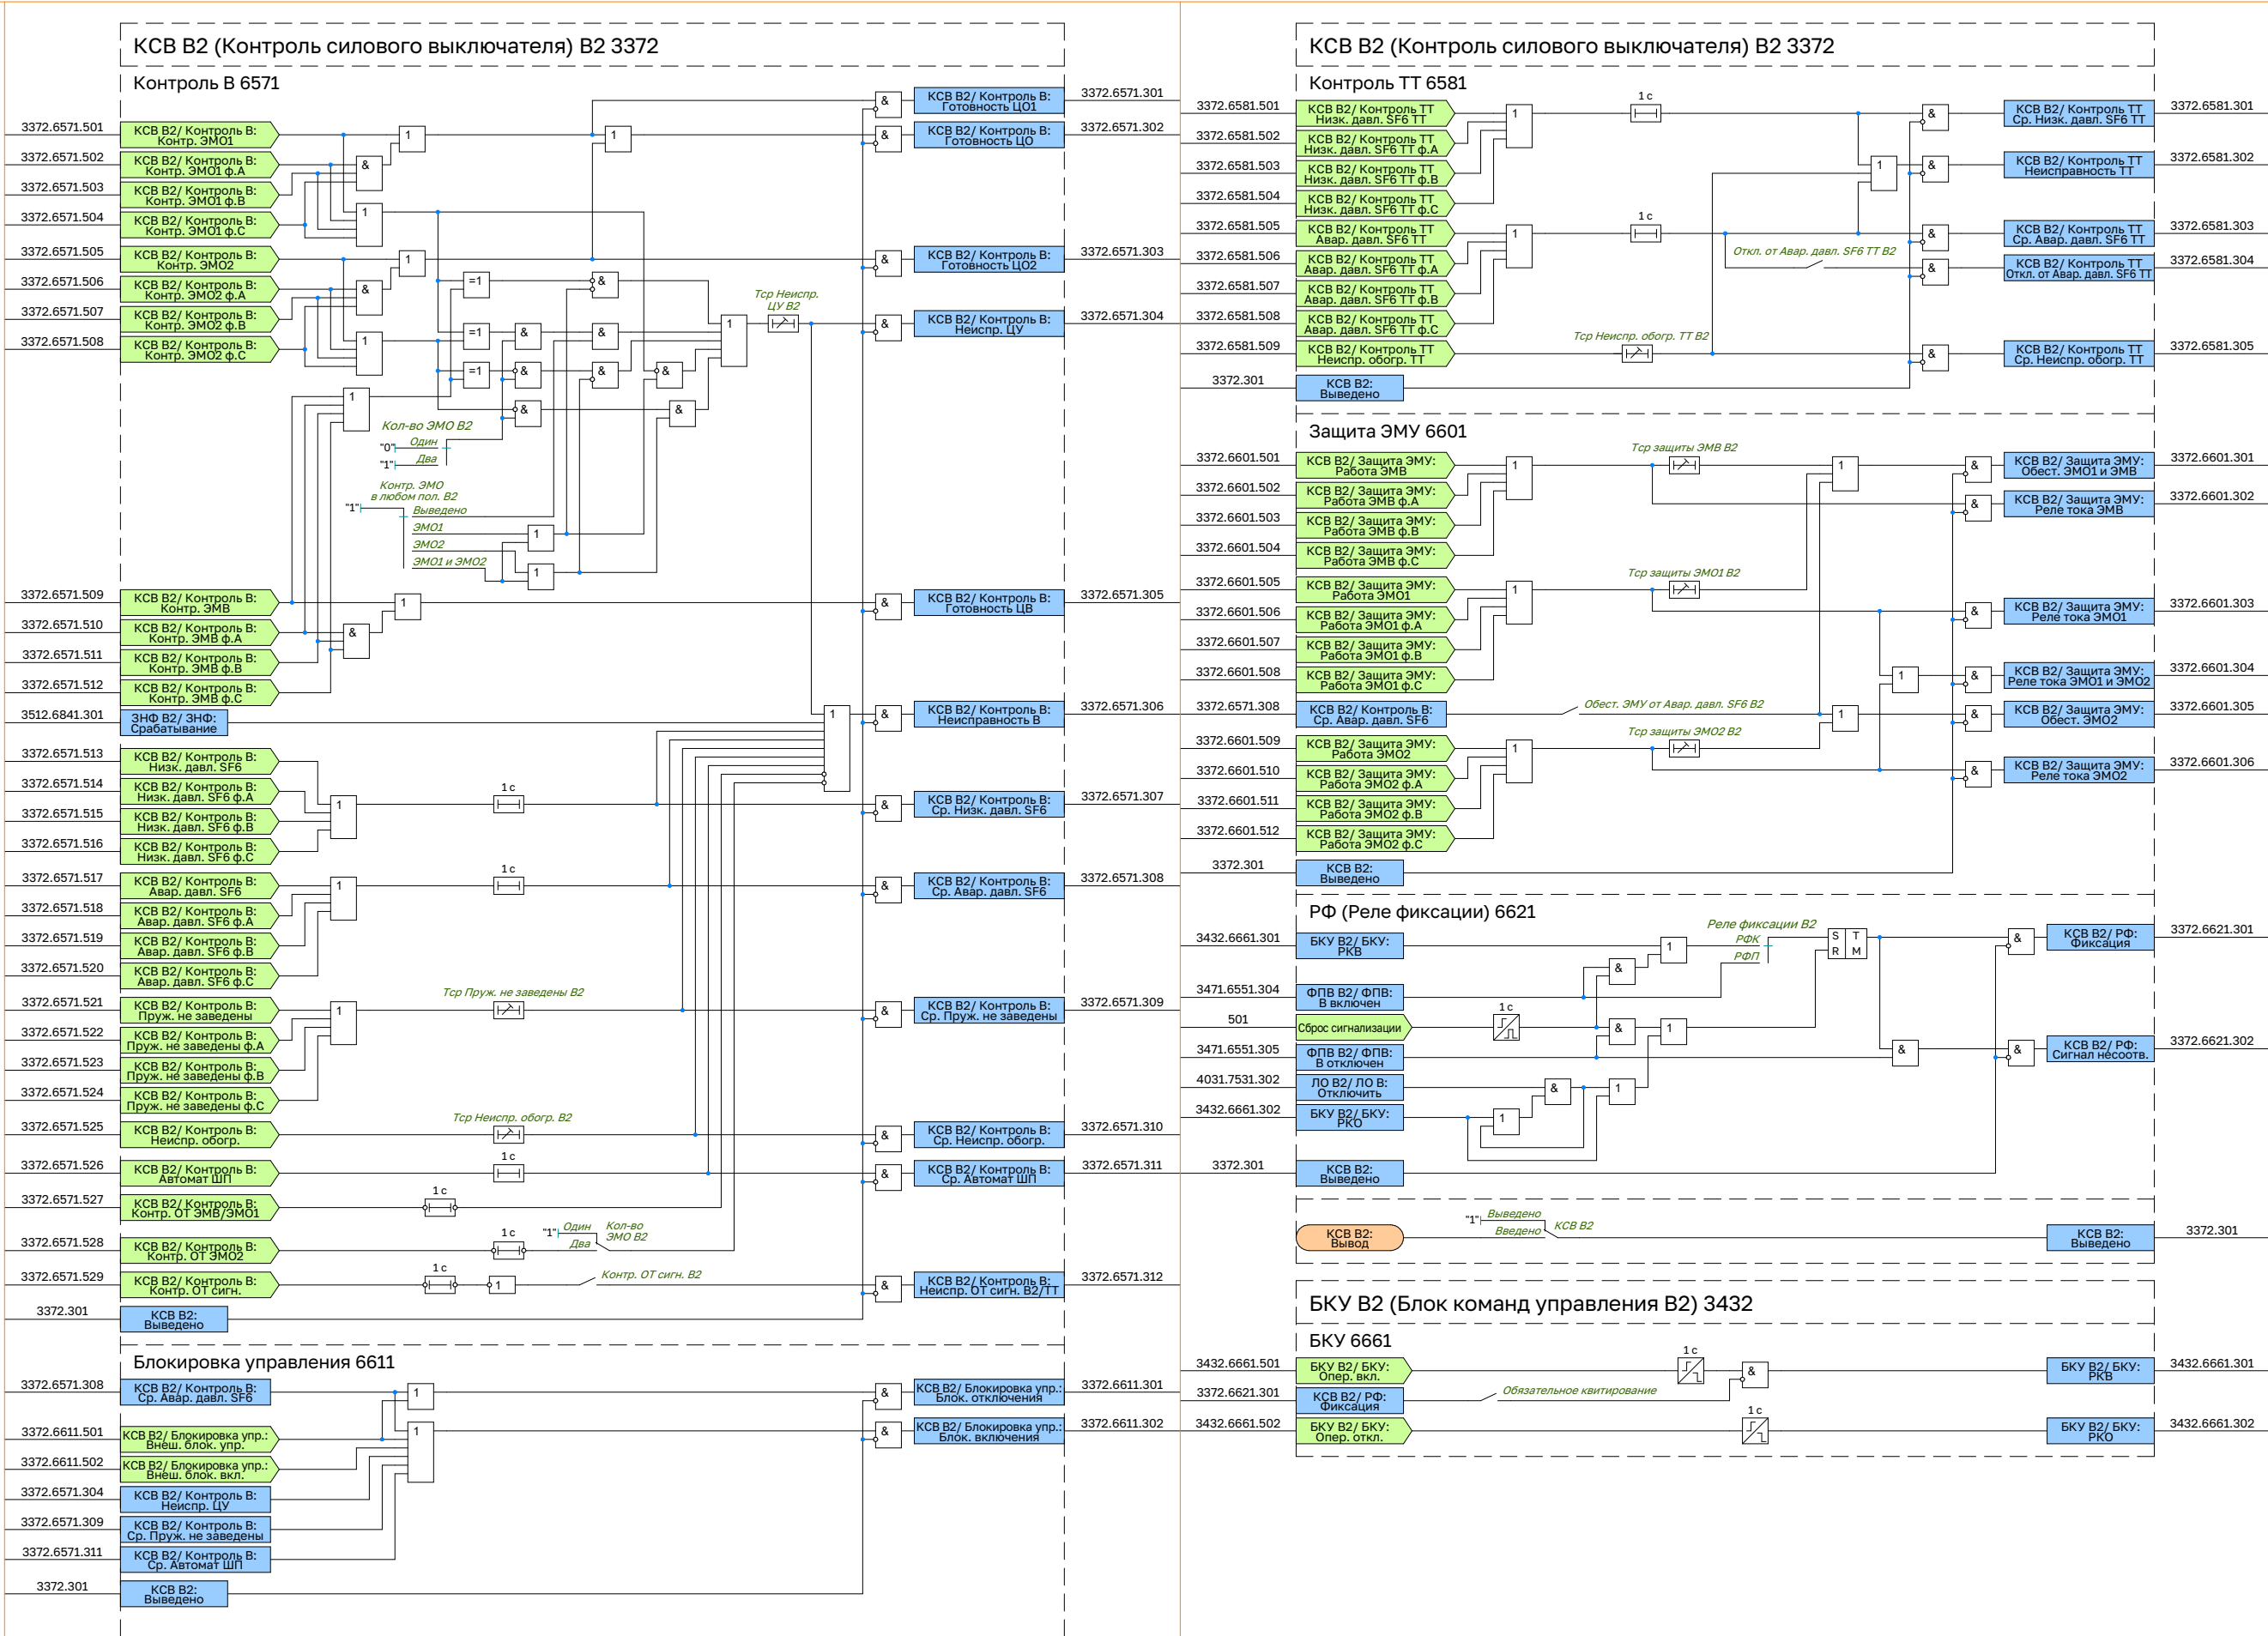


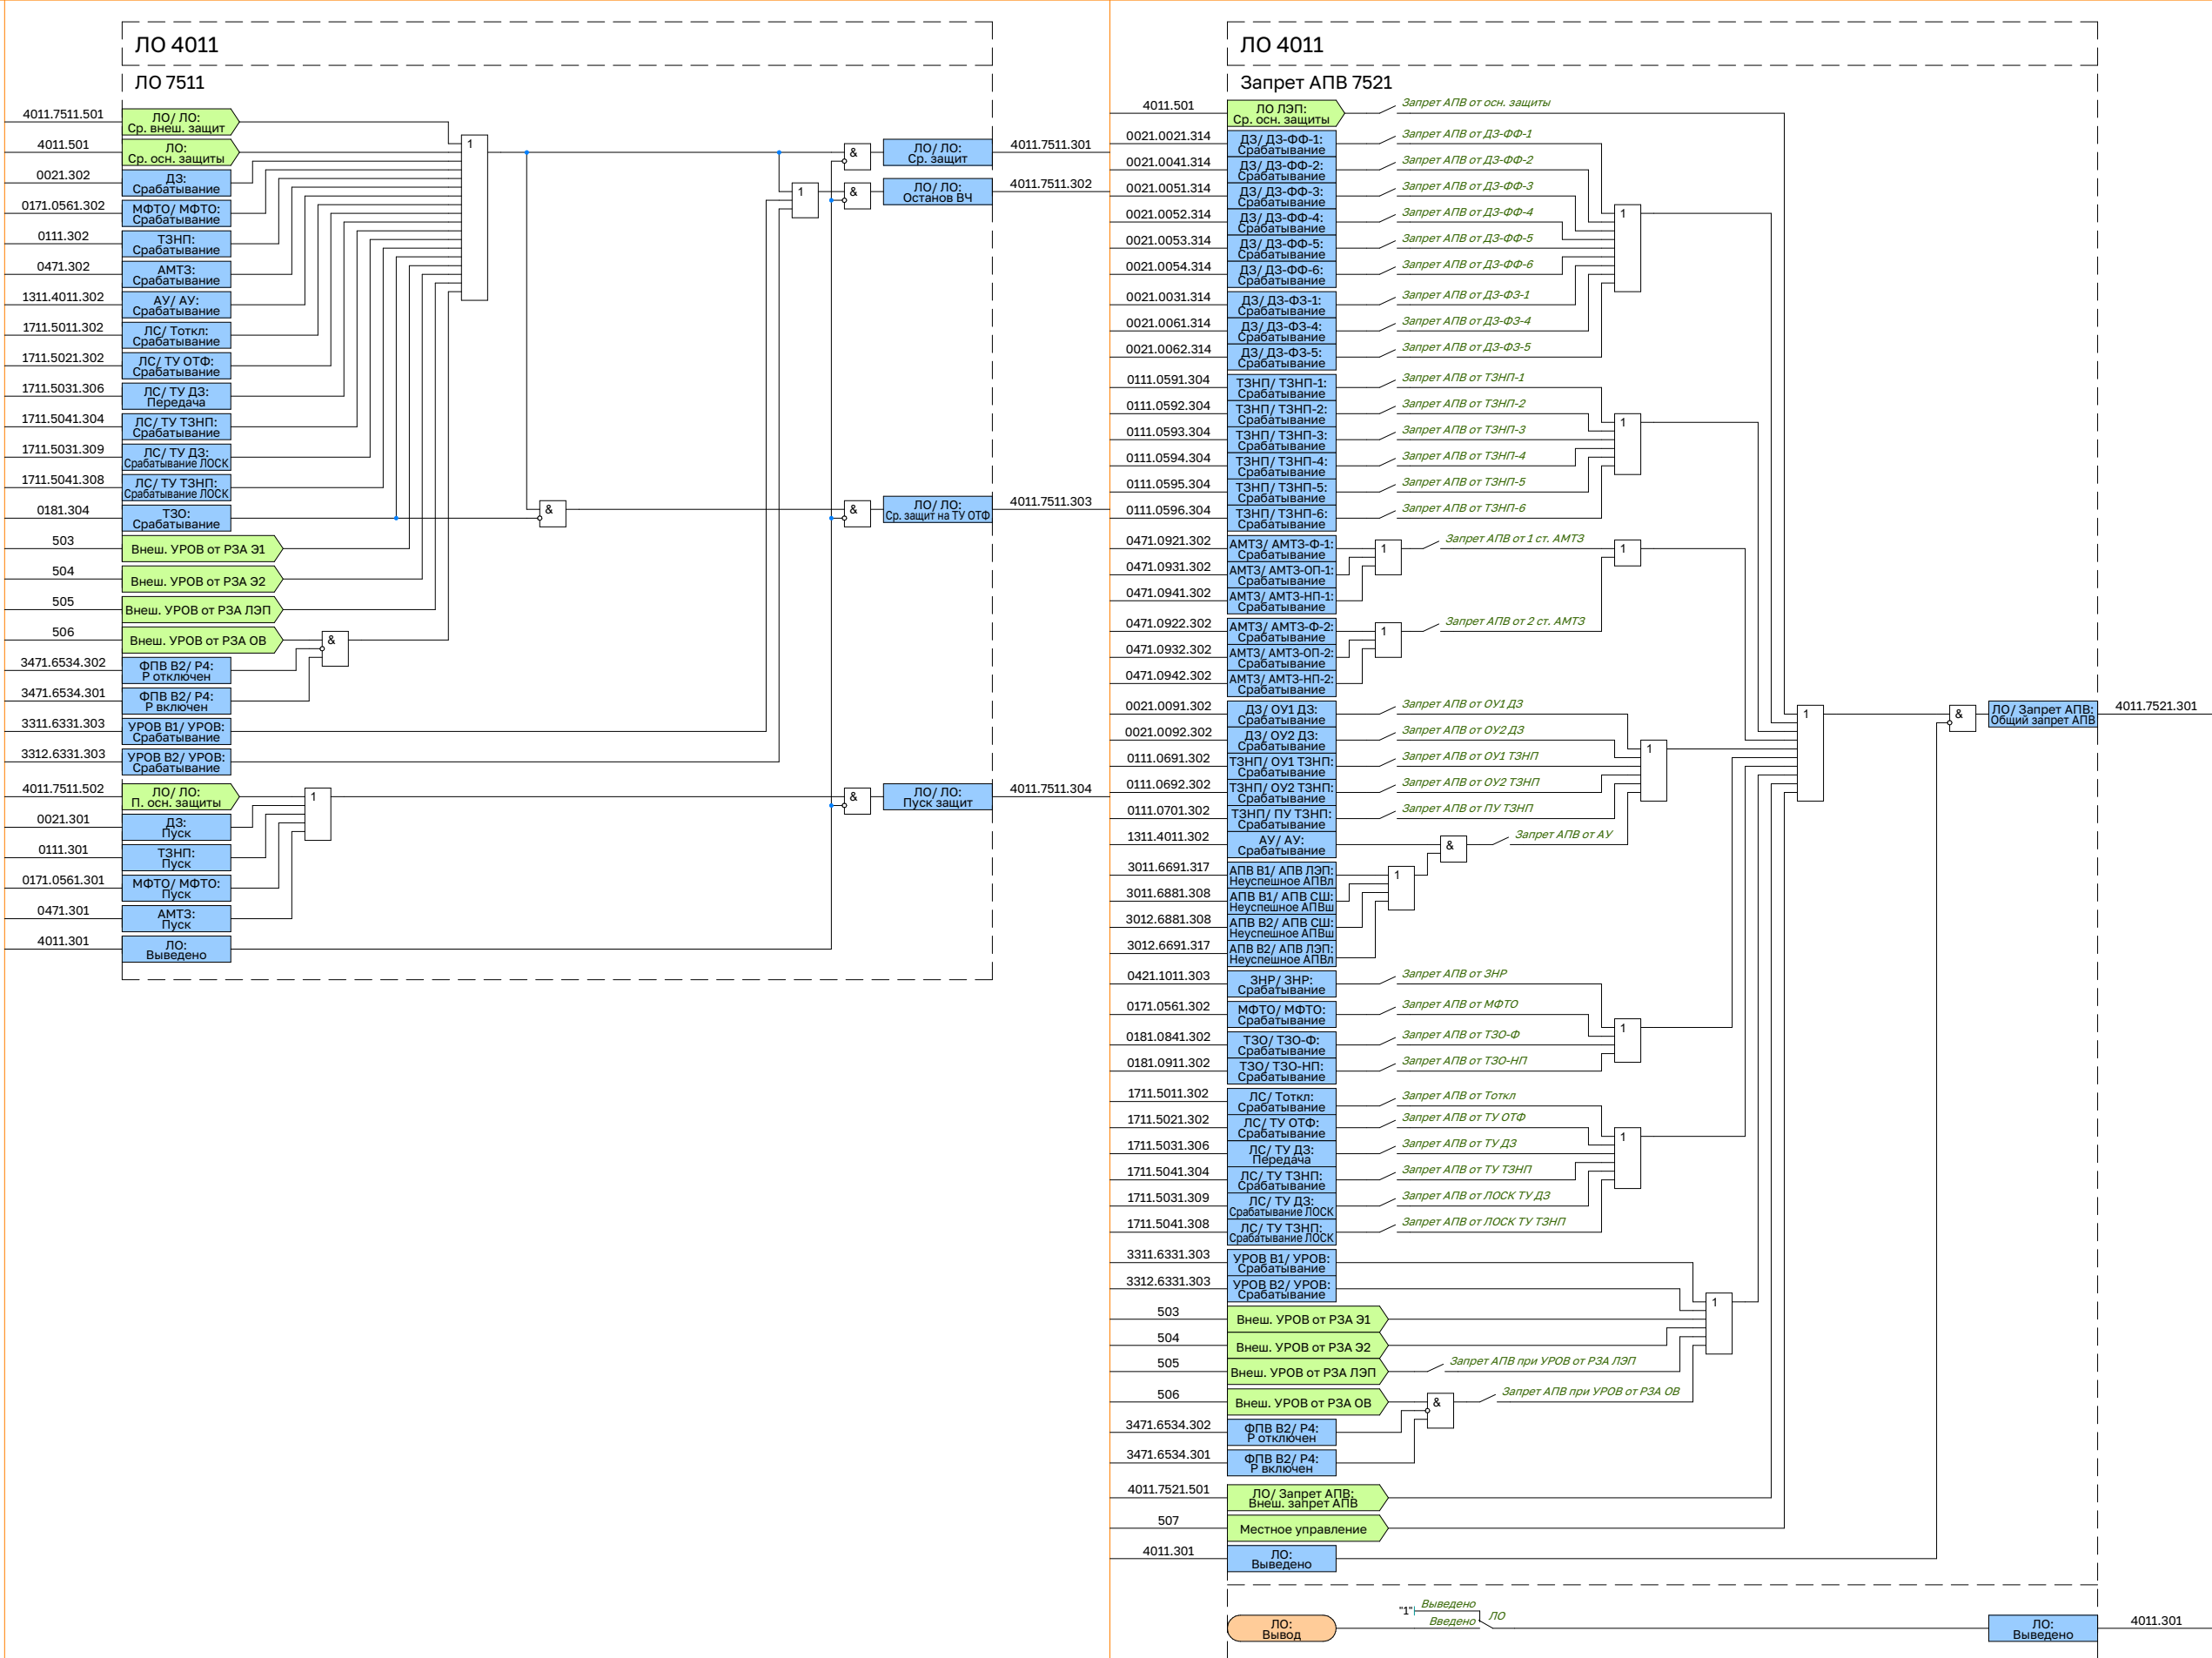

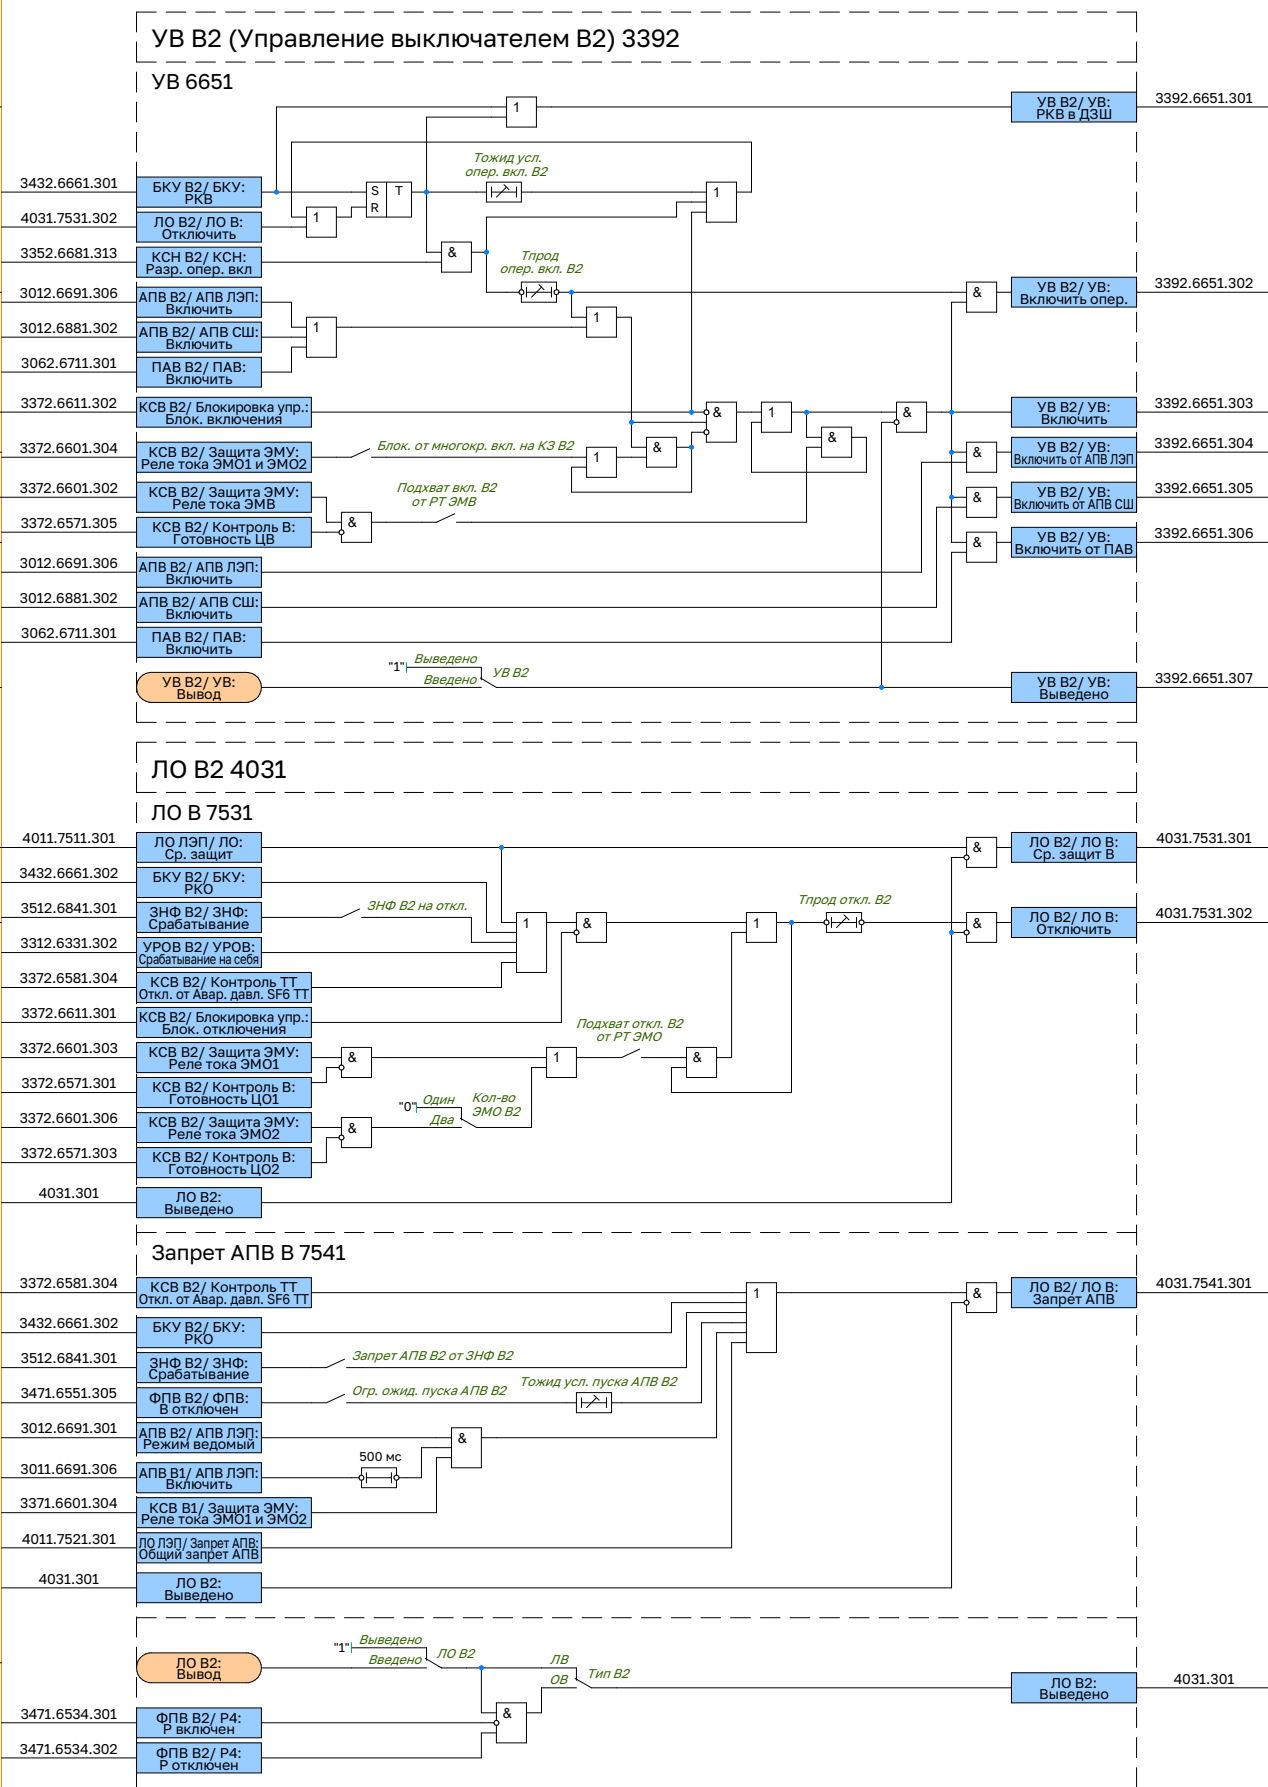



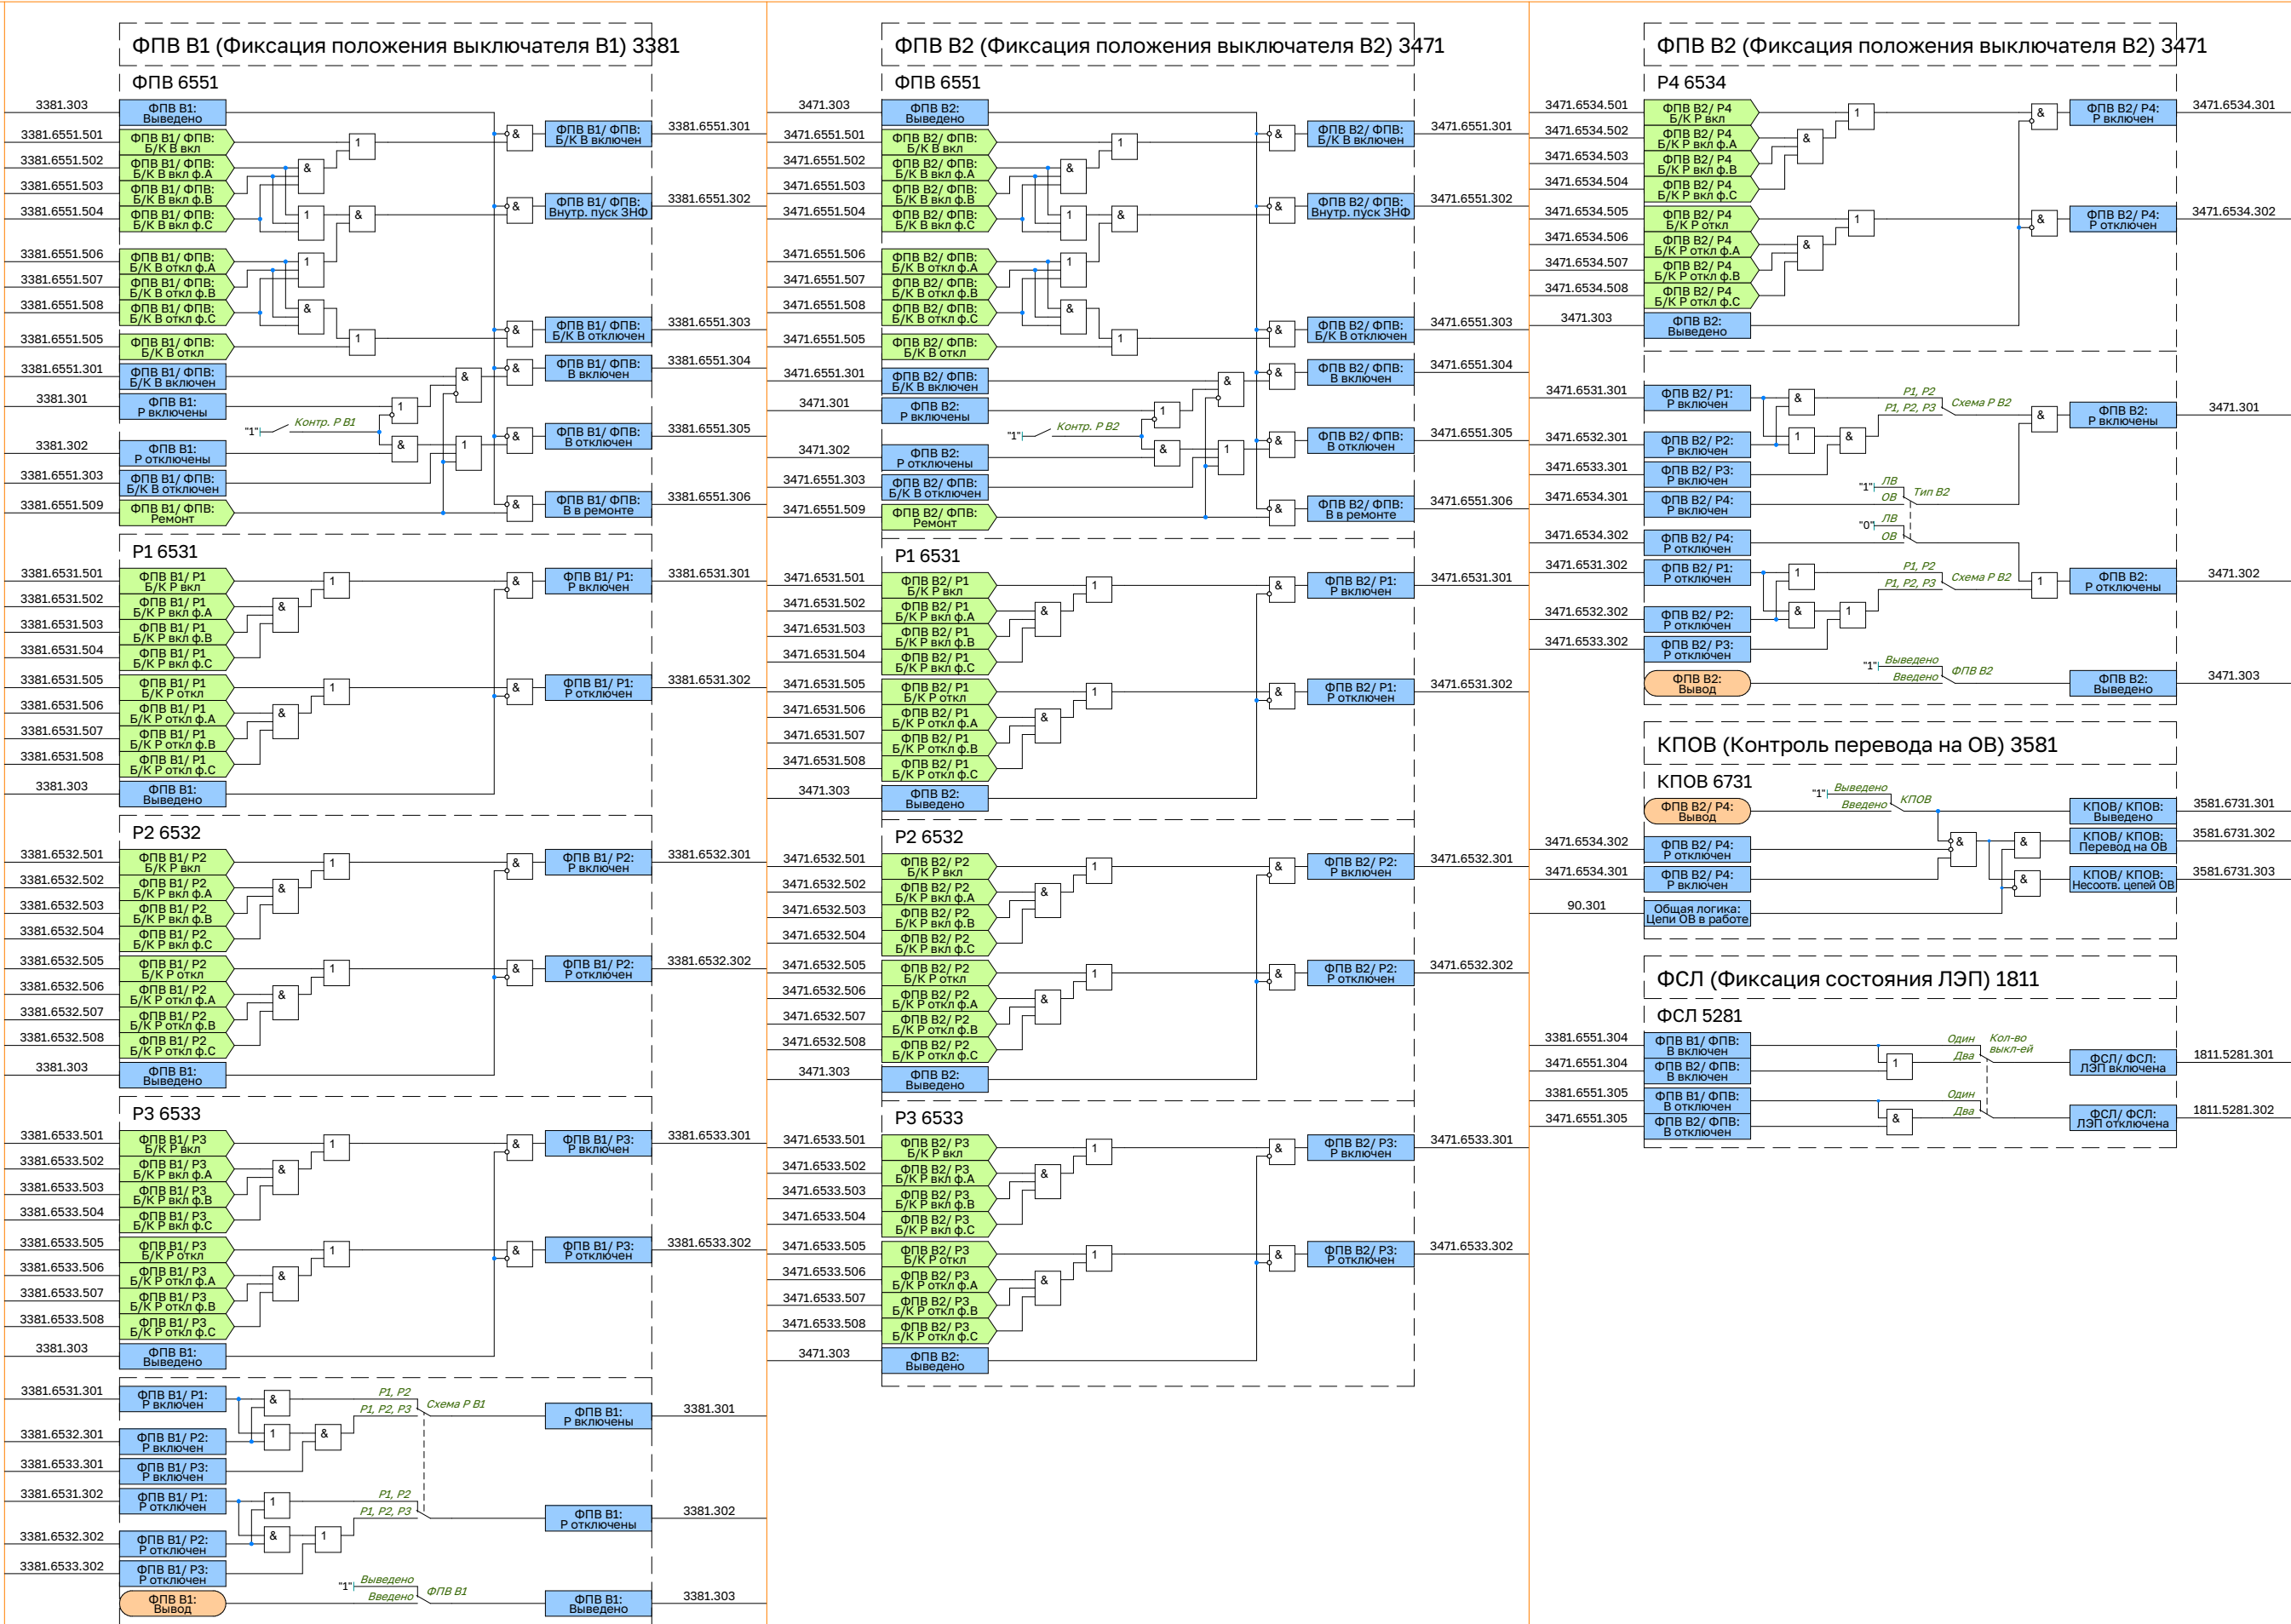

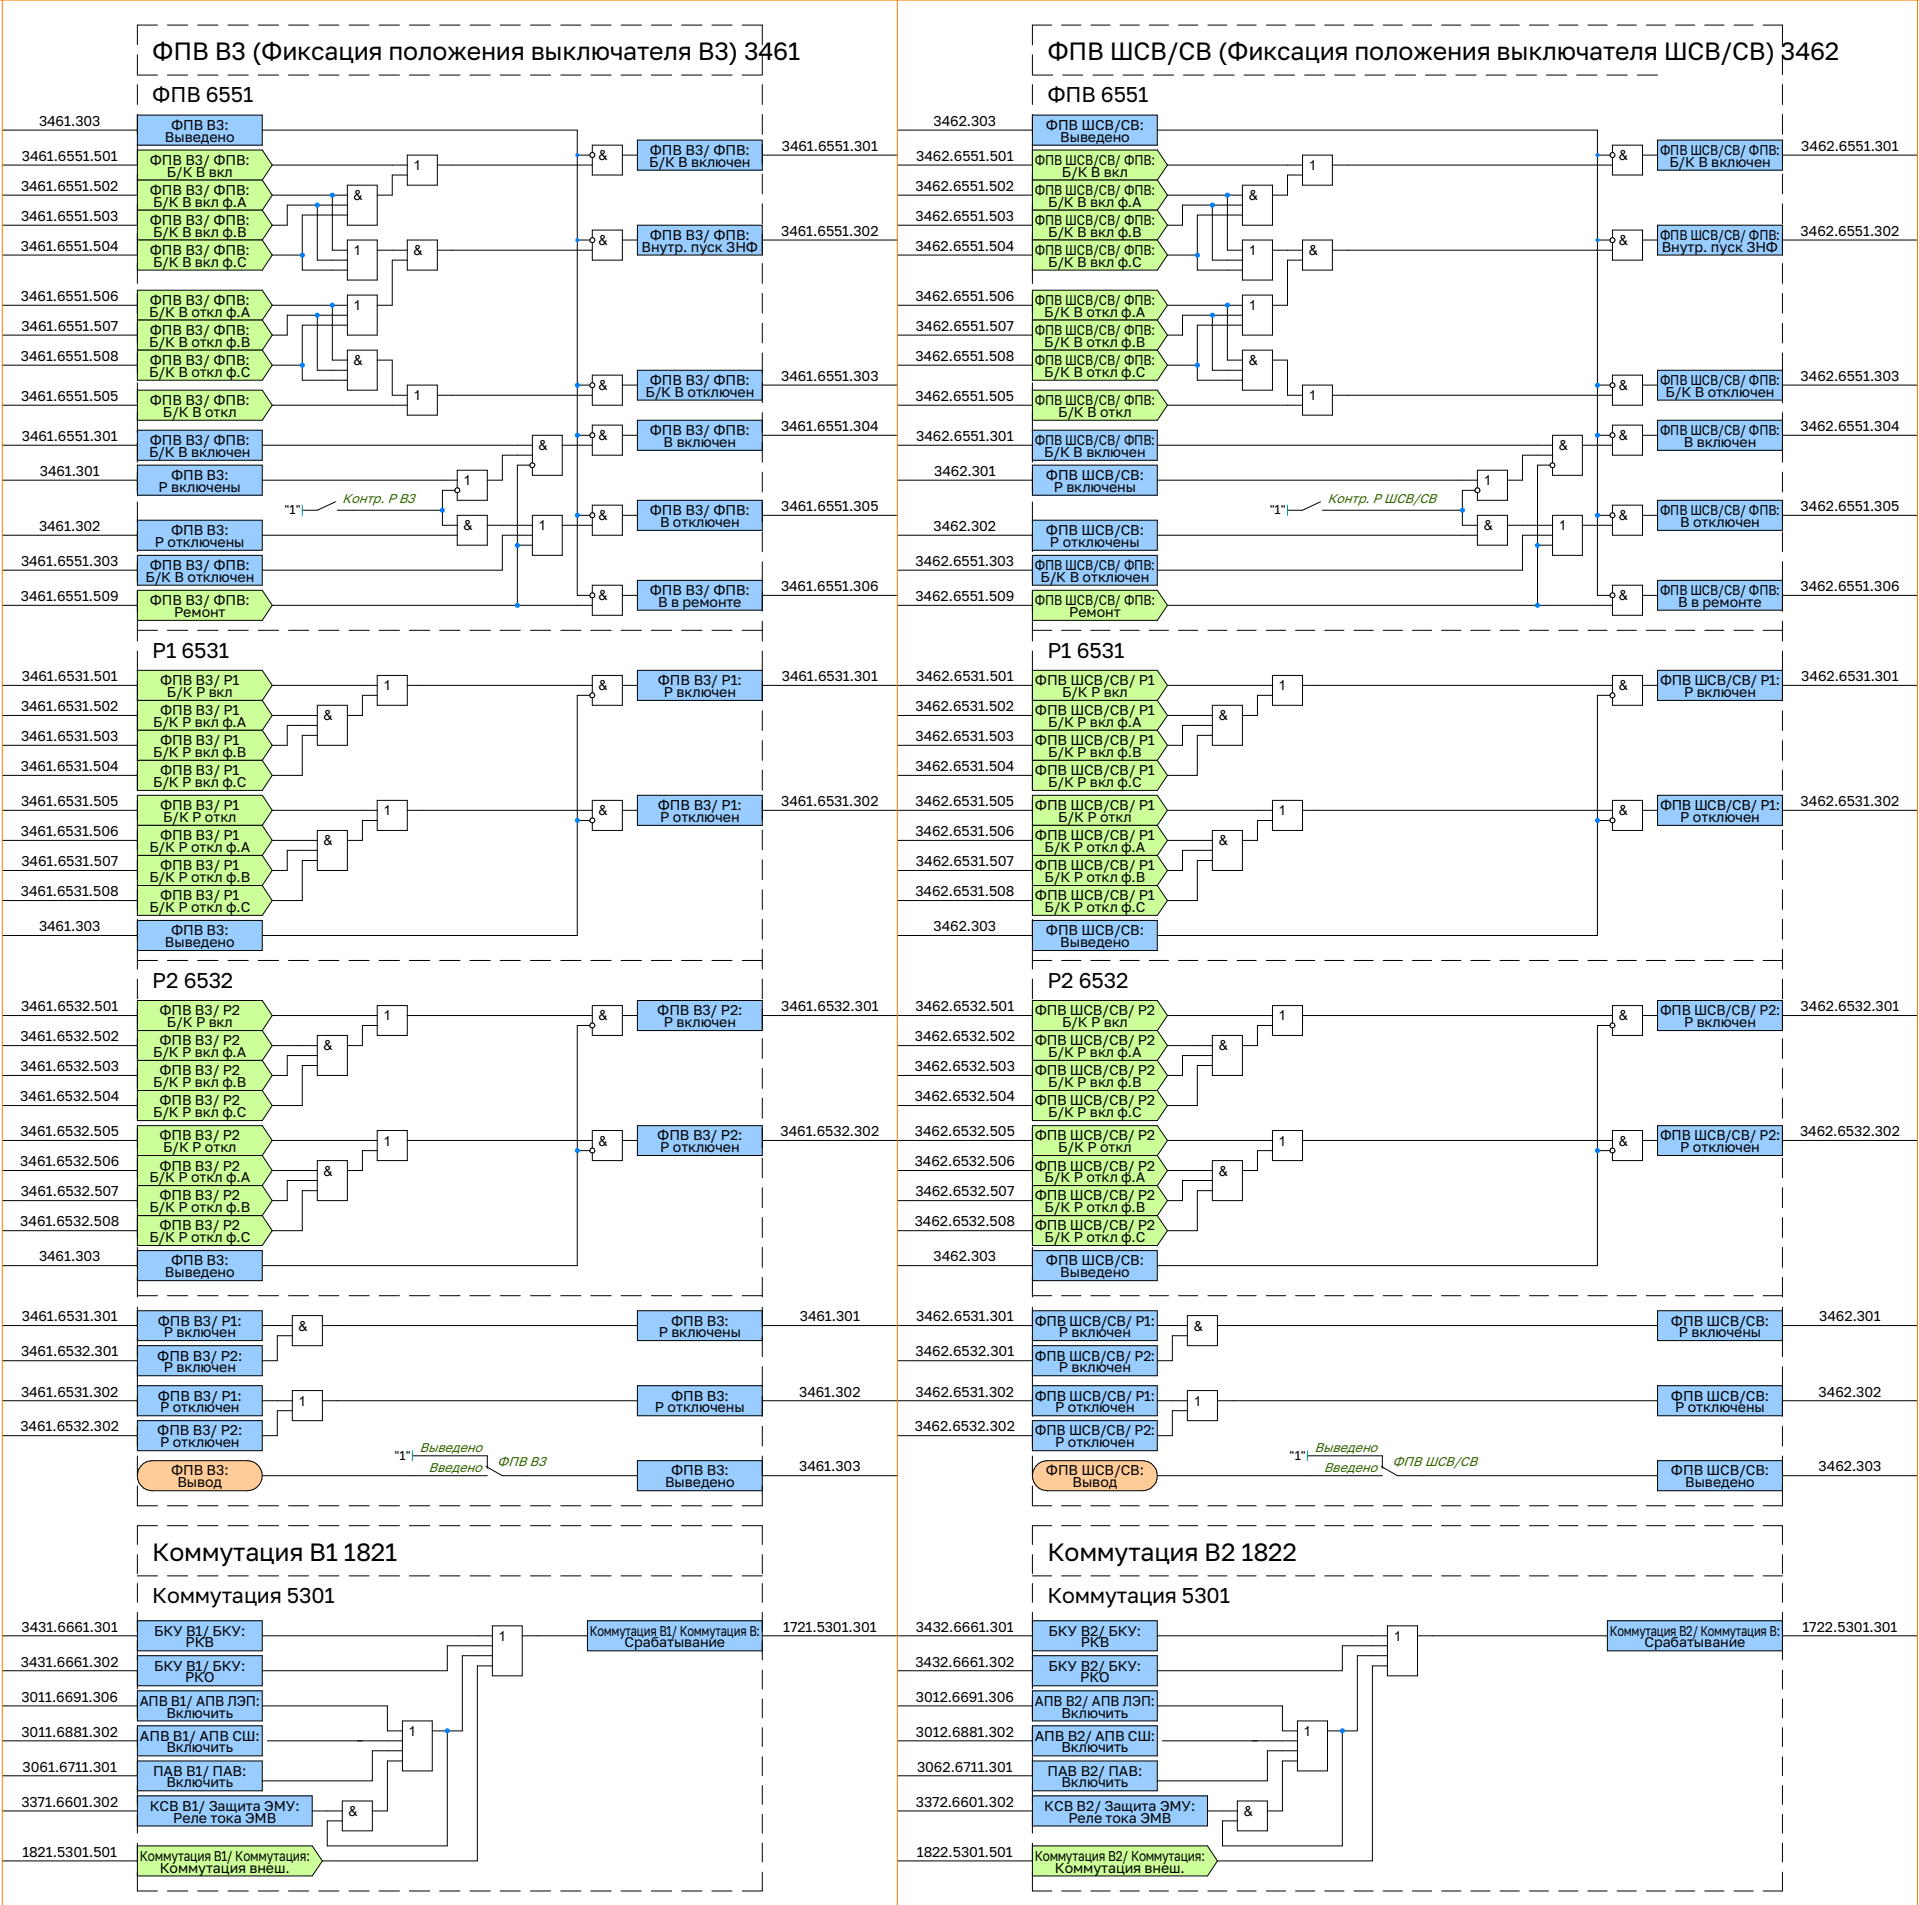








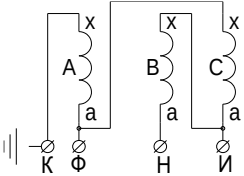
## Приложение Г (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Г.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                     | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 2 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                |                                                                                                     |                                             |
| 3 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 4 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                |                                                                                                     |                                             |

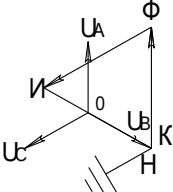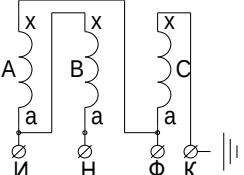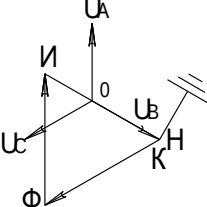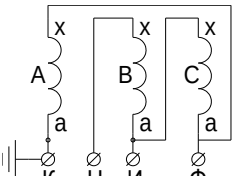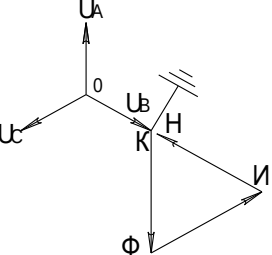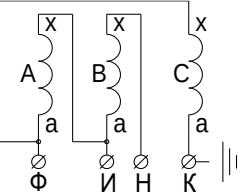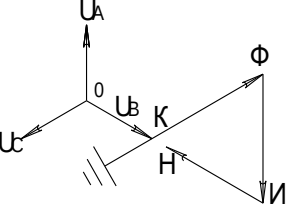

Продолжение таблицы Г.1

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН                             | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений                                                        | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 |    | B           | Совпадает                                                 |    | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 6 |    | B           | Совпадает                                                 |    | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 7 |   | B           | Не совпадает                                              |   | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 8 |  | B           | Не совпадает                                              |  | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |

Продолжение таблицы Г.1

| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9  |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 10 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                |                                                                                                    |                                             |
| 11 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 12 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                |                                                                                                    |                                             |

Таблица Г.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                         | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 2 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 3 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 4 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |

Продолжение таблицы Г.2

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                         | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 6 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 7 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 8 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |

Продолжение таблицы Г.2

| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                          | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9  |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 10 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 11 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 12 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |

Таблица Г.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »









| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                     | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{IF} + U_{FK}$              | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$ | $U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$                  |
| 2 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{IF} + U_{FK}$              |                                                                                                     | $U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$                  |
| 3 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{IF} + U_{FK}$              | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$ | $U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$                  |
| 4 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{IF} + U_{FK}$              |                                                                                                     | $U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$                  |

Продолжение таблицы Г.3

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 6 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 7 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 8 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |



Продолжение таблицы Г.3
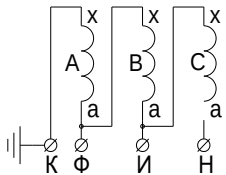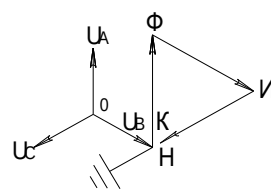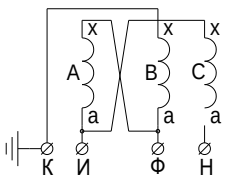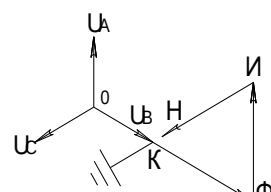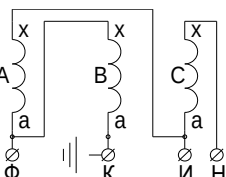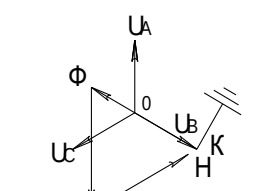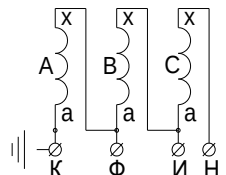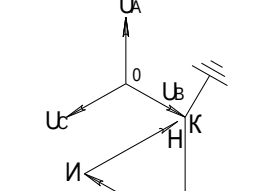
| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН                             | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений                                                       | Выражение для расчета $U_{HK}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9  |    | C           | Совпадает                                                 |    | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 10 |    | C           | Совпадает                                                 |    | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 11 |    | C           | Не совпадает                                              |    | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 12 |  | C           | Не совпадает                                              |  | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |

## Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

| Графическое изображение на схеме                                | Назначение                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div><div>Обозначение канала</div><div></div></div>             | Аналоговый канал                                              |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Пусковой (измерительный орган)                                |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)            |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Входной сигнал от внутренней логики                           |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Выходной сигнал внутренней логики                             |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Входной сигнал от «Виртуального ключа»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>SGF</div><div></div></div>                            | Программный переключатель                                     |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>a</div><div>b</div><div>&amp;</div><div>c</div></div> | Логический элемент «И»                                        | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>a</div><div>b</div><div>1</div><div>c</div></div>     | Логический элемент «ИЛИ»                                      | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>a</div><div>b</div><div>=1</div><div>c</div></div>    | Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»                          | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| a                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S1</div><div>Q1</div><div>R</div></div>               | SR-триггер                                                    | <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | S | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 1 |
| S                                                               | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                               | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S1</div><div>M</div><div>R</div></div>                | SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S</div><div>Q1</div><div>R1</div></div>               | RS-триггер                                                    | <table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | R | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 0 |
| R                                                               | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                               | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S</div><div>M</div><div>R1</div></div>                | RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Продолжение таблицы Д.1

| Графическое отображение на схеме | Назначение                                                        | Примечание |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | Логический элемент «НЕ»                                           |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)                   |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)                 |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (регулируемая)                        |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)                      |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)   |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый) |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)        |            |
|                                  | Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)   |            |
|                                  | Выбор максимального значения                                      |            |
|                                  | Выбор минимального значения                                       |            |
|                                  | Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)           |            |

## Приложение Е (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала                | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Общие сигналы функциональной логики</b> |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ                                       |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                        |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ: Пуск                                 | АМТЗ: Пуск                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ: Пуск 2 ступени                       | АМТЗ: Пуск 2 ступени          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ: Срабатывание                         | АМТЗ: Срабатывание            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ: Разрешение                           | АМТЗ: Разрешение              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-НП-1                                  |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск                      | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание              | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено                  | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-НП-2                                  |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск                      | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание              | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено                  | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-ОП-1                                  |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ          | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск                | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание        | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено            | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-ОП-2                            |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск                | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание        | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено            | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-Ф-1                             |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск                 | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание         | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено             | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-Ф-2                             |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск                 | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание         | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено             | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1                               |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ ЛЭП                              |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый       | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.       | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала        | Наименование сигнала на ФСУ        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено          | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1        | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить          | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2        | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2         | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл           | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1         | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2       | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл         | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1       | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено      | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл     | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл   | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 | АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СШ                             |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.      | АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ          | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено             | АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: Включить             | АПВ В1/ АПВ СШ: Включить             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш              | АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш            | АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено         | АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: В включен от АПВш    | АПВ В1/ АПВ СШ: В включен от АПВш    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВл        | АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВл        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш      | АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2                               |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ ЛЭП                              |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый       | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.       | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено            | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1          | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить            | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2          | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |



## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала        | Наименование сигнала на ФСУ        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2         | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл           | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1         | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2       | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл         | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1       | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено      | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл     | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл   | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 | АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СШ                             |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.      | АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено           | АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: Включить           | АПВ В2/ АПВ СШ: Включить           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш            | АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш          | АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала       | Наименование сигнала на ФСУ       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено      | АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: В включен от АПВш | АПВ В2/ АПВ СШ: В включен от АПВш | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВл     | АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВл     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш   | АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ                                |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АУ                                |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АУ/ АУ: Ввод ускорения            | АУ/ АУ: Ввод ускорения            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ/ АУ: Выведено                  | АУ/ АУ: Выведено                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ      | АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ/ АУ: Срабатывание              | АУ/ АУ: Срабатывание              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ        | АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП      | АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК                                |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БК-I                              |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БК/ БК-I: ИО dI1 чув              | БК/ БК-I: ИО dI1 чув              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: ИО dI1 груб             | БК/ БК-I: ИО dI1 груб             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: ИО dI2 чув              | БК/ БК-I: ИО dI2 чув              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: ИО dI2 груб             | БК/ БК-I: ИО dI2 груб             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: Выведено                | БК/ БК-I: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б     | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м     | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК-Z                              |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БК/ БК-Z: ИО DZ АВ                | БК/ БК-Z: ИО DZ АВ                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-Z: ИО DZ ВС                | БК/ БК-Z: ИО DZ ВС                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| БК/ БК-Z: ИО DZ CA          | БК/ БК-Z: ИО DZ CA             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-Z: ИО DZ             | БК/ БК-Z: ИО DZ                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-Z: ИО I2             | БК/ БК-Z: ИО I2                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | БК/ БК-Z:<br>Срабатывание БК-Z | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-Z: Выведено          | БК/ БК-Z: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БКУ В1                      |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ                         |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ В1/ БКУ: РКВ            | БКУ В1/ БКУ: РКВ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БКУ В1/ БКУ: РКО            | БКУ В1/ БКУ: РКО               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БКУ В2                      |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ                         |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ В2/ БКУ: РКВ            | БКУ В2/ БКУ: РКВ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БКУ В2/ БКУ: РКО            | БКУ В2/ БКУ: РКО               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН                         |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНН                         |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНН/ БНН: ИО U2 макс        | БНН/ БНН: ИО U2 макс           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз     | БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс     | БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: Обрыв НП          | БНН/ БНН: Обрыв НП             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО 3U0 макс       | БНН/ БНН: ИО 3U0 макс          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО БНН            | БНН/ БНН: ИО БНН               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: Срабатывание      | БНН/ БНН:<br>Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: Вывод УКЕТ        | БНН/ БНН: Вывод УКЕТ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: Неиспр. ЦН        | БНН/ БНН: Неиспр. ЦН           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: Выведено          | БНН/ БНН: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО dU1            | БНН/ БНН: ИО dU1               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО dI1            | БНН/ БНН: ИО dI1               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз        | БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО U1 мин          | БНН/ БНН: ИО U1 мин          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО Uф мин          | БНН/ БНН: ИО Uф мин          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс      | БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БСТО                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БСТО                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.А | БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.А | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БСТО/ БСТО: Срабатывание     | БСТО/ БСТО: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.В | БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.В | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.С | БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.С | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БСТО/ БСТО: Выведено         | БСТО/ БСТО: Выведено         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ: Пуск                     | ДЗ: Пуск                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ       | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ: Срабатывание             | ДЗ: Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ       | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Знг-ФФ                       |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ  | ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС  | ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА  | ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Знг-ФЗ                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание А  | ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание А  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание В  | ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание В  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание С  | ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание С  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ ДЗ                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск             | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФЗ-1                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФЗ-4                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск           | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФЗ-5                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск           | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФФ-1                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФФ-2                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФФ-3                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск           | ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФФ-4                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск           | ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФФ-5                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск           | ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ-ФФ-6                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено       | ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск           | ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОН-ФФ                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОН-ФФ: АВ прямо         | ДЗ/ ОН-ФФ: АВ прямо         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ: ВС прямо         | ДЗ/ ОН-ФФ: ВС прямо         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ: СА прямо         | ДЗ/ ОН-ФФ: СА прямо         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ: АВ обратно       | ДЗ/ ОН-ФФ: АВ обратно       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ: ВС обратно       | ДЗ/ ОН-ФФ: ВС обратно       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ: СА обратно       | ДЗ/ ОН-ФФ: СА обратно       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОН-ФЗ                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОН-ФЗ: А прямо          | ДЗ/ ОН-ФЗ: А прямо          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДЗ/ ОН-ФЗ: В прямо          | ДЗ/ ОН-ФЗ: В прямо           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ: С прямо          | ДЗ/ ОН-ФЗ: С прямо           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ: А обратно        | ДЗ/ ОН-ФЗ: А обратно         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ: В обратно        | ДЗ/ ОН-ФЗ: В обратно         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ: С обратно        | ДЗ/ ОН-ФЗ: С обратно         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ООВП                        |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ООВП: ИО ЗИО            | ДЗ/ ООВП: ИО ЗИО             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ        | ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ООВП: ИО БТ             | ДЗ/ ООВП: ИО БТ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ООВП: ИО ЗУО            | ДЗ/ ООВП: ИО ЗУО             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ1 ДЗ                      |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск            | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание    | ДЗ/ ОУ1 ДЗ:<br>Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ2 ДЗ                      |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск            | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание    | ДЗ/ ОУ2 ДЗ:<br>Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНР                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР            | ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР/ ЗНР: Выведено          | ЗНР/ ЗНР: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР/ ЗНР: Пуск              | ЗНР/ ЗНР: Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР/ ЗНР: Срабатывание      | ЗНР/ ЗНР:<br>Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНФ В1                      |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНФ                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание   | ЗНФ В1/ ЗНФ:<br>Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено       | ЗНФ В1/ ЗНФ:<br>Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНФ В2                      |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНФ                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ               | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание                 | ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено                     | ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ                                      |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОВ                                      |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОВ/ КПОВ: Выведено                      | КПОВ/ КПОВ: Выведено                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ             | КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ                 | КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1                                    |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1: Выведено                          | КСВ В1: Выведено                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Блокировка упр.                           |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения | КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения  | КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Защита ЭМУ                                |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ     | КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ         | КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1        | КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2           | КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                 | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2          | КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль В                                  |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6     | КСВ В1/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6     | КСВ В1/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены   | КСВ В1/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.      | КСВ В1/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Ср. Автомат ШП          | КСВ В1/ Контроль В: Ср. Автомат ШП          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ   | КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1          | КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО           | КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2          | КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ЦУ              | КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ЦУ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦВ           | КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦВ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль В: Неисправность В         | КСВ В1/ Контроль В: Неисправность В         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль ТТ                                 |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | КСВ В1/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ       | КСВ В1/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ      | KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B1/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | KCB B1/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РФ                                               |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| KCB B1/ РФ: Сигнал несоотв.                      | KCB B1/ РФ: Сигнал несоотв.                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B1/ РФ: Фиксация                             | KCB B1/ РФ: Фиксация                             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2                                           |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                              |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| KCB B2: Выведено                                 | KCB B2: Выведено                                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Блокировка упр.                                  |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. отключения        | KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. отключения        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. включения         | KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. включения         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Защита ЭМУ                                       |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| KCB B2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ            | KCB B2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ                | KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1               | KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2        | KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2                  | KCB B2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2               | KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                 | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Контроль В                                  |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| KCB B2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6     | KCB B2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6     | KCB B2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены   | KCB B2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.      | KCB B2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП          | KCB B2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ   | KCB B2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО1          | KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО1          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО           | KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО2          | KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО2          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ              | KCB B2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦВ           | KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦВ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль В: Неисправность В         | KCB B2/ Контроль В: Неисправность В         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль ТТ                                 |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ       | KCB B2/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ В2/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В2/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | КСВ В2/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РФ                                               |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.                      | КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В2/ РФ: Фиксация                             | КСВ В2/ РФ: Фиксация                             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1                                           |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН                                              |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН В1/ КСН: ОНЛ                                 | КСН В1/ КСН: ОНЛ                                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1                          | КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: ОНЭ1                                | КСН В1/ КСН: ОНЭ1                                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ                          | КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ                           | КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ                           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: КС                                  | КСН В1/ КСН: КС                                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС)                        | КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС)                        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: УС                                  | КСН В1/ КСН: УС                                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1                    | КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Разр. АПВл                          | КСН В1/ КСН: Разр. АПВл                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Разр. АПВш                          | КСН В1/ КСН: Разр. АПВш                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ                    | КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл.                    | КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл.                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ               | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСН В1/ КСН: Выведено                     | КСН В1/ КСН: Выведено                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2                                    |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН                                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН В2/ КСН: ОНЛ                          | КСН В2/ КСН: ОНЛ                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2                   | КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: ОНЭ2                         | КСН В2/ КСН: ОНЭ2                         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ                   | КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ                    | КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: КС                           | КСН В2/ КСН: КС                           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)                 | КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: УС                           | КСН В2/ КСН: УС                           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2             | КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Разр. АПВл                   | КСН В2/ КСН: Разр. АПВл                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Разр. АПВш                   | КСН В2/ КСН: Разр. АПВш                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ             | КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл.             | КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл.             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В2/ КСН: Выведено                     | КСН В2/ КСН: Выведено                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Коммутация В1                             |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Коммутация В                              |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание | Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ               | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Коммутация В2                             |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Коммутация В                              |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание | Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО                                        |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО: Выведено                              | ЛО: Выведено                              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО                                        |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО/ ЛО: Ср. защит                         | ЛО/ ЛО: Ср. защит                         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО/ ЛО: Останов ВЧ                        | ЛО/ ЛО: Останов ВЧ                        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ               | ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО/ ЛО: Пуск защит                        | ЛО/ ЛО: Пуск защит                        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Запрет АПВ                                |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ          | ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1                                     |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В1: Выведено                           | ЛО В1: Выведено                           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Запрет АПВ В                              |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В1/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ           | ЛО В1/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В                                      |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В                  | ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1/ ЛО В: Отключить                    | ЛО В1/ ЛО В: Отключить                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2                                     |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В2: Выведено                           | ЛО В2: Выведено                           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Запрет АПВ В                              |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |



## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала     | Наименование сигнала на ФСУ     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛО В2/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ | ЛО В2/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В                            |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В        | ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2/ ЛО В: Отключить          | ЛО В2/ ЛО В: Отключить          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС                              |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Орган Умин                      |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛС/ Орган Умин: Контр. Улоск    | ЛС/ Орган Умин: Контр. Улоск    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТУ ДЗ                           |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ступ. ДЗ    | ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ступ. ДЗ    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе    | ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ступ. ДЗ     | ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ступ. ДЗ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Прием                | ЛС/ ТУ ДЗ: Прием                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание         | ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Передача             | ЛС/ ТУ ДЗ: Передача             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено             | ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала     | ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК    | ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТУ ОТФ                          |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛС/ ТУ ОТФ: Прием               | ЛС/ ТУ ОТФ: Прием               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание        | ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено            | ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ОТФ: Передача            | ЛС/ ТУ ОТФ: Передача            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала      | Наименование сигнала на ФСУ      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТУ ТЗНП                          |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ступ. ТЗНП | ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ступ. ТЗНП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе   | ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием               | ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание        | ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача            | ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено            | ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала    | ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК   | ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Тоткл                            |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛС/ Тоткл: Прием                 | ЛС/ Тоткл: Прием                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ Тоткл: Срабатывание          | ЛС/ Тоткл: Срабатывание          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ Тоткл: Выведено              | ЛС/ Тоткл: Выведено              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ Тоткл: Передача              | ЛС/ Тоткл: Передача              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение    | ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МФТО                             |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МФТО                             |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МФТО/ МФТО: Пуск                 | МФТО/ МФТО: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МФТО/ МФТО: Срабатывание         | МФТО/ МФТО: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МФТО/ МФТО: Выведено             | МФТО/ МФТО: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика                     |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока              |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Общая логика: Цепи ОВ в работе        | Общая логика: Цепи ОВ в работе        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: БИ выведены             | Общая логика: БИ выведены             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Выходные цепи разобраны | Общая логика: Выходные цепи разобраны | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Дверь открыта           | Общая логика: Дверь открыта           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПАВ В1                                |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ПАВ                                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ПАВ В1/ ПАВ: Включить                 | ПАВ В1/ ПАВ: Включить                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПАВ В1/ ПАВ: Выведено                 | ПАВ В1/ ПАВ: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПАВ В2                                |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ПАВ                                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ПАВ В2/ ПАВ: Включить                 | ПАВ В2/ ПАВ: Включить                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПАВ В2/ ПАВ: Выведено                 | ПАВ В2/ ПАВ: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация                          |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация: Неисправность           | Сигнализация: Неисправность           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неисправность (фикс)    | Сигнализация: Неисправность (фикс)    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Срабатывание            | Сигнализация: Срабатывание            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Срабатывание (фикс)     | Сигнализация: Срабатывание (фикс)     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Селективная РЗ          | Сигнализация: Селективная РЗ          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неселективная РЗ        | Сигнализация: Неселективная РЗ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала     | Наименование сигнала на ФСУ     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП                            |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока             |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП: Пуск                      | ТЗНП: Пуск                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП: Срабатывание              | ТЗНП: Срабатывание              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ ТЗНП                         |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск             | ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Логика БЧС                      |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП | ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОВ БНТ                          |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ            | ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМНП-Р                         |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание     | ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМНП-Б                         |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание     | ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМОП-Б                         |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание     | ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМОП-Р                         |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание     | ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ1 ТЗНП                        |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск            | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание    | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ2 ТЗНП                        |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск            | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание    | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПУ ТЗНП                         |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск             | ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала      | Наименование сигнала на ФСУ      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание      | ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП | ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-1                           |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено           | ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск               | ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание       | ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП            | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-2                           |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП            | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено           | ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск               | ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание       | ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-3                           |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП            | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено           | ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск               | ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание       | ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-4                           |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП            | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено           | ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск          | ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание  | ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-5                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП       | ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено      | ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск          | ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание  | ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-6                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП       | ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено      | ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск          | ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание  | ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗО: Авт. ввод              | ТЗО: Авт. ввод              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО: Разрешение             | ТЗО: Разрешение             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО: Пуск                   | ТЗО: Пуск                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО: Срабатывание           | ТЗО: Срабатывание           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО-НП                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск           | ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание   | ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено       | ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО-Ф                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск            | ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала    | Наименование сигнала на ФСУ    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание       | ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено           | ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1                          |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ                             |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ           | УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1/ УВ: Включить опер.      | УВ В1/ УВ: Включить опер.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1/ УВ: Включить            | УВ В1/ УВ: Включить            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП | УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1/ УВ: Включить АПВ СШ     | УВ В1/ УВ: Включить АПВ СШ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ     | УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1/ УВ: Выведено            | УВ В1/ УВ: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2                          |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ                             |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ           | УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2/ УВ: Включить опер.      | УВ В2/ УВ: Включить опер.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2/ УВ: Включить            | УВ В2/ УВ: Включить            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП | УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2/ УВ: Включить АПВ СШ     | УВ В2/ УВ: Включить АПВ СШ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ     | УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В2/ УВ: Выведено            | УВ В2/ УВ: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1                        |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ                           |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ         | УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |



## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя | УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание         | УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1/ УРОВ: Выведено             | УРОВ В1/ УРОВ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В2                             |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ                                |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ              | УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя | УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание         | УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В2/ УРОВ: Выведено             | УРОВ В2/ УРОВ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3                              |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В3: Выведено                    | ФПВ В3: Выведено                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3: Р включены                  | ФПВ В3: Р включены                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3: Р отключены                 | ФПВ В3: Р отключены                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ                                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен          | ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ        | ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен         | ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3/ ФПВ: В включен              | ФПВ В3/ ФПВ: В включен              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В3/ ФПВ: В отключен             | ФПВ В3/ ФПВ: В отключен             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала      | Наименование сигнала на ФСУ      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте         | ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P1                               |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ ВЗ/ P1: P включен            | ФПВ ВЗ/ P1: P включен            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ВЗ/ P1: P отключен           | ФПВ ВЗ/ P1: P отключен           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P2                               |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ ВЗ/ P2: P включен            | ФПВ ВЗ/ P2: P включен            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ВЗ/ P2: P отключен           | ФПВ ВЗ/ P2: P отключен           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ                       |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока              |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ ШСВ/СВ: Выведено             | ФПВ ШСВ/СВ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ: P включены           | ФПВ ШСВ/СВ: P включены           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ: P отключены          | ФПВ ШСВ/СВ: P отключены          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ                              |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен   | ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен  | ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен       | ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен      | ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте     | ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P1                               |                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен    | ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен   | ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р2                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен    | ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен   | ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1                       |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1: Выведено             | ФПВ В1: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1: Р включены           | ФПВ В1: Р включены           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1: Р отключены          | ФПВ В1: Р отключены          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ                          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен   | ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен  | ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ ФПВ: В включен       | ФПВ В1/ ФПВ: В включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ ФПВ: В отключен      | ФПВ В1/ ФПВ: В отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте     | ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р2                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1/ Р2: Р включен        | ФПВ В1/ Р2: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ Р2: Р отключен       | ФПВ В1/ Р2: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р3                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1/ Р3: Р включен        | ФПВ В1/ Р3: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ В1/ Р3: Р отключен       | ФПВ В1/ Р3: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р1                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1/ Р1: Р включен        | ФПВ В1/ Р1: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1/ Р1: Р отключен       | ФПВ В1/ Р1: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2                       |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2: Выведено             | ФПВ В2: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2: Р включены           | ФПВ В2: Р включены           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2: Р отключены          | ФПВ В2: Р отключены          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ                          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен   | ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен  | ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ ФПВ: В включен       | ФПВ В2/ ФПВ: В включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ ФПВ: В отключен      | ФПВ В2/ ФПВ: В отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте     | ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р4                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2/ Р4: Р включен        | ФПВ В2/ Р4: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ Р4: Р отключен       | ФПВ В2/ Р4: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р1                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2/ Р1: Р включен        | ФПВ В2/ Р1: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ Р1: Р отключен       | ФПВ В2/ Р1: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р2                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ В2/ Р2: Р включен       | ФПВ В2/ Р2: Р включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ Р2: Р отключен      | ФПВ В2/ Р2: Р отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РЗ                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2/ Р3: Р включен       | ФПВ В2/ Р3: Р включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2/ Р3: Р отключен      | ФПВ В2/ Р3: Р отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФСЛ                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФСЛ                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена      | ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена     | ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Лист регистрации изменений

[illegible]