УРОВ 6801

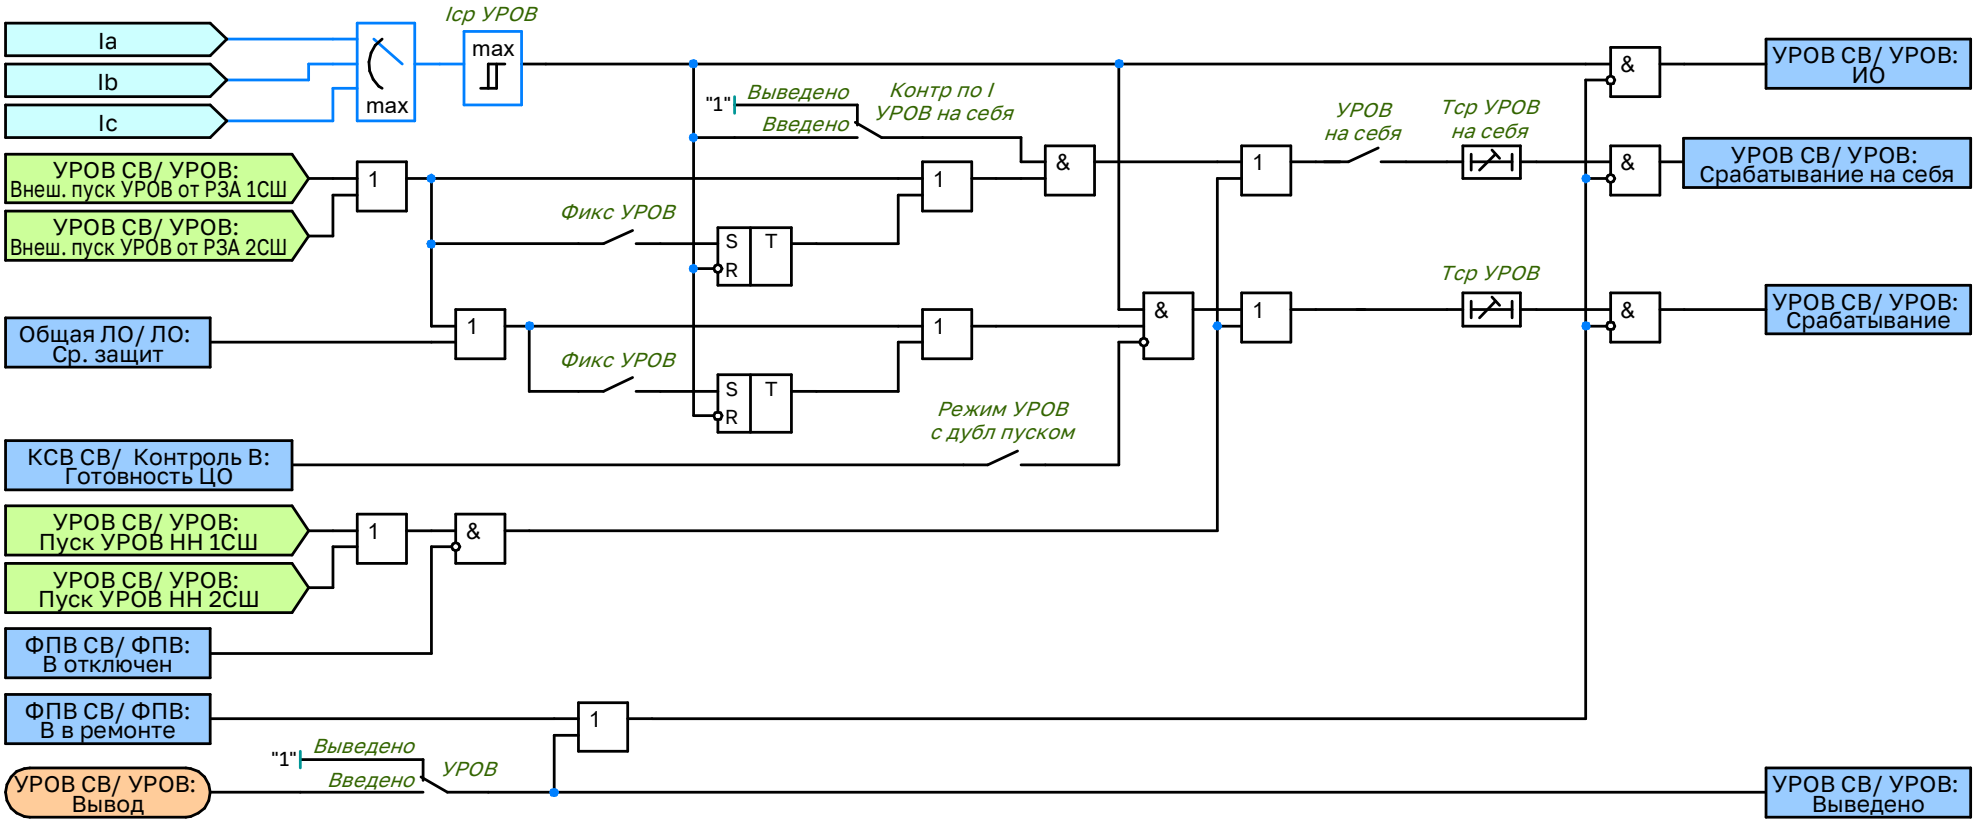
Ia
Ib
Ic
max
Iср УРОВ
max
"1"
Выведено
Введено
Контр по I
УРОВ на себя
УРОВ
на себя
Tср УРОВ
на себя
УРОВ СВ/ УРОВ:
ИО
УРОВ СВ/ УРОВ:
Внеш. пуск УРОВ от РЗА 1СШ
УРОВ СВ/ УРОВ:
Внеш. пуск УРОВ от РЗА 2СШ
1
Фикс УРОВ
S
R
T
&
УРОВ СВ/ УРОВ:
Срабатывание на себя
Общая ЛО/ ЛО:
Ср. защит
Фикс УРОВ
Tср УРОВ
УРОВ СВ/ УРОВ:
Срабатывание
Режим УРОВ
с дубл пуском
КСВ СВ/ Контроль В:
Готовность ЦО
УРОВ СВ/ УРОВ:
Пуск УРОВ НН 1СШ
УРОВ СВ/ УРОВ:
Пуск УРОВ НН 2СШ
ФПВ СВ/ ФПВ:
В отключен
ФПВ СВ/ ФПВ:
В в ремонте
"1"
Выведено
Введено
УРОВ
УРОВ СВ/ УРОВ:
Вывод
УРОВ СВ/ УРОВ:
Выведено