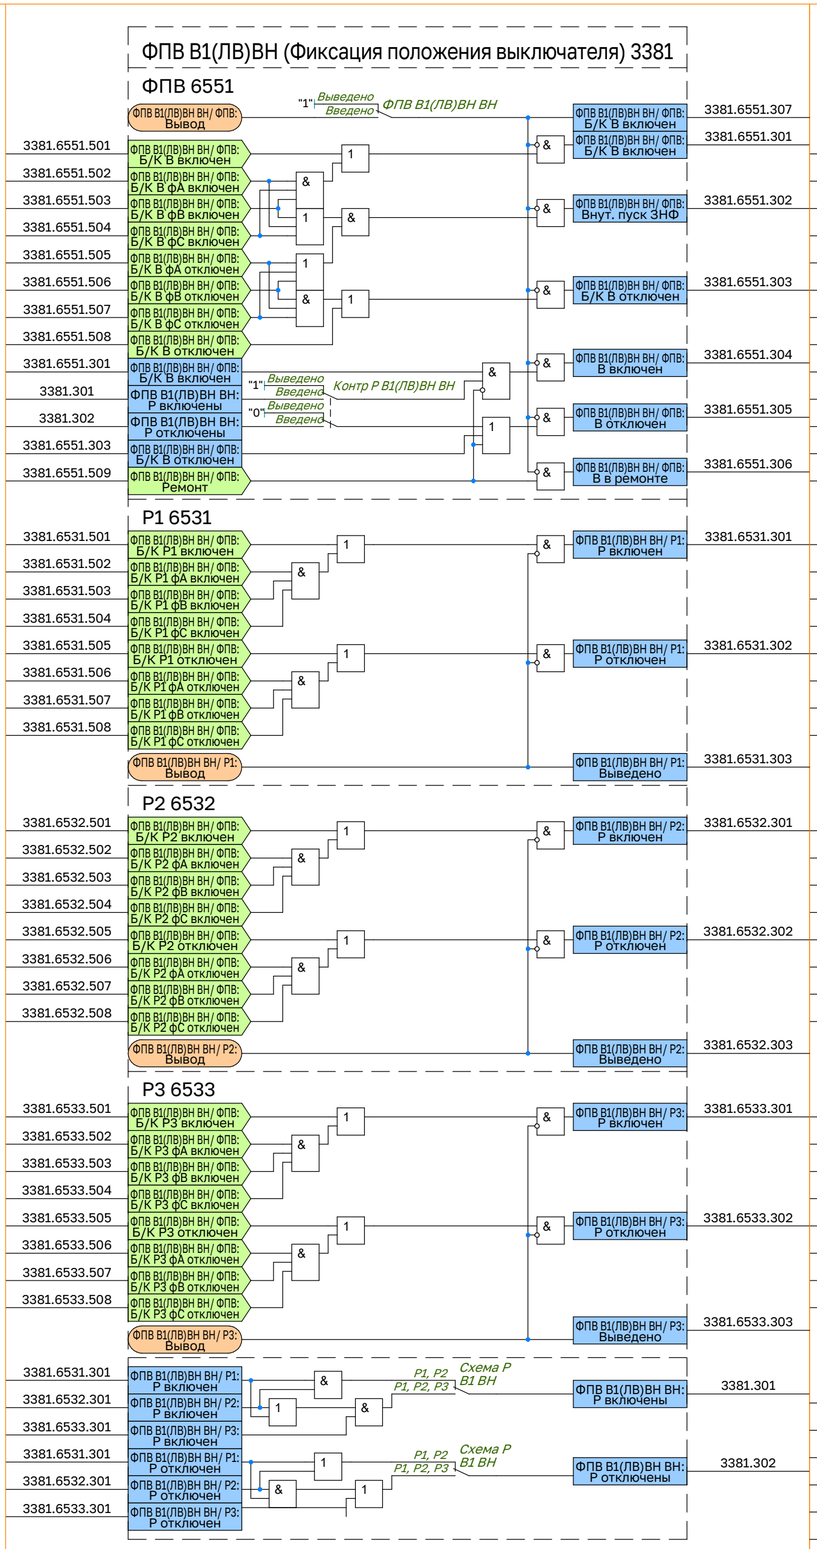
ФПВ В1(ЛВ)ВН (Фиксация положения выключателя) 3381
ФПВ 6551
ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Вывод
"1" Выведено Введено
ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН
3381.6551.501 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3381.6551.502 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен
3381.6551.503 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен
3381.6551.504 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен
3381.6551.505 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен
3381.6551.506 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен
3381.6551.507 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен
3381.6551.508 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3381.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН: Р включены
3381.302 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН: Р отключены
3381.6551.303 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.509 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Ремонт
"1" Выведено Введено
Контр Р В1(ЛВ)ВН ВН
"0" Выведено Введено
3381.6551.307 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3381.6551.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3381.6551.302 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Внут. пуск ЗНФ
3381.6551.303 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.304 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: В включен
3381.6551.305 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: В отключен
3381.6551.306 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: В в ремонте
Р1 6531
3381.6531.501 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 включен
3381.6531.502 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фА включен
3381.6531.503 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фВ включен
3381.6531.504 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фС включен
3381.6531.505 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 отключен
3381.6531.506 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фА отключен
3381.6531.507 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фВ отключен
3381.6531.508 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фС отключен
ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Вывод
3381.6531.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Р включен
3381.6531.302 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Р отключен
3381.6531.303 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Выведено
Р2 6532
3381.6532.501 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 включен
3381.6532.502 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фА включен
3381.6532.503 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фВ включен
3381.6532.504 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фС включен
3381.6532.505 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 отключен
3381.6532.506 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фА отключен
3381.6532.507 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фВ отключен
3381.6532.508 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фС отключен
ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Вывод
3381.6532.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Р включен
3381.6532.302 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Р отключен
3381.6532.303 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Выведено
Р3 6533
3381.6533.501 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 включен
3381.6533.502 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фА включен
3381.6533.503 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фВ включен
3381.6533.504 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фС включен
3381.6533.505 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 отключен
3381.6533.506 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фА отключен
3381.6533.507 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фВ отключен
3381.6533.508 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фС отключен
ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Вывод
3381.6533.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Р включен
3381.6533.302 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Р отключен
3381.6533.303 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Выведено
3381.6531.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Р включен
3381.6532.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Р включен
3381.6533.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Р включен
3381.6531.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р1: Р отключен
3381.6532.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р2: Р отключен
3381.6533.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН/ Р3: Р отключен
Схема Р В1 ВН
P1, P2
P1, P2, P3
3381.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН: Р включены
3381.302 ФПВ В1(ЛВ)ВН ВН: Р отключены

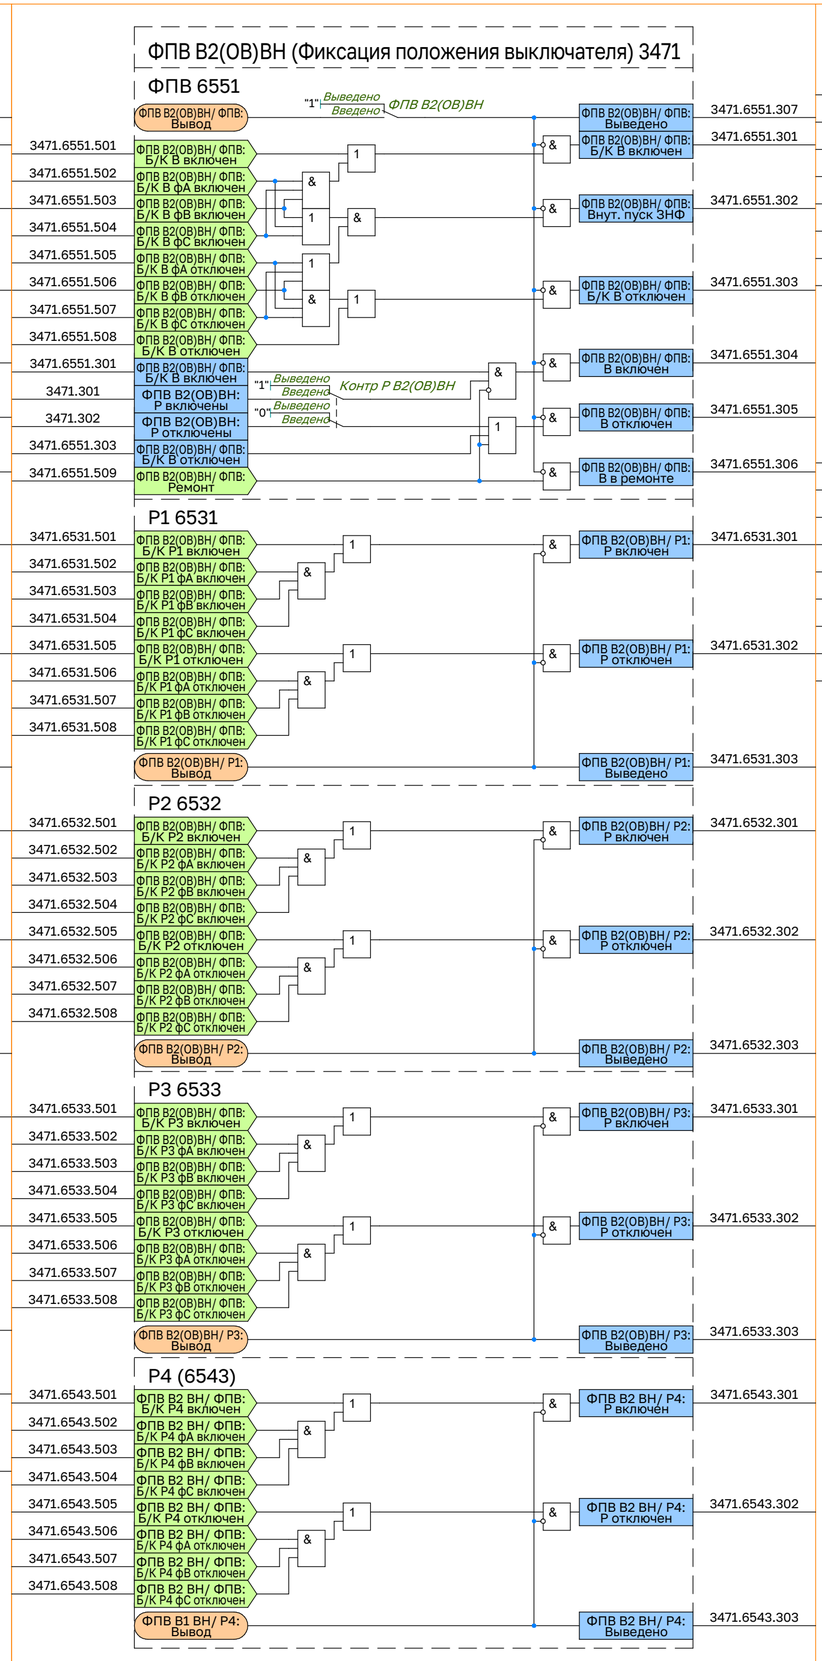
ФПВ В2(ОВ)ВН (Фиксация положения выключателя) 3471
ФПВ 6551
ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Вывод
"1" Выведено Введено
ФПВ В2(ОВ)ВН
3471.6551.501 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3471.6551.502 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен
3471.6551.503 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен
3471.6551.504 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен
3471.6551.505 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен
3471.6551.506 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен
3471.6551.507 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен
3471.6551.508 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.301 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3471.301 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН: Р включены
3471.302 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН: Р отключены
3471.6551.303 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.509 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Ремонт
"1" Выведено Введено
Контр Р В2(ОВ)ВН
"0" Выведено Введено
3471.6551.307 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Выведено
3471.6551.301 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен
3471.6551.302 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Внут. пуск ЗНФ
3471.6551.303 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.304 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: В включен
3471.6551.305 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: В отключен
3471.6551.306 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: В в ремонте
Р1 6531
3471.6531.501 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 включен
3471.6531.502 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фА включен
3471.6531.503 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фВ включен
3471.6531.504 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фС включен
3471.6531.505 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 отключен
3471.6531.506 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фА отключен
3471.6531.507 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фВ отключен
3471.6531.508 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р1 фС отключен
ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р1: Вывод
3471.6531.301 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р1: Р включен
3471.6531.302 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р1: Р отключен
3471.6531.303 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р1: Выведено
Р2 6532
3471.6532.501 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 включен
3471.6532.502 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фА включен
3471.6532.503 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фВ включен
3471.6532.504 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фС включен
3471.6532.505 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 отключен
3471.6532.506 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фА отключен
3471.6532.507 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фВ отключен
3471.6532.508 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р2 фС отключен
ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р2: Вывод
3471.6532.301 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р2: Р включен
3471.6532.302 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р2: Р отключен
3471.6532.303 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р2: Выведено
Р3 6533
3471.6533.501 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 включен
3471.6533.502 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фА включен
3471.6533.503 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фВ включен
3471.6533.504 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фС включен
3471.6533.505 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 отключен
3471.6533.506 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фА отключен
3471.6533.507 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фВ отключен
3471.6533.508 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К Р3 фС отключен
ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р3: Вывод
3471.6533.301 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р3: Р включен
3471.6533.302 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р3: Р отключен
3471.6533.303 ФПВ В2(ОВ)ВН ВН/ Р3: Выведено
Р4 (6543)
3471.6543.501 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 включен
3471.6543.502 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 фА включен
3471.6543.503 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 фВ включен
3471.6543.504 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 фС включен
3471.6543.505 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 отключен
3471.6543.506 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 фА отключен
3471.6543.507 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 фВ отключен
3471.6543.508 ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 фС отключен
ФПВ В1 ВН/ Р4: Вывод
3471.6543.301 ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен
3471.6543.302 ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен
3471.6543.303 ФПВ В2 ВН/ Р4: Выведено

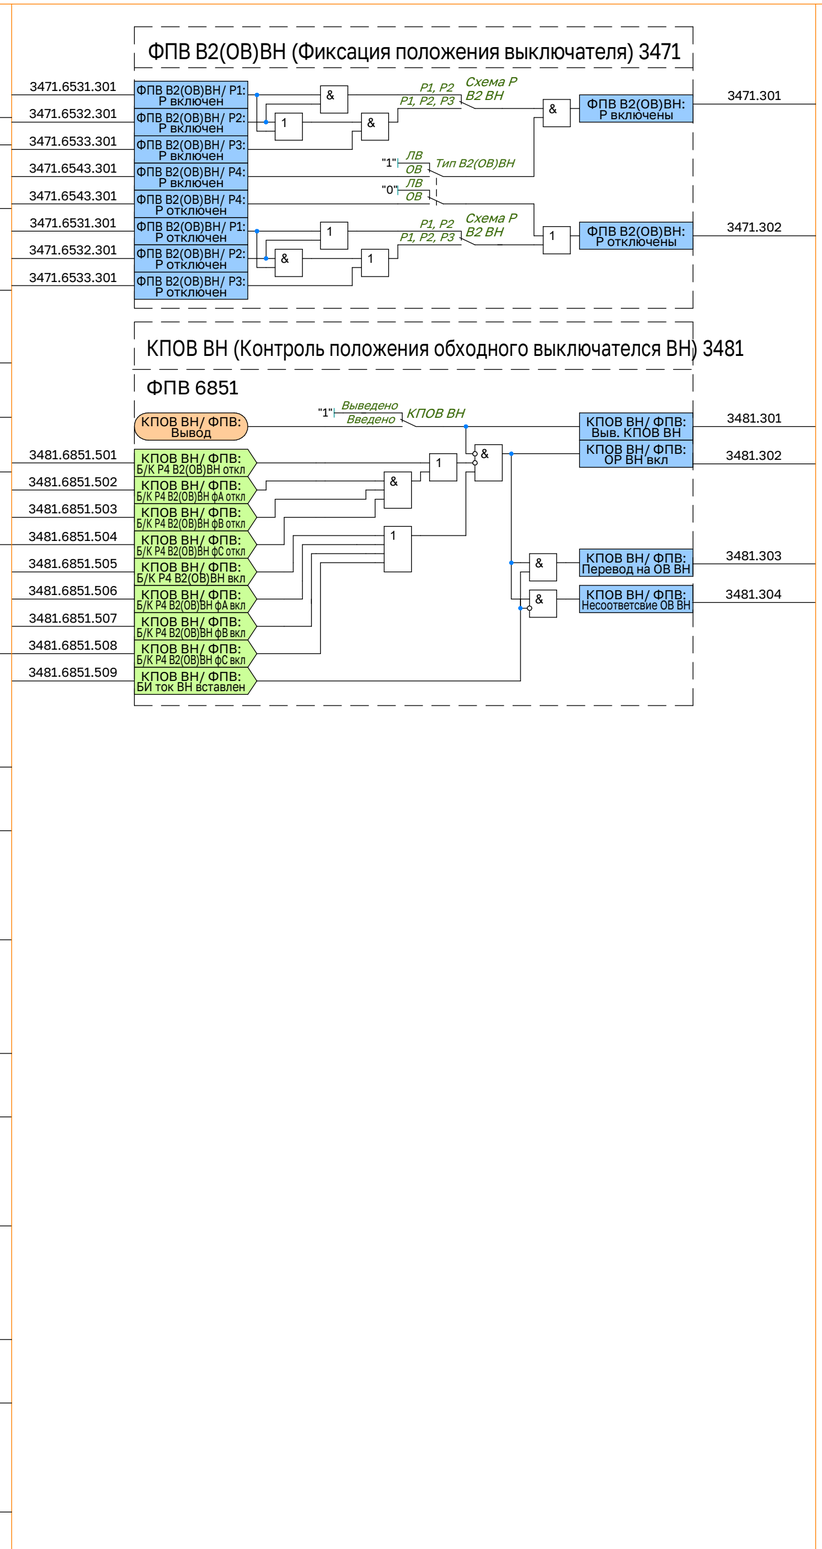
ФПВ В2(ОВ)ВН (Фиксация положения выключателя) 3471
3471.6531.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р1: Р включен
3471.6532.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р2: Р включен
3471.6533.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р3: Р включен
3471.6543.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р4: Р включен
3471.6543.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р4: Р отключен
3471.6531.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р1: Р отключен
3471.6532.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р2: Р отключен
3471.6533.301 ФПВ В2(ОВ)ВН/ Р3: Р отключен
P1, P2
P1, P2, P3
Схема Р В2 ВН
"1" ЛВ ОВ Тип В2(ОВ)ВН
"0" ЛВ ОВ
3471.301 ФПВ В2(ОВ)ВН: Р включены
3471.302 ФПВ В2(ОВ)ВН: Р отключены
КПОВ ВН (Контроль положения обходного выключателся ВН) 3481
ФПВ 6851
КПОВ ВН/ ФПВ: Вывод
"1" Выведено Введено
КПОВ ВН
3481.6851.501 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН откл
3481.6851.502 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН фА откл
3481.6851.503 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН фВ откл
3481.6851.504 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН фС откл
3481.6851.505 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН вкл
3481.6851.506 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН фА вкл
3481.6851.507 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН фВ вкл
3481.6851.508 КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН фС вкл
3481.6851.509 КПОВ ВН/ ФПВ: БИ ток ВН вставлен
3481.301 КПОВ ВН/ ФПВ: Выв. КПОВ ВН
3481.302 КПОВ ВН/ ФПВ: ОР ВН вкл
3481.303 КПОВ ВН/ ФПВ: Перевод на ОВ ВН
3481.304 КПОВ ВН/ ФПВ: Несоответсвие ОВ ВН