



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
«ЮНИТ-М300-ТН»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ5**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Версия
1.0	17.07.2025
1.1	01.08.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ТН».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Состав и конструктивное исполнение	8
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.6 Маркировка и пломбирование	13
1.7 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Защита минимального напряжения (ЗМН)	14
2.3 Защита от феррорезонанса (ЗФР)	15
2.4 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)	16
2.5 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	17
2.6 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)	20
2.7 Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)	28
2.8 Устройство отключения нагрузки (УОН)	37
2.9 Контроллер присоединения (КП)	40
2.10 Коммутационные аппараты (КА)	43
2.11 Сборка сигналов (СС)	45
2.12 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)	48
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	50
3.1 Группы уставок	50
3.2 Аварийный осциллограф	50
3.3 Журнал событий	50
3.4 Режим тестирования	50
3.5 Синхронизация времени	50
3.6 Система самодиагностики	51
3.7 Аутентификация и авторизация пользователей	51
3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)	52
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	53
4.1 Эксплуатационные ограничения	53
4.2 Подготовка устройства к использованию	53
4.3 Работа с устройством	53
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	54
5.1 Техническое обслуживание устройства	54
5.2 Текущий ремонт	54
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	54
7 УТИЛИЗАЦИЯ	54
8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	54
9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	55

ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-Т»	56
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М319-Т»	77
ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .	78
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	79
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	80
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА .	81
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ II ТИПА	85
ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	89

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
PPS	–	Pulse Per Second;
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АОСН	–	автоматика ограничения снижения напряжения;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПВН	–	автоматическое повторное включение по напряжению;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
АЧР	–	автоматическая частотная разгрузка;
БИ	–	блок испытательный;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ГЗ	–	газовая защита;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДУм	–	датчик уровня масла;
ЗАВР	–	запрет автоматического включения резерва;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗФР	–	защита от феррорезонанса;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КА	–	коммутационный аппарат;
КИ	–	контроль изоляции;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КС	–	контроль синхронизма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛЗТ	–	логическая защита трансформатора;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОК	–	отсечной клапан;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПК	–	предохранительный клапан;

ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СЗЗ	–	сигнализация замыкания на землю;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЧАПВ	–	частотное автоматическое повторное включение;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ТН» (защита и автоматика трансформатора напряжения 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ТН» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в технической части определяемой картой заказа (см. приложения Б, ??), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Г). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении Д, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях Е, Ж.

1.1.3 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.1.4 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ТН» разработано для установки в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, а также для применения в составе шкафов для установки в релейных залах подстанций, построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества модулей дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении В. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

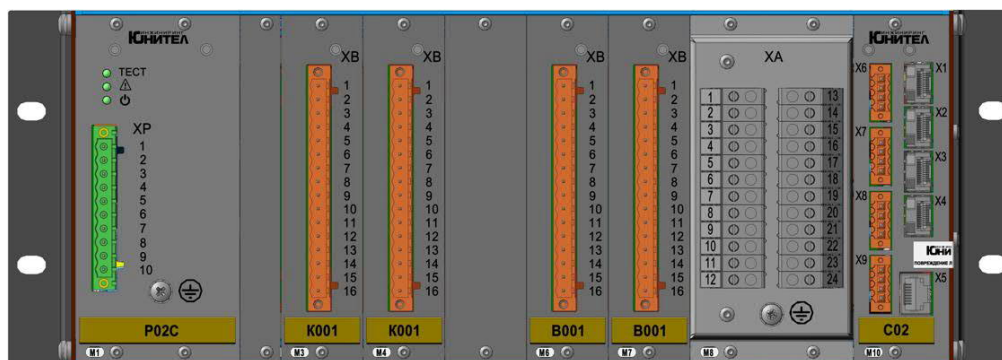


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-ТН» с размещением модулей по слотам

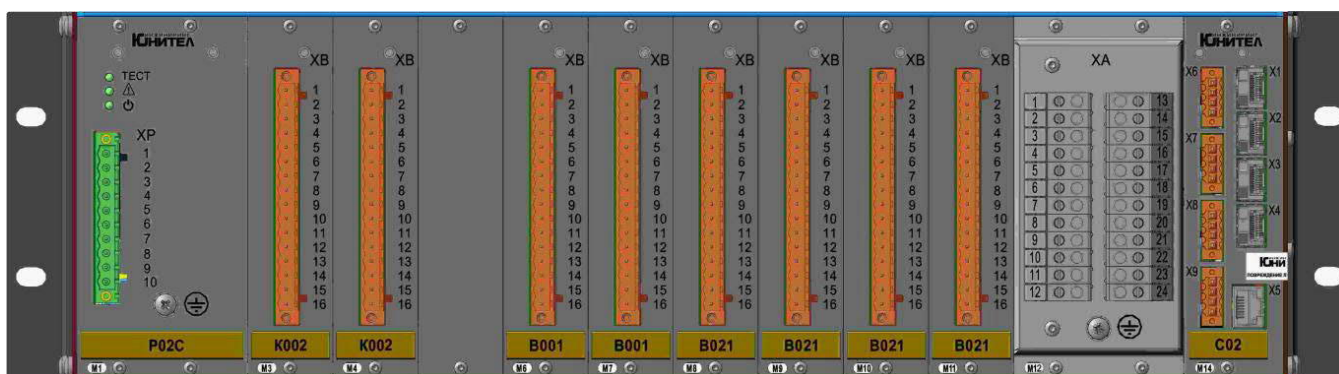


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-ТН» с размещением модулей по слотам

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-ТН»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Функции защиты трансформатора напряжения 6-35 кВ (ЗМН, ЗФР, СЗЗ), функции автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ (АОСН, АЧР, УОН, КП, управление коммутационными аппаратами и пр.)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Г. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении И.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано в приложениях Е и Ж.

1.4.7 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M004» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «M12», «M13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе

устройства показано в приложении Д.

1.4.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типе исполнения устройства равно **8 шт.**

1.4.10 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Г). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.12 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробнее описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении А. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении А. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.18 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Фазные напряжения смежной секции	4	Uасм	-
»	5	Uбсм	-
»	6	Uссм	-
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	U _{hk}	+
Частота	8	F	-
Частота смежной секции	9	F _{см}	-
Вычисленное напряжение ПП	10	U1	-
Вычисленное напряжение ПП смежной секции	11	U1см	+
Вычисленное напряжение ОП	12	U2	+
Вычисленное напряжение НП	13	3U0	+
Вычисленное напряжение НП 3 гармоники	14	3U0 3г	+

1.4.19 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.21 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.22 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.23 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных и междофазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.4 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.5 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Г. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице А.1 приложения А.

2.2 Защита минимального напряжения (ЗМН)

2.2.1 Защита минимального напряжения необходима для выявления снижения напряжения ниже допустимых пределов.

2.2.2 Функция ЗМН имеет две ступени. У каждой ступени имеется своя независимо настраиваемая выдержка времени. Каждая ступень представляет собой ИО минимального действия, объединенные общей логикой. ИО реагирует на симметричное снижение трех линейных напряжений ниже уставки.

2.2.3 Сигнал пуска функции осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- функция ЗМН введена в работу;
- снижение всех трех линейных напряжений ниже уставки;
- отсутствие сигнала блокировки ЗМН из логики БНН;
- наличие входного дискретного сигнала разрешения ЗМН (для реализации логики АВР), если введен контроль наличия внешнего разрешения ЗМН уставкой SGF2.

2.2.4 При условии, что ключ «ЗМН1(2)ст. на сигн» введен, действие функции переводится на сигнал, при этом выходной сигнал «ЗМН1(2)ст. Срабатывание» блокируется.

2.2.5 При наличии пусковых условий, срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени таймера T1.

2.2.6 Ввод 1,2 ступени ЗМН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции» для каждой ступени. Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ЗМН 1ст: Ввод», «ЗМН 2ст: Ввод».

2.2.7 Ступени функции «ЗМН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала «ОВ ЗМН», либо по отдельности каждая активацией сигнала «ОВ ЗМН 1ст» или «ОВ ЗМН 2ст». Выведенное состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «ЗМН 1: Оперативный вывод», «ЗМН 2: Оперативный вывод» для первой и второй ступени ЗМН соответственно.

2.2.8 При активном состоянии входного сигнала «ЗМН 1 на сигн», «ЗМН 2 на сигн» действие соответ-

ствующей ступени ЗМН переводится на сигнал.

2.2.9 Алгоритм работы функции «ЗМН» выполнен в соответствии с рисунком 2.1. В таблице 2.1 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗМН».

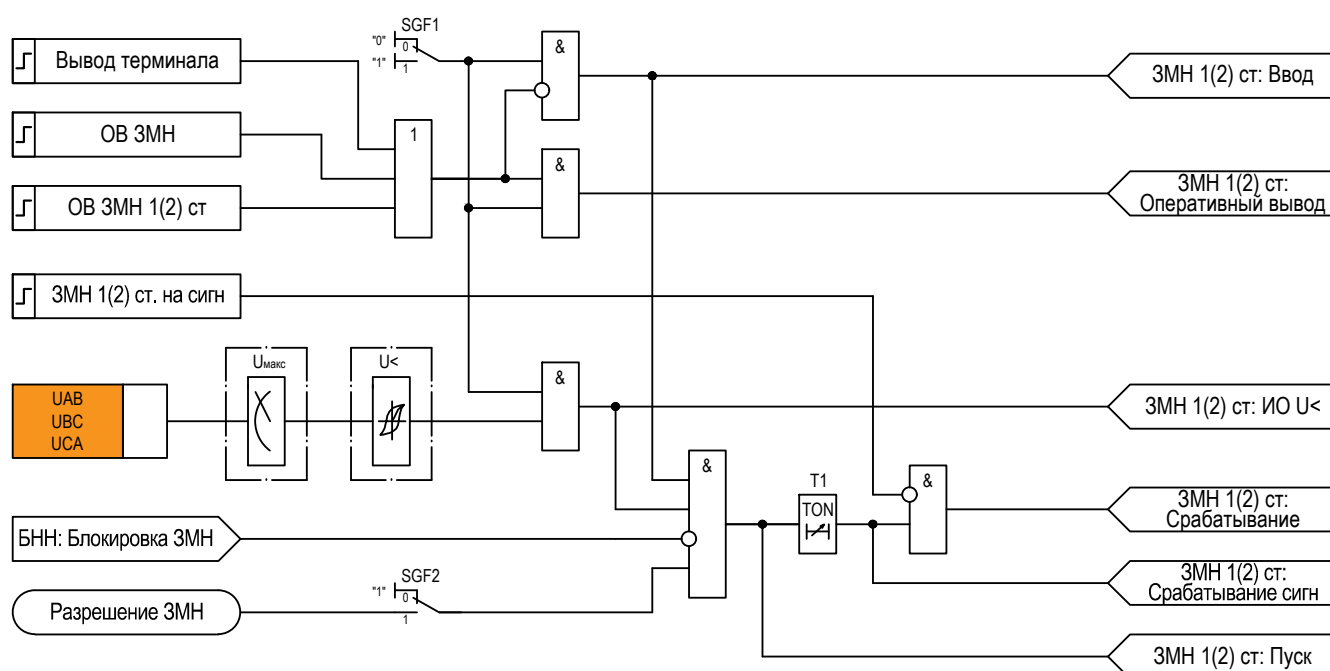


Рисунок 2.1 – Функциональная схема «ЗМН»

Таблица 2.1 – Параметры для настройки функции «ЗМН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания ($U_{ср}$)	$U<$	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН (Разреш_ЗМН)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания ($T_{ср}$)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.3 Защита от феррорезонанса (ЗФР)

2.3.1 Защита от феррорезонанса предназначена для защиты обмоток ТН от перенапряжений и токовых перегрузок в режиме феррорезонанса.

2.3.2 Защита от феррорезонанса фиксирует наличие режима феррорезонанса по повышению напряжения $3U_0$ выше заданной уставки и, через выдержку времени, определяемую уставкой таймера T1, выдает управляющее воздействие на выходное реле управления режимом специальной обмоткой ТН (дешунтируя или шунтируя ее контактом выходного реле).

2.3.3 При повышении напряжения НП выше уставки и отсутствии блокирующих сигналов происходит пуск защиты. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина напряжения НП постоянно была выше уставки срабатывания, происходит срабатывание защиты. Сброс сигнала срабатывания ЗФР осуществляется при следующих условиях:

- при снижении величины напряжения $3U_0$ ниже уставки возврата ИО;
- при появлении сигнала сброса от кнопки «Сброс»;
- при появлении сигнала неисправности цепей напряжения БНН при введенной уставке SGF2.

2.3.4 Ввод ЗФР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом

«ЗФР: Ввод».

2.3.5 Функция «ЗФР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗФР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЗФР: Оперативный вывод».

2.3.6 При активном состоянии входного сигнала «ЗФР на сигн» (ключ «ЗФР на сигн» введен) действие ЗФР переводится на сигнал.

2.3.7 Алгоритм работы функции «ЗФР» выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗФР».

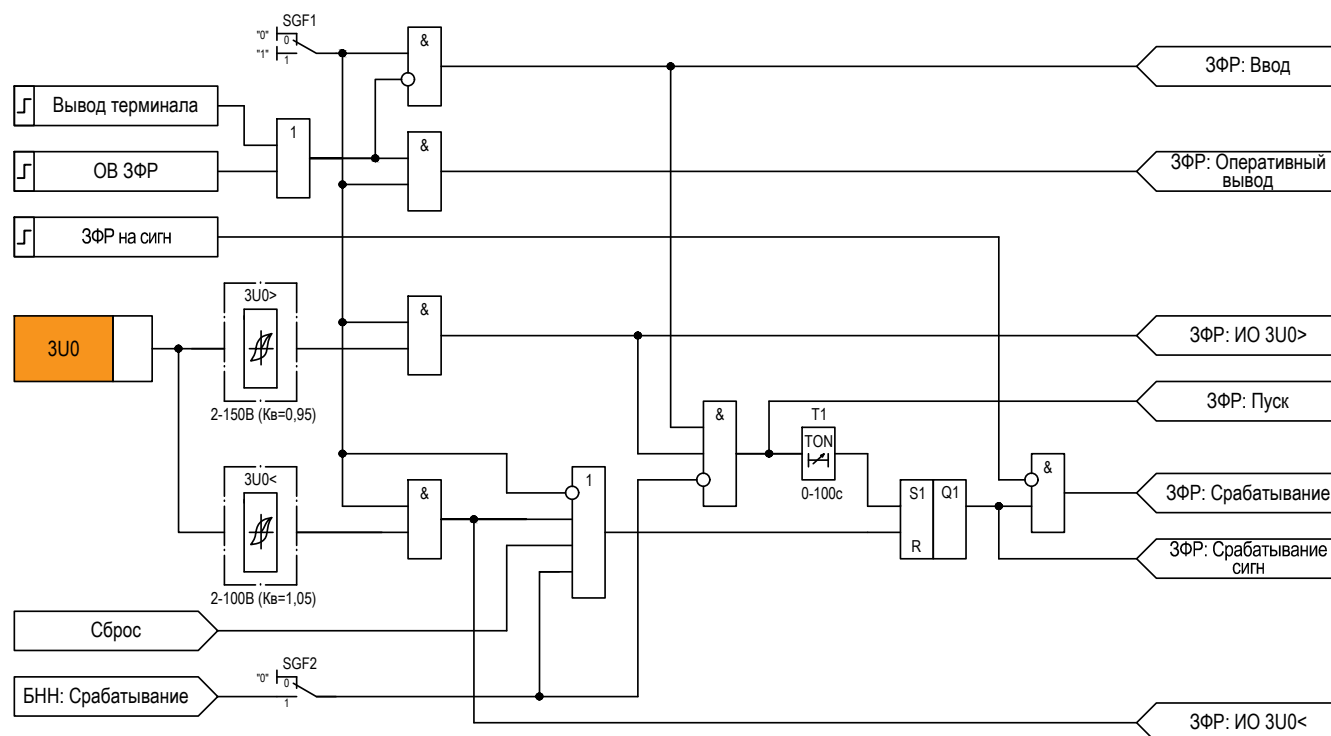


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ЗФР»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ЗФР»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение возврата НП (3U0в)	3U0<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF2	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.4 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

2.4.1 Функция «СЗЗ» предназначена для определения замыканий на землю в сетях с компенсированной или изолированной нейтралью.

2.4.2 Функция фиксирует наличие замыкания на землю по повышению напряжения 3U0 выше заданной уставки и, через выдержку времени, определяемую уставкой таймера T1, выдает сигнализацию замыкания на землю.

2.4.3 При повышении напряжения НП выше уставки и отсутствии блокирующих сигналов происходит пуск защиты. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина напряжения НП постоянно была выше уставки срабатывания, происходит срабатывание защиты. Прохождение сигнала срабатывания

СЗЗ блокируется при появлении сигнала неисправности цепей напряжения БНН, если введена уставка (SGF2 «Реж_БНН» в положении «С контролем»).

2.4.4 Ввод СЗЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «СЗЗ: Ввод».

2.4.5 Функция «СЗЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ СЗЗ». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «СЗЗ: Оперативный вывод».

2.4.6 Алгоритм работы функции «СЗЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «СЗЗ».

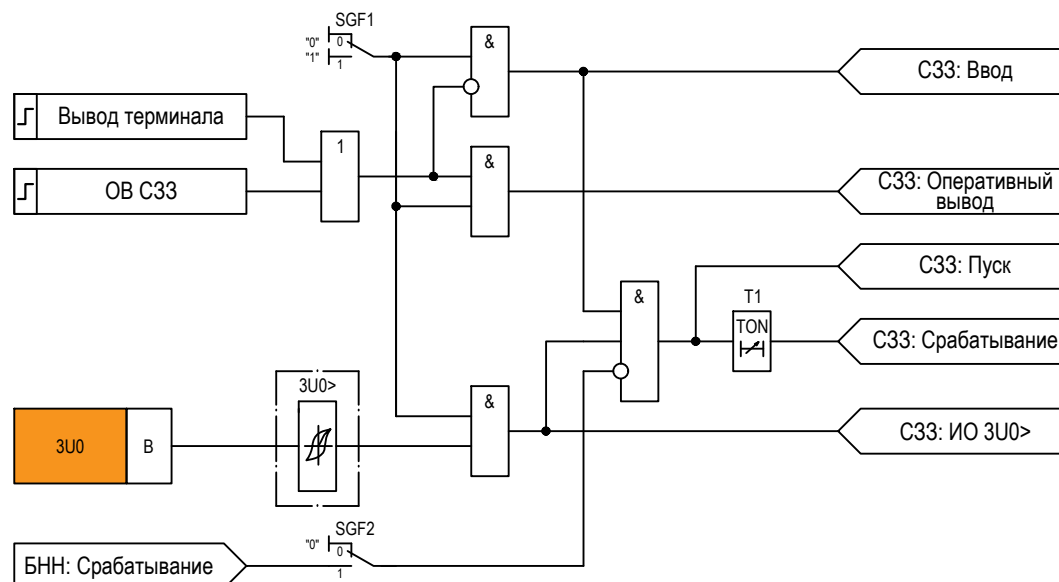


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «СЗЗ»

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «СЗЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF2	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.5 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

2.5.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения.

2.5.2 Функция «БНН» включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса U БНН (dU_0), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
- контроль снижения линейных напряжений и повышения напряжения ОП ($U_{2\min}U_{1p}$) в режиме работы секции;
- контроль включенного состояния защитных автоматических выключателей во вторичных цепях напряжения при вкваченном ВЭ ТН;
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ($3U_{03f}$).

2.5.3 Срабатывание функции «БНН» с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полпериода и сравнивает его со средним измеренным значением $3U_0$ для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БНН: Пуск dU0».

2.5.4 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{вычисл.}} - \frac{3U_{0\text{вычисл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где $3U_{0\text{вычисл.}}$ – сумма фазных напряжений «звезды»;
 $3U_{0\text{изм.}}$ – измеренное напряжение $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
 $3U_{0\text{вычисл.ном.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки ТН;
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$ – номинальное напряжение $3U_0$ обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.5.5 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности U_2 и наличием линейного напряжения. Срабатывание функции БНН с режимом контроля от U_2 будет формироваться при увеличении напряжения ОП выше уставки с фиксированной выдержкой времени ТЗ составляющей 20 мс, или снижении одного из трех линейных напряжений ниже уставки при включенном ВВ или СВ по истечении выдержки времени таймера Т2.

2.5.6 Для алгоритма контроля исправности вторичных цепей ТН по включенному положению защитных выключателей в цепях ТН используются блок-контакты защитных выключателей («звезда»/«треугольник») при вкоченном положении ВЭ ТН. Сигнал с блок-контактов АВ ТН заводится на дискретные входы устройства «Положение SF1» и «Положение SF2». При отключенном положении АВ ТН или выкаченного положения ВЭ ТН формируется выходной сигнал «БНН: АВ ТН откл».

2.5.7 Уставкой SGF3 осуществляется ввод в работу алгоритма контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники, который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО «БНН:3U03f<», реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника», выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП. При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется сигнал неисправности в цепях напряжения.

2.5.8 Наличие включенного ВВ или СВ, при введенной уставке SGF4 указывает о том, что секция введена в работу (активируется выходной сигнал «БНН: Секция в работе»).

2.5.9 Формирование сигнала сигнализации о неисправности ЦН «БНН: Неисправность ЦН» выполняется по истечении выдержки времени таймера Т1 при выполнении одного из следующих условий:

- наличие условий формирования сигнала срабатывания БНН «БНН: Срабатывание»;
- наличие утроенного напряжения НП третьей гармоники.

2.5.10 Формирование сигнала блокировки ЗМН «БНН: Блокировка ЗМН» выполняется когда:

- ВВ и СВ отключен;
- напряжения ОП выше уставки в течении 20 мс;
- присутствует неисправность в цепях ТН;
- отключен один из автоматических выключателей «звезда»/«треугольник» или ВЭ ТН выкачен.

2.5.11 Ввод функции «БНН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН: Ввод» на выходе функции.

2.5.12 Функция «БНН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН: Оперативный вывод».

2.5.13 Алгоритм работы ступени «БНН» выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.4 приведены

параметры, необходимые для настройки функции «БНН».

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «БНН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Уровень небаланса по напряжению (dU0cp)	Uф–3U0>	0,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0 ... 60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания НП третьей гармоники (3U0h3cp)	3U03f<	0,05 ... 10,00	В	0,01
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_dU0)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_3гарм.3U0)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод контроля включенного состояния секции (Контроль_секции)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Tсигн)	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

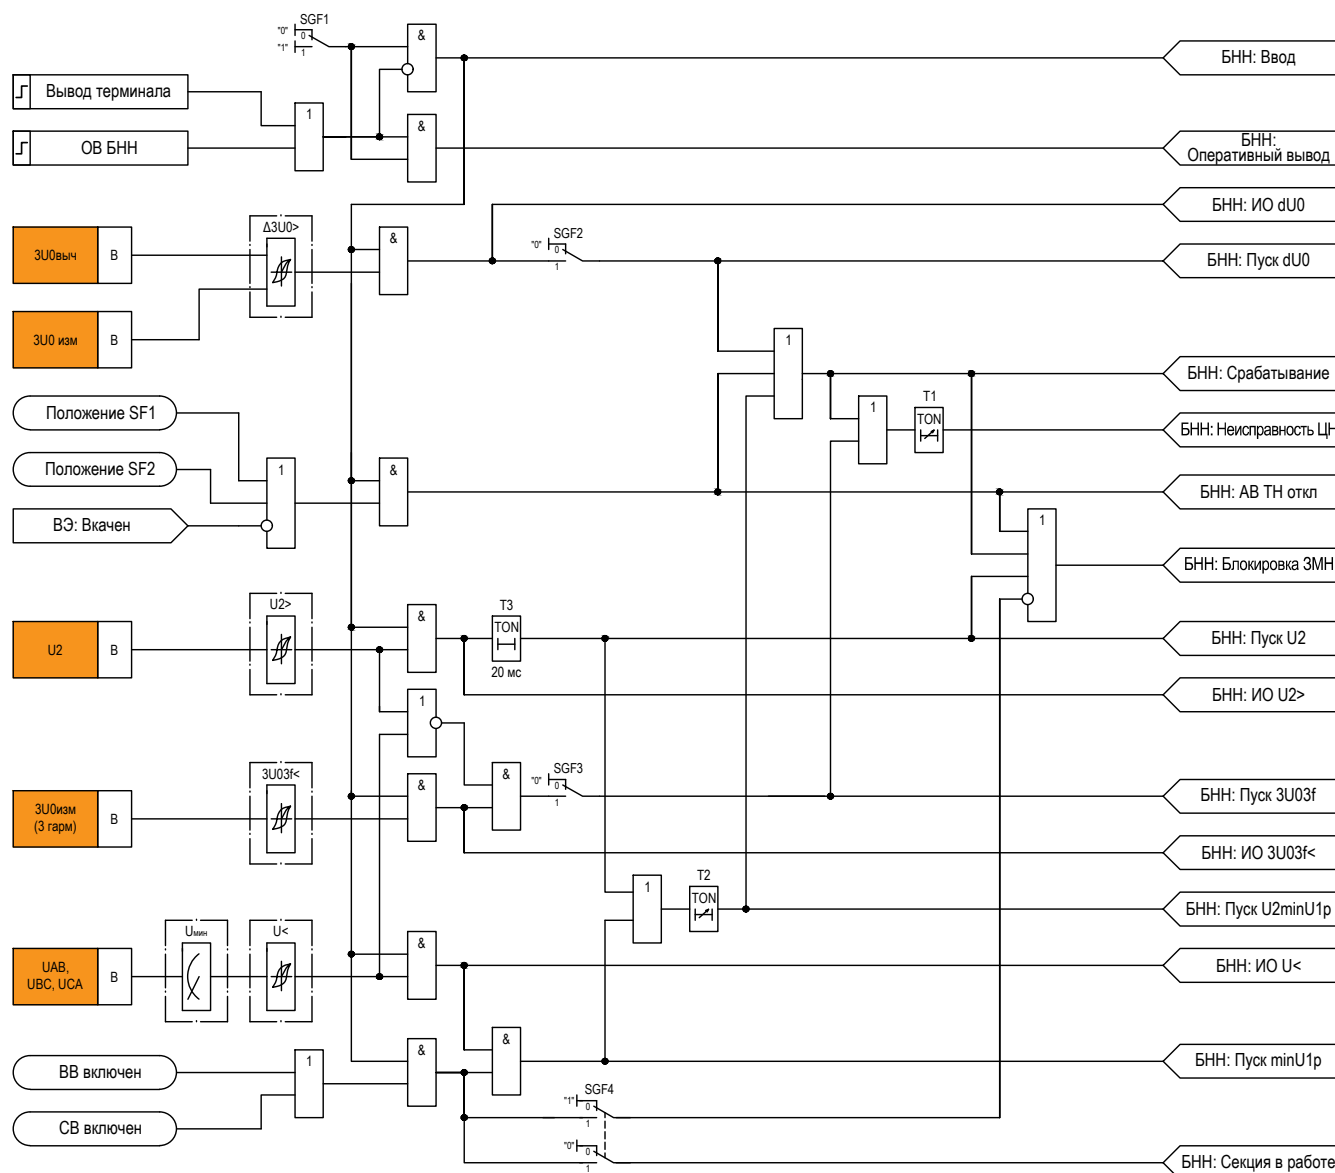


Рисунок 2.4 – Функциональная схема «БНН»

2.6 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Автоматическое ограничение снижения напряжения необходимо для предотвращения развития аварий, сопровождающихся глубоким снижением напряжения. Функция применяется для предотвращения снижения напряжения в узлах энергосистемы, вызванного дефицитом реактивной мощности до значения, опасного по условиям устойчивости энергосистемы и возникновения лавины напряжения, путем отключения части нагрузки с последующим включением отключенной нагрузки при восстановлении напряжения.

2.6.1.2 АОСН включает в себя следующие функции:

- три очереди АОСН, см. п.2.6.2;
- 15 функций для реализации управляющих воздействий очередей УВ АОСН, см. п.2.6.3;
- три функции АПВН, см. п.2.6.4;
- 15 функций для реализации управляющих воздействий функций УВ АПВН, см. п.2.6.5;
- общая функция сборки сигналов срабатывания функций в составе АОСН, см. п.2.6.6.

2.6.1.3 Основные характеристики АОСН:

- основная погрешность срабатывания ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность возврата ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс.

2.6.1.4 Функциональный блок «АОСН» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АОСН/АПВН».

2.6.2 Очереди АОСН (АОСН1, АОСН2, АОСН3)

2.6.2.1 Ввод каждой очереди АОСН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной очереди отображается выходным сигналом для каждой очереди «АОСН(п): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (п) – номер очереди, $p \in \{1, 2, 3\}$.

2.6.2.2 Очереди «АОСН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала вывода всех трех очередей «ОВ АОСН» либо по отдельности каждая своим сигналом оперативного вывода («ОВ АОСН(п)»). Состояние очереди характеризуется активным состоянием сигнала «АОСН(п): Оперативный вывод».

2.6.2.3 При активном состоянии входного сигнала «АОСН(п) на сигн» действие соответствующей очереди АОСН переводится на сигнал.

2.6.2.4 В каждой из очередей предусмотрены следующие измерительные органы:

- ИО минимального действия по значению линейным напряжениям. Срабатывание осуществляется при снижении минимального из поданных напряжений ниже уставки;
- два ИО минимального действия по напряжению ПП на двух секциях. Срабатывание происходит при снижении напряжений прямой последовательности на каждой из двух секциях ниже уставок;
- ИО максимального действия по напряжению обратной последовательности. Срабатывание происходит при превышении значения напряжения уставки напряжения ОП;
- ИО по снижению частоты. Функция реагирует на снижение значения частоты ниже уставки;
- ИО по скорости снижения напряжения dU/dt . Срабатывание происходит при превышении скорости снижения напряжения уставки.

2.6.2.5 Пусковым условием АОСН является одновременное выполнение условий:

- отсутствие сигналов: срабатывания напряжения обратной последовательности, скорости снижения напряжения, линейных напряжений (реализованных через выдержку времени на срабатывание Т3 и подхвата Т4), снижение частоты ниже порогового значения;
- снижение напряжения на обеих секциях;
- отсутствие срабатываний БНН и блокировки АОСН.

2.6.2.6 В случае снижения напряжения прямой последовательности основной и смежной секции до порога срабатывания очереди АОСН, запускается выдержка времени данной очереди и в случае сохранения пусковых условий, происходит срабатывание данной очереди АОСН. Кроме того, необходимо отсутствие остальных блокирующих сигналов АОСН, как общих, так и по каждой очереди.

2.6.2.7 Блокировка пуска очереди АОСН осуществляется при выполнении одного из условий:

- срабатывание ИО ОП при введенной уставке SGF2;
- срабатывание ИО по скорости снижения напряжения при введенной уставке SGF3;
- срабатывание ИО по скорости снижения напряжения по истечению времени таймера Т3. При пропадании сигнала, блокировка снимается по истечению времени таймера Т4;
- наличие входных сигналов «БНН: Срабатывание», «Блокировка АОСН(п)».

2.6.2.8 Срабатывание очереди АОСН происходит при наличии пускового сигнала через выдержку времени Т1 и при отсутствии сигнала «АОСН(п) на сигн». При наличии сигнала «АОСН(п) на сигн» действие очереди переводится на сигнал «АОСН(п): Срабатывание сигн», при этом выходной сигнал «АОСН(п): Срабатывание» блокируется.

2.6.2.9 Для исключения кратковременных пусков ступеней, в соответствии с ГОСТ Р 70411-2022, предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой Т2.

2.6.2.10 Алгоритм работы очереди АОСН выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки очереди АОСН.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки очереди АОСН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	5,0 ... 50,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ПП (U1 _{ср})	U1<	50,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ПП смежной секции (U1 _{ср_см})	U1 _{см} <	50,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2 _{ср})	U2>	2,0 ... 50,0	В	0,1
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Разность частот срабатывания и возврата (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Уставка по скорости снижения напряжения (dU/dt)	dU/dt>	1 ... 20	В/с	1
Контроль напряжения ОП (Контр_U2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль скорости снижения напряжения (Контр_dU/dt)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль частоты (Контр_F)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль напряжения ПП смежной секции (Контр_U _{см})	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения (K _{возвр})	–	0,20 ... 0,99	–	0,01
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата АОСН (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению (Тблок)	T3	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению (Тблок_возвр)	T4	0,00 ... 100,00	с	0,01

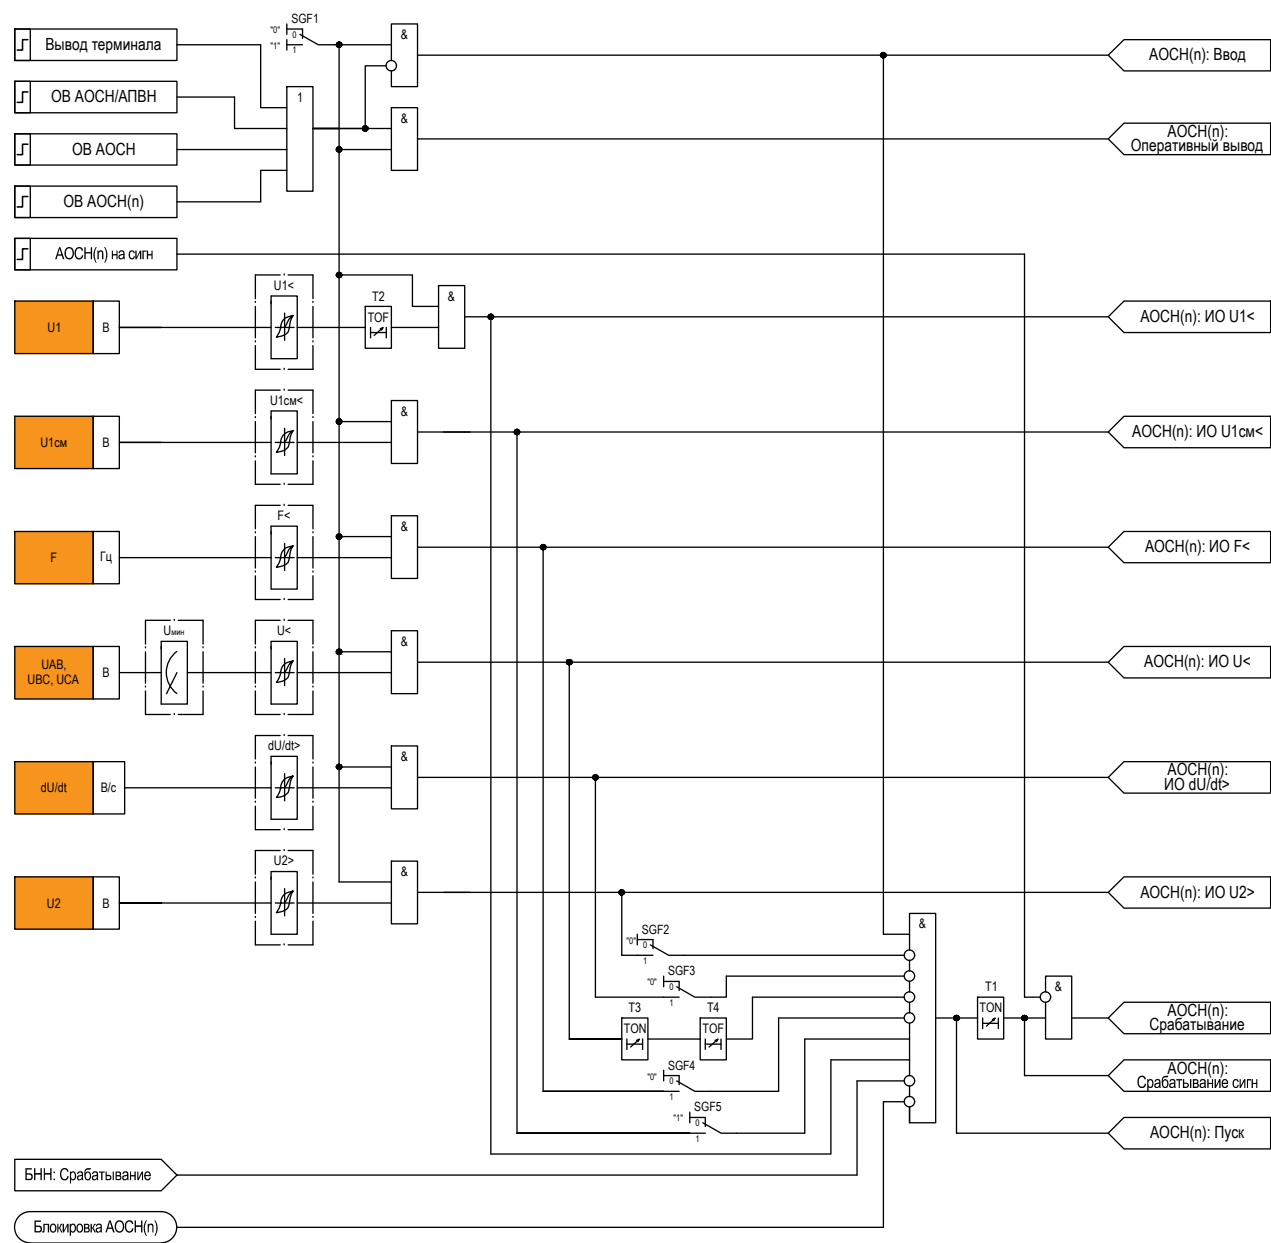


Рисунок 2.5 – Функциональная схема очереди АОСН

2.6.3 Реализация управляющих воздействий от очередей АОСН (УВ АОСН)

2.6.3.1 Для реализации управляющих воздействий (например, на отключение нагрузки) при срабатывании очередей АОСН предусмотрено 15 индивидуально параметризуемых функций: УВ1 АОСН ... УВ15 АОСН (далее в этом подразделе «УВ(m) АОСН», где (m) – номер функции УВ, $\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leq m \leq 15\}$).

2.6.3.2 Уставкой SGF2 контролируется от какой ступени АОСН будут формироваться УВ. Срабатывание функции происходит по истечении выдержки времени таймера Т1, наличии сигнала пуска соответствующей ступени и отсутствии сигнала «УВ(m) АОСН на сигн».

2.6.3.3 При активном состоянии входного сигнала «УВ(m) АОСН на сигн» (ключ «УВ(m)АОСН на сигн» введен) действие УВ(m) АОСН переводится на сигнал.

2.6.3.4 Алгоритм работы функции «УВ(m) АОСН» выполнен в соответствии с рисунком 2.6. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ(m) АОСН».

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «УВ(m) АОСН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.6

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Номер ступени, действующей на срабатывание УВ (Ступень)	SGF2	0 = 1 ступень 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания УВ АОСН (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

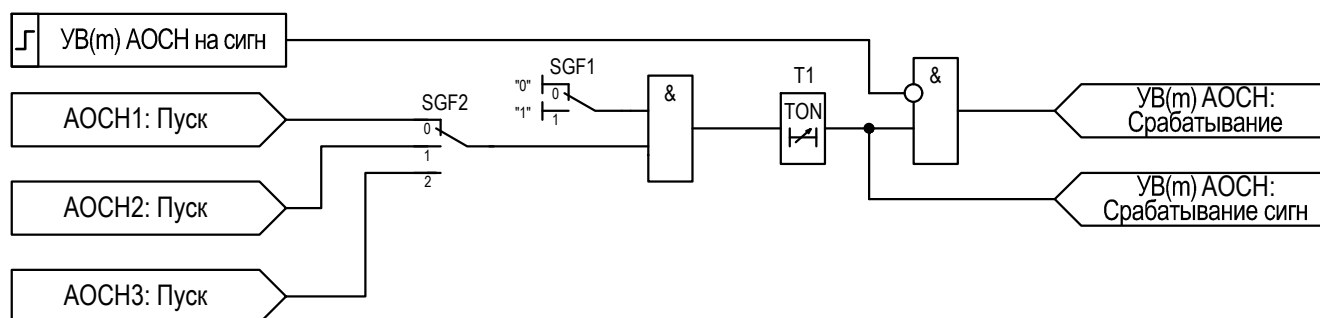


Рисунок 2.6 – Функциональная схема «УВ(м) АОСН»

2.6.4 Ступени АПВН (АПВН1, АПВН2, АПВН3)

2.6.4.1 После срабатывания АОСН возникает необходимость автоматической сборки нормальной схемы при восстановлении рабочего уровня напряжения, для этого в устройстве предусмотрена функция автоматического повторного включения по напряжению.

2.6.4.2 Ввод каждой ступени «АПВН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой функции «АПВН(н): Ввод».

2.6.4.3 Ступени «АПВН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала вывода всех трех ступеней «ОВ АПВН» либо по отдельности каждая своим сигналом оперативного вывода («ОВ АПВН(н)»). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «АПВН(н): Оперативный вывод».

2.6.4.4 При активном состоянии входного сигнала «АПВН(н) на сигн» действие соответствующей ступени АПВН переводится на сигнал.

2.6.4.5 В каждой из ступеней предусмотрены следующие измерительные органы:

- ИО максимального действия по значению напряжения прямой последовательности. Срабатывание осуществляется при превышении напряжения заданной уставки;
- ИО по снижению частоты. Функция реагирует на снижение частоты ниже уставки.

2.6.4.6 Если все линейные напряжения восстанавливаются до уровня, при котором срабатывает одна из ступеней АПВН, запускается выдержка времени таймера T1 и, если пусковые условия сохраняются, то происходит срабатывание данной ступени.

2.6.4.7 При длительном срабатывании АОСН (больше выдержки времени таймера T3), происходит сброс разрешения АПВН при введенной уставке SGF5.

2.6.4.8 По окончании работы АОСН, таймером T4 продлевается сигнал срабатывания АОСН на время 5 мс, который остается в памяти триггера и фиксирует команду разрешения АПВН при отсутствии сигналов сброса.

2.6.4.9 Запрет работы АПВН от многократных включений потребителей регулируется уставкой SGF3.

2.6.4.10 Если уставка SGF3 введена в работу, то при срабатывании функции АПВН и одновременном срабатывании 15-ти управляющих воздействий формируется блокировка от повторного действия АПВН и по истечению выдержки T2, при введенной уставке SGF4, происходит сброс всей схемы АПВН.

2.6.4.11 Также, после окончания пусковых условий, сигнал пуска продлевается на 5 мс таймером T6 и при наличии хотя бы одного из управляющих воздействий АПВН, таймером T5 продлевается сигнал УВ на 5 мс в результате чего осуществляется сброс схемы АПВН.

2.6.4.12 Алгоритм работы ступени АПВН выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки ступени АПВН.

Таблица 2.7 – Параметры для настройки ступени АПВН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания ПП (U _{ср})	U1<	50,0 ... 150,0	В	0,1
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Контроль частоты (Контр_Ф)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Блокировка АПВН от многократных включений (Блок_повт_АПВН)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Автоматический возврат схемы АПВН (Авт_возвр_АПВН)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН (Сброс_АПВН)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Разность частот срабатывания и возврата (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Выдержка времени срабатывания (Т _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН (Т _{сброс_блок})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН (Т _{сброс_разреш})	T3	0,00 ... 100,00	с	0,01

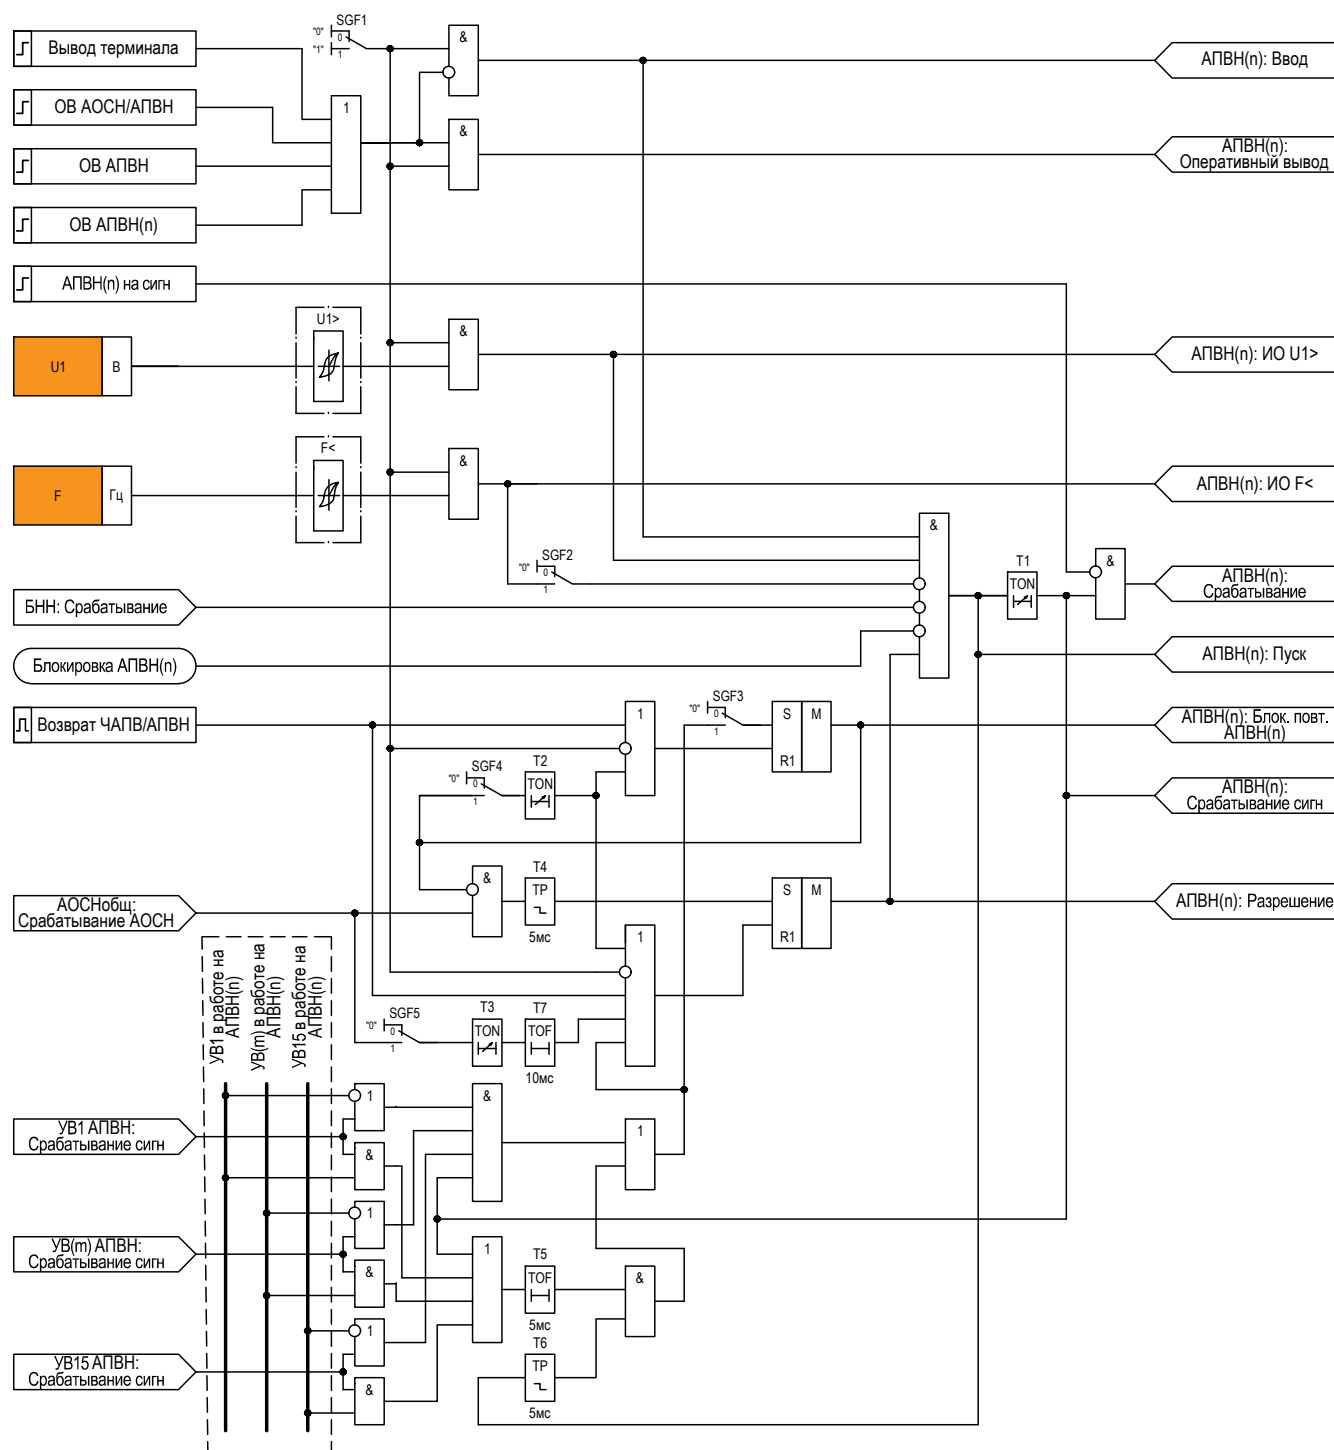


Рисунок 2.7 – Функциональная схема очереди АПВН

2.6.5 Реализация управляющих воздействий от ступеней АПВН (УВ АПВН)

2.6.5.1 Для реализации управляющих воздействий при срабатывании ступеней АПВН предусмотрено 15 индивидуально параметрируемых функций: УВ1 АПВН ... УВ15 АПВН («УВ(m) АПВН»).

2.6.5.2 Уставкой SGF2 контролируется от какой ступени АПВН будут формироваться УВ. Срабатывание функции происходит по истечении выдержки времени таймера T1, наличии сигнала пуска соответствующей ступени и отсутствии сигнала «УВ(m) АПВН на сигн».

2.6.5.3 При активном состоянии входного сигнала «УВ(m) АПВН на сигн» (ключ «УВ(m)АПВН на сигн» введен) действие УВ(m) АПВН переводится на сигнал.

2.6.5.4 Алгоритм работы функции «УВ(m) АПВН» выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ(m) АПВН».

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «УВ(т) АПВН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Номер ступени, действующей на срабатывание УВ (Ступень)	SGF2	0 = 1 ступень 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания УВ АПВН (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

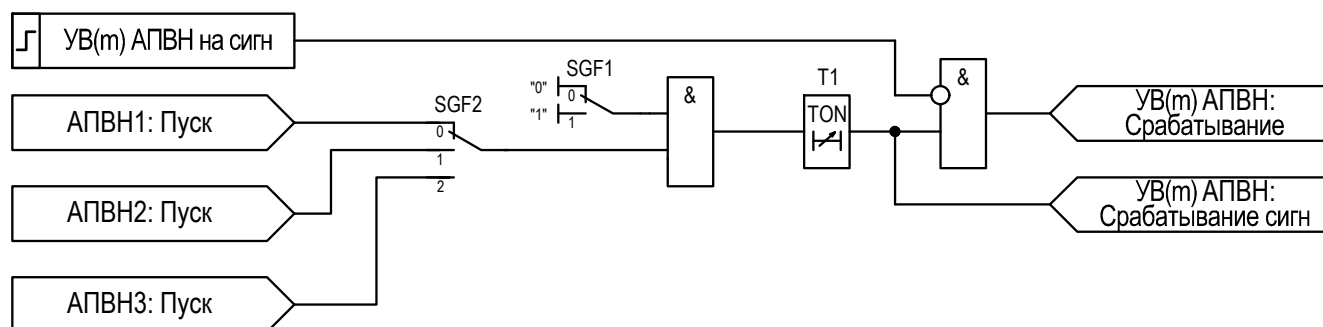


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «УВ(м) АПВН»

2.6.6 Сборка сигналов АОСН

2.6.6.1 Формирование сигнала «АОСНобщ: Срабатывание АОСН» возможно при срабатывании любой ступени АОСН, УВ АОСН, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.6.6.2 Формирование сигнала «АПВНобщ: Срабатывание АПВН» возможно при срабатывании любой ступени АПВН, УВ АПВН, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.6.6.3 Формирование общего сигнала «АОСНобщ: Срабатывание» возможно при появлении сигнала «АОСНобщ: Срабатывание АОСН», либо «АОСНобщ: Срабатывание АПВН».

2.6.6.4 Алгоритм работы функции сборки сигналов АОСН выполнен в соответствии с рисунком 2.9.

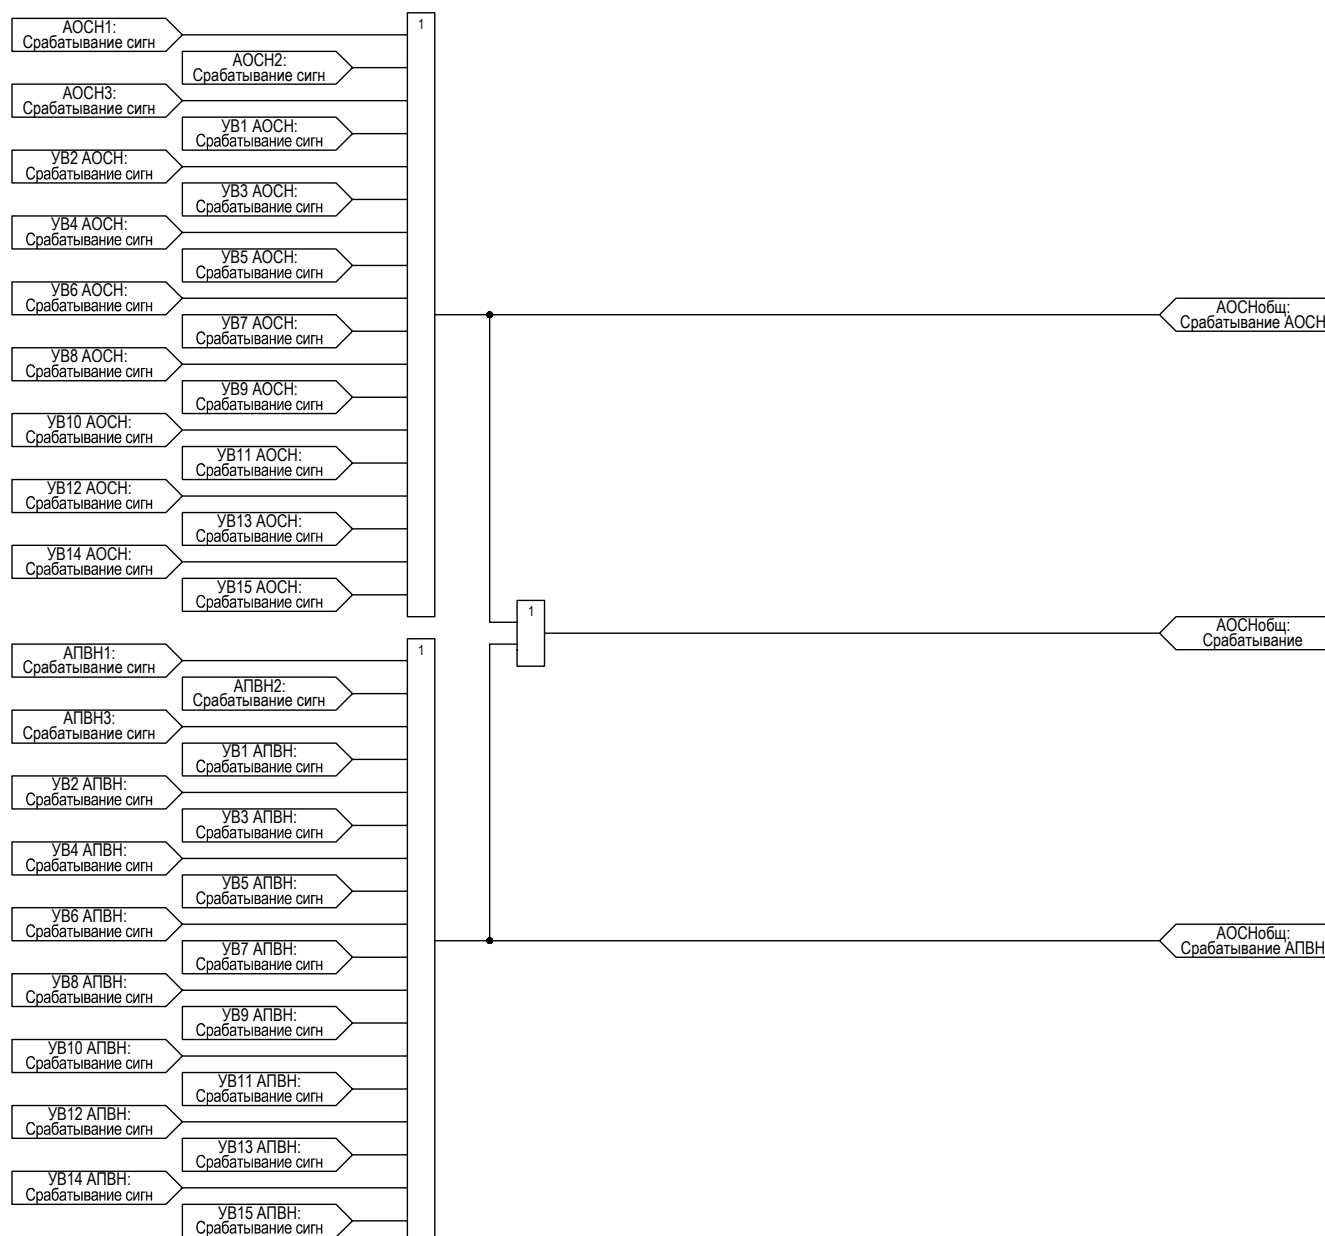


Рисунок 2.9 – Функциональная схема сборки сигналов АОСН

2.7 Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)

2.7.1 Общие сведения

2.7.1.1 Функция автоматического ограничения снижения частоты (АОСЧ) предназначена для предотвращения недопустимого по условиям устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии снижения частоты и полного погашения энергосистемы или её части при возникновении дефицита активной мощности, в том числе при аварийном выделении энергосистемы или её части на изолированную работу.

2.7.1.2 В устройстве реализована функция АОСЧ, которая предотвращает образование лавины частоты и/или лавины напряжения в энергосистеме. Предотвращение осуществляется отключением части нагрузки. Отключенная нагрузка впоследствии может быть вновь включена устройством автоматически.

2.7.1.3 АОСЧ включает в себя следующие функции:

- автоматическая частотная разгрузка (АЧР) в составе:
 - блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ), см. п.2.7.2;
 - контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ), см. п.2.7.3;
 - подсистемы АЧР-1 и АЧР-2 (АЧР1, АЧР2), см. п.2.7.4;
 - специальная очередь АЧР (САЧР), см. п.2.7.5;
 - сборка сигналов срабатывания функций в составе АЧР, см. п.2.7.6;

- частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ), см. п.2.7.7;
- сборка сигналов срабатывания ступеней в составе ЧАПВ, см. п.2.7.8.

2.7.1.4 Основные характеристики АОСЧ:

- основная погрешность срабатывания ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность возврата ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность срабатывания ИО скорости изменения частоты должна быть не более 150 мГц;
- основная погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты должно быть не более 200 мс.

2.7.1.5 Функциональный блок «АОСЧ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АОСЧ».

2.7.2 Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)

2.7.2.1 В устройстве предусмотрена блокировка для предотвращения срабатывания АЧР при выбеге электродвигателей. Блокировка срабатывания при выбеге электродвигателей будет сохраняться в том числе и после снижения частоты ниже 45,0 Гц.

2.7.2.2 Ввод функции «БССЧ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БССЧ: Ввод».

2.7.2.3 Функция «БССЧ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР).

2.7.2.4 Срабатывание функции происходит при превышении скорости снижения частоты уставки. Уставкой SGF2 «Усл_БССЧ» контролируется условие возврата ИО БССЧ, если уставка SGF2 выставлена в положение «Возврат F», то возврат органа происходит при сбросе триггера, подхватывающего блокировку, при превышении уставки частоты, если уставка SGF2 выставлена в положение «Возврат dF/dt», то возврат органа происходит при снижении скорости изменения частоты.

2.7.2.5 Пуск блокировки осуществляется после срабатывания ИО по скорости снижения частоты выше уставки, информируя выходными сигналами «БССЧ: ИО dF/dt» и «БССЧ: Пуск». Срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени, задаваемого уставкой T1.

2.7.2.6 Алгоритм работы функции «БССЧ» выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БССЧ».

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «БССЧ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Условие возврата органа БССЧ (Усл_БССЧ)	SGF2	0 = Возврат dF/dt 1 = Возврат F	–	–
Уставка по скорости снижения частоты (dF/dt)	dF/dt>	0,1 ... 15,0	Гц/с	0,1
Коэффициент возврата органа БССЧ (Квозвр)	–	0,20 ... 0,99	–	0,01
Уставка возврата органа БССЧ по частоте (Fвозвр)	F>	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

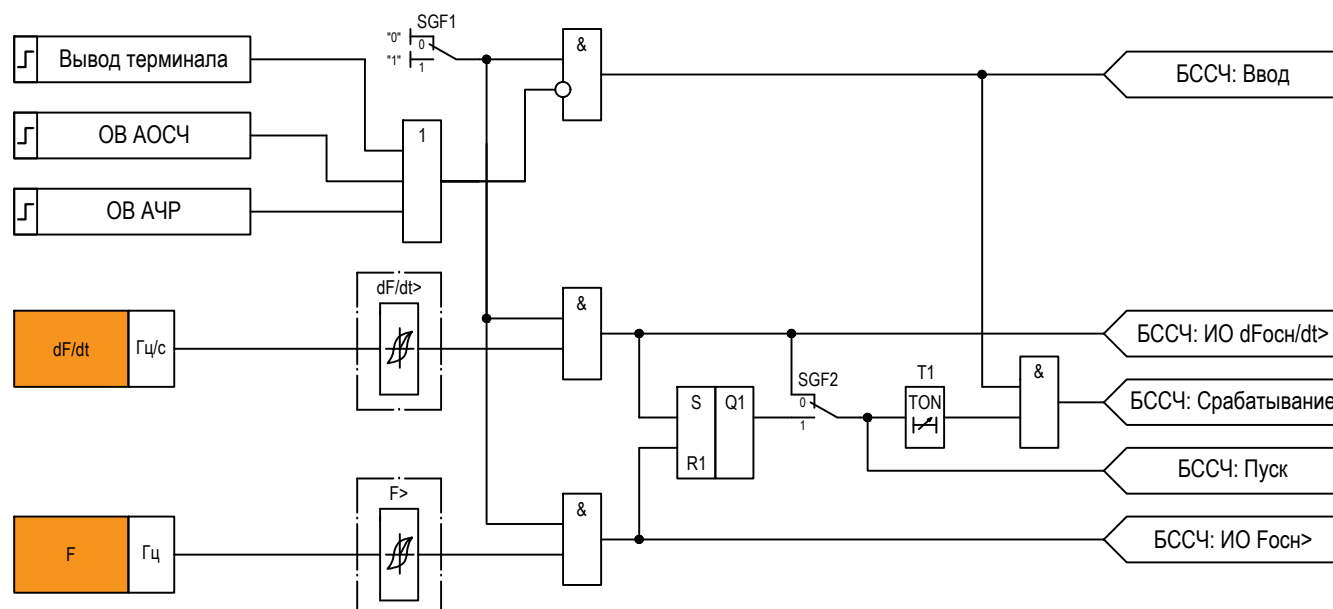


Рисунок 2.10 – Функциональная схема «БССЧ»

2.7.3 Контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ)

2.7.3.1 Ввод функции «КССШ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КССШ: Ввод».

2.7.3.2 Функция «КССШ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР).

2.7.3.3 Функция КССШ контролирует напряжение смежной секции и частоту для пуска АЧР. Срабатывание функции осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:

- частота смежной секции ниже уставки;
- все три линейные напряжения смежной секции выше уставки.

2.7.3.4 Наличие выходного сигнала «КССШ: ИО Uсм>» соответствует наличию номинального напряжения на смежной секции. В этом режиме при снижении частоты и наличии номинального напряжения на смежной секции собираются условия для разрешения АЧР, формируя выходным сигналом «КССШ: Срабатывание». Срабатывание функции происходит без выдержки времени.

2.7.3.5 При отсутствии напряжения на соседней секции, если уставка SGF2 «Разреш_АЧР» установлена в положение «Предусмотрено», функция формирует выходной сигнал «КССШ: Срабатывание» без контроля частоты на смежной секции.

2.7.3.6 Алгоритм работы функции «КССШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КССШ».

Таблица 2.10 – Параметры для настройки функции «КССШ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Разрешение АЧР при отсутствии Uсмеж (Разреш_АЧР)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Uср)	U>	2,0 ... 100,0	В	0,1
Частота срабатывания (Fср)	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dFвозвр)	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01

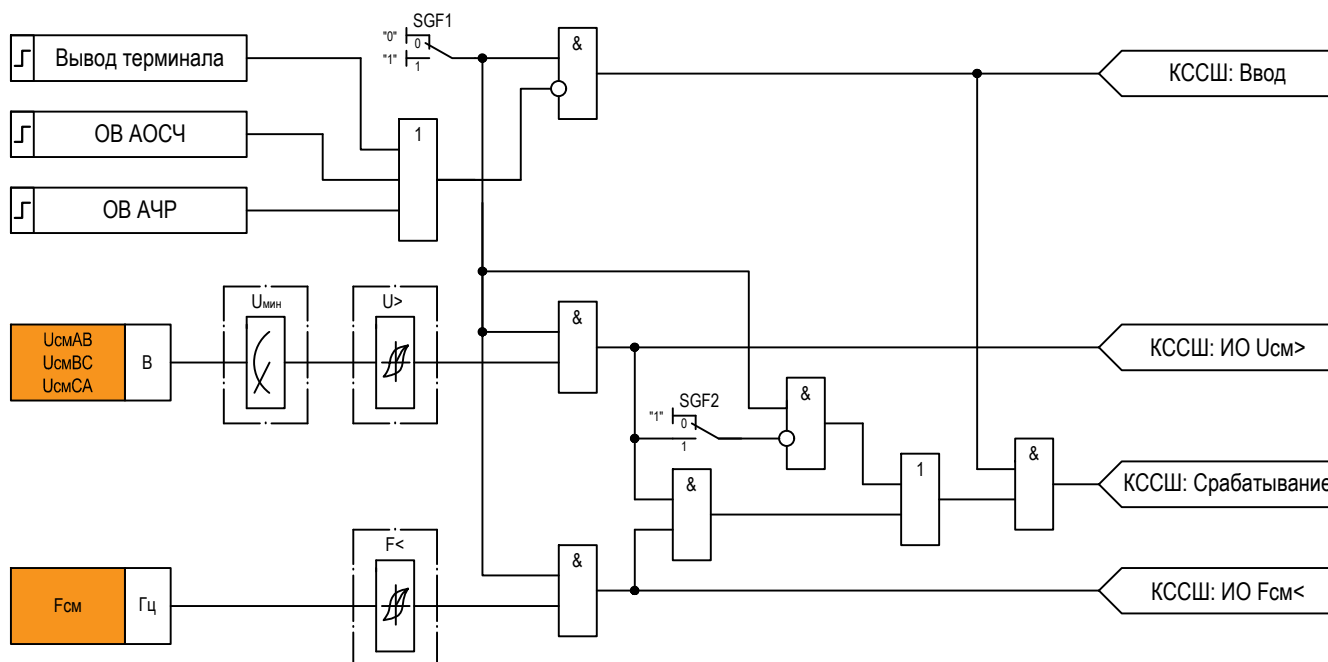


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «КССШ»

2.7.4 Очереди АЧР-1 и АЧР-2 (АЧР1, АЧР2)

2.7.4.1 Очереди АЧР-1, АЧР-2 включают следующие функции:

- очередь АЧР-1 с четырьмя степенями (АЧР1-1, АЧР1-2, АЧР1-3, АЧР1-4);
- очередь АЧР-2 с четырьмя степенями (АЧР2-1, АЧР2-2, АЧР2-3, АЧР2-4).

2.7.4.2 Ввод ступени (m) очереди (n) АЧР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени «АЧР(n) (m): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (n) – номер очереди, $n \in \{1, 2\}$, (m) – номер ступени, $m \in \{1, 2, 3, 4\}$.

2.7.4.3 Для срабатывания каждой ступени очереди АЧР1, АЧР2 необходимо одновременное наличие следующих условий:

- ступень введена в работу;
- снижение частоты ниже уставки (наличие выходного сигнала «АЧР(n) (m): ИО F<»);
- снижение частоты не ниже 45 Гц (отсутствие выходного сигнала «АЧР(n) (m): ИО F<45»);
- наличие напряжения на основной секции контролируемое уставкой SGF2 (отсутствие выходного сигнала «АЧР(n) (m): ИО U<»);
- отсутствие сигналов блокировки «БНН: Срабатывание», «БССЧ: Срабатывание», «Блокировка АЧР(n) (m)»;
- наличие разрешающего сигнала от смежной секции «КССШ: Срабатывание».

2.7.4.4 Ввод контролей блокировки по скорости снижения частоты и контроль частоты смежной секции осуществляется с помощью соответствующих уставок SGF3 «Контр_БССЧ», SGF4 «Контр_КССШ».

2.7.4.5 Срабатывание ступени происходит после отсчета выдержки времени, задаваемая уставкой T1.

2.7.4.6 При активном состоянии входного сигнала «АЧР(n) (m)» (ключ «АЧР(n) (m)» введен) действие ступени АЧР переводится на сигнал.

2.7.4.7 Предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой T2.

2.7.4.8 Ввод ступени «АЧР(n) (m)» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АЧР(n) (m): Ввод».

2.7.4.9 Ступень «АЧР(n) (m)» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «АЧР(n) (m): Оперативный вывод».

2.7.4.10 При активном состоянии входного сигнала «АЧР(n) (m) на сигн» действие соответствующей ступени АЧР переводится на сигнал.

2.7.4.11 Алгоритм работы ступени АЧР выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки ступени АЧР.

Таблица 2.11 – Параметры для настройки очереди АЧР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль напряжения (Контр_U)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль скорости снижения частоты (Контр_БССЧ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль смежной секции (Контр_КССШ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

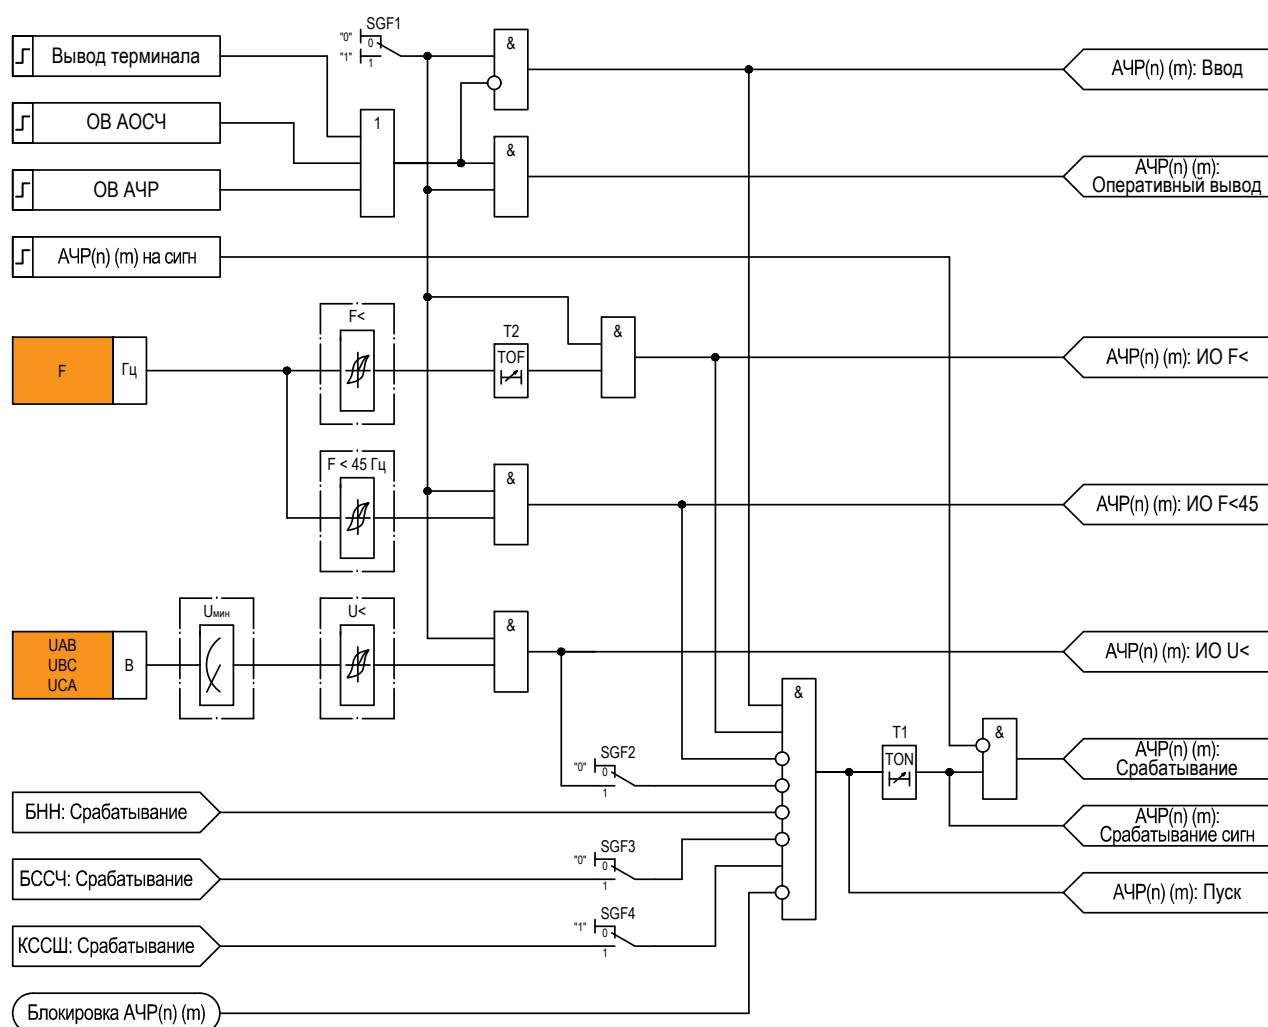


Рисунок 2.12 – Функциональная схема ступени АЧР

2.7.5 Специальная очередь АЧР (САЧР)

2.7.5.1 Специальная очередь АЧР предназначена для предотвращения автоматической или оперативной разгрузки энергоблоков АЭС при снижении частоты ниже 49,0 Гц и срабатывания основного объема АЧР.

2.7.5.2 Для срабатывания САЧР необходимо одновременное наличие следующих условий:

- функция введена в работу;
- снижение частоты ниже уставки (наличие выходного сигнала «САЧР: ИО F<»);
- снижение частоты не ниже 45 Гц (отсутствие выходного сигнала «САЧР: ИО F<45»);
- наличие напряжения на основной секции контролируемое уставкой SGF2 (отсутствие выходного сигнала «САЧР: ИО U<»);
- отсутствие сигналов блокировки «БНН: Срабатывание», «БССЧ: Срабатывание», «Блокировка САЧР»;
- наличие разрешающего сигнала от смежной секции «КССШ: Срабатывание».

2.7.5.3 Ввод контролей блокировки по скорости снижения частоты и контроль частоты смежной секции осуществляется с помощью соответствующих уставок SGF3 «Контр_БССЧ», SGF4 «Контр_КССШ».

2.7.5.4 Срабатывание ступени происходит после отсчета выдержки времени, задаваемая уставкой T1.

2.7.5.5 При активном состоянии входного сигнала «САЧР на сигн» (ключ «АЧР(n) (m)» введен) действие ступени АЧР переводится на сигнал.

2.7.5.6 Предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой T2.

2.7.5.7 Ввод функции САЧР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «САЧР: Ввод».

2.7.5.8 Функция «САЧР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «САЧР: Оперативный вывод».

2.7.5.9 При активном состоянии входного сигнала «САЧР на сигн» действие функции САЧР переводится на сигнал.

2.7.5.10 Алгоритм работы САЧР выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки ступени САЧР.

Таблица 2.12 – Параметры для настройки САЧР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль напряжения (Контр_U)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль скорости снижения частоты (Контр_БССЧ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль смежной секции (Контр_КССШ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

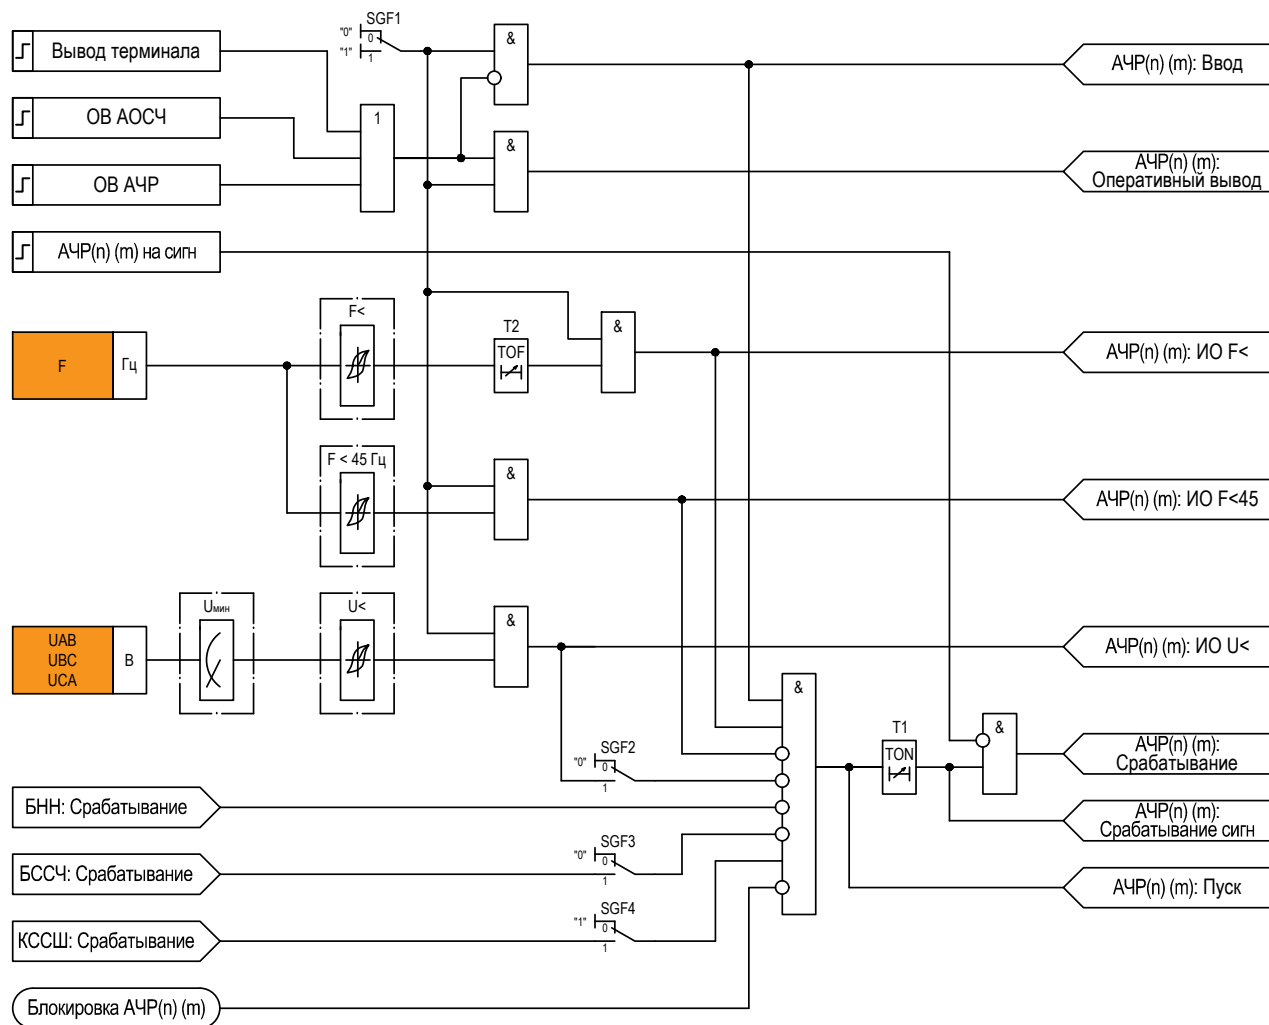


Рисунок 2.13 – Функциональная схема САЧР

2.7.6 Сборка сигналов АЧР

2.7.6.1 Формирование сигнала «АЧРобщ: Срабатывание» возможно при срабатывании любой ступени АЧР1, АЧР2, САЧР, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.7.6.2 Алгоритм работы функции сборки сигналов АЧР выполнен в соответствии с рисунком 2.14.

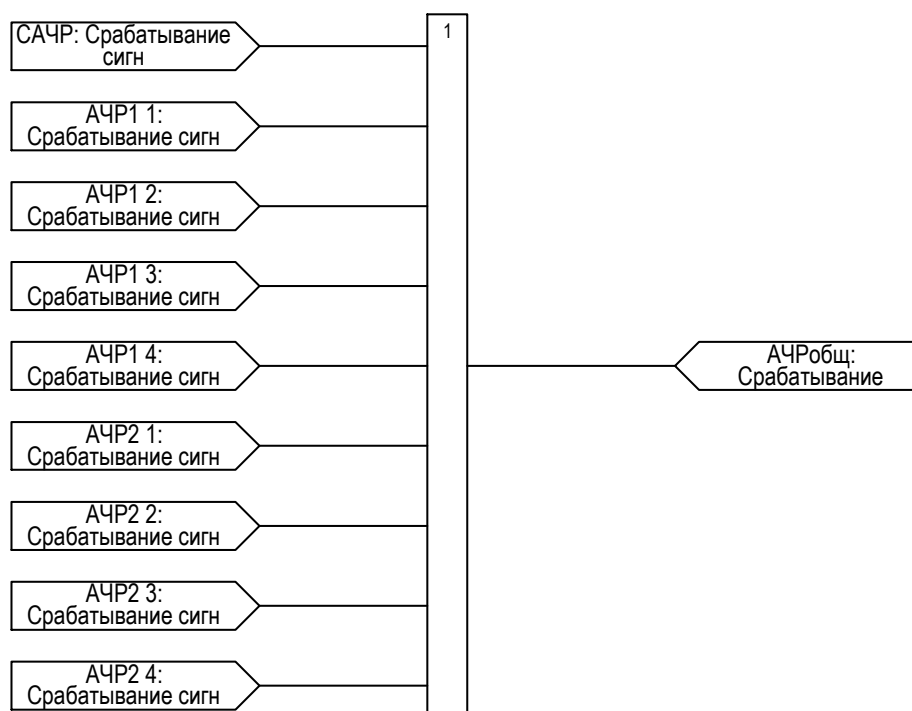


Рисунок 2.14 – Функциональная схема сборки сигналов АЧР

2.7.7 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

2.7.7.1 Функция ЧАПВ предназначена для автоматического включения отключенных устройствами АЧР потребителей электрической энергии в процессе восстановления частоты в энергосистеме.

2.7.7.2 Условием пуска функции служит одновременное выполнение следующих условий:

- функция введена в работу (наличие выходного сигнала «ЧАПВ(м): Ввод»);
- повышение частоты выше уставки (наличие выходного сигнала «ЧАПВ(м): ИО F>»);
- наличие напряжения на основной секции, контролируемое уставкой SGF2 (отсутствие выходного сигнала «ЧАПВ(м): ИО U<»);
- отсутствие сигналов блокировки «БНН: Срабатывание», «Блокировка ЧАПВ(м)»;
- наличие выходного сигнала «ЧАПВ(м): Разрешение».

2.7.7.3 Срабатывание очереди ЧАПВ возможно только после срабатывания очереди АЧР. После окончания срабатывания очереди АЧР и отсутствии выходного сигнала «ЧАПВ(м): Блок.повт.ЧАПВ(м)», таймером T4 продлевается входной сигнал «АЧРобщ: Срабатывание» на время 5 мс, формируя выходной сигнал «ЧАПВ(м): Разрешение». Если частота восстановилась до порога срабатывания одной из очередей ЧАПВ, происходит пуск очереди. В случае сохранения пусковых условий запускается выдержка времени T1 и происходит срабатывание ЧАПВ данной очереди.

2.7.7.4 Для обеспечения однократности действия ступени ЧАПВ при повторном срабатывании АЧР предусмотрена уставка SGF3 «Блок_повт_ЧАПВ». Если данная уставка введена, после срабатывания ступени ЧАПВ формируется сигнал «ЧАПВ(м): Блок.повт.ЧАПВ(м)», а повторное срабатывание данной ступени блокируется. Блокировка может быть сброшена либо оперативно с помощью ФК «Возврат ЧАПВ/АПВН», либо автоматически через выдержку времени T2 при введенной уставке SGF4 «Авт_возвр_ЧАПВ».

2.7.7.5 Сброс сигнала разрешения осуществляется несколькими способами:

- выводом функции из работ;
- принудительно от кнопки «Возврат ЧАПВ/АПВН»;
- после прохождения сигнала пуска ЧАПВ(м) через выдержку времени T1;
- через выдержку времени T3, при наличии длительного срабатывания сигнала АЧР при введенной уставке SGF5 «Сброс_ЧАПВ».

2.7.7.6 Ввод ступеней в составе функции ЧАПВ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЧАПВ(м): Ввод».

2.7.7.7 Ступень «ЧАПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ

ЧАПВ» (совместно со всеми ступенями устройства ЧАПВ). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «ЧАПВ(м): Оперативный вывод».

2.7.7.8 При активном состоянии входного сигнала «ЧАПВ(м) на сигн» действие ступени ЧАПВ переводится на сигнал.

2.7.7.9 Алгоритм работы ступени ЧАПВ выполнен в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки ступени ЧАПВ.

Таблица 2.13 – Параметры для настройки ступени ЧАПВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Частота срабатывания (F _{ср})	F>	49,00 ... 55,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль напряжения (Контр_U)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Блокировка ЧАПВ от многократных включений (Блок_повт_ЧАПВ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Автоматический возврат схемы ЧАПВ (Авт_возвр_ЧАПВ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР (Сброс_ЧАПВ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	5,00 ... 240,00	с	0,01
Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР (T _{сброс})	T3	0,00 ... 100,00	с	0,01

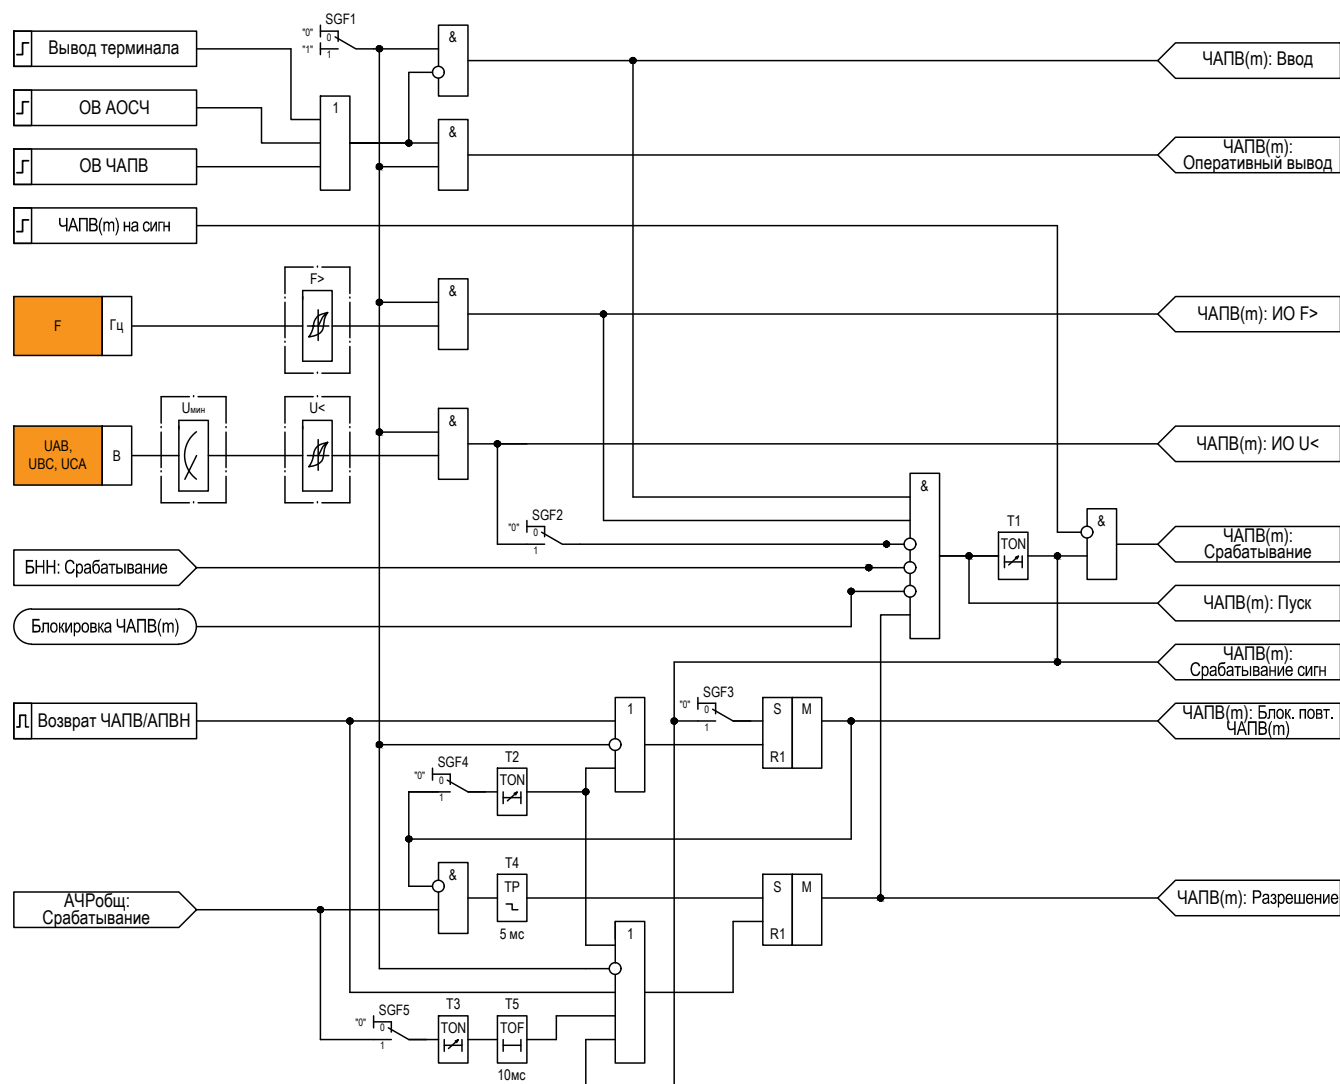


Рисунок 2.15 – Функциональная схема ступени ЧАПВ

2.7.8 Сборка сигналов ЧАПВ

2.7.8.1 Формирование сигнала «ЧАПВобщ: Срабатывание» возможно при срабатывании любой ступени ЧАПВ, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.7.8.2 Алгоритм работы функции сборки сигналов ЧАПВ выполнен в соответствии с рисунком 2.16.

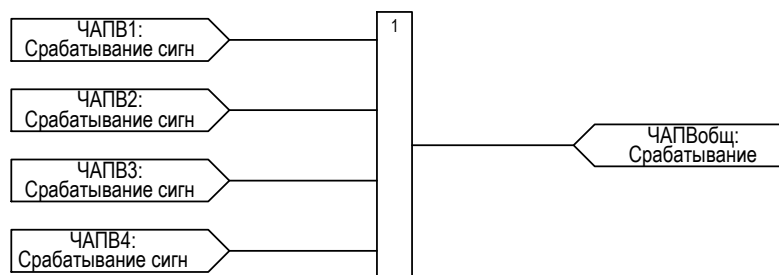


Рисунок 2.16 – Функциональная схема сборки сигналов ЧАПВ

2.8 Устройство отключения нагрузки (УОН)

2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Устройство УОН предназначено для выдачи команд на отключение или включение нагрузки потребителей от внешнего сигнала, как правило, для реализации управляющего воздействия ПА с целью предотвращения нарушения устойчивости и разделения энергосистемы на несинхронные части.

2.8.1.2 УОН включает в себя следующие функции:

- логика реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки (УВ ОН1 ... УВ ОН10);
- логика реализации управляющих воздействий на централизованное включение нагрузки (УВ ЦВН1 ... УВ ЦВН10);
- сборка управляющих воздействий УОН.

2.8.1.3 Устройство УОН позволяет коммутировать входящие команды отключения и включения нагрузки на заданные УВ. Коммутация выполняется уставками в составе каждого элемента УВ на ОН. Для выполнения централизованного включения нагрузки в функции предусмотрен отдельный вход, что позволяет выполнять включение нагрузки одной командой.

2.8.1.4 Функциональный блок «УОН» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УОН».

2.8.2 Логика реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки (УВ ОН1 ... УВ ОН10)

2.8.2.1 Ввод каждой функции УВ ОН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом для каждой функции «УВ ОН(м): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (м) – номер функции, $\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leq m \leq 10\}$.

2.8.2.2 Логика УВ ОН реализует 10 управляющих воздействий на отключение нагрузки. Реализация срабатывания ступени отключения выполнена в виде соответствующих входных дискретных сигналов команд отключения по 10 команд на каждое УВ ОН, объединенных общей логикой. Действие дискретных сигналов контролируются уставками SGF2...SGF11.

2.8.2.3 Логика УВ ОН может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала вывода «ОВ УВ ОН(м)». Состояние логики характеризуется активным состоянием сигнала «УВ ОН(м): Оперативный вывод».

2.8.2.4 При активном состоянии входного сигнала «УВ ОН(м) на сигн» действие соответствующей логики УВ ОН переводится на сигнал.

2.8.2.5 Алгоритм работы логики УВ ОН выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции УВ ОН.

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции УВ ОН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 1 на УВ (Вх1)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 2 на УВ (Вх2)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 3 на УВ (Вх3)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 4 на УВ (Вх4)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 5 на УВ (Вх5)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 6 на УВ (Вх6)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 7 на УВ (Вх7)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 8 на УВ (Вх8)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 9 на УВ (Вх9)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 10 на УВ (Вх10)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

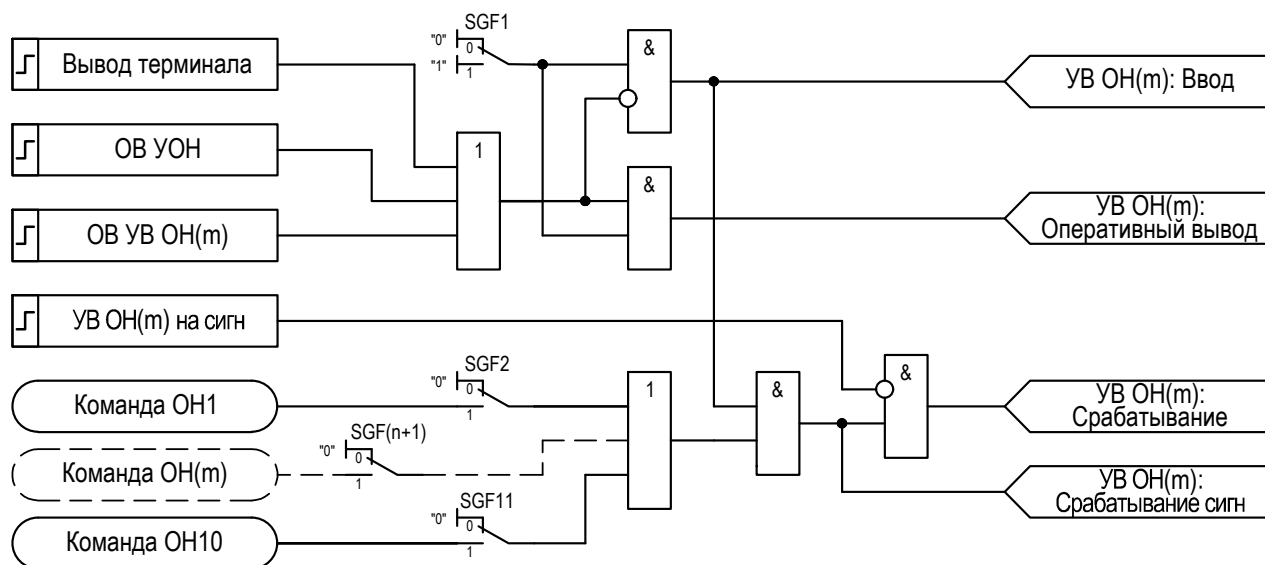


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики УВ ОН

2.8.3 Логика реализации управляющих воздействий на централизованное включение нагрузки (УВ ЦВН1 ... УВ ЦВН10)

2.8.3.1 Ввод каждой функции УВ ЦВН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом для каждой функции «УВ ЦВН(м): Ввод».

2.8.3.2 Логика УВ ОН реализует 10 управляющих воздействий на централизованное включение нагрузки.

2.8.3.3 Реализация срабатывания ступени включения выполнена в виде одного входного дискретного сигнала «Команда ЦВН» для каждого УВ ЦВН, объединенных общей логикой. У каждого УВ ЦВН имеется своя выдержка времени на срабатывание функции, задаваемая уставкой Т1. Элементы УВ ЦВН для включения нагрузки позволяют задавать выдержки времени с целью ступенчатого включения отключенной нагрузкой.

2.8.3.4 Логика УВ ЦВН может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала вывода «ОВ УВ ЦВН(м)». Состояние логики характеризуется активным состоянием сигнала «УВ ЦВН(м): Оперативный вывод».

2.8.3.5 При активном состоянии входного сигнала «УВ ЦВН(м) на сигн» действие соответствующей логики УВ ЦВН переводится на сигнал.

2.8.3.6 Алгоритм работы логики УВ ЦВН выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции УВ ЦВН.

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции УВ ЦВН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени включения (Твкл)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

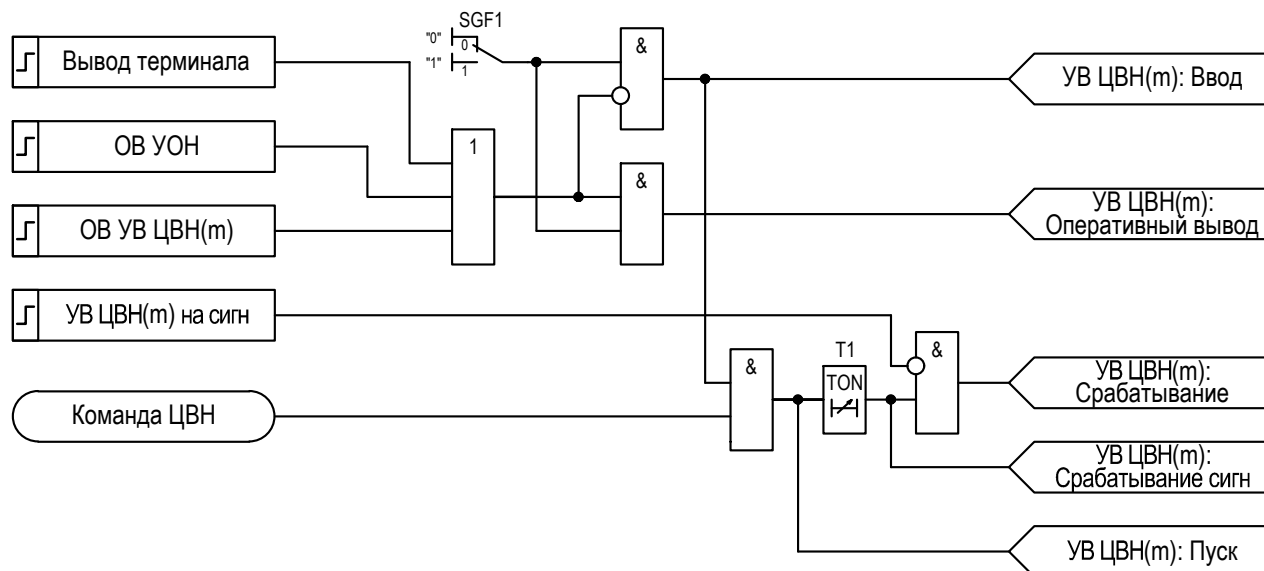


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики УВ ЦВН

2.8.4 Сборка сигналов УОН

2.8.4.1 При объединении управляющих воздействий УОН формируются следующие выходные сигналы:

- «УОНобщ: Срабатывание ОН» — формируется при срабатывании любого УВ ОН, в том числе переведенного в работу только на сигнал;
- «УОНобщ: Срабатывание ЦВН» — формируется при срабатывании любого УВ ЦВН, в том числе переведенного в работу только на сигнал;
- «УОНобщ: Срабатывание» — формируется при наличии одного из сигналов «УОНобщ: Срабатывание ОН» или «УОНобщ: Срабатывание ЦВН».

2.8.4.2 Алгоритм работы функции сборки сигналов УОН выполнен в соответствии с рисунком 2.19.

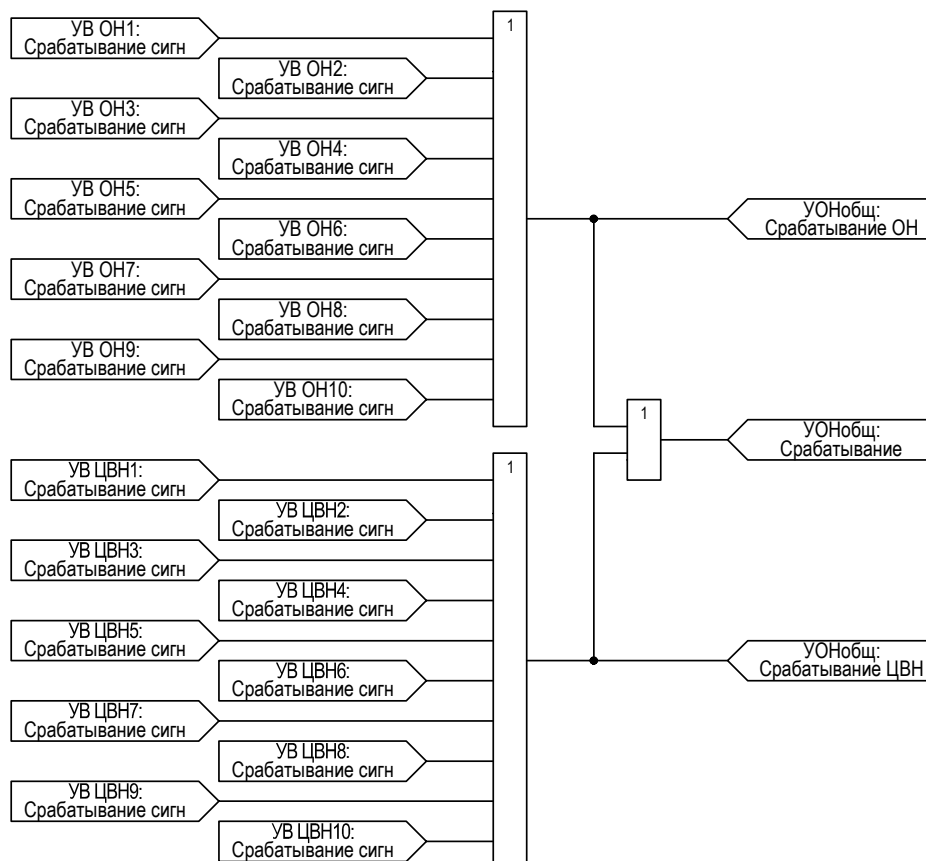


Рисунок 2.19 – Функциональная схема сборки сигналов УОН

2.9 Контроллер присоединения (КП)

2.9.1 Общие сведения

2.9.1.1 Функциональный блок «КП» предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;
- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.

2.9.1.2 В функциональном блоке «КП» в составе устройства заложена возможность оперативного управления силовым выключателем (В).

2.9.1.3 Ввод функционального блока «КП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.9.1.4 Функциональный блок «КП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.9.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КП» выполнена в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КП».

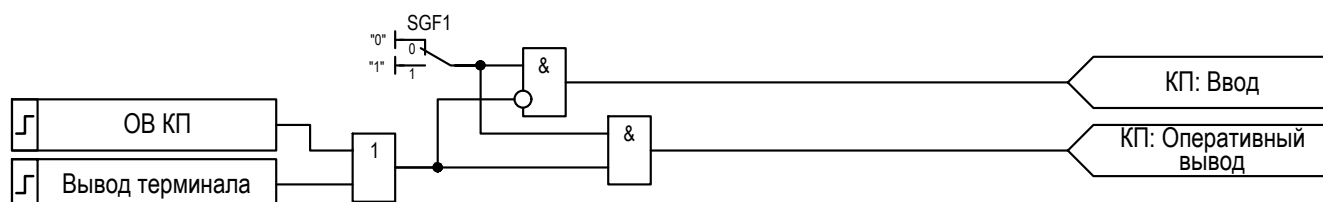


Рисунок 2.20 – Функциональная схема управления режимами работы «КП»

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функционального блока «КП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.9.2 Управление выключателем (УВ)

2.9.2.1 Функция «УВ» формирует команды на отключение и включение выключателя при оперативном управлении.

2.9.2.2 Местное управление коммутационным аппаратом осуществляется только посредством кнопок **I** – «Включить» и **II** – «Отключить». При этом необходимо перевести устройство в режим «Местное» с помощью заданной функциональной кнопки. В данном случае управление по локальной сети и с помощью выносных кнопок или ключей будет невозможно.

2.9.2.3 Дистанционное управление может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ТУ» и «Отключить В от ТУ», а также по локальной сети. В дистанционном режиме управления команды по локальной сети предусмотрены постоянно.

2.9.2.4 Управление выключателем также осуществляется с помощью пульта управления (ПУ), который предназначен для формирования команд управления выключателем путем автоматической подачи на катушки электромагнитов электрического напряжения. Управление с ПУ может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ПУ» и «Отключить В от ПУ».

2.9.2.5 Команда оперативного отключения «УВ: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ПУ» или «Откл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ТУ» или «Откл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.9.2.6 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет отключения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка откл»;
- отключенное положение силового выключателя «В отключен (б/к)» (с контролем сигнала «В включен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя «Ключ М/Д привода В»).

2.9.2.7 Команда оперативного включения «УВ: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ПУ» или «Вкл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ТУ» или «Вкл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.9.2.8 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет включения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка вкл»;
- включенное положение силового выключателя «В включен (б/к)» (с контролем сигнала «В отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя «Ключ М/Д привода В»);
- появление сигнала аварийного отключения силового выключателя «КСВ: В аварийно отключен» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл_вкл_от_авар_откл»).

2.9.2.9 При наличии сигналов «УВ: Включить» и «УВ: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УВ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВ: Идет переключение».

2.9.2.10 Логика функции «УВ» формирует сигналы состояния выключателя «УВ: Отключено», «УВ: Включено», «УВ: Не определено» и «УВ: Неисправность», при этом сигналы «УВ: Неисправность» и «УВ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк»).

2.9.2.11 Ввод функции «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ: Ввод».

2.9.2.12 Алгоритм работы «УВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ».

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «УВ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения выключателя (Тперекл)	T1	0,01 ... 10,00	с	0,01
Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)	T2	0,01 ... 10,00	с	0,01

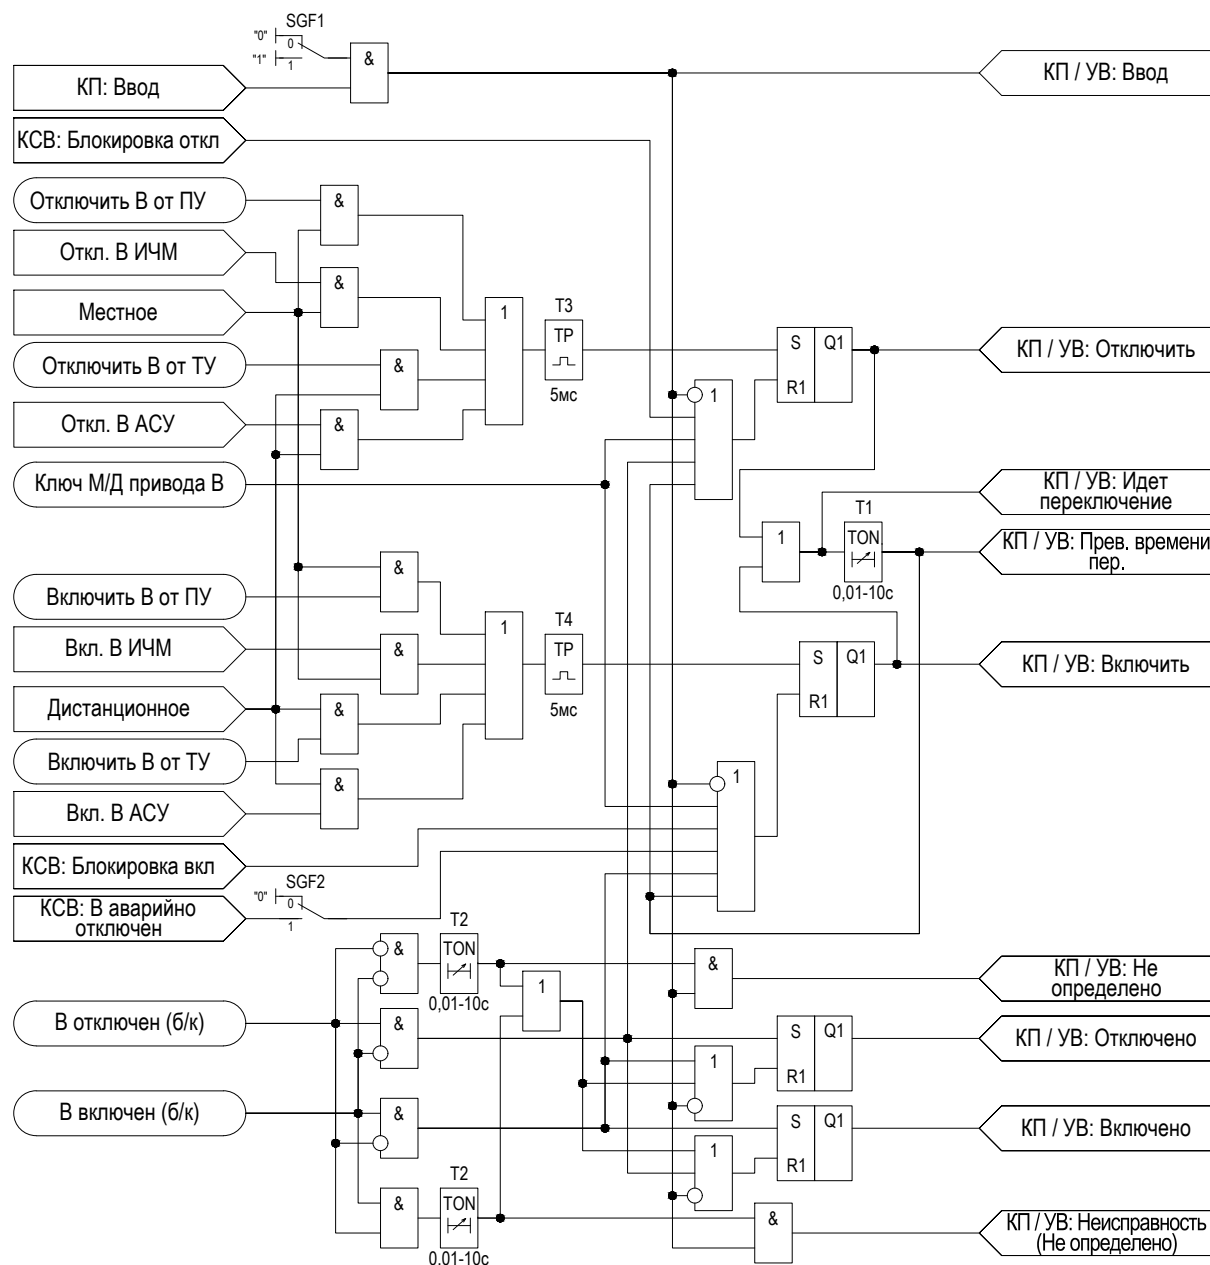


Рисунок 2.21 – Функциональная схема «УВ»

2.10 Коммутационные аппараты (КА)

2.10.1 Общие сведения

2.10.1.1 Функциональный блок «КА» предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, разъединитель, выключатель) в составе защищаемого присоединения.

2.10.1.2 В функциональном блоке «КА» в составе устройства предусматриваются функции контроля и управления выключателем стороны ВН трансформатора.

2.10.1.3 Ввод функционального блока «КА» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.10.1.4 Функциональный блок «КА» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.10.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КА» выполнена в соответствии с рисунком 2.22. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КА».

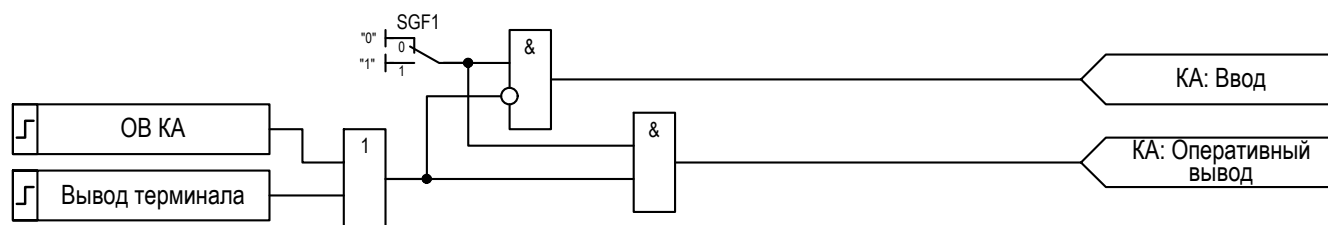


Рисунок 2.22 – Логика управления режимами функционального блока «КА»

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функционального блока «КА»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.10.2 Выключатель (В)

2.10.2.1 При приеме входных сигналов от выходной логики отключения выключателя стороны ВН трансформатора и функции УРОВ («ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно», «УРОВ: Сраб "на себя"») или от логики оперативного управления («КП / УВ: Отключить», «Опер. отключить В» – от внешнего КП) формируется команда «В: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения ЭМО выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл», время импульса определяется уставкой Т2 «Тимп_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния выключателя «В: Отключен» с учетом или без учета сигналов «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» (в зависимости от положения программного переключателя SGF3 «Контр_раб_ЭМО»).

2.10.2.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («КП / УВ: Включить», «УВ / УВ: Включить») формируется команда «В: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения ЭМВ выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл», время импульса определяется уставкой Т3 «Тимп_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния выключателя «В: Включен» с учетом или без учета сигнала «Работа ЭМВ» (в зависимости от положения программного переключателя SGF5 «Контр_раб_ЭМВ»). При этом возможна задержка активации сигнала «В: Включен» (определяется уставкой Т4 «Тпрод_вкл») для сброса импульсного или длительного сигнала на включение (для исключения ситуаций так называемого «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В: Включить (реле)» – это характерно для некоторых видов масляных выключателей).

2.10.2.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе высоковольтного выключателя необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.10.2.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «В: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения выключателя.

2.10.2.5 В логике функции «Выключатель» реализована блокировка на прохождение команды включения выключателя «В: Включить (реле)» при приеме сигнала аварийного отключения от защит.

2.10.2.6 Логика функции «Выключатель» формирует сигналы состояния выключателя «В: Отключен», «В: Включен», «В: Промеж. положение» и «В: Неиспр. положение», при этом сигнал «В: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр_В».

2.10.2.7 Ввод функции «Выключатель» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «В: Ввод».

2.10.2.8 Алгоритм работы функции «Выключатель» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «Выключатель».

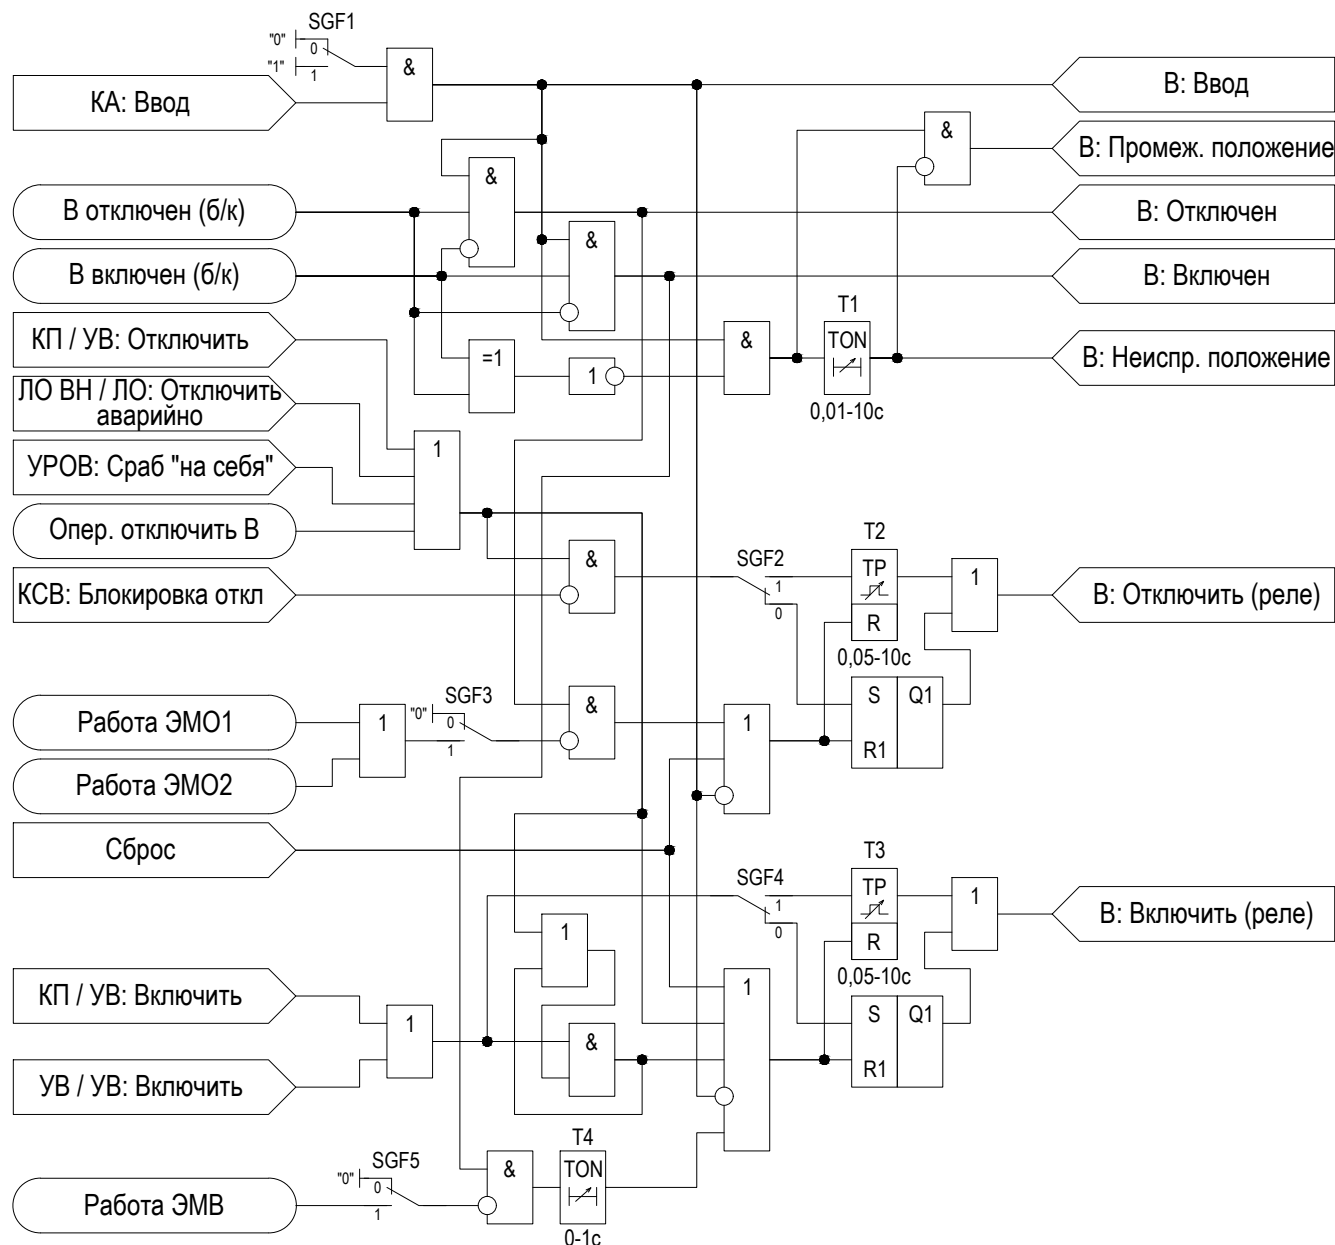


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «Выключатель»

Таблица 2.19 – Параметры для настройки функции «Выключатель»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим отключения В (Режим_откл)	SGF2	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим включения В (Режим_вкл)	SGF4	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Тнеиспр_В)	T1	0,01 ... 10,00	с	0,01

Продолжение таблицы 2.19

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл)	T2	0,05 ... 10,00	с	0,01
Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл)	T3	0,05 ... 10,00	с	0,01
Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл)	T4	0,00 ... 1,00	с	0,01

2.11 Сборка сигналов (СС)

2.11.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.12.

2.11.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал срабатывания реле газовых защит «СС: ГЗ сигн»;
- общий сигнал блокировки цепей газовых защит «СС: ГЗ заблокирована»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей газовых защит «СС: Низ.изол. ГЗ»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологических защит «СС: ТЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей технологических защит «СС: Низ.изол. ТЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей технологических защит «СС: ТЗ заблокирована»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологической сигнализации «СС: ТС сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока газовых и технологических защит «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: ОТ НН сигн»;
- общий сигнал срабатывания дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: Внеш. откл»;
- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.11.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.11.4 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «СС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA5 (Контр_полож_SA5)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—

Продолжение таблицы 2.20

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя (Контр_ОТ_сигн_В)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН (Контр_ОТ_ЗДЗ)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей УРОВ НН (Контр_ОТ_УРОВ)	SGF12	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН (Контр_ОТ_ТН)	SGF13	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

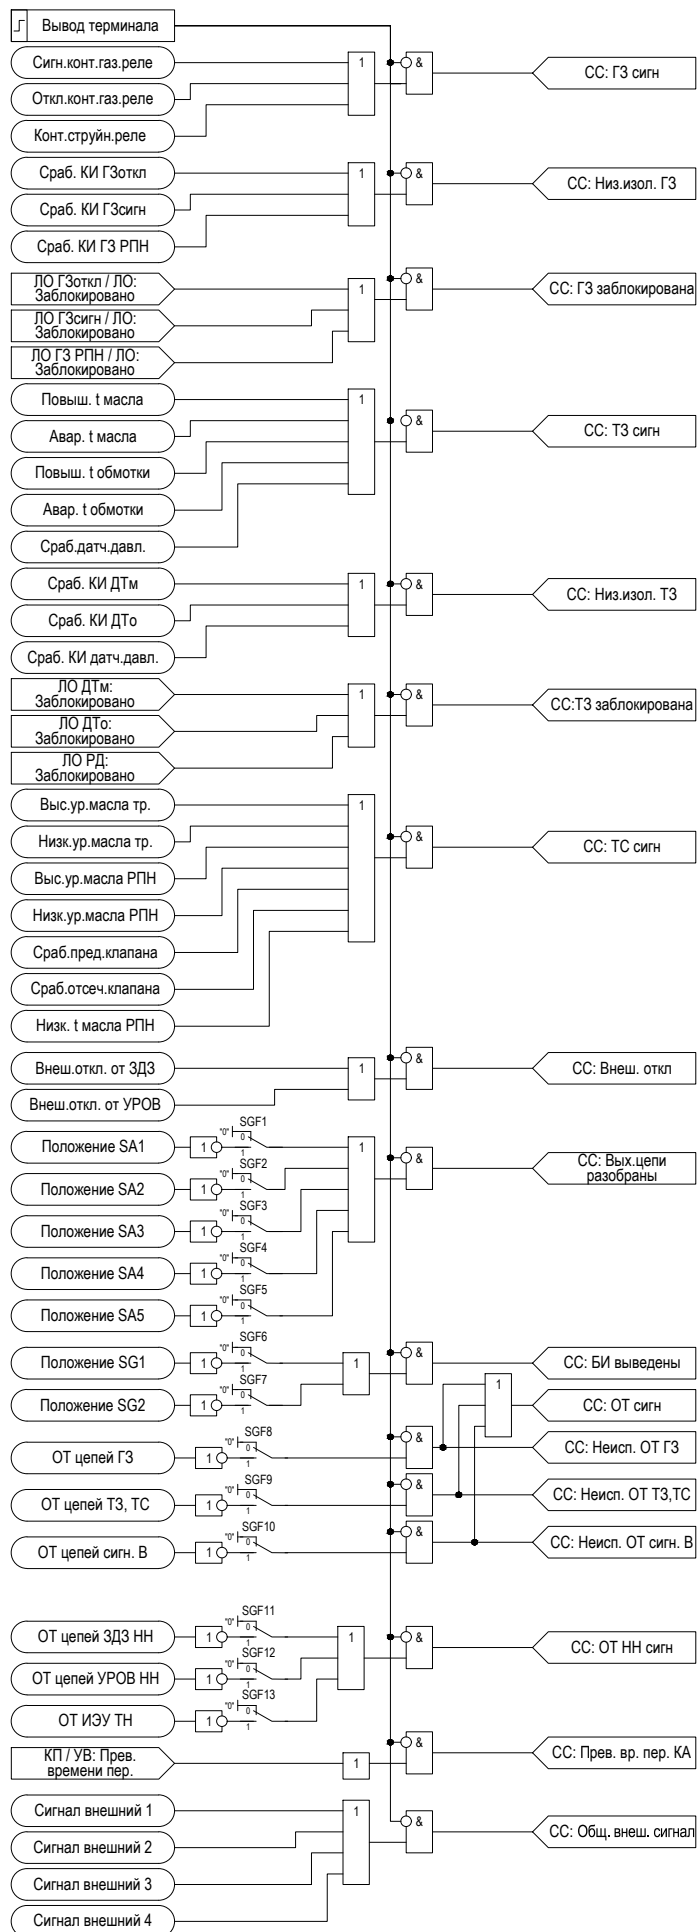


Рисунок 2.24 – Функциональная схема «СС»

2.12 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.12.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.12.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.12.3 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.12.4 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.21 – Параметры для настройки функции «ПС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены)	SGF12	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА)	SGF13	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн)	SGF14	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

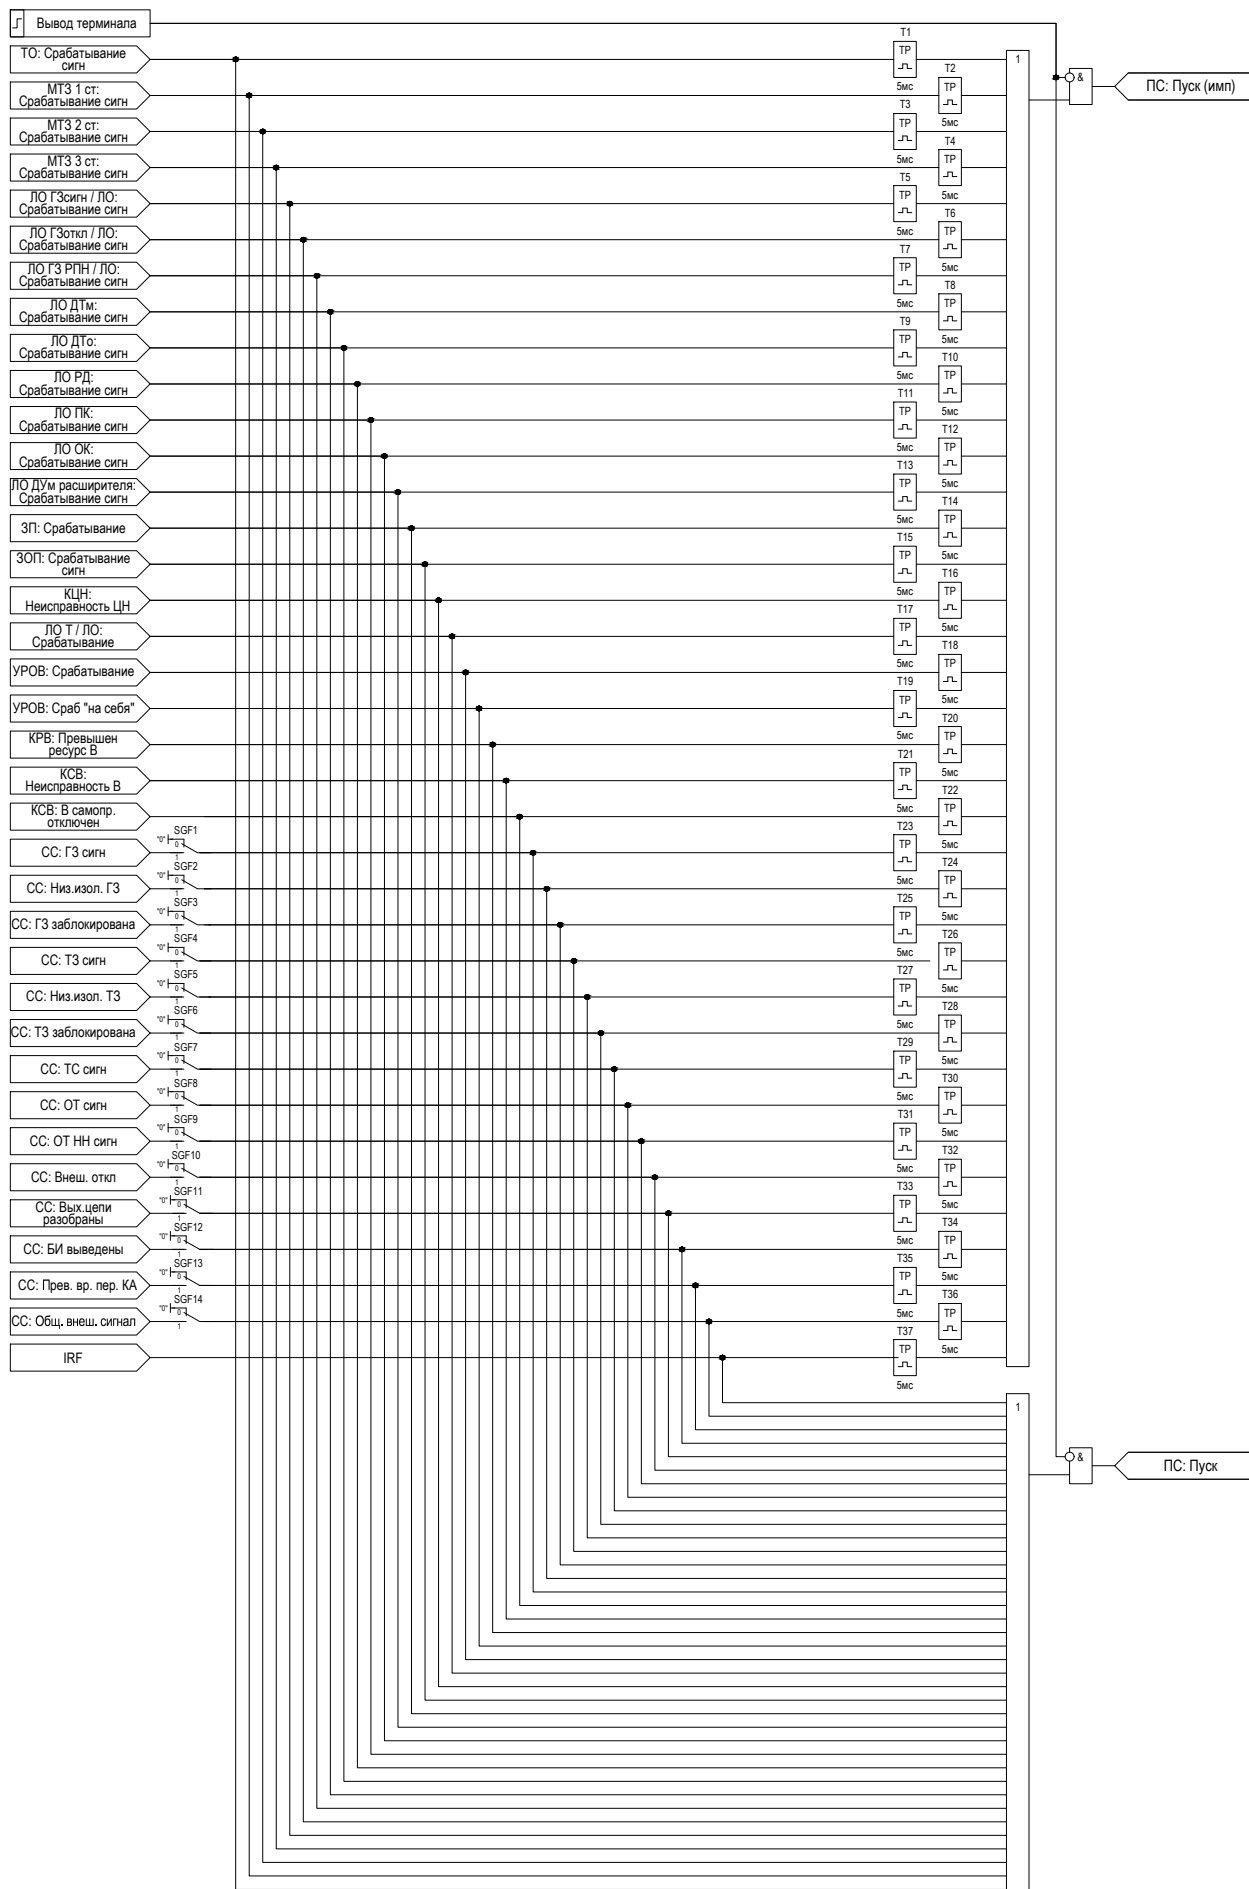


Рисунок 2.25 – Функциональная схема «ПС»

3 Сервисные функции

3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), РТР, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

⚠ При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.3 Работа с устройством

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Т»

А.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

А.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица А.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные кнопки								
Возврат АПВН	Возврат ЧАПВ/АПВН	–	–	–	+	+	+	+
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗМН	ОВ ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ЗМН	ОВ 1 ст. ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал	ЗМН 1 ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ЗМН	ОВ 2 ст. ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал	ЗМН 2 ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗФР	ОВ ЗФР	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗФР на сигнал	ЗФР на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции СЗЗ	ОВ СЗЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции БНН	ОВ БНН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН/АПВН	ОВ АОСН/АПВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН	ОВ АОСН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН	ОВ АПВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН1	ОВ АОСН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН2	ОВ АОСН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН3	ОВ АОСН3	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции АПВН1	ОВ АПВН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН2	ОВ АПВН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН3	ОВ АПВН3	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АОСН1 на сигнал	АОСН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АОСН2 на сигнал	АОСН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АОСН3 на сигнал	АОСН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ1 АОСН на сигнал	УВ1 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ2 АОСН на сигнал	УВ2 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ3 АОСН на сигнал	УВ3 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ4 АОСН на сигнал	УВ4 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ5 АОСН на сигнал	УВ5 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ6 АОСН на сигнал	УВ6 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ7 АОСН на сигнал	УВ7 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ8 АОСН на сигнал	УВ8 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ9 АОСН на сигнал	УВ9 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ10 АОСН на сигнал	УВ10 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ11 АОСН на сигнал	УВ11 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ12 АОСН на сигнал	УВ12 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ13 АОСН на сигнал	УВ13 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ14 АОСН на сигнал	УВ14 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ15 АОСН на сигнал	УВ15 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ1 АПВН на сигнал	УВ1 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ2 АПВН на сигнал	УВ2 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ3 АПВН на сигнал	УВ3 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ4 АПВН на сигнал	УВ4 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ5 АПВН на сигнал	УВ5 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ6 АПВН на сигнал	УВ6 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ7 АПВН на сигнал	УВ7 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ8 АПВН на сигнал	УВ8 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ9 АПВН на сигнал	УВ9 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ10 АПВН на сигнал	УВ10 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ11 АПВН на сигнал	УВ11 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ12 АПВН на сигнал	УВ12 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод УВ13 АПВН на сигнал	УВ13 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ14 АПВН на сигнал	УВ14 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ15 АПВН на сигнал	УВ15 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АПВН1 на сигнал	АПВН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АПВН2 на сигнал	АПВН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АПВН3 на сигнал	АПВН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСЧ	ОВ АОСЧ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АЧР	ОВ АЧР	–	–	–	+	+	+	+
Перевод САЧР на сигнал	САЧР на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 1 на сигнал	АЧР1 1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 2 на сигнал	АЧР1 2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 3 на сигнал	АЧР1 3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 4 на сигнал	АЧР1 4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 1 на сигнал	АЧР2 1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 2 на сигнал	АЧР2 2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 3 на сигнал	АЧР2 3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 4 на сигнал	АЧР2 4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЧАПВ	ОВ ЧАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ1 на сигнал	ЧАПВ1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ2 на сигнал	ЧАПВ2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ3 на сигнал	ЧАПВ3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ4 на сигнал	ЧАПВ4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции УОН	ОВ УОН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН1	ОВ УВ ОН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН2	ОВ УВ ОН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН3	ОВ УВ ОН3	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН4	ОВ УВ ОН4	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН5	ОВ УВ ОН5	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН6	ОВ УВ ОН6	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН7	ОВ УВ ОН7	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН8	ОВ УВ ОН8	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН9	ОВ УВ ОН9	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН10	ОВ УВ ОН10	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод УВ ЦВН1	ОВ УВ ЦВН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН2	ОВ УВ ЦВН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН3	ОВ УВ ЦВН3	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН4	ОВ УВ ЦВН4	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН5	ОВ УВ ЦВН5	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН6	ОВ УВ ЦВН6	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН7	ОВ УВ ЦВН7	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН8	ОВ УВ ЦВН8	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН9	ОВ УВ ЦВН9	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН10	ОВ УВ ЦВН10	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН1 на сигнал	УВ ОН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН2 на сигнал	УВ ОН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН3 на сигнал	УВ ОН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН4 на сигнал	УВ ОН4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН5 на сигнал	УВ ОН5 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН6 на сигнал	УВ ОН6 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН7 на сигнал	УВ ОН7 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН8 на сигнал	УВ ОН8 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН9 на сигнал	УВ ОН9 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН10 на сигнал	УВ ОН10 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН1 на сигнал	УВ ЦВН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН2 на сигнал	УВ ЦВН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН3 на сигнал	УВ ЦВН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН4 на сигнал	УВ ЦВН4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН5 на сигнал	УВ ЦВН5 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН6 на сигнал	УВ ЦВН6 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН7 на сигнал	УВ ЦВН7 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН8 на сигнал	УВ ЦВН8 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН9 на сигнал	УВ ЦВН9 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН10 на сигнал	УВ ЦВН10 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Общие сигналы функциональной логики								
Защита минимального напряжения (ЗМН)								
Защита минимального напряжения 1 ступень (ЗМН 1ст.)								

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита минимального напряжения 2 ступень (ЗМН 2ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита от феррорезонанса (ЗФР)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
ИО 3U0>	ИО 3U0>	—	+	+	—	+	+	+
ИО 3U0<	ИО 3U0<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП 3U0>	ИО 3U0>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск СЗЗ	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание СЗЗ	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО небаланса по напряжению	ИО dU0	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники	ИО 3U03f<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО небаланса по напряжению	Пуск dU0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО минимального напряжения	Пуск minU1p	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения	Пуск U2minU1p	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	Пуск U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники	Пуск 3U03f<	—	+	+	—	+	+	+
Секция в работе	Секция в работе	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН	АВ ТН откл	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка ЗМН при неисправности ЦН	Блокировка ЗМН	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание БНН	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)								
Автоматика ограничения снижения напряжения 1 очередь (АОСН 1 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП смежной секции	ИО U1см<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по скорости снижения напряжения	ИО dU/dt	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск АОСН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматика ограничения снижения напряжения 2 очередь (АОСН 2 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП смежной секции	ИО U1см<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по скорости снижения напряжения	ИО dU/dt	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск АОСН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматика ограничения снижения напряжения 3 очередь (АОСН 3 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП смежной секции	ИО U1см<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по скорости снижения напряжения	ИО dU/dt	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск АОСН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Управляющее воздействие 1 АОСН (УВ1 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 2 АОСН (УВ2 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 3 АОСН (УВ3 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 4 АОСН (УВ4 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 5 АОСН (УВ5 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 6 АОСН (УВ6 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 7 АОСН (УВ7 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 8 АОСН (УВ8 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 9 АОСН (УВ9 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 10 АОСН (УВ10 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 11 АОСН (УВ11 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Управляющее воздействие 12 АОСН (УВ12 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 13 АОСН (УВ13 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 14 АОСН (УВ14 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 15 АОСН (УВ15 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 1 (АПВН 1 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. АПВН1	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение АПВН	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АПВН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АПВН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 2 (АПВН 2 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. АПВН2	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение АПВН	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АПВН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск АПВН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 3 (АПВН 3 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. АПВН3	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение АПВН	Разрешение	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АПВН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск АПВН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 1 АПВН (УВ1 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 2 АПВН (УВ2 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 3 АПВН (УВ3 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 4 АПВН (УВ4 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 5 АПВН (УВ5 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 6 АПВН (УВ6 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Управляющее воздействие 7 АПВН (УВ7 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 8 АПВН (УВ8 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 9 АПВН (УВ9 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 10 АПВН (УВ10 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 11 АПВН (УВ11 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 12 АПВН (УВ12 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 13 АПВН (УВ13 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 14 АПВН (УВ14 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 15 АПВН (УВ15 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое ограничение снижения частоты (АОСЧ)								
Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО скорости снижения частоты	ИО $dF_{осн}/dt$	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО $F_{осн}$	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения смежной секции	ИО Uсм>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты смежной секции	ИО Fсм<	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)								
Специальная очередь автоматической частотной разгрузки (САЧР)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка САЧР	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 1 подсистемы АЧР1 (АЧР1 1)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 2 подсистемы АЧР1 (АЧР1 2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 3 подсистемы АЧР1 (АЧР1 3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 4 подсистемы АЧР1 (АЧР1 4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 1 подсистемы АЧР2 (АЧР2 1)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 2 подсистемы АЧР2 (АЧР2 2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 3 подсистемы АЧР2 (АЧР2 3)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 4 подсистемы АЧР2 (АЧР2 4)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Общие сигналы АЧР (АЧРобщ)								
Срабатывание АЧРобщ	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)								
Ступень 1 ЧАПВ (ЧАПВ1)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ1	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 2 ЧАПВ (ЧАПВ2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ2	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 3 ЧАПВ (ЧАПВ3)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ3	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 4 ЧАПВ (ЧАПВ4)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ4	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Общие сигналы ЧАПВ (ЧАПВобщ)								
Срабатывание ЧАПВобщ	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Устройство отключения нагрузки (УОН)								
Управляющее воздействие 1 на отключение нагрузки (УВ ОН1)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 2 на отключение нагрузки (УВ ОН2)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 3 на отключение нагрузки (УВ ОН3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 4 на отключение нагрузки (УВ ОН4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 5 на отключение нагрузки (УВ ОН5)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 6 на отключение нагрузки (УВ ОН6)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 7 на отключение нагрузки (УВ ОН7)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 8 на отключение нагрузки (УВ ОН8)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 9 на отключение нагрузки (УВ ОН9)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 10 на отключение нагрузки (УВ ОН10)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 1 на включение нагрузки (УВ ЦВН1)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 2 на включение нагрузки (УВ ЦВН2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 3 на включение нагрузки (УВ ЦВН3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 4 на включение нагрузки (УВ ЦВН4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 5 на включение нагрузки (УВ ЦВН5)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 6 на включение нагрузки (УВ ЦВН6)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 7 на включение нагрузки (УВ ЦВН7)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 8 на включение нагрузки (УВ ЦВН8)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 9 на включение нагрузки (УВ ЦВН9)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 10 на включение нагрузки (УВ ЦВН10)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Сборка сигналов УОН (УОНобщ)								
Срабатывание ОН	Срабатывание ОН	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ЦВН	Срабатывание ЦВН	–	+	+	–	+	+	+
Общее срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Диагностические сигналы модулей в составе устройства								
Слот М1. Модуль питания (Р02с)								

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Крит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Некрит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Крит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Некрит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Крит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Некрит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Несимметрия питания	–	–	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Перегрузка по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Неисправность АЦП	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнального реле	Слот М1. Статус сигнального реле	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Статус светодиода «Готовность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Статус светодиода «Тест»	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Статус сигнализации «Неисправность»	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус входа PPS	Слот M1. Статус входа PPS	–	–	+	–	+	+	+
Наличие внешнего питания	Слот M1. Наличие внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот M1. Внутренняя неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот M1. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Слот M3. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот M3. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот M3. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот M4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот M4. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот M4. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот M5. Модуль выходных реле (K001)								

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отказ модуля	Слот М5. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М5. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М6. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль дискретных входов (В001)								
Отказ модуля	Слот М7. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М7. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М7. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М10. Центральный процессор (С01)								
Отказ модуля	Отказ модуля ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Неисправность ПЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Неисправность ПЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ DSP1	Неисправность ПЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Неисправность flash	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Неисправность ОЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ MPU	Неисправность ОЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Неисправность ОЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Неисправность ОЗУ IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность часов реального времени	Неисправность часов ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Ошибка I2C ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Ошибка КС уставок	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПО	Неисправность ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Несовместимая версия ПО	Несовместимая версия ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Неисправность SPI ЦП	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Конфигурация не соответствует коду заказа	Ошибка конфигурации ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неверно заданы уставки	Неверные уставки	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC	Неисправность IPC	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Неисправность IPC для MPU-DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Неисправность IPC для DSP1-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Неисправность IPC для MPU-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED12. Неисправность связи	RED12.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	RED34.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	X1.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	X1.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	X1.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	X2.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	X2.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	X3.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	X3.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	X4.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	X4.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Температура ЦП < <	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Температура ЦП > >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Температура ЦП >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Температура ЦП <	–	–	+	–	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Сброс часов	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Неисправность архивов	–	–	+	–	+	+	+
Программная перезагрузка	Перезагрузка ПО	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Перезапуск по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка при ошибке ПО	Перезапуск по ошибкам ПО	–	–	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Изменение уставок	–	–	+	–	+	+	+

Приложение Б
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-Т»

ЮНИТ-М319-Т		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	Ф	В
M1	Модуль в слоте M1																
	Модуль источника питания Uном=~/~ 110 В	P01															
	Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В	P02															
	Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В, блок конденсаторов	P02с															
	Модуль источника питания Uном=24 В	P04															
M2... M11	Модуль в слоте M2...M11																
	Нет модуля или в слоте M1 установлен модуль P02с	X															
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021															
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004															
M12	Модуль в слоте M12																
	Нет модуля	X															
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021															
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004															
	Модуль измерительный: где, т - количество ТТ; н - количество ТН; а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А; b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А; с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А; d - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M0тн.abcd															
M13	Модуль в слоте M13																
	Нет модуля или в слоте M12 установлен модуль измерительный	X															
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021															
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004															
M14	Модуль в слоте M14																
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт.	C01.ap															
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт., CANBus 2 шт., RS485 2 шт.	C02.ap															
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей; 1 - 2xRJ45 100Base-TX + 2 слота под установку SFP модулей																
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP; 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей C02); 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей C02)																
Ф	Версия функциональной схемы устройства																
	Номер версии (справочно, опционально)																
В	Версия встроенного программного обеспечения устройства																
	Номер версии (справочно, опционально)																

Приложение В (справочное) Габаритные и установочные размеры устройства


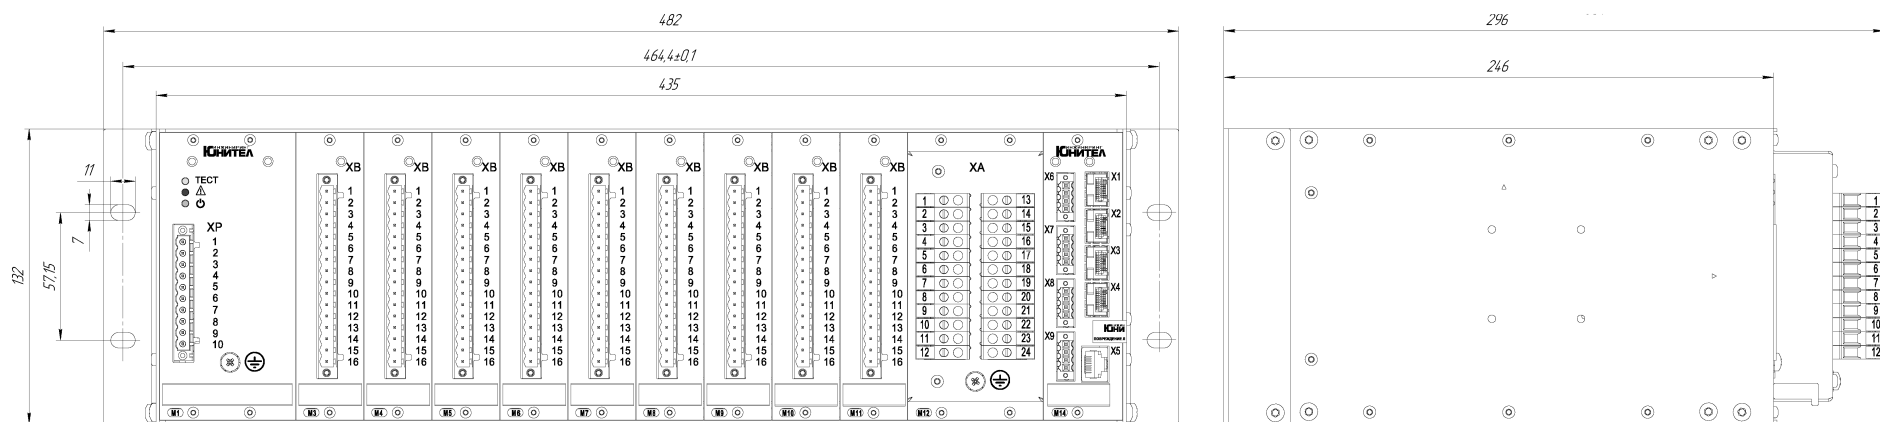


Рисунок В.1 – Габаритные и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М319-Т

Приложение Г
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

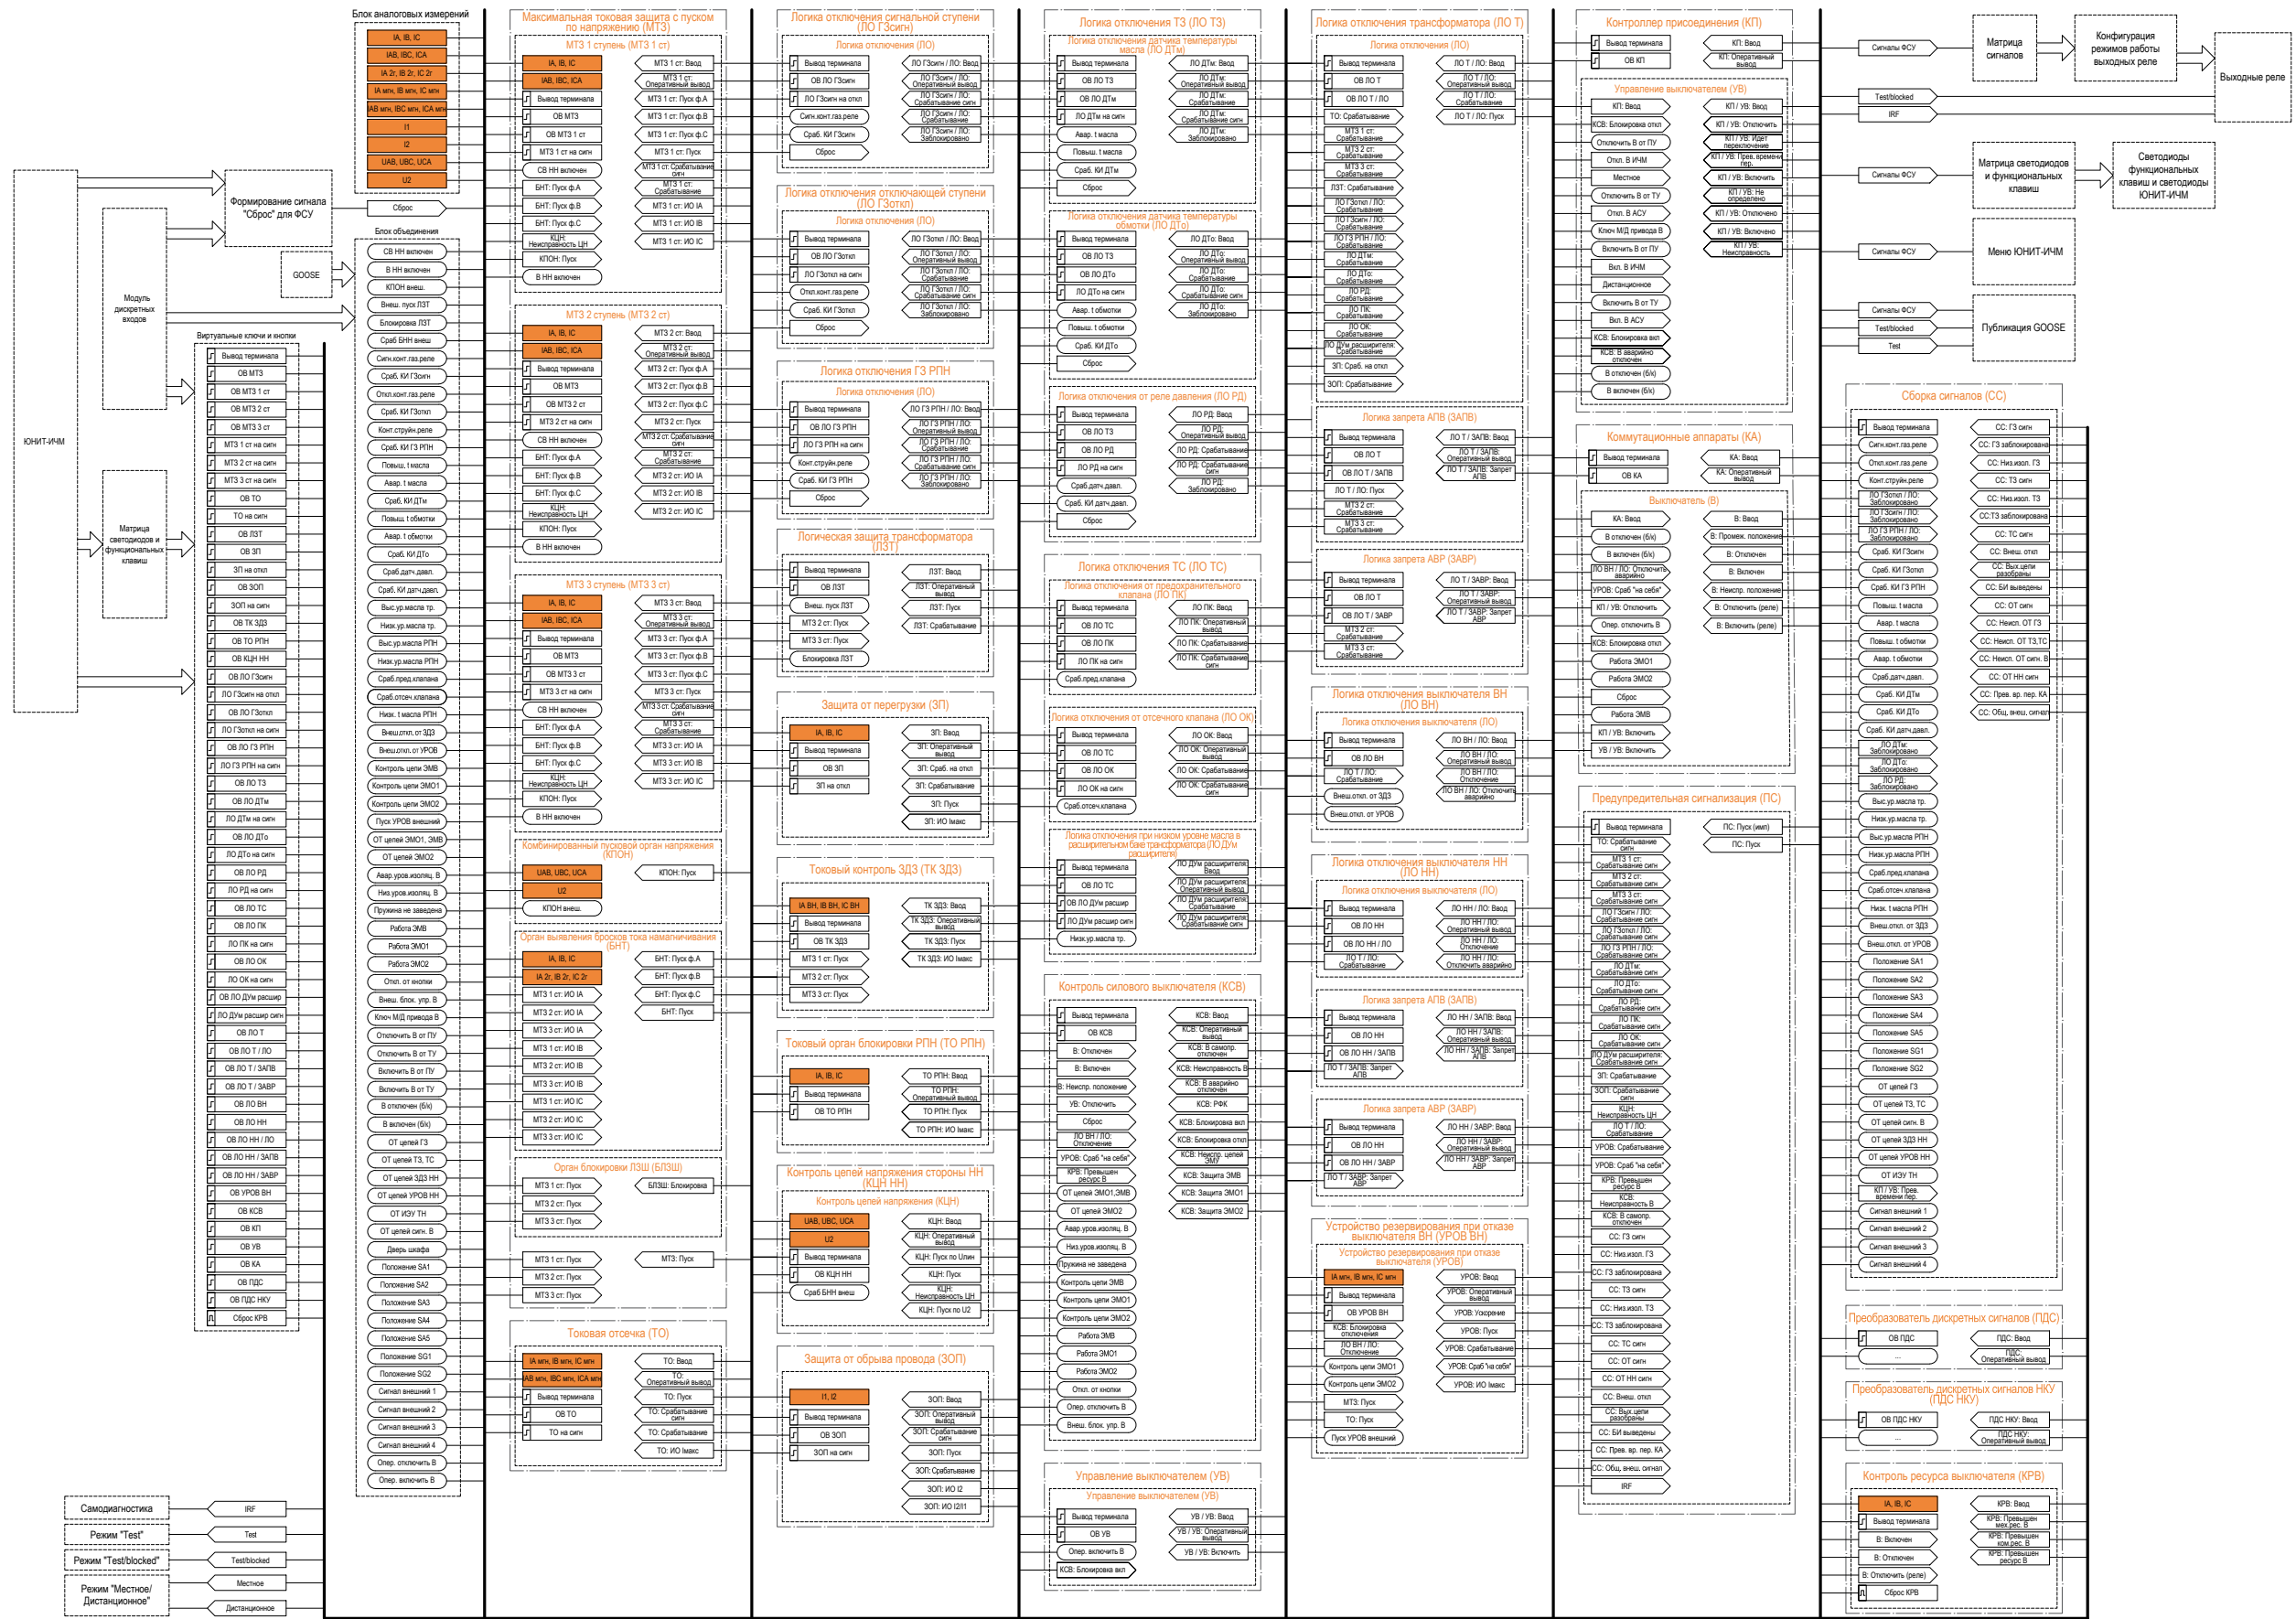

Приложение Д (рекомендуемое) Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

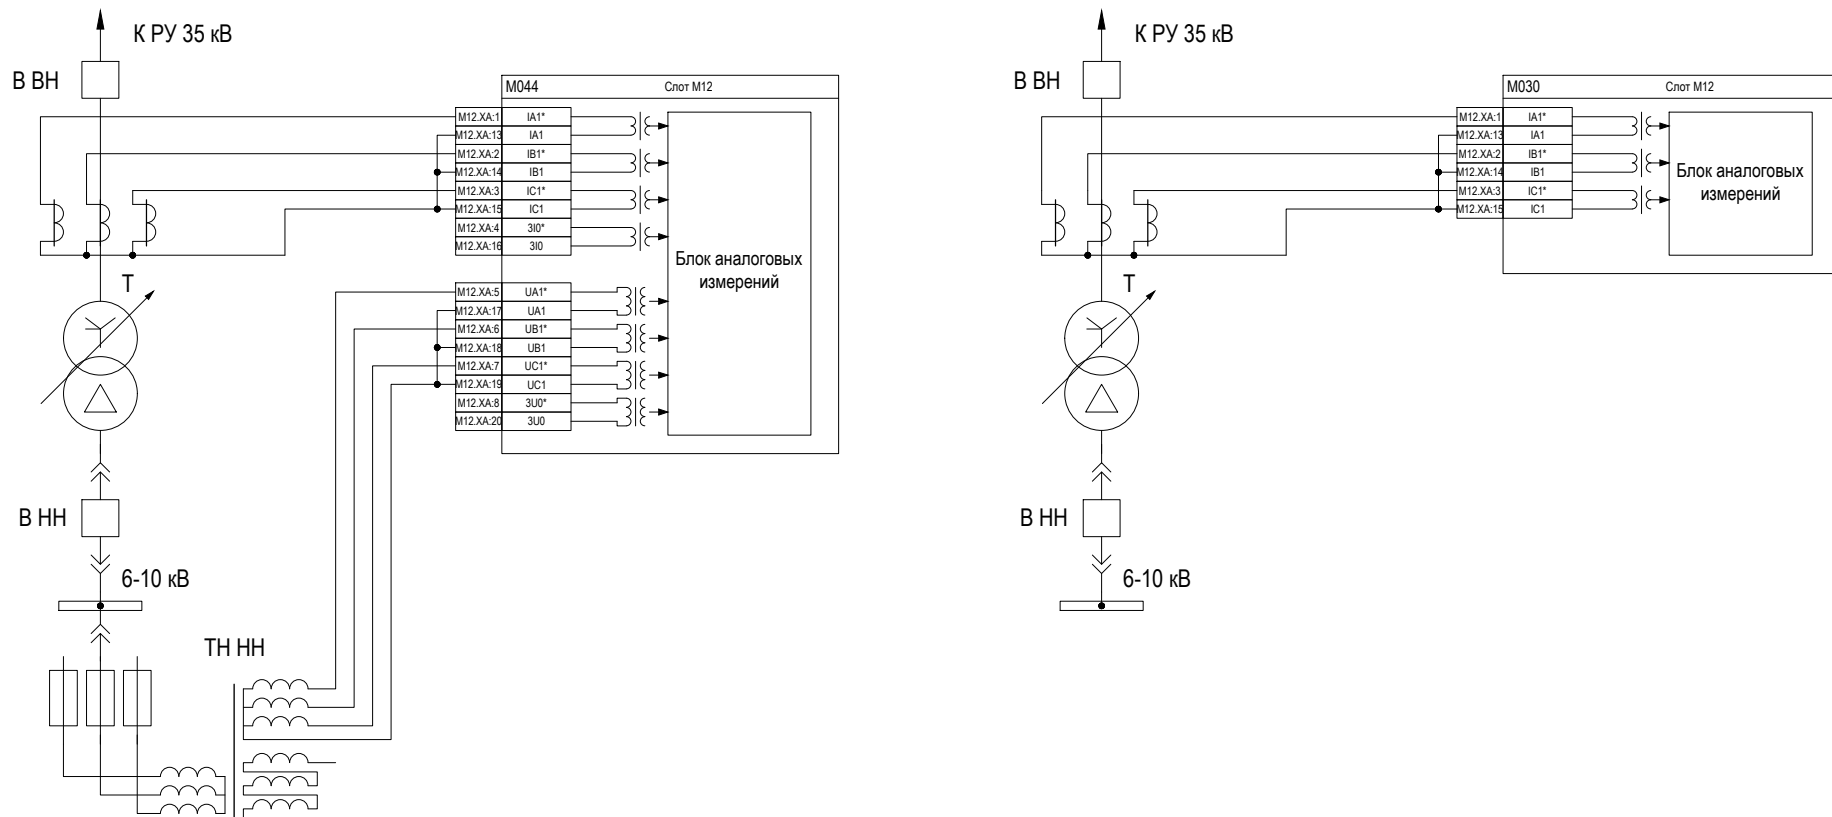


Рисунок Д.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству

Приложение Е
(рекомендуемое)
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

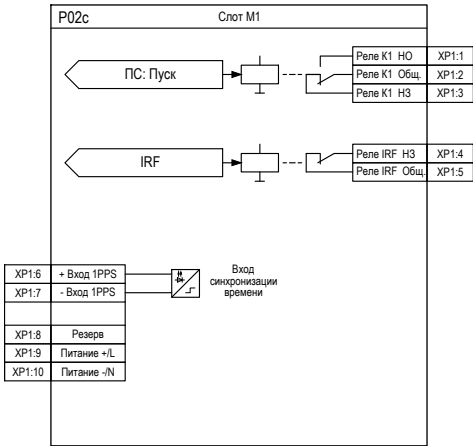


Рисунок Е.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слоте М1

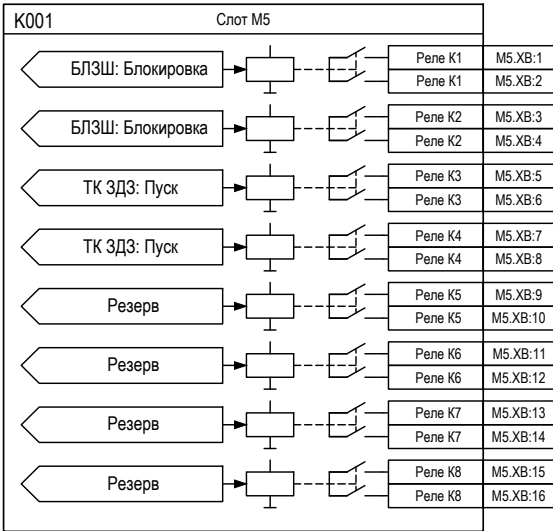
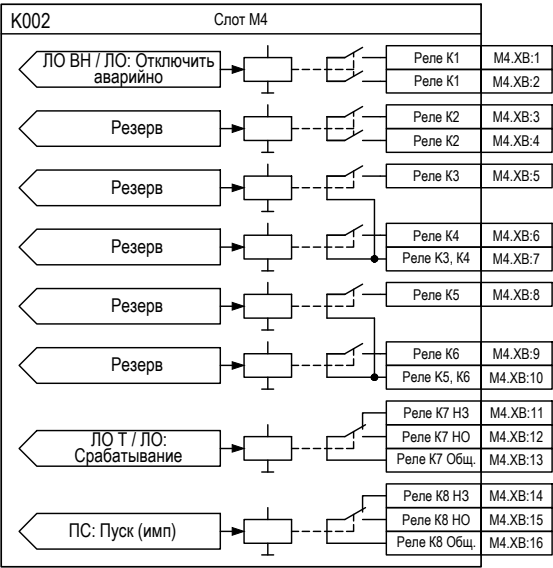
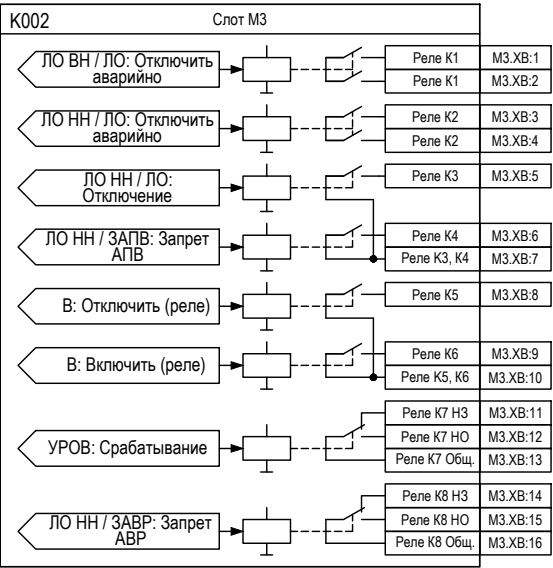


Рисунок Е.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М3-М5

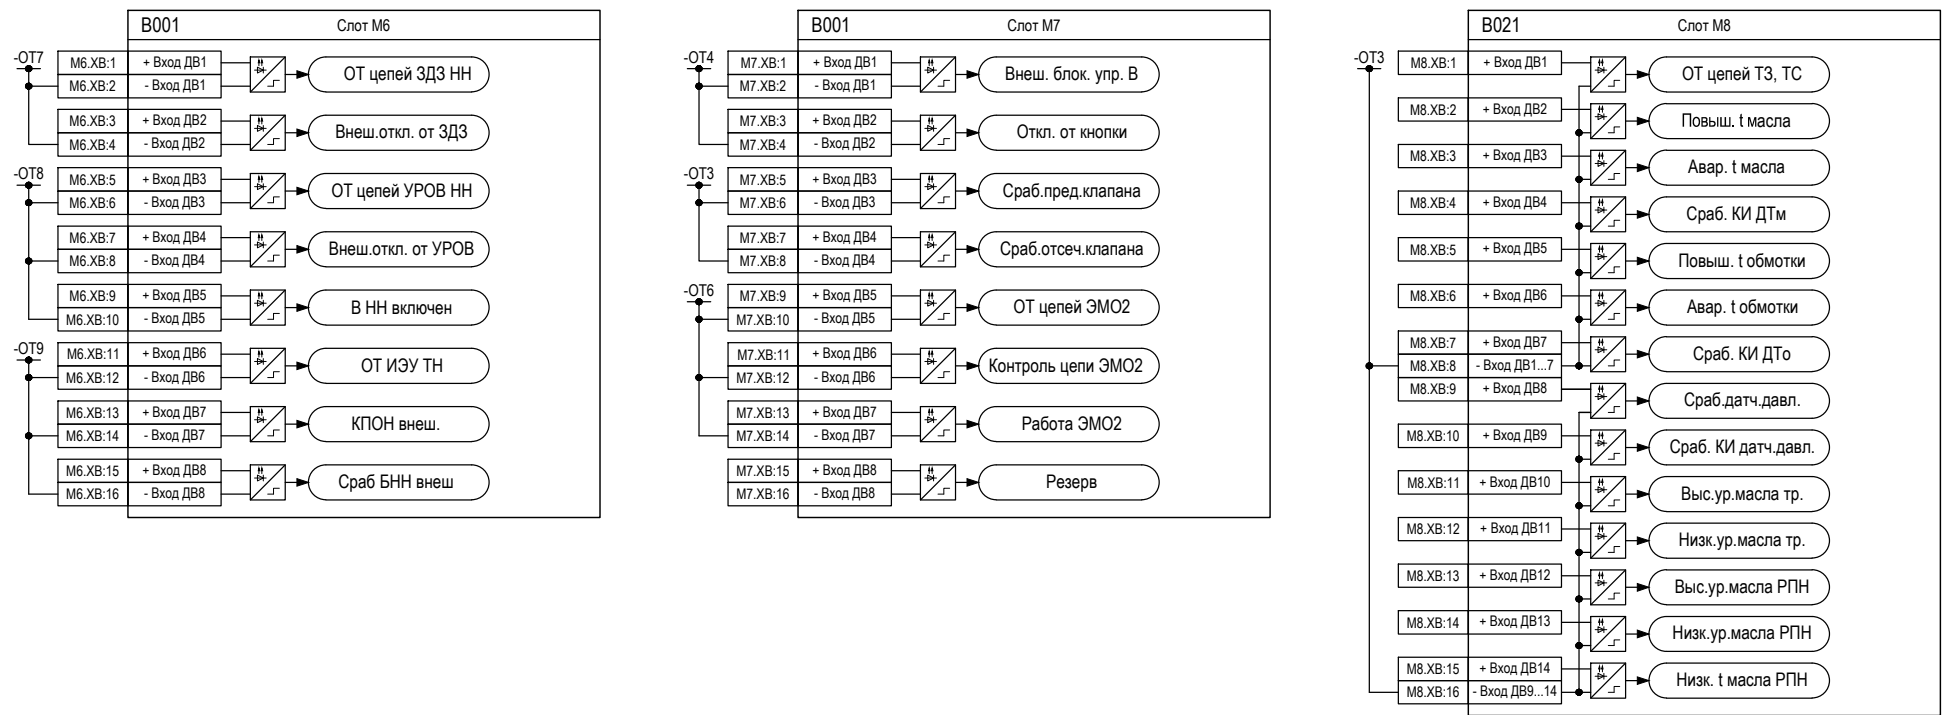


Рисунок Е.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М6-М8

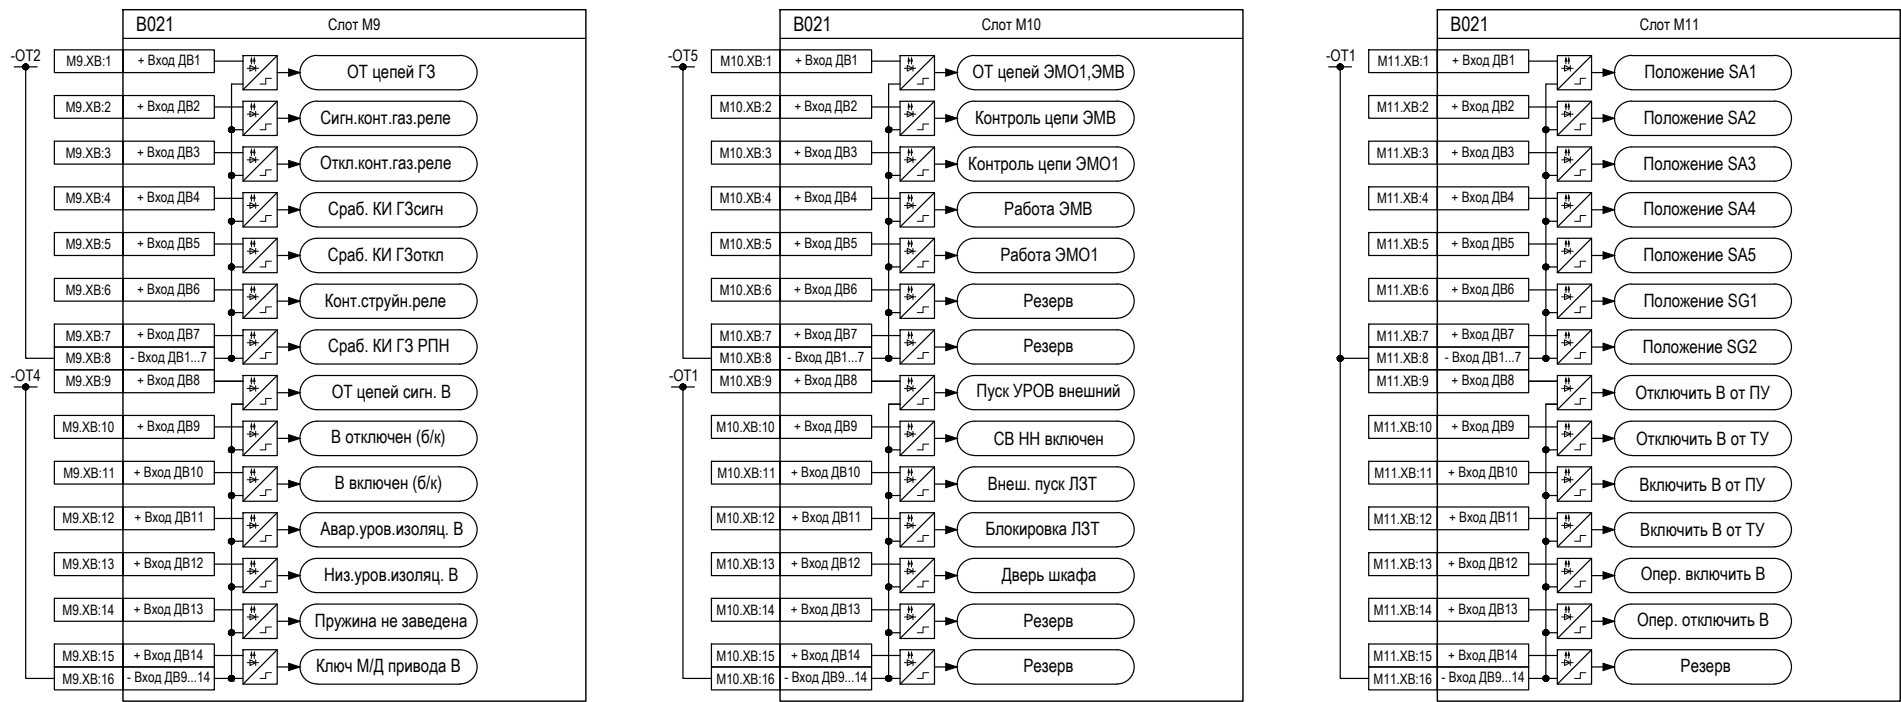


Рисунок Е.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М9-М11

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры II типа

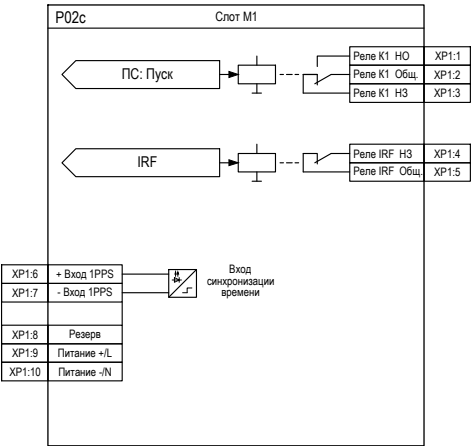


Рисунок Ж.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слоте М1

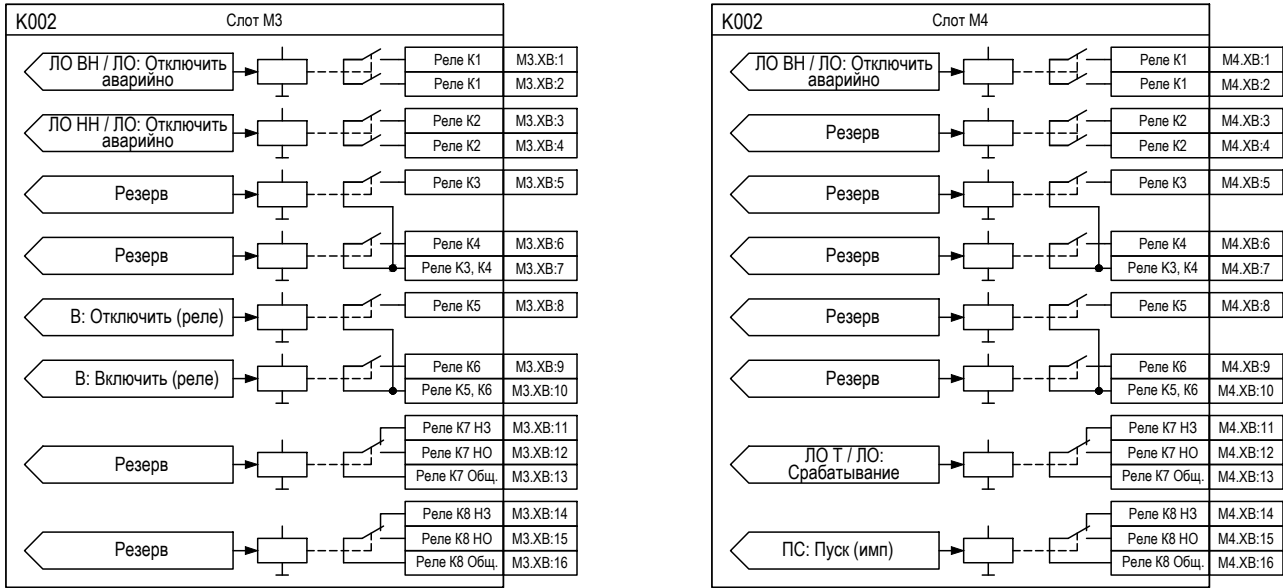


Рисунок Ж.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M3,M4

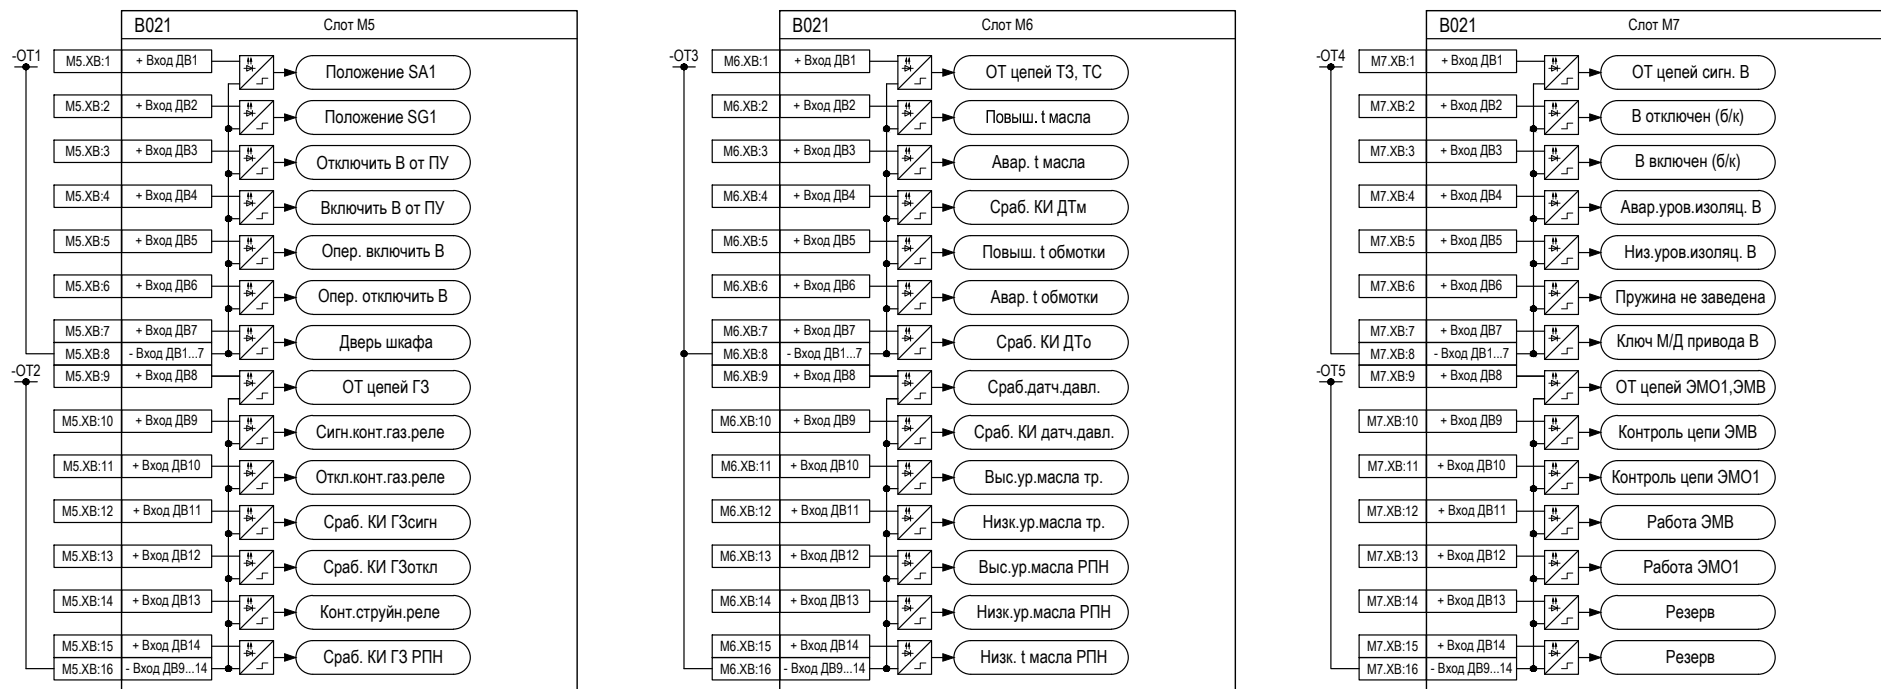


Рисунок Ж.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М5-М7

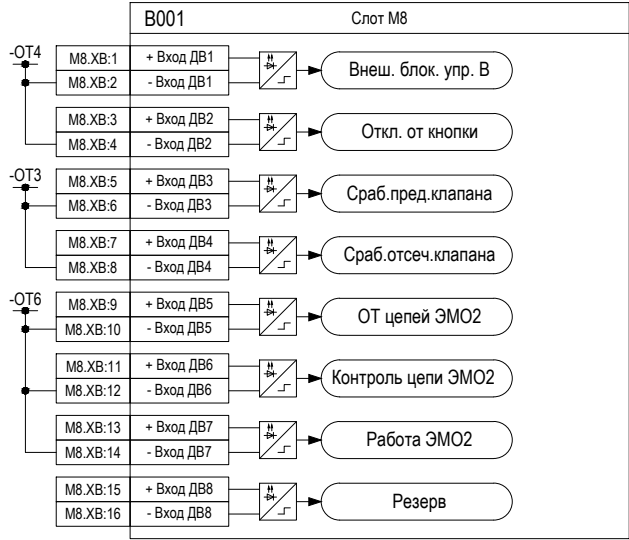















Рисунок Ж.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слоте М8

Приложение И (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица И.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы И.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

[illegible]