


Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (MT3/U) (LVTTCOS)

MT3 1(2,3) ступень (LVTRTOS) PTOC1(2,3)
MT3 1(2,3) ступень

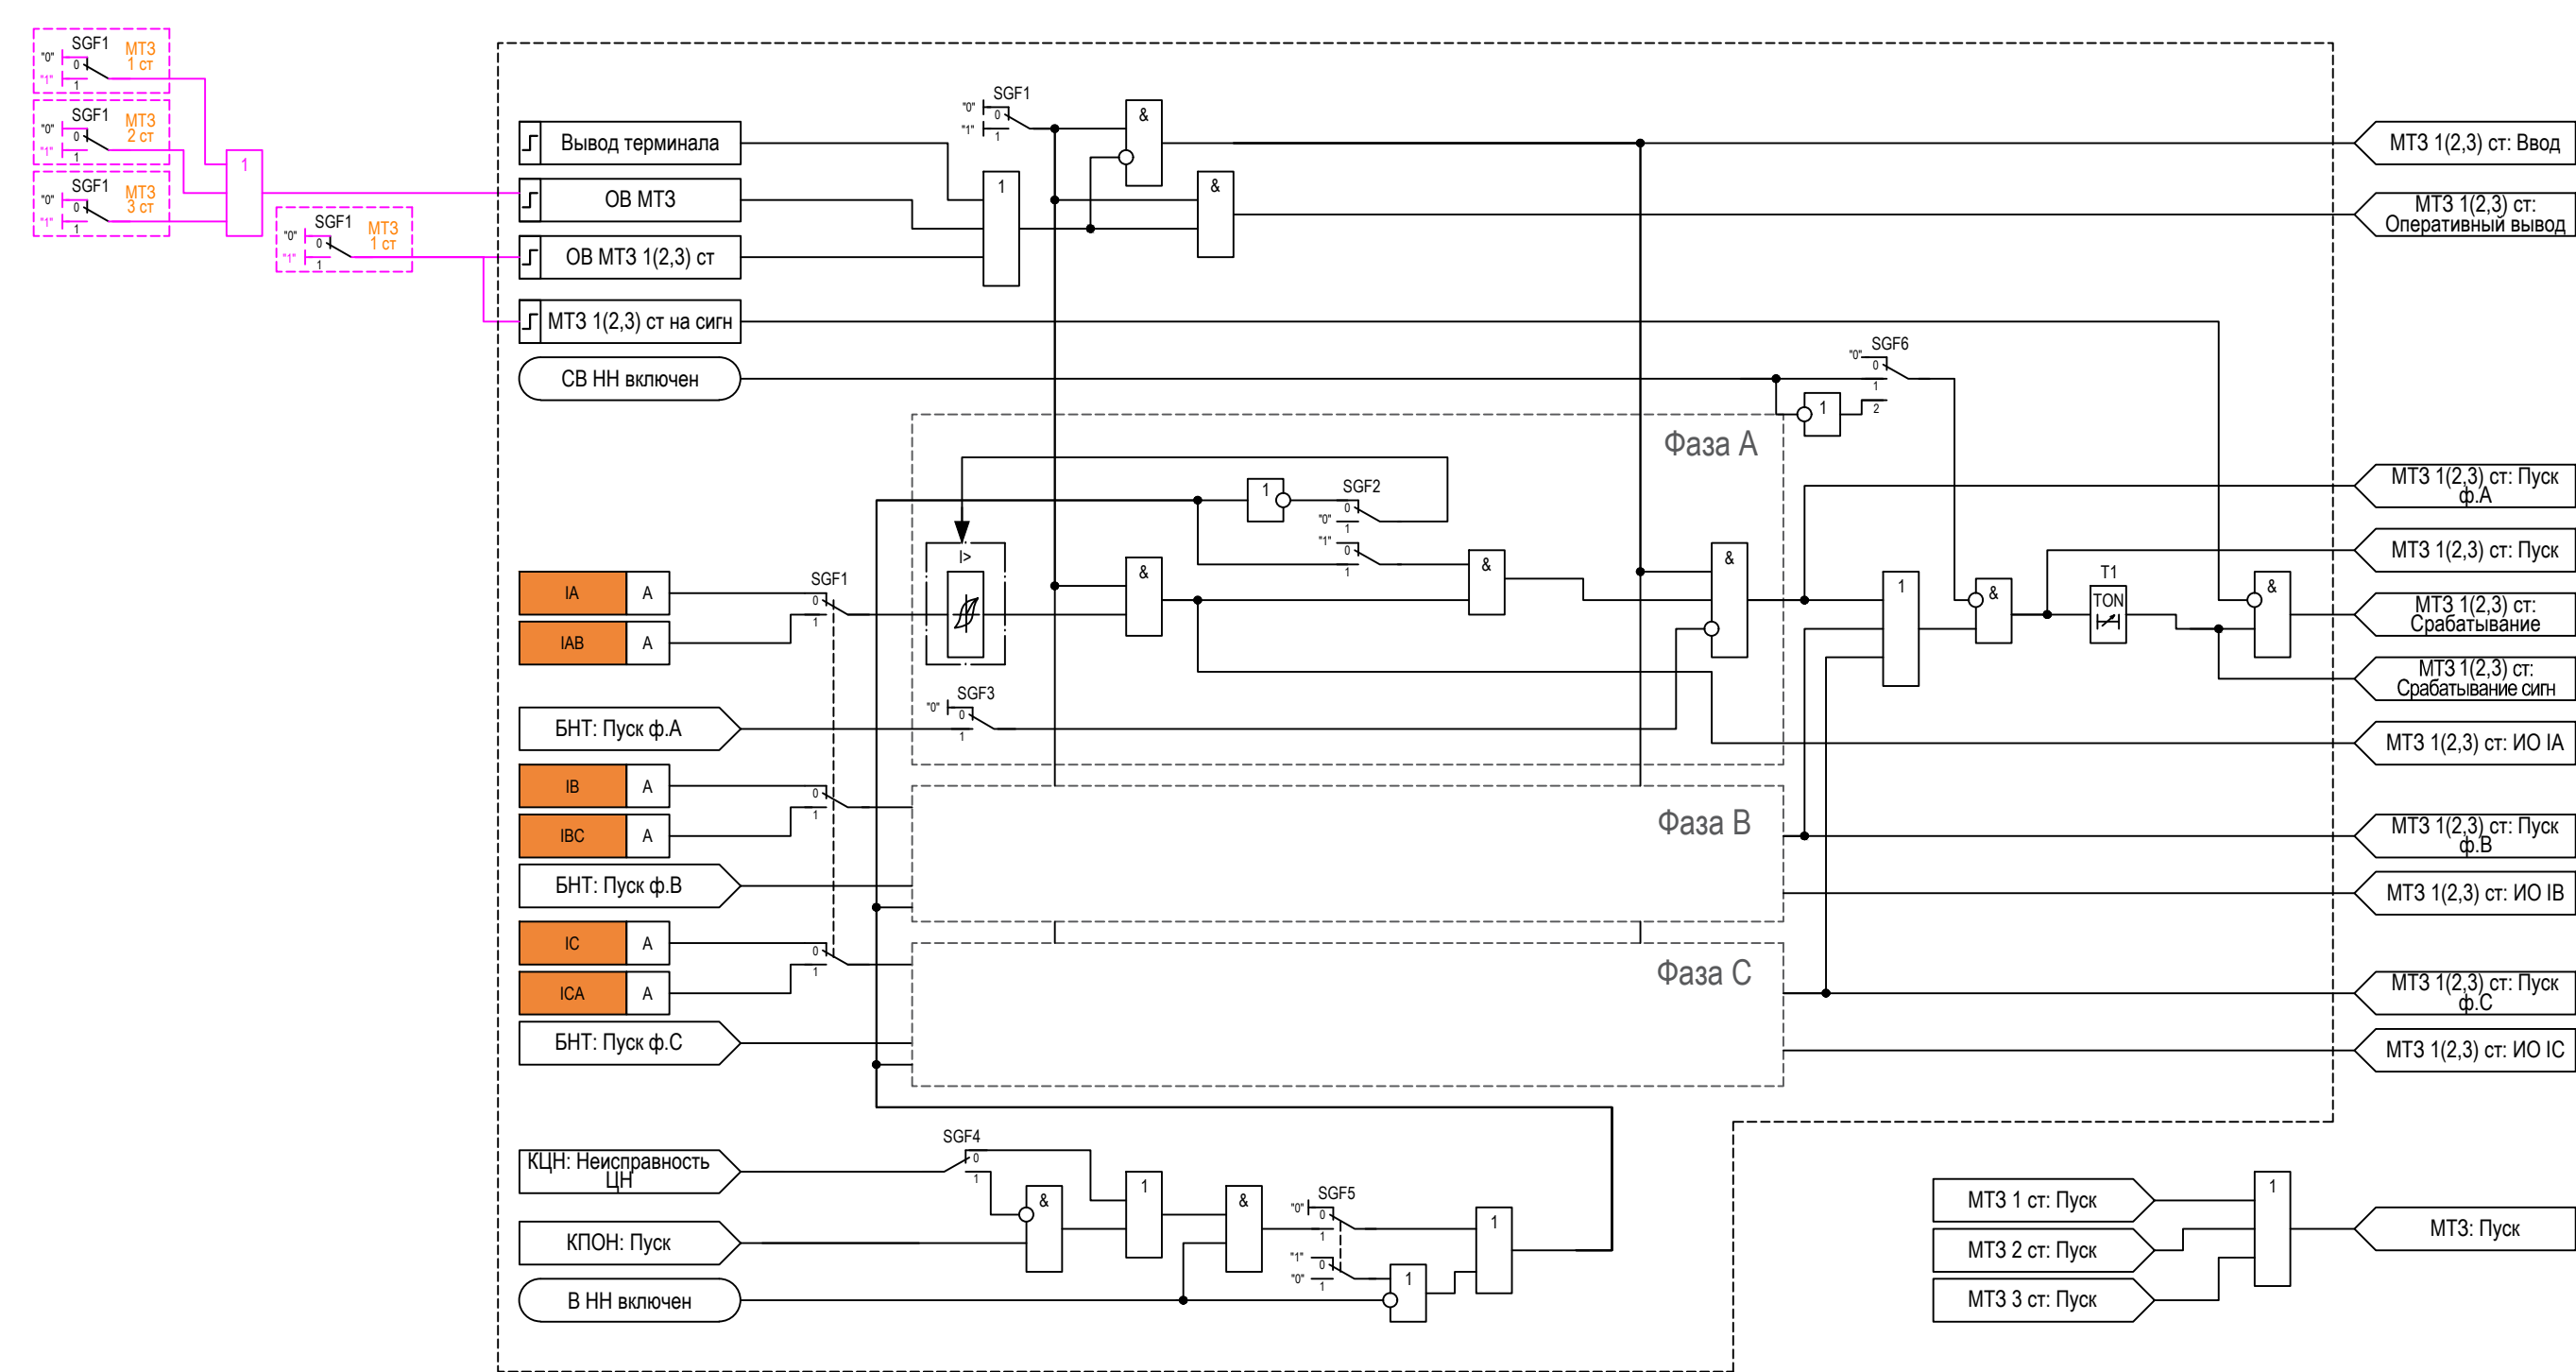

Программные переключатели на уровне функционального блока
SGF1 - Сборка_ток_цепей - Сборка токовых цепей (Звезда/ Треугольник)

Программные переключатели на уровне функции


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Тип_КПОН - Тип пуска по напряжению

(Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка)
SGF3 - Реж_БНТ - Режим контроля от БНТ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)


SGF4 - Реж_БНН_КПОН - Режим КПОН при неисправности ЦН
(Деблокировка (Чувств. уставка)/ Блокировка (Грубая уставка))

SGF5 - Реж_КПОН - Режим контроля от КПОН (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF6 - Контр_СВ - Режим контроля СВ НН (Не предусмотрено/ Блокировка ступени при включенном СВ/
Блокировка ступени при отключенном СВ)

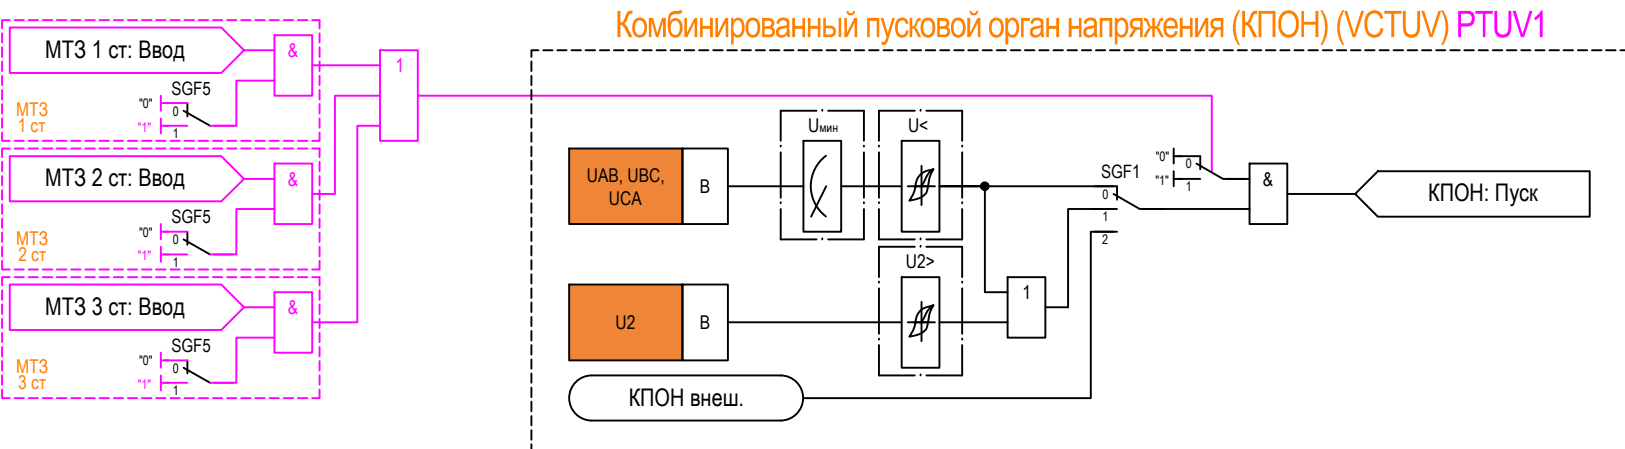


SGF1 - Реж_пуска - Режим пуска (По Умни/ Комбинированный/ Внешний)

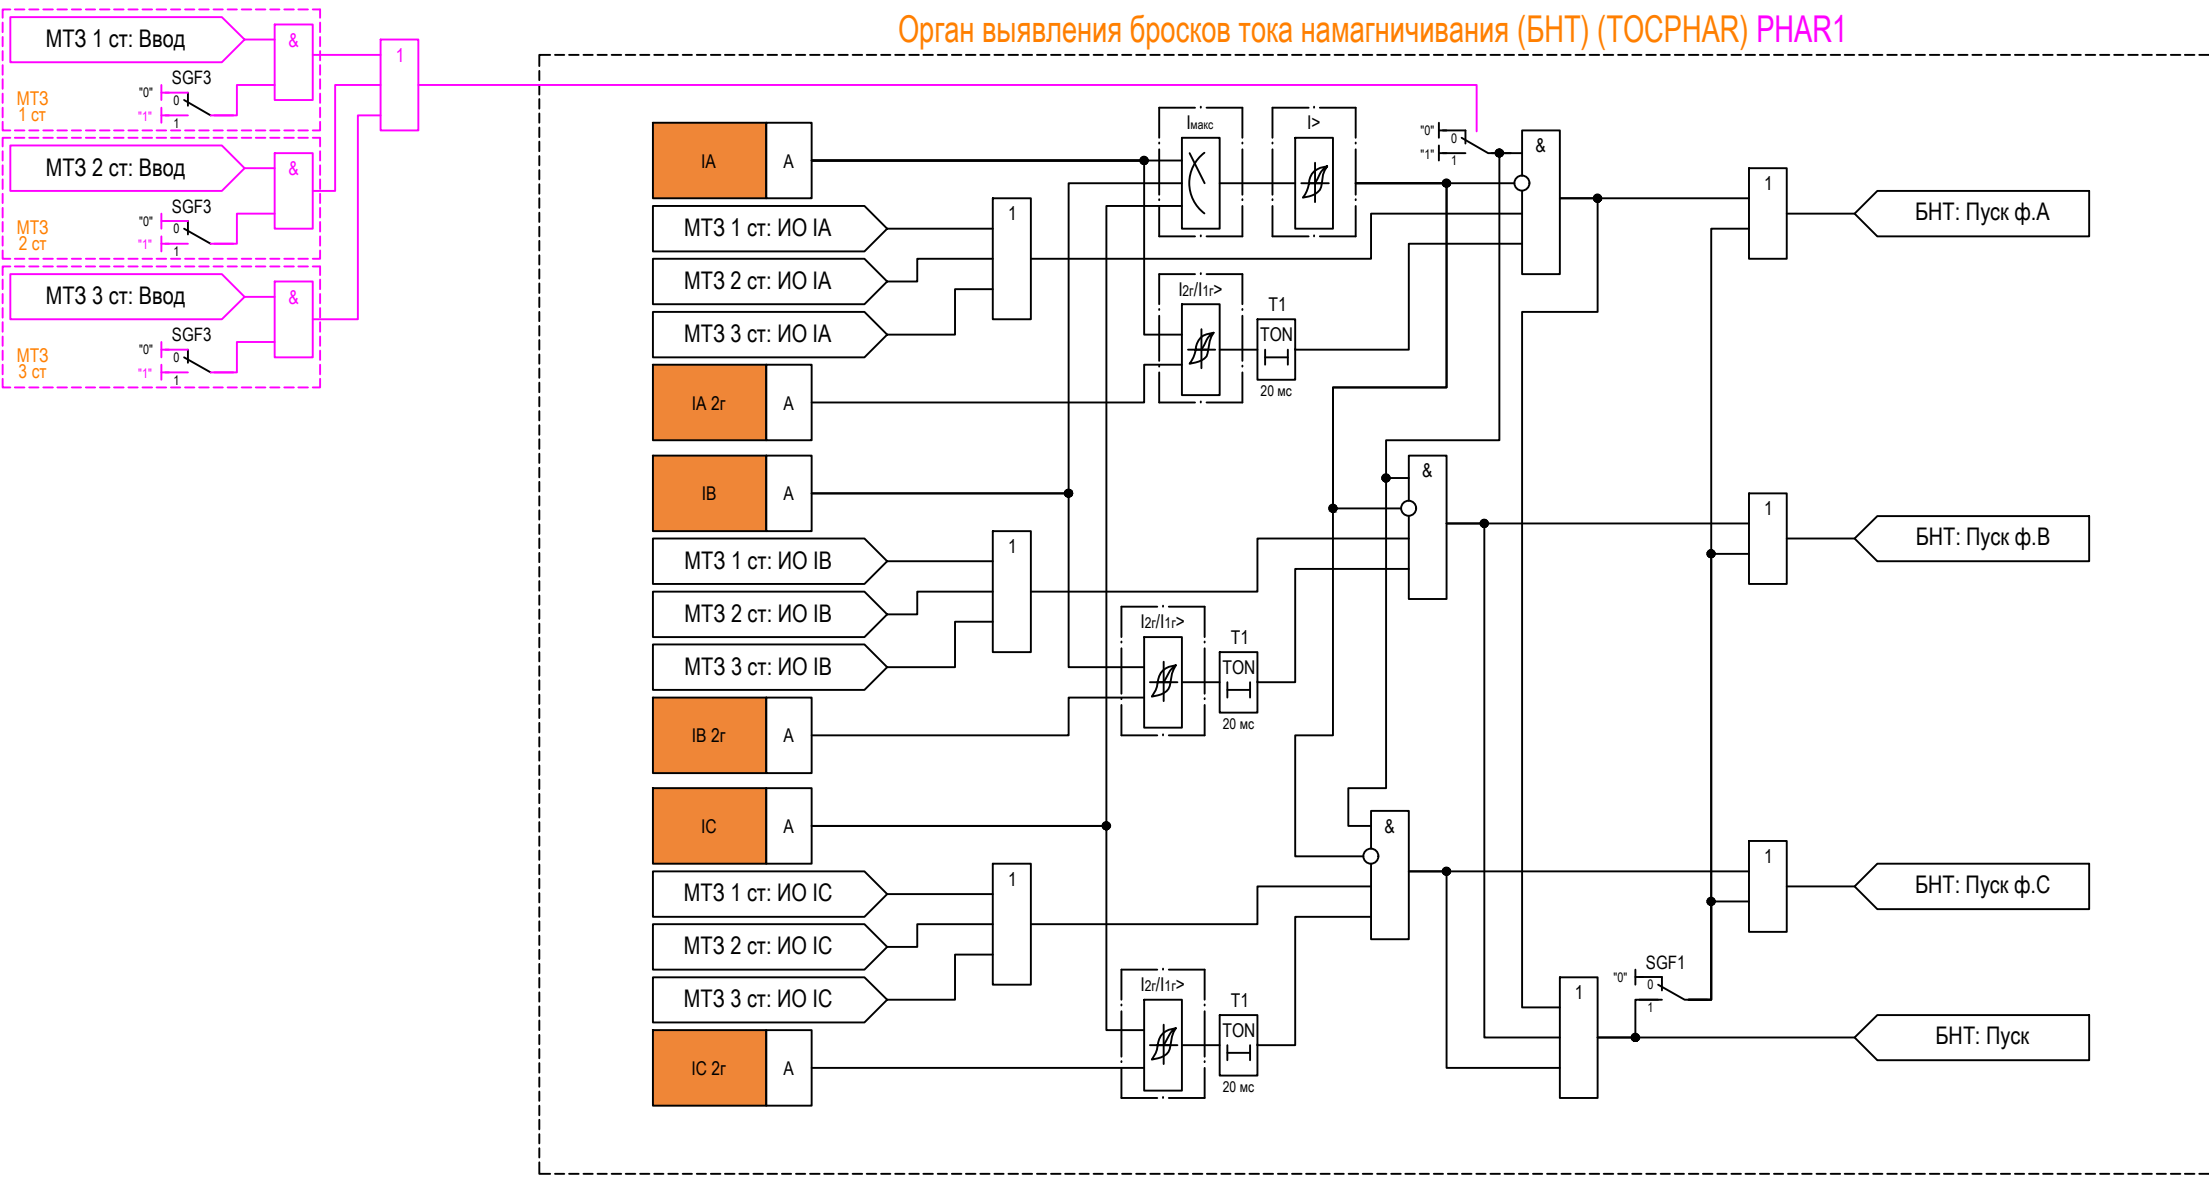

SGF1 - Перекрест_блок - Перекрестная блокировка
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ) (LBPRBLC) RBLC1

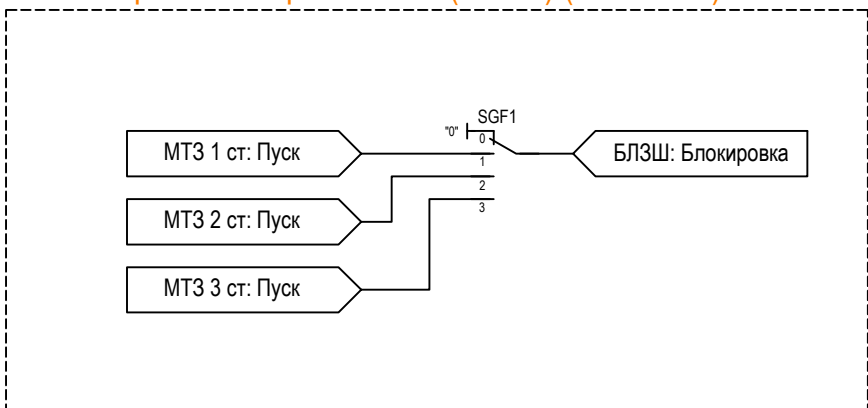

SGF1 - БлокЛЗШ_выбор_ст - Выбор ступени блокировки
(Не предусмотрено/ 1 ступень/ 2 ступень/ 3 ступень)