



Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (MTЗ/U) (LVTTCOC)

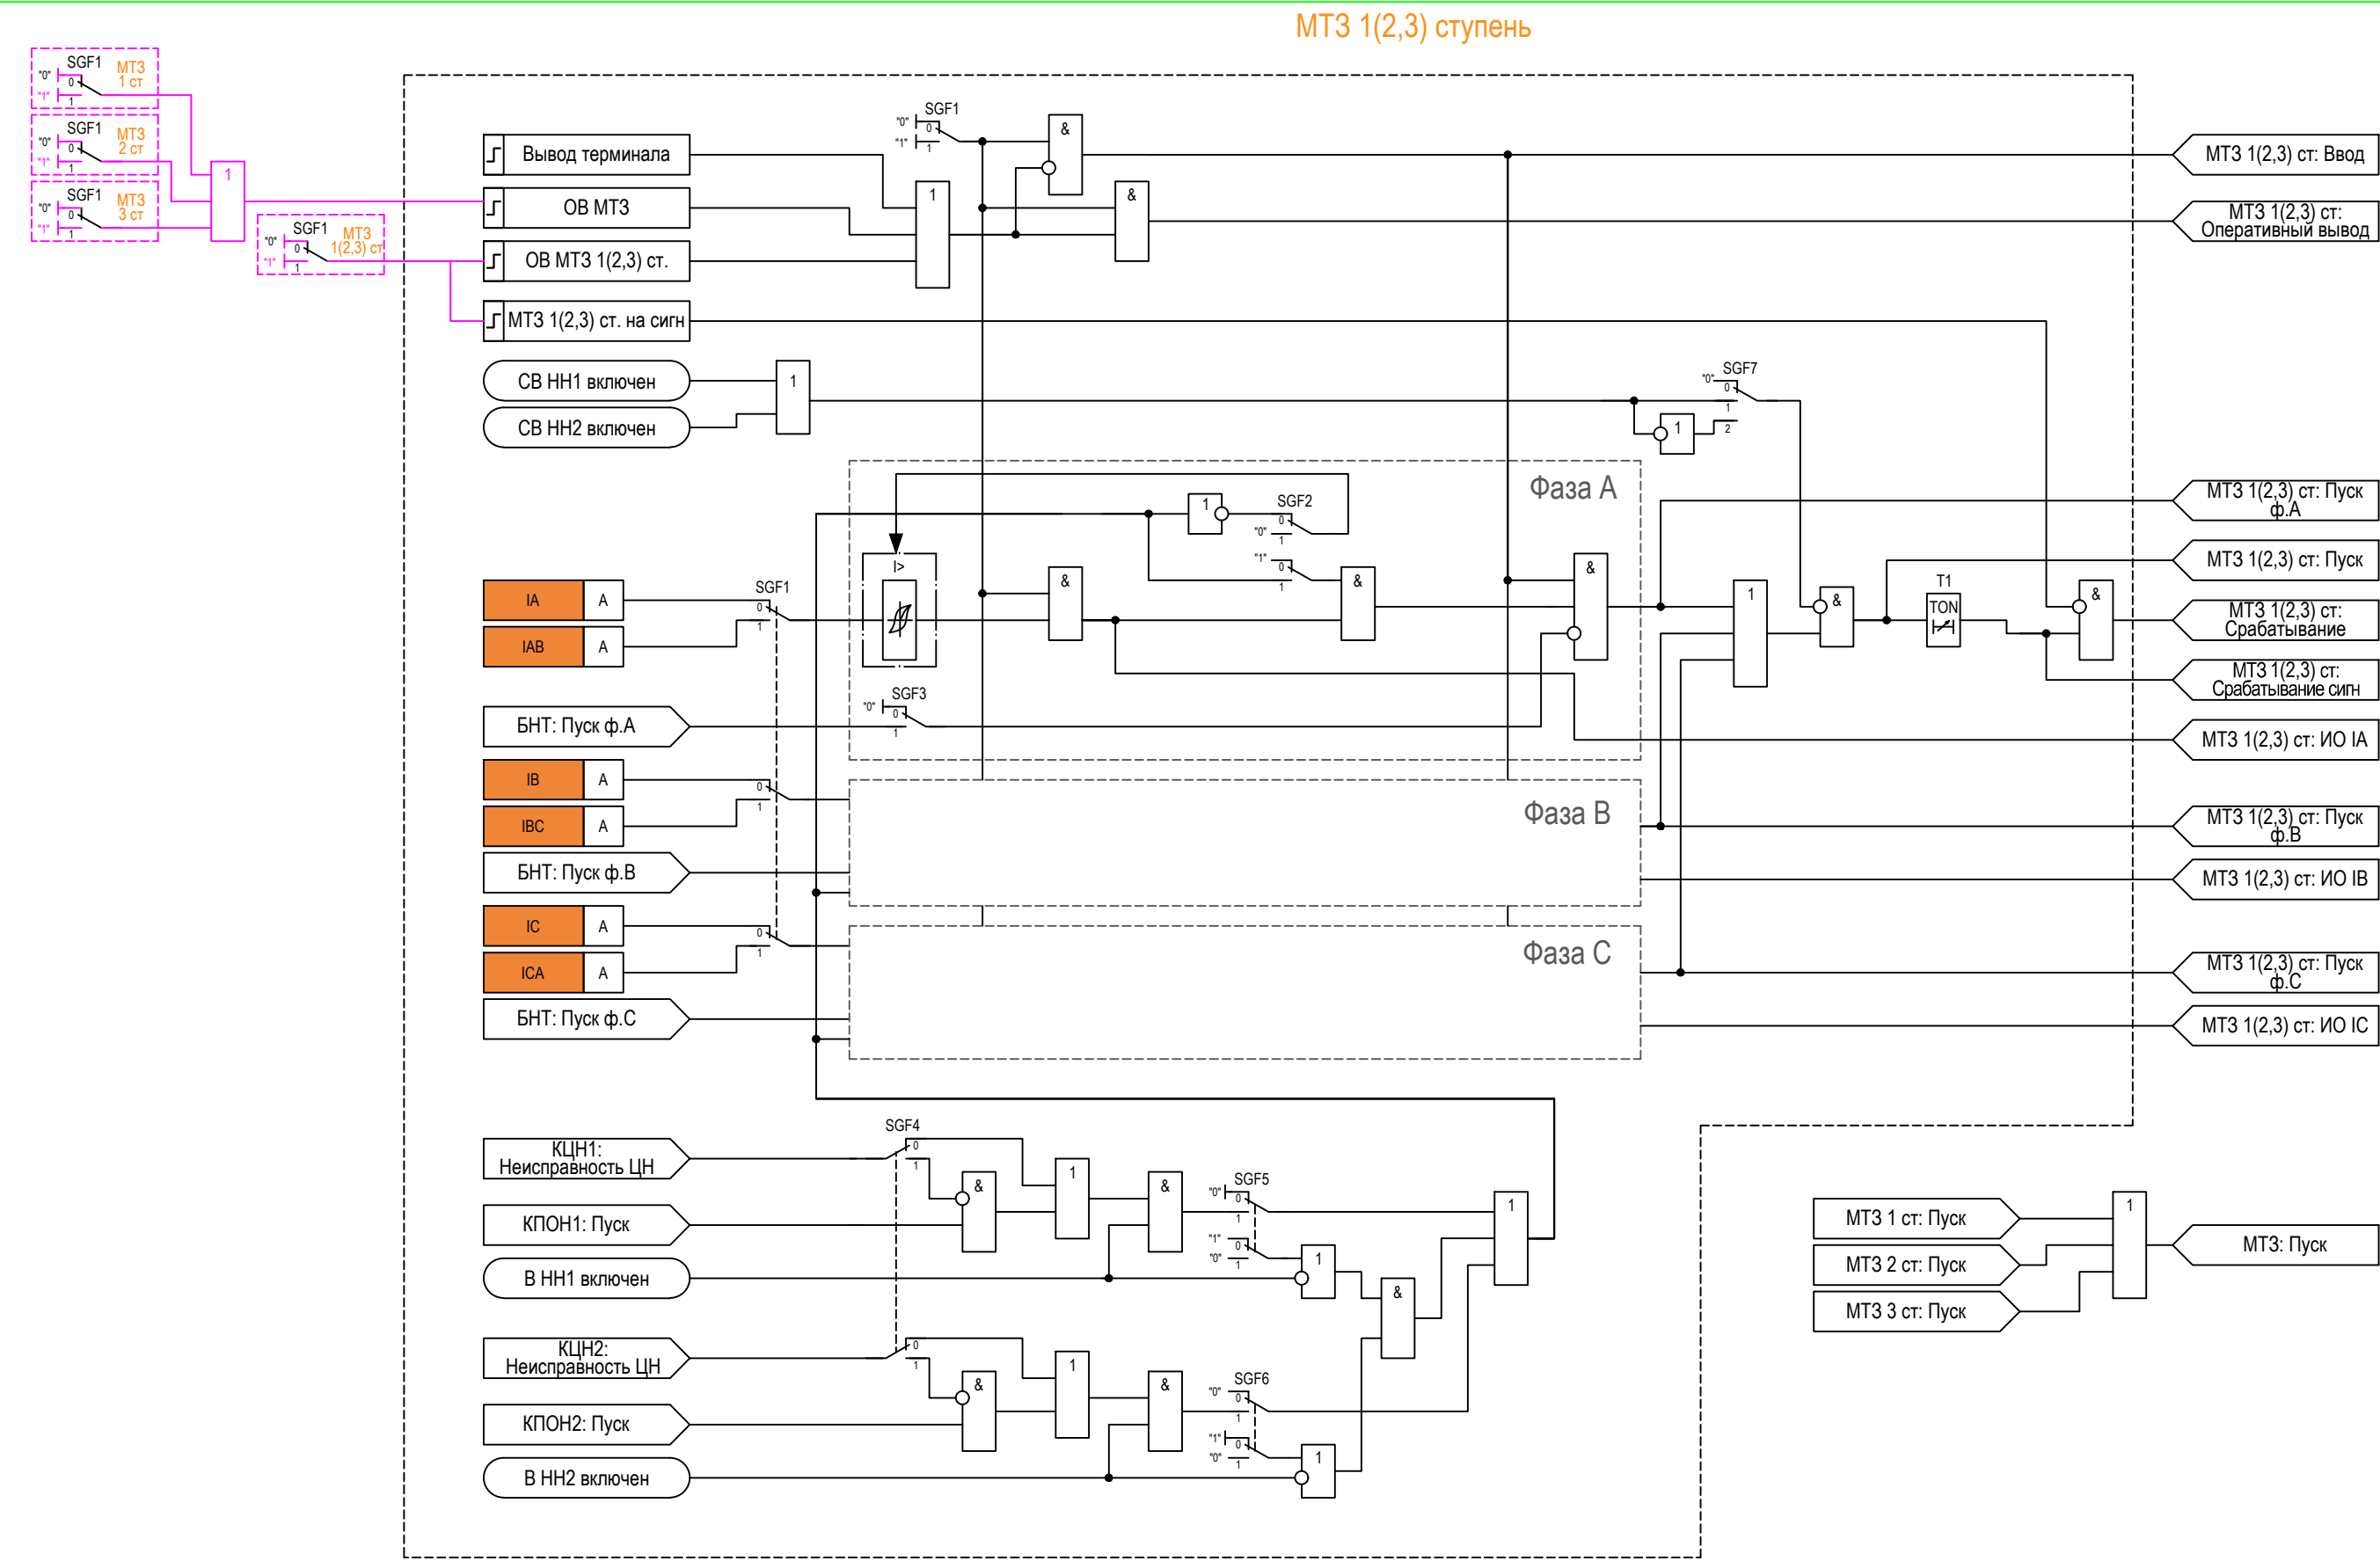


Программные переключатели на уровне функционального блока
SGF1 - Сборка_ток_цепей - Сборка токовых цепей (Звезда/ Треугольник)


Программные переключатели на уровне функции
SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Тип_КПОН - Тип пуска по напряжению (Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка)
SGF3 - Реж_БНТ - Режим контроля от БНТ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF4 - Реж_БНН_КПОН - Режим КПОН при неисправности ЦН (Деблокировка (Чувств. уставка)/ Блокировка (Грубая уставка))
SGF5 - Реж_КПОН1 - Режим контроля от КПОН1 (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF6 - Реж_КПОН2 - Режим контроля от КПОН2 (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF7 - Контр_СВ - Режим контроля СВ НН (Не предусмотрено/ Блокировка ступени при включенном СВ/ Блокировка ступени при отключенном СВ)

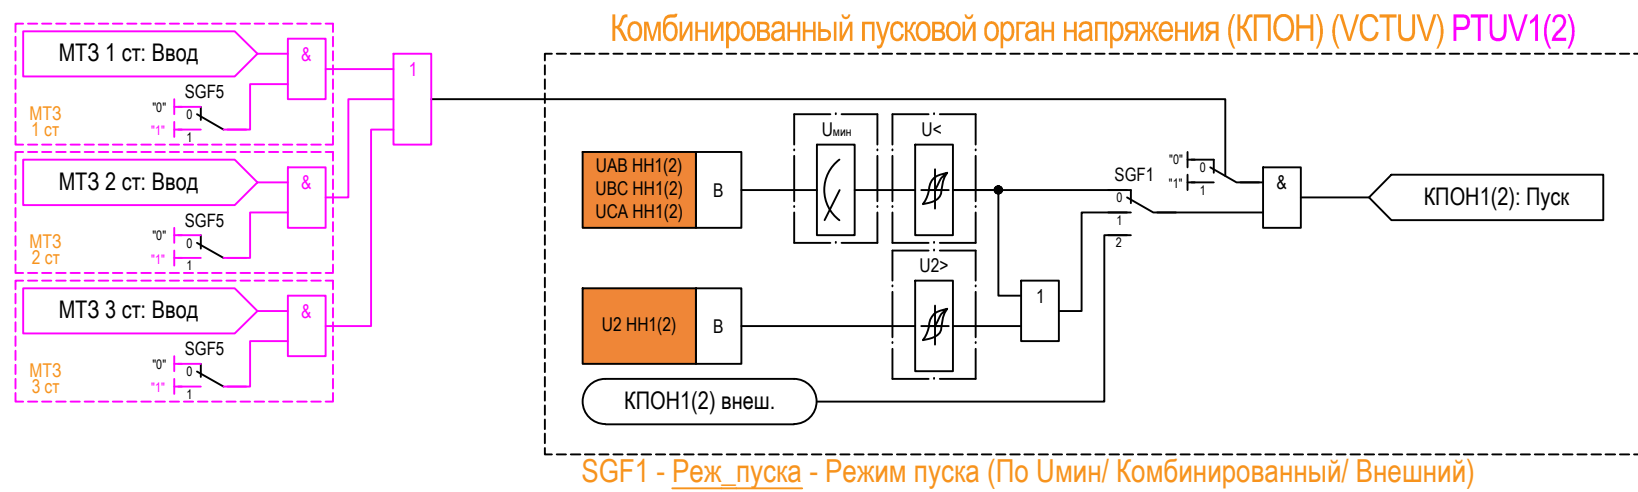

SGF1 - Реж_пуска - Режим пуска (По Умину/ Комбинированный/ Внешний)

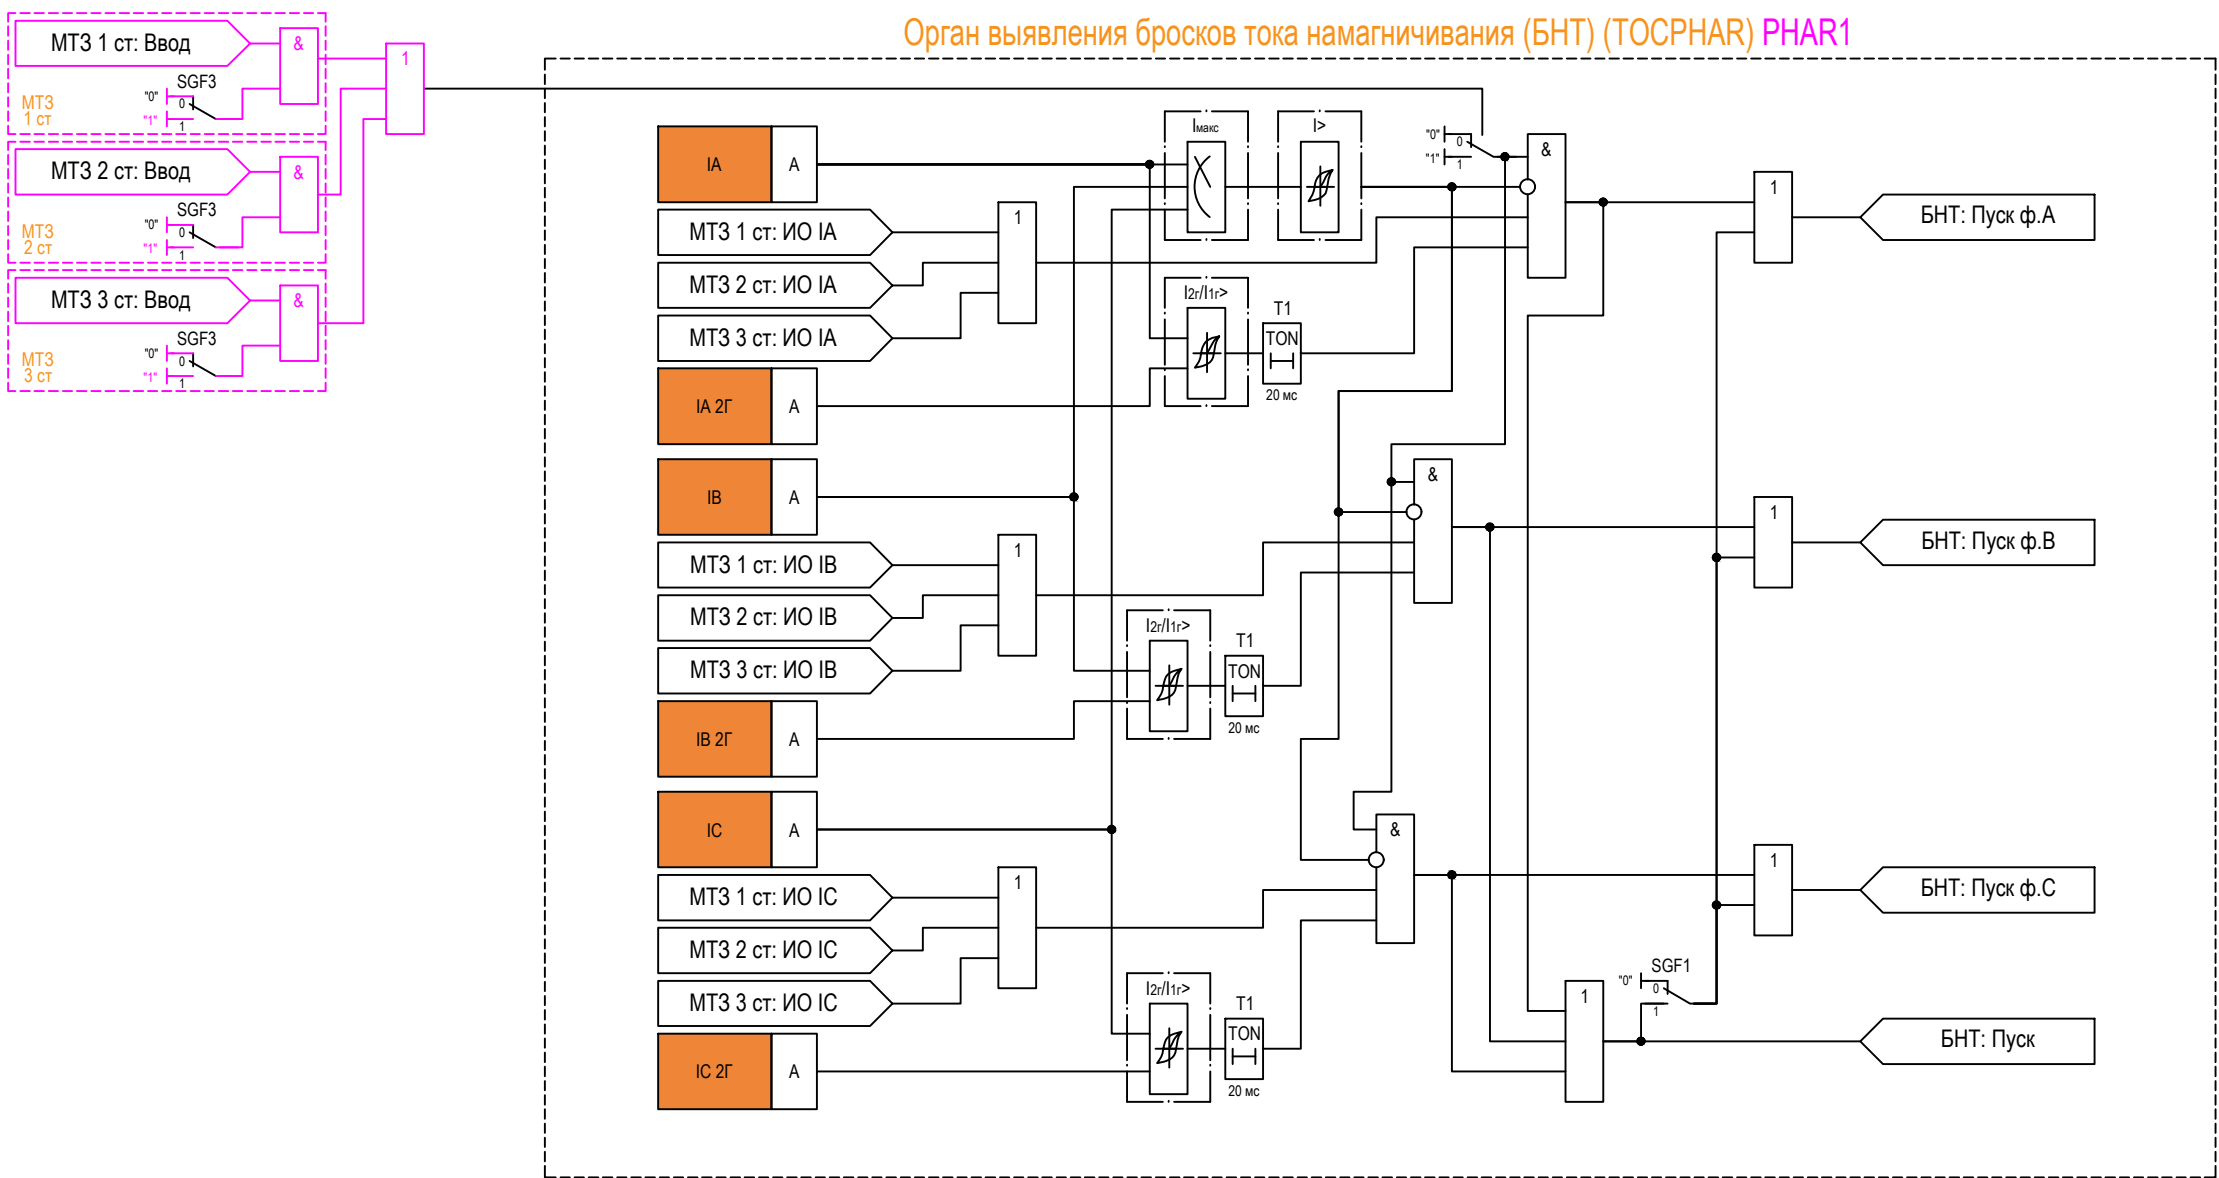

SGF1 - Перекрест_блок - Перекрестная блокировка (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

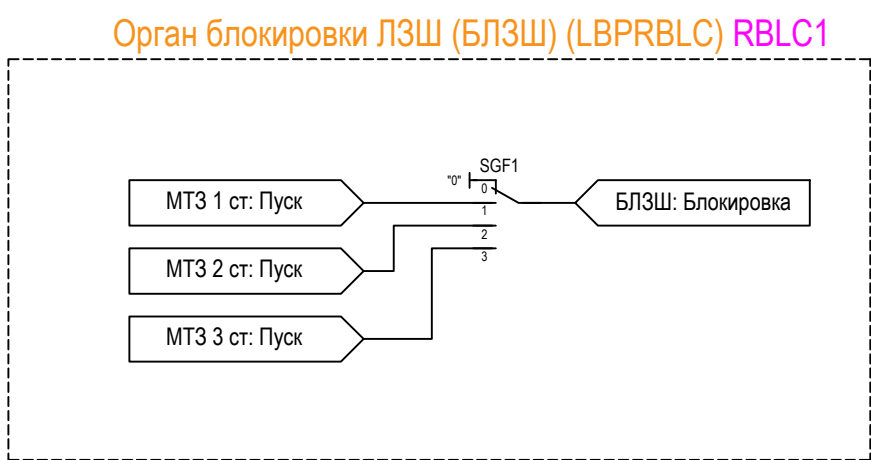

SGF1 - БлокЛЗШ_выбор_ст - Выбор ступени блокировки (Не предусмотрено/ 1 ступень/ 2 ступень/ 3 ступень)