


ЗВП сигн. ст. (Защита от внутренних повреждений сигнальная ступень) 0631

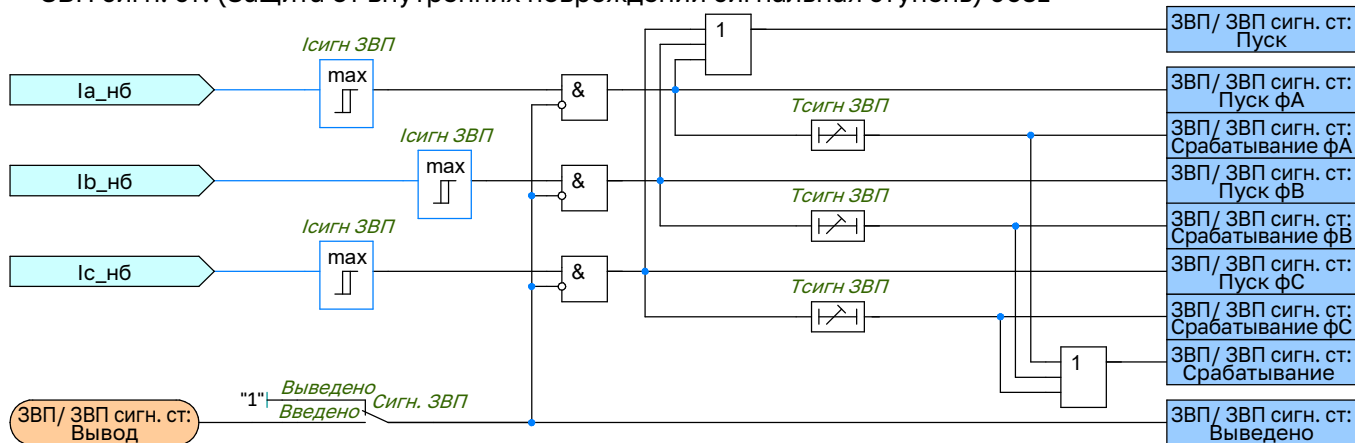

ЗВП откл. ст. (Защита от внутренних повреждений отключающая ступень) 0632

