


Выходные цепи

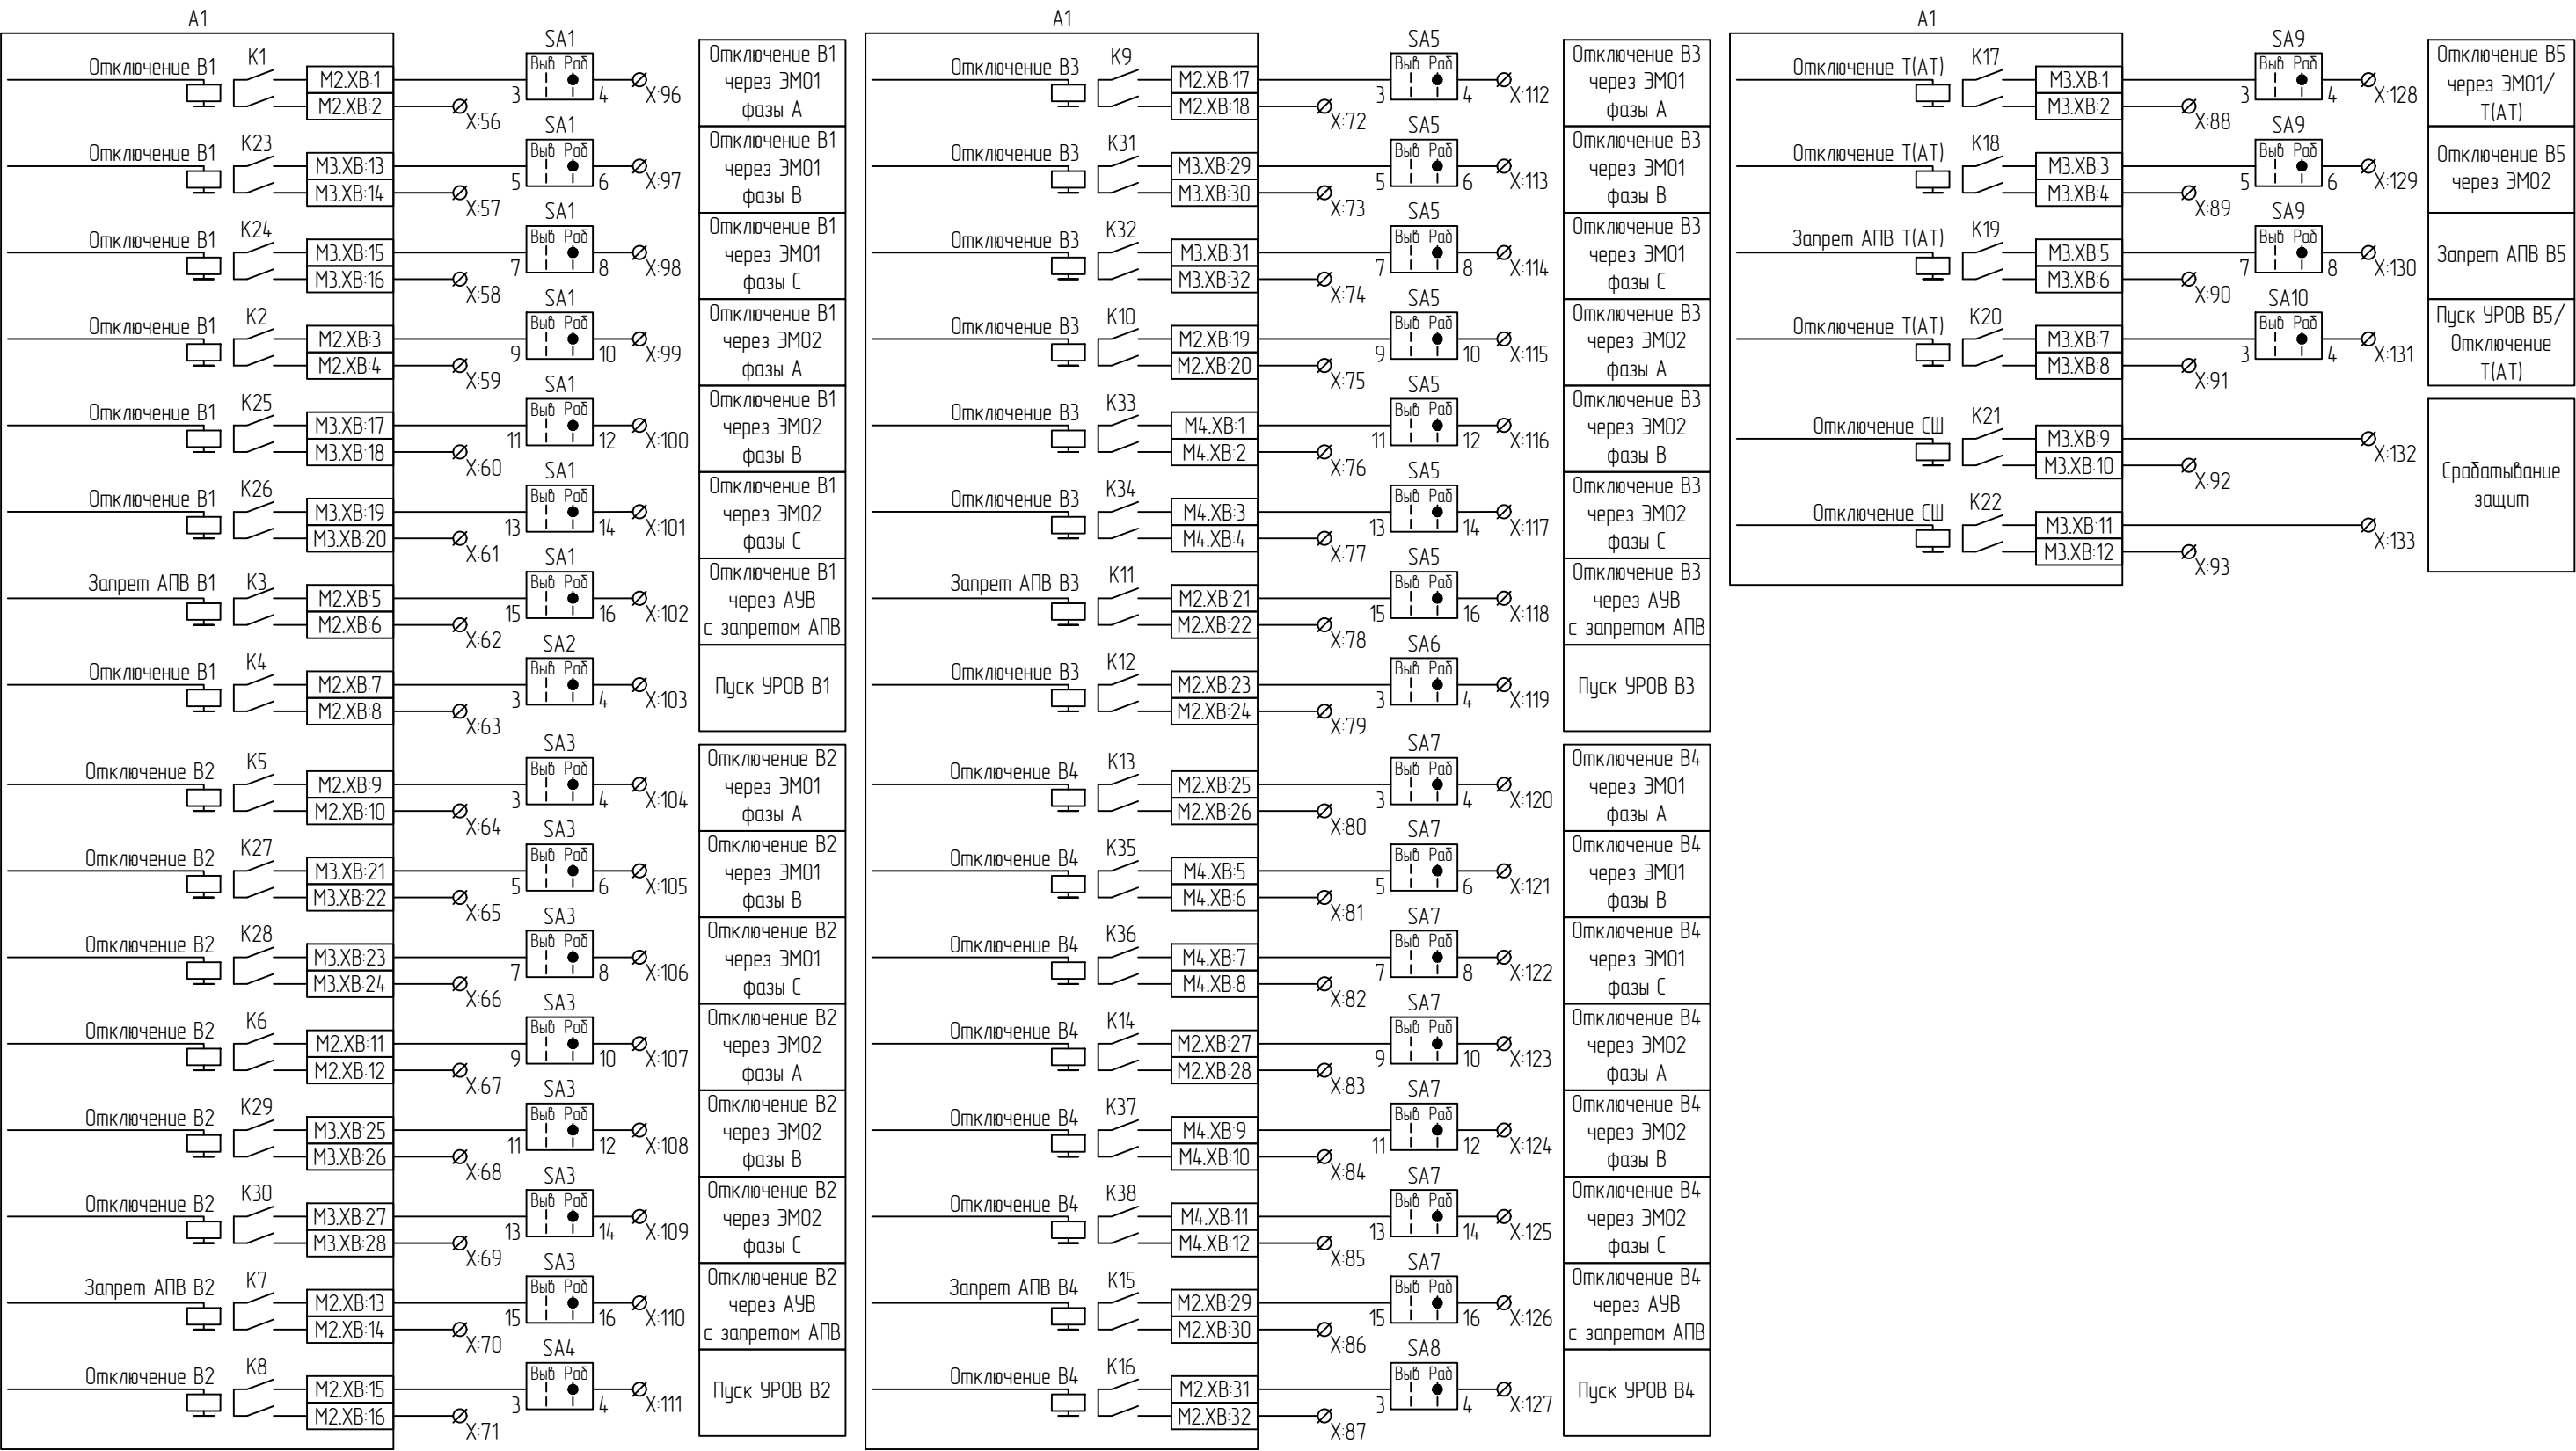

A1

Отключение В3

K9

M2.XB-17

M2.XB-18

X:72

3

4

X:112

Отключение В3

K31

M3.XB-29

M3.XB-30

X:73

5

6

X:113

Отключение В3

K32

M3.XB-31

M3.XB-32

X:74

7

8

X:114

Отключение В3

K10

M2.XB-19

M2.XB-20

X:75

9

10

X:115

Отключение В3

K33

M4.XB-1

M4.XB-2

X:76

11

12

X:116

Отключение В3

K34

M4.XB-3

M4.XB-4

X:77

13

14

X:117

Запрет АПВ В3

K11

M2.XB-21

M2.XB-22

X:78

15

16

X:118

Отключение В3

K12

M2.XB-23

M2.XB-24

X:79

3

4

X:119

Отключение В4

K13

M2.XB-25

M2.XB-26

X:80

3

4

X:120

Отключение В4

K35

M4.XB-5

M4.XB-6

X:81

5

6

X:121

Отключение В4

K36

M4.XB-7

M4.XB-8

X:82

7

8

X:122

Отключение В4

K14

M2.XB-27

M2.XB-28

X:83

9

10

X:123

Отключение В4

K37

M4.XB-9

M4.XB-10

X:84

11

12

X:124

Отключение В4

K38

M4.XB-11

M4.XB-12

X:85

13

14

X:125

Запрет АПВ В4

K15

M2.XB-29

M2.XB-30

X:86

15

16

X:126

Отключение В4

K16

M2.XB-31

M2.XB-32

X:87

3

4

X:127

SA5

Выб

Раб

3

4

X:112

SA5

Выб

Раб

5

6

X:113

SA5

Выб

Раб

7

8

X:114

SA5

Выб

Раб

9

10

X:115

SA5

Выб

Раб

11

12

X:116

SA5

Выб

Раб

13

14

X:117

SA5

Выб

Раб

15

16

X:118

SA6

Выб

Раб

3

4

X:119

SA7

Выб

Раб

3

4

X:120

SA7

Выб

Раб

5

6

X:121

SA7

Выб

Раб

7

8

X:122

SA7

Выб

Раб

9

10

X:123

SA7

Выб

Раб

11

12

X:124

SA7

Выб

Раб

13

14

X:125

SA7

Выб

Раб

15

16

X:126

SA8

Выб

Раб

3

4

X:127

Отключение В3 через ЭМ01 фазы А

Отключение В3 через ЭМ01 фазы В

Отключение В3 через ЭМ01 фазы С

Отключение В3 через ЭМ02 фазы А

Отключение В3 через ЭМ02 фазы В

Отключение В3 через ЭМ02 фазы С

Отключение В3 через АУВ с запретом АПВ

Пуск УРОВ В3

Отключение В4 через ЭМ01 фазы А

Отключение В4 через ЭМ01 фазы В

Отключение В4 через ЭМ01 фазы С

Отключение В4 через ЭМ02 фазы А

Отключение В4 через ЭМ02 фазы В

Отключение В4 через ЭМ02 фазы С

Отключение В4 через АУВ с запретом АПВ

Пуск УРОВ В4

A1

Отключение Т(АТ)

K17

M3.XB-1

M3.XB-2

X:88

3

4

X:128

Отключение Т(АТ)

K18

M3.XB-3

M3.XB-4

X:89

5

6

X:129

Запрет АПВ Т(АТ)

K19

M3.XB-5

M3.XB-6

X:90

7

8

X:130

Отключение Т(АТ)

K20

M3.XB-7

M3.XB-8

X:91

3

4

X:131

Отключение СШ

K21

M3.XB-9

M3.XB-10

X:92

X:132

Отключение СШ

K22

M3.XB-11

M3.XB-12

X:93

X:133

SA9

Выб

Раб

3

4

X:128

SA9

Выб

Раб

5

6

X:129

SA9

Выб

Раб

7

8

X:130

SA10

Выб

Раб

3

4

X:131

Отключение В5 через ЭМ01/Т(АТ)

Отключение В5 через ЭМ02

Запрет АПВ В5

Пуск УРОВ В5/Отключение Т(АТ)

Срабатывание защит