
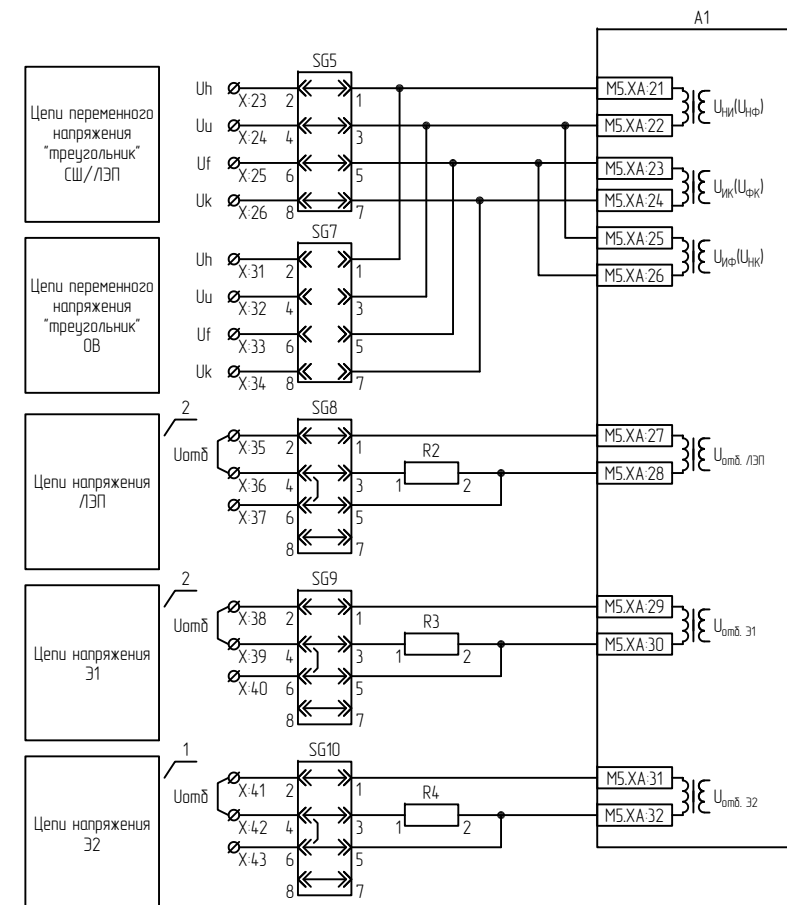


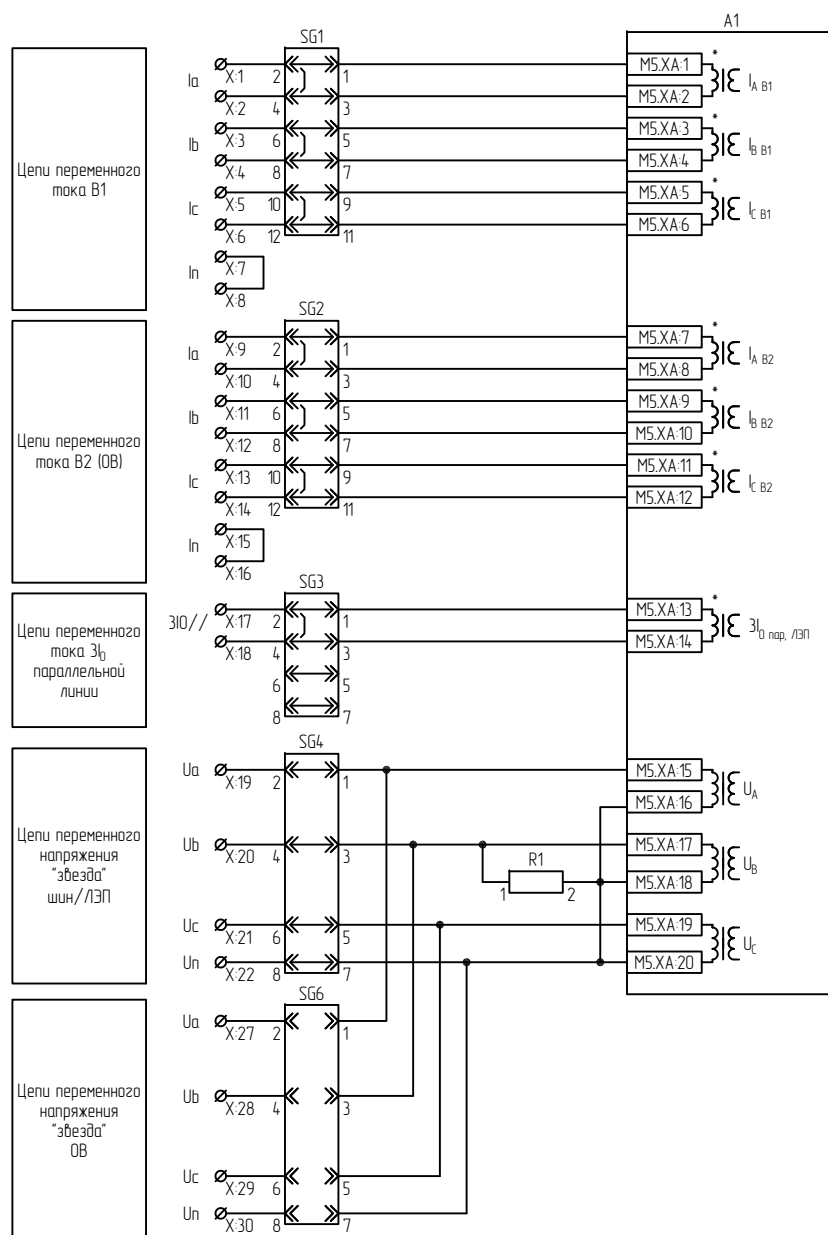

- При использовании ШОН:
 - подключить Iomd к клеммам X:35, X:37, X:38, X:40, X:41, X:43;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{ШОН}$.
 При использовании ТН:
 - подключить Iomd к клеммам X:35, X:37, X:38, X:40, X:41, X:43;
 - удалить перемычку X:35-X:36, X:38-X:39, X:41-X:42;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{ШОН}$.
- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа. Порты выполнены на базе SFP-модулей.
- Конечное количество и функциональное назначение электронных клапаш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.