

ДЗ-ФЗ-1 0081

PC-ФЗ-1

Za

Zb


Zc

ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ:
Срабатывание А(В, С)

ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть:
Срабатывание А(В, С)

ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ:
Срабатывание А(В, С)

ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть:
Срабатывание А(В, С)

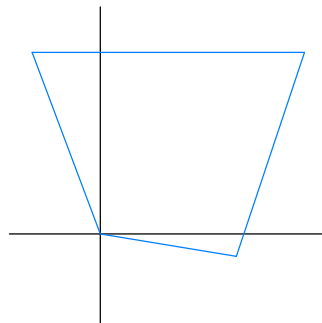

R_{ср} ДЗ-ФЗ-1
X_{ср} ДЗ-ФЗ-1
Φ1 ДЗ-ФЗ-1
Направл ДЗ-ФЗ-1

"1" *Выведено*
Введено ДЗ-ФЗ-1

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Вывод

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC А с охв

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC В с охв

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC С с охв

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC с охв

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC А напр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC В напр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC С напр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC напр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC ненапр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC напр в АТ

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC напр в сеть

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Выведено

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC напр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
PC с охв

ДЗ/ ООВП:
Ввод ДЗ-ФЗ

Подхват PC-ФЗ-1

БК ДЗ-ФЗ-1
Выведено
БК-I-б
БК-I-м
БК-Z

"1" *Выведено*
БК-I-б
БК-I-м
БК-Z

БК/ БК-I:
Срабатывание БК-I-б

БК/ БК-I:
Срабатывание БК-I-м

БК/ БК-Z:
Срабатывание БК-Z

БНН СШ/ БНН:
Срабатывание

БНН ДЗ-ФЗ-1

Тср ДЗ-ФЗ-1

Направл ДЗ-ФЗ-1
Ненапр
В АТ
В сеть

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Пуск

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Срабатывание

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Пуск ненапр

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Пуск в АТ

ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1:
Пуск в сеть