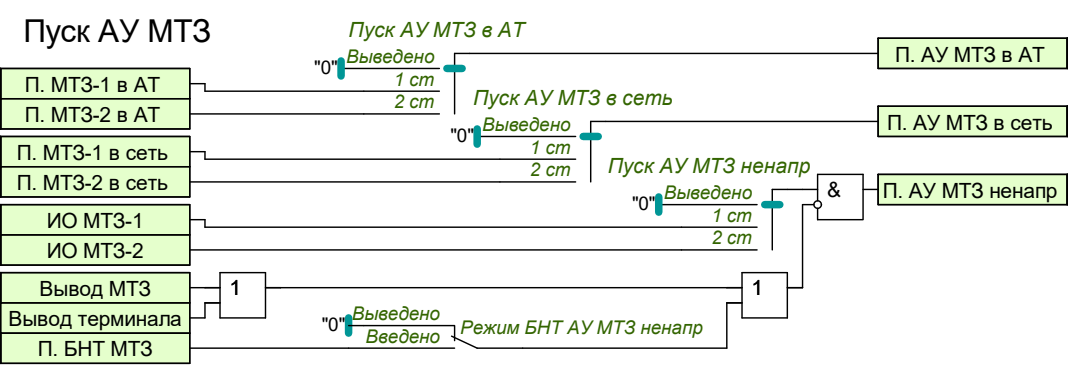
Пуск АУ МТЗ
Пуск АУ МТЗ в АТ
"0"
Выведено
1 ст
2 ст
П. МТЗ-1 в АТ
П. МТЗ-2 в АТ
П. АУ МТЗ в АТ
Пуск АУ МТЗ в сеть
"0"
Выведено
1 ст
2 ст
П. МТЗ-1 в сеть
П. МТЗ-2 в сеть
П. АУ МТЗ в сеть
Пуск АУ МТЗ ненапр
"0"
Выведено
1 ст
2 ст
&
ИО МТЗ-1
ИО МТЗ-2
П. АУ МТЗ ненапр
Вывод МТЗ
Вывод терминала
П. БНТ МТЗ
1
1
"0"
Выведено
Введено
Режим БНТ АУ МТЗ ненапр