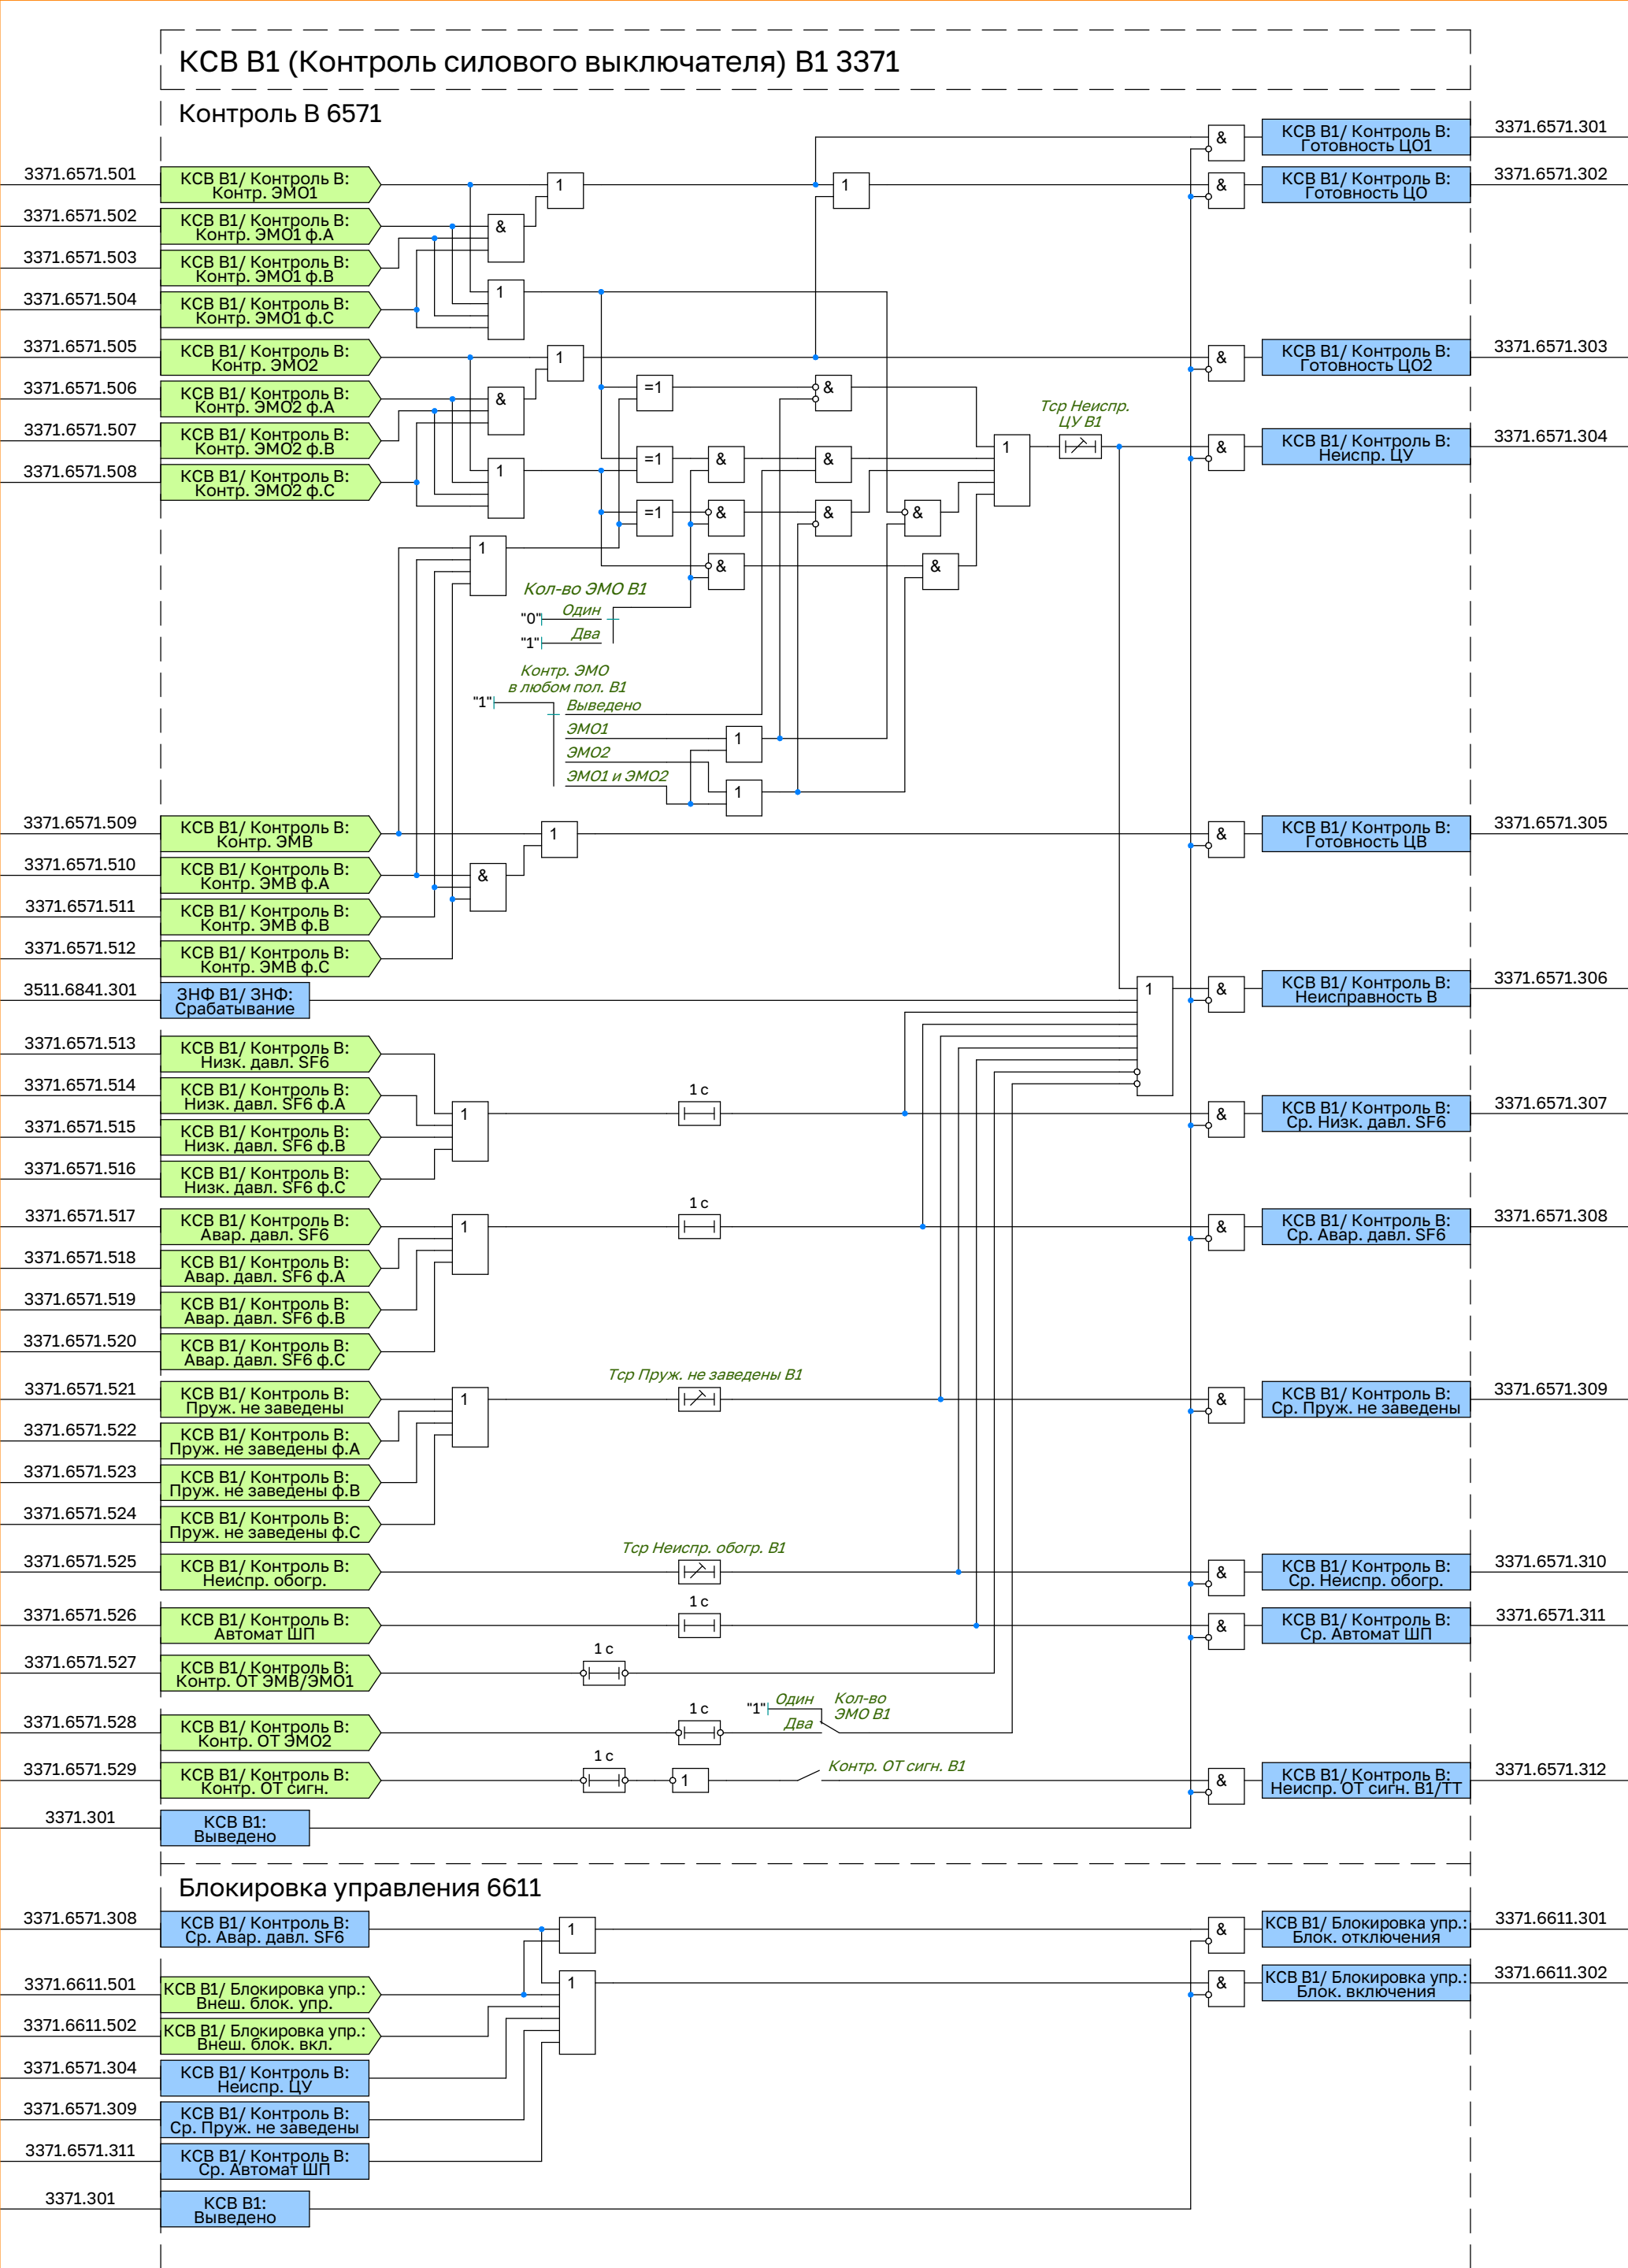
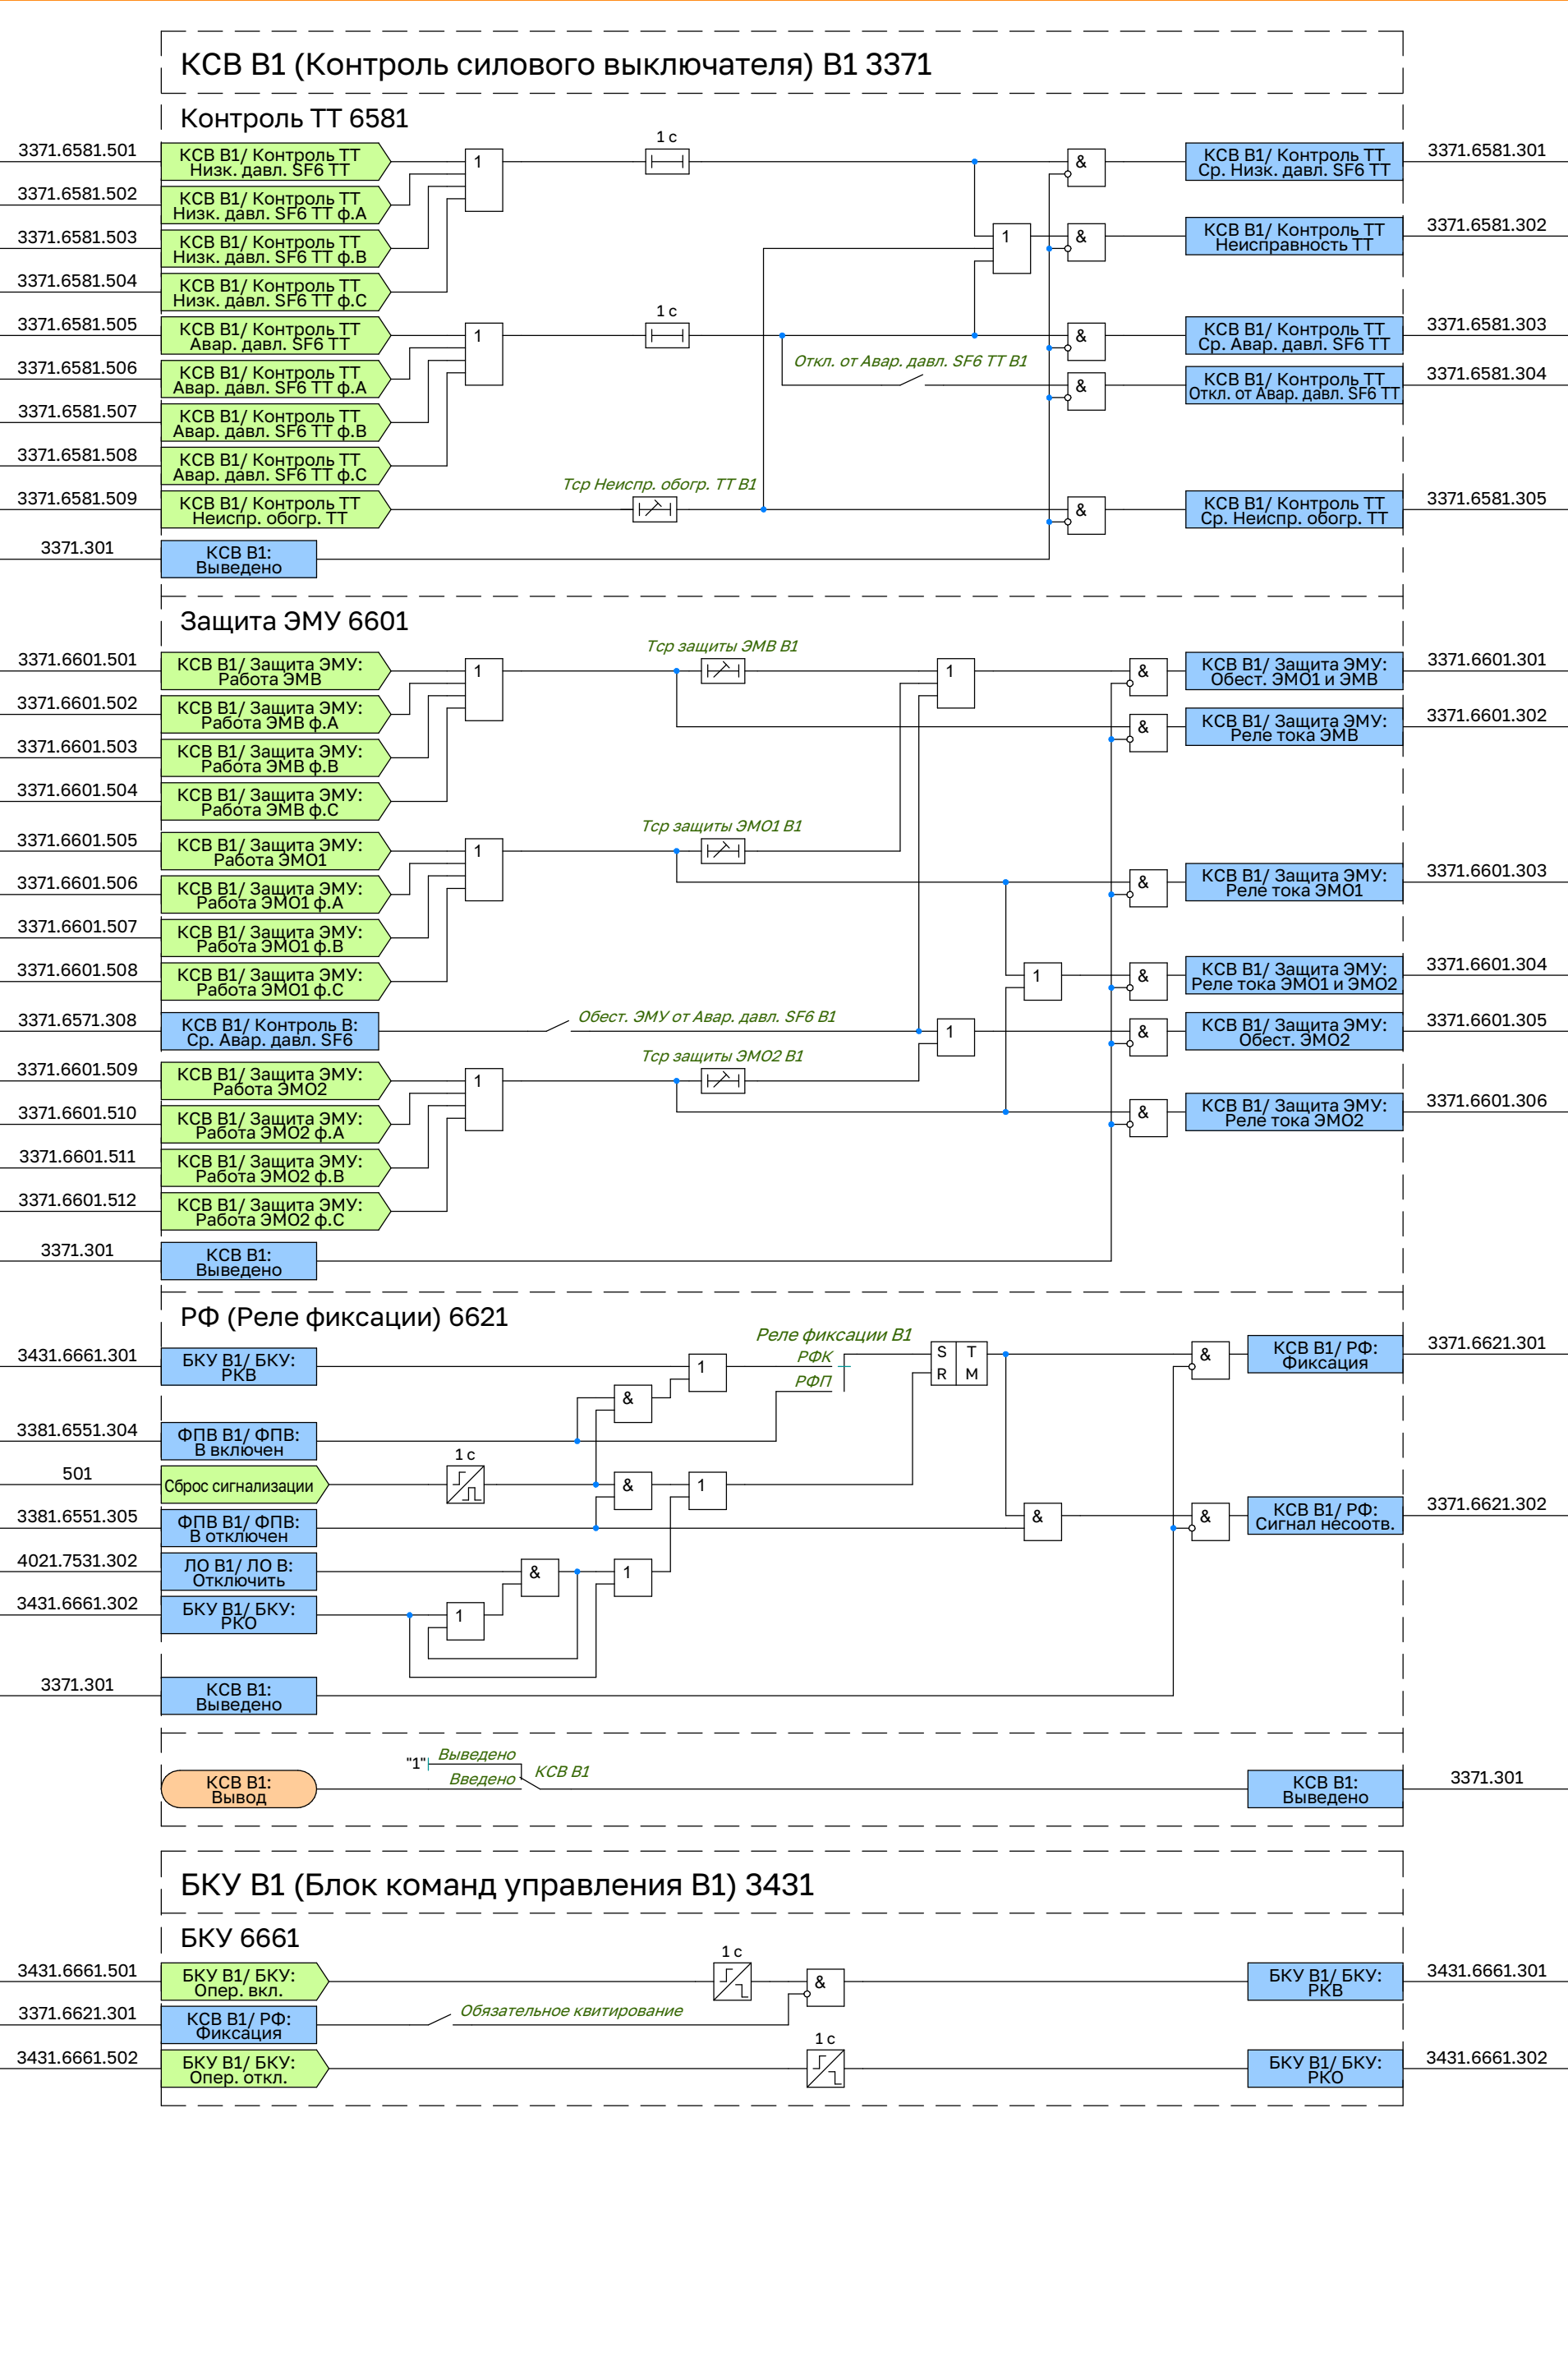


Кол-во ЭМО В1
"0" Один
"1" Два
Контр. ЭМО
в любом пол. В1
Выведено
ЭМО1
ЭМО2
ЭМО1 и ЭМО2Тер Неиспр.
ЦУ В1

Тер Пруж. не заведены В1

Тер Неиспр. обогр. В1

Контр. ОТ сигн. В1

Кол-во ЭМО В1
"1" Один
"Два" Два

РФ (Реле фиксации) 6621

3431.6661.301

БКУ В1/ БКУ:
РКВ

3381.6551.304

ФПВ В1/ ФПВ:
В включен

501

Сброс сигнализации

3381.6551.305

ФПВ В1/ ФПВ:
В отключен

4021.7531.302

ЛО В1/ ЛО В:
Отключить

3431.6661.302

БКУ В1/ БКУ:
РКО

3371.301

КСВ В1:
Выведено

3371.6621.301

КСВ В1/ РФ:
Фиксация

3371.6621.302

КСВ В1/ РФ:
Сигнал несоотв.

КСВ В1:
Вывод

"1" Выведено
Введено

КСВ В1

Реле фиксации В1
РФК
РФП
S R T M

Обязательное квитирование

