

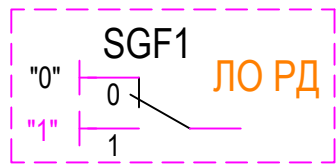


Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ) (APTTTECHLGC)

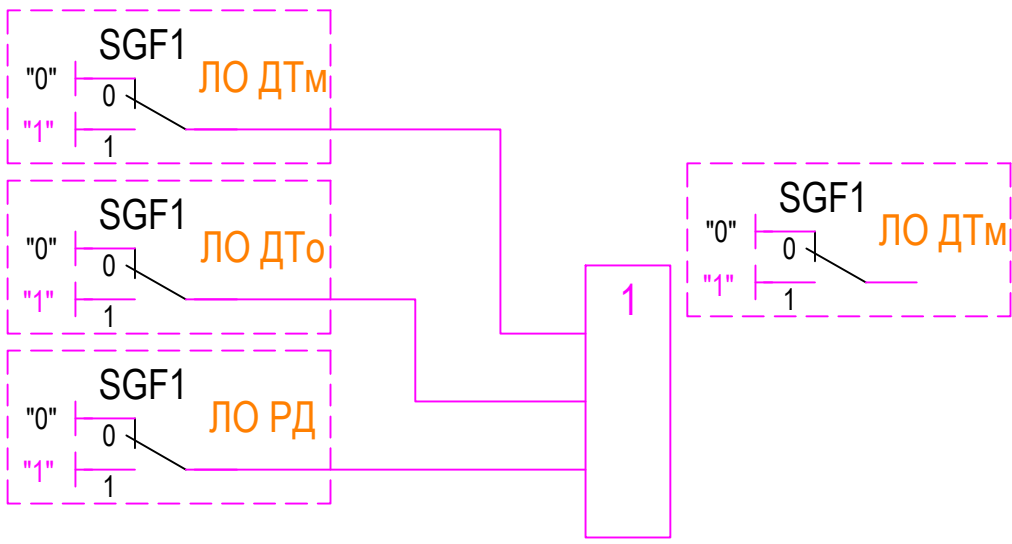


Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм) (TECHPTRC) OILPTRC1

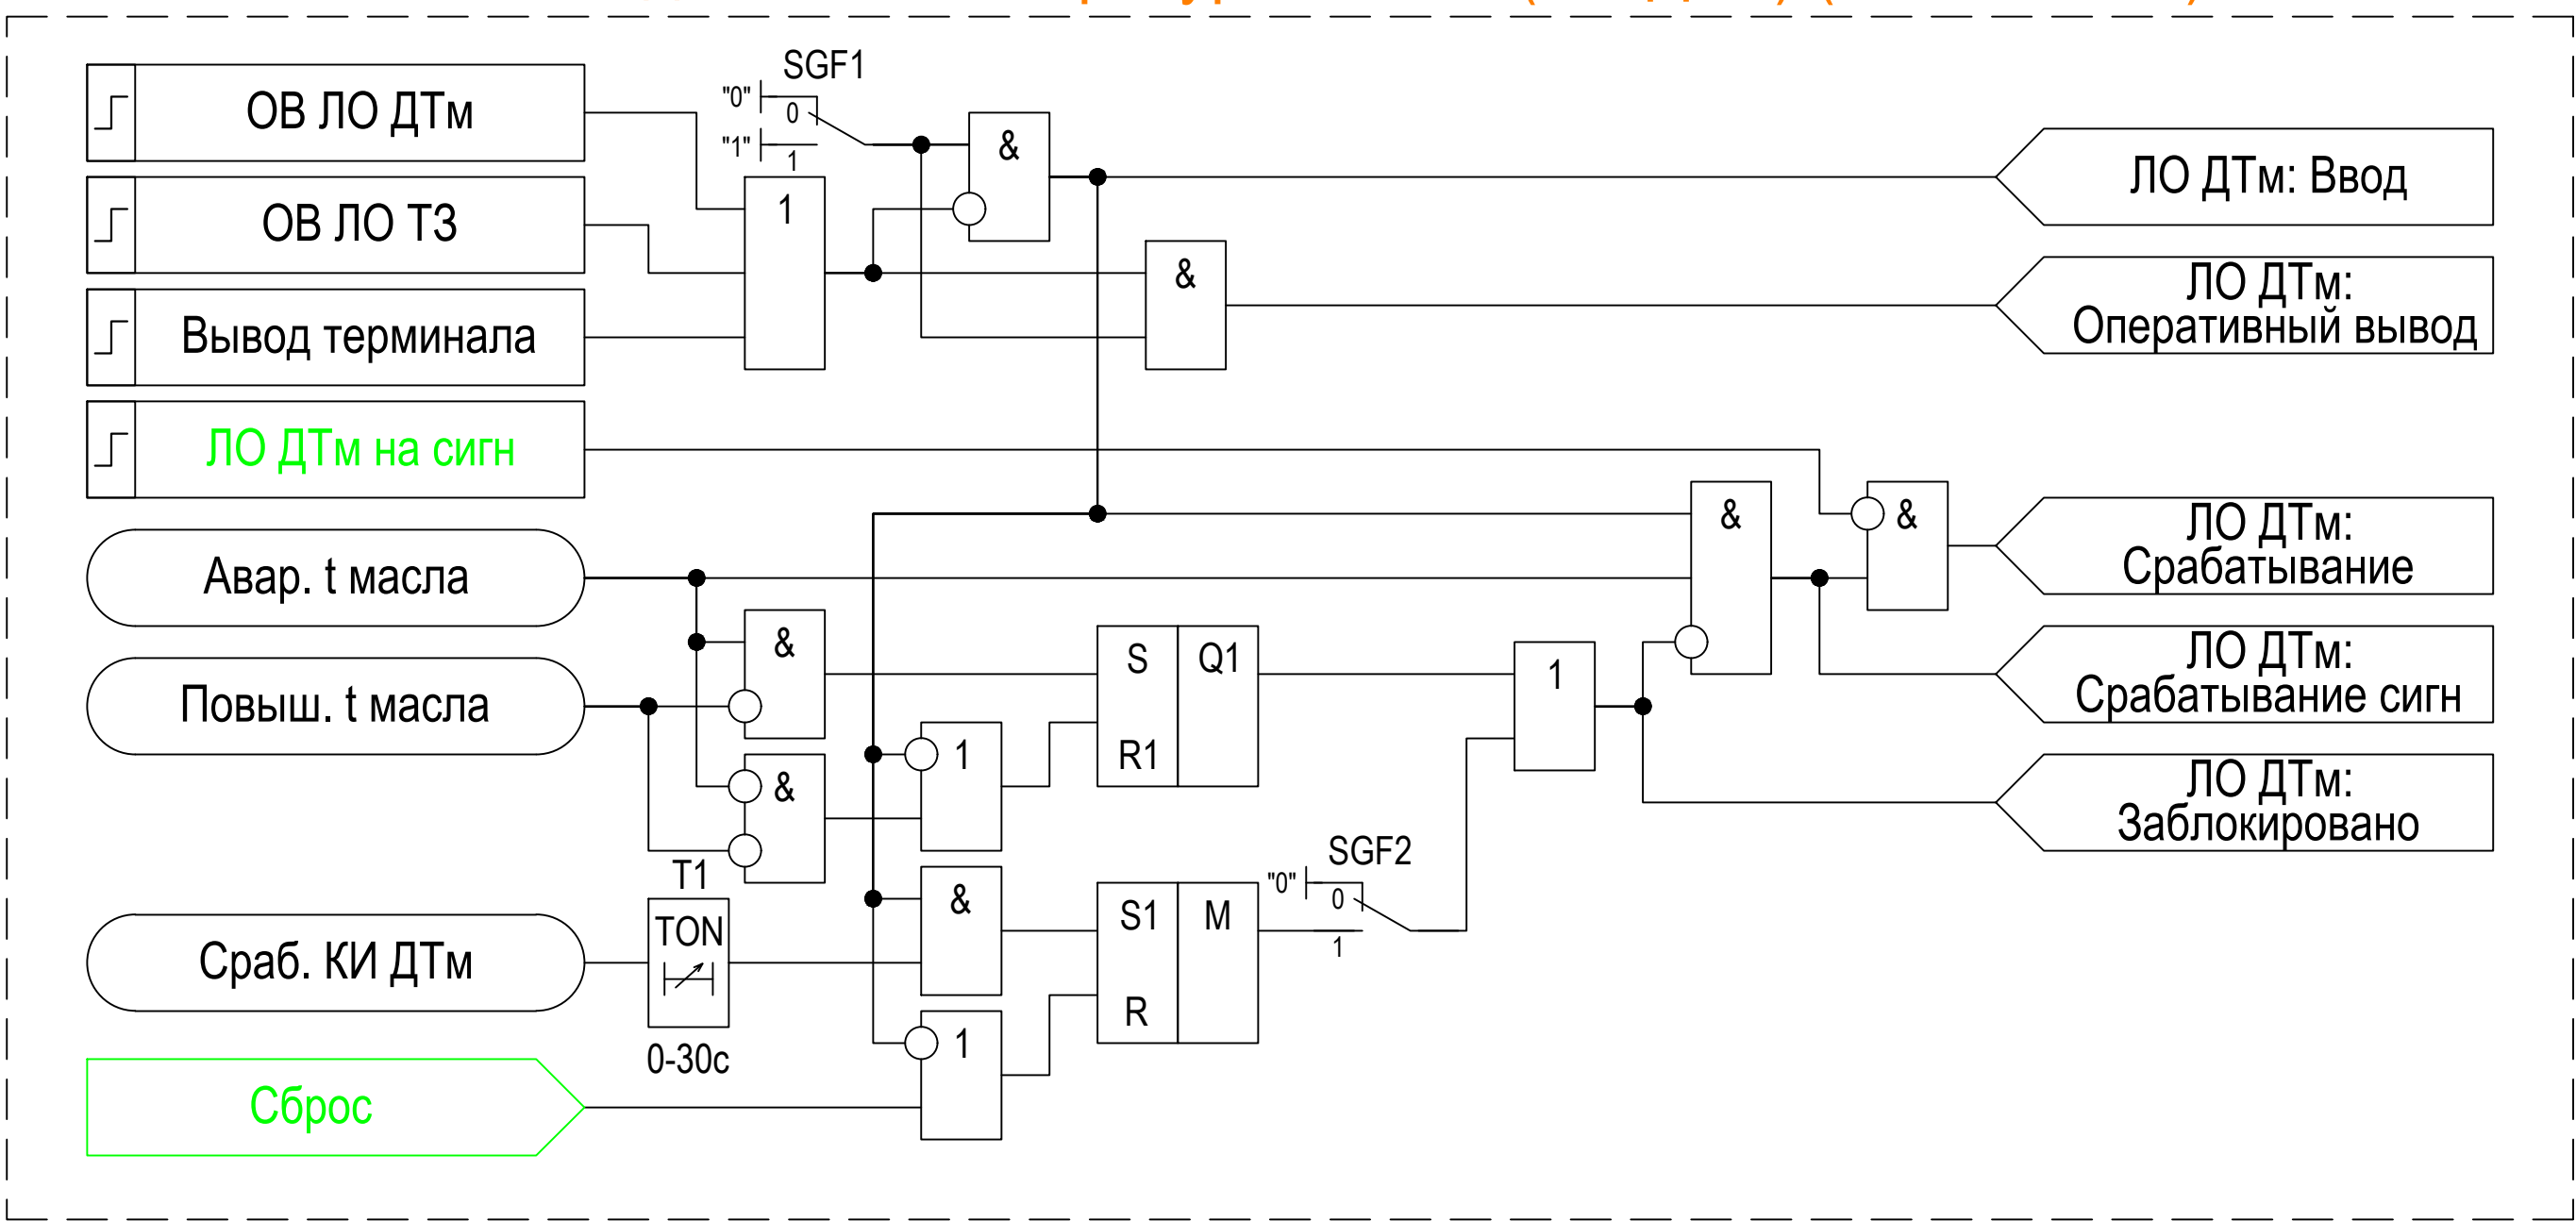


SGF1 - Ввод _функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Блок_от_НИ - Блокировка от низкой изоляции
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо) (WINTECHPTRC) WINPTRC1

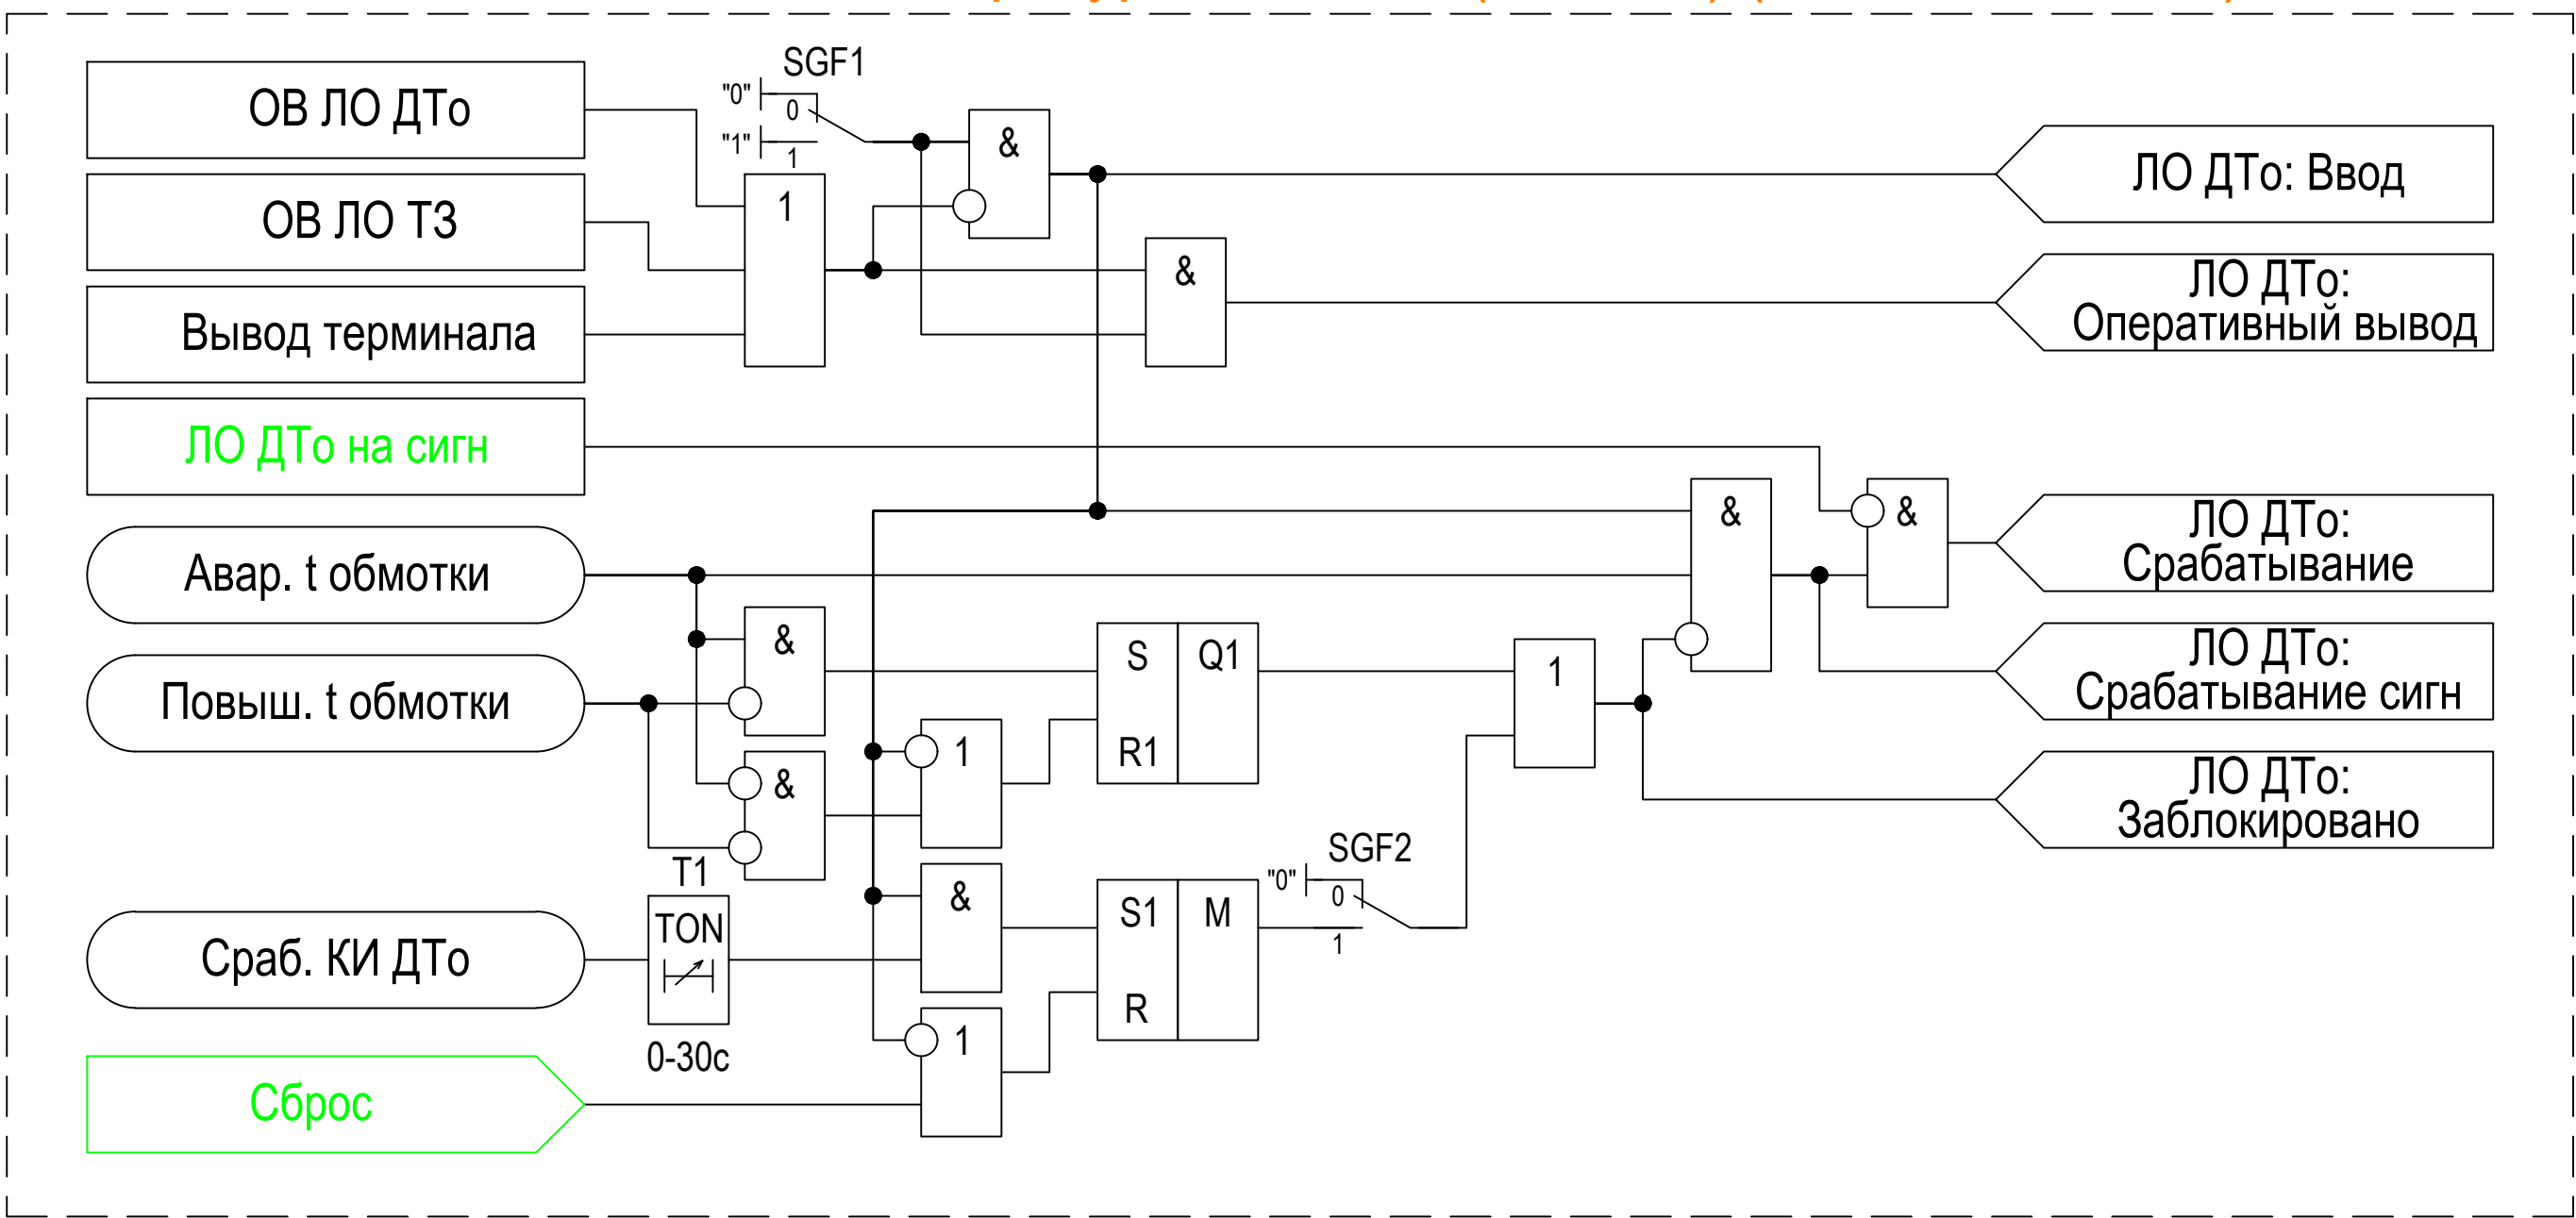

SGF1 - Ввод _функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Блок_от_НИ - Блокировка от низкой изоляции
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Логика отключения от реле давления (ЛО РД) (TECHPTRC) VLVPTRC1

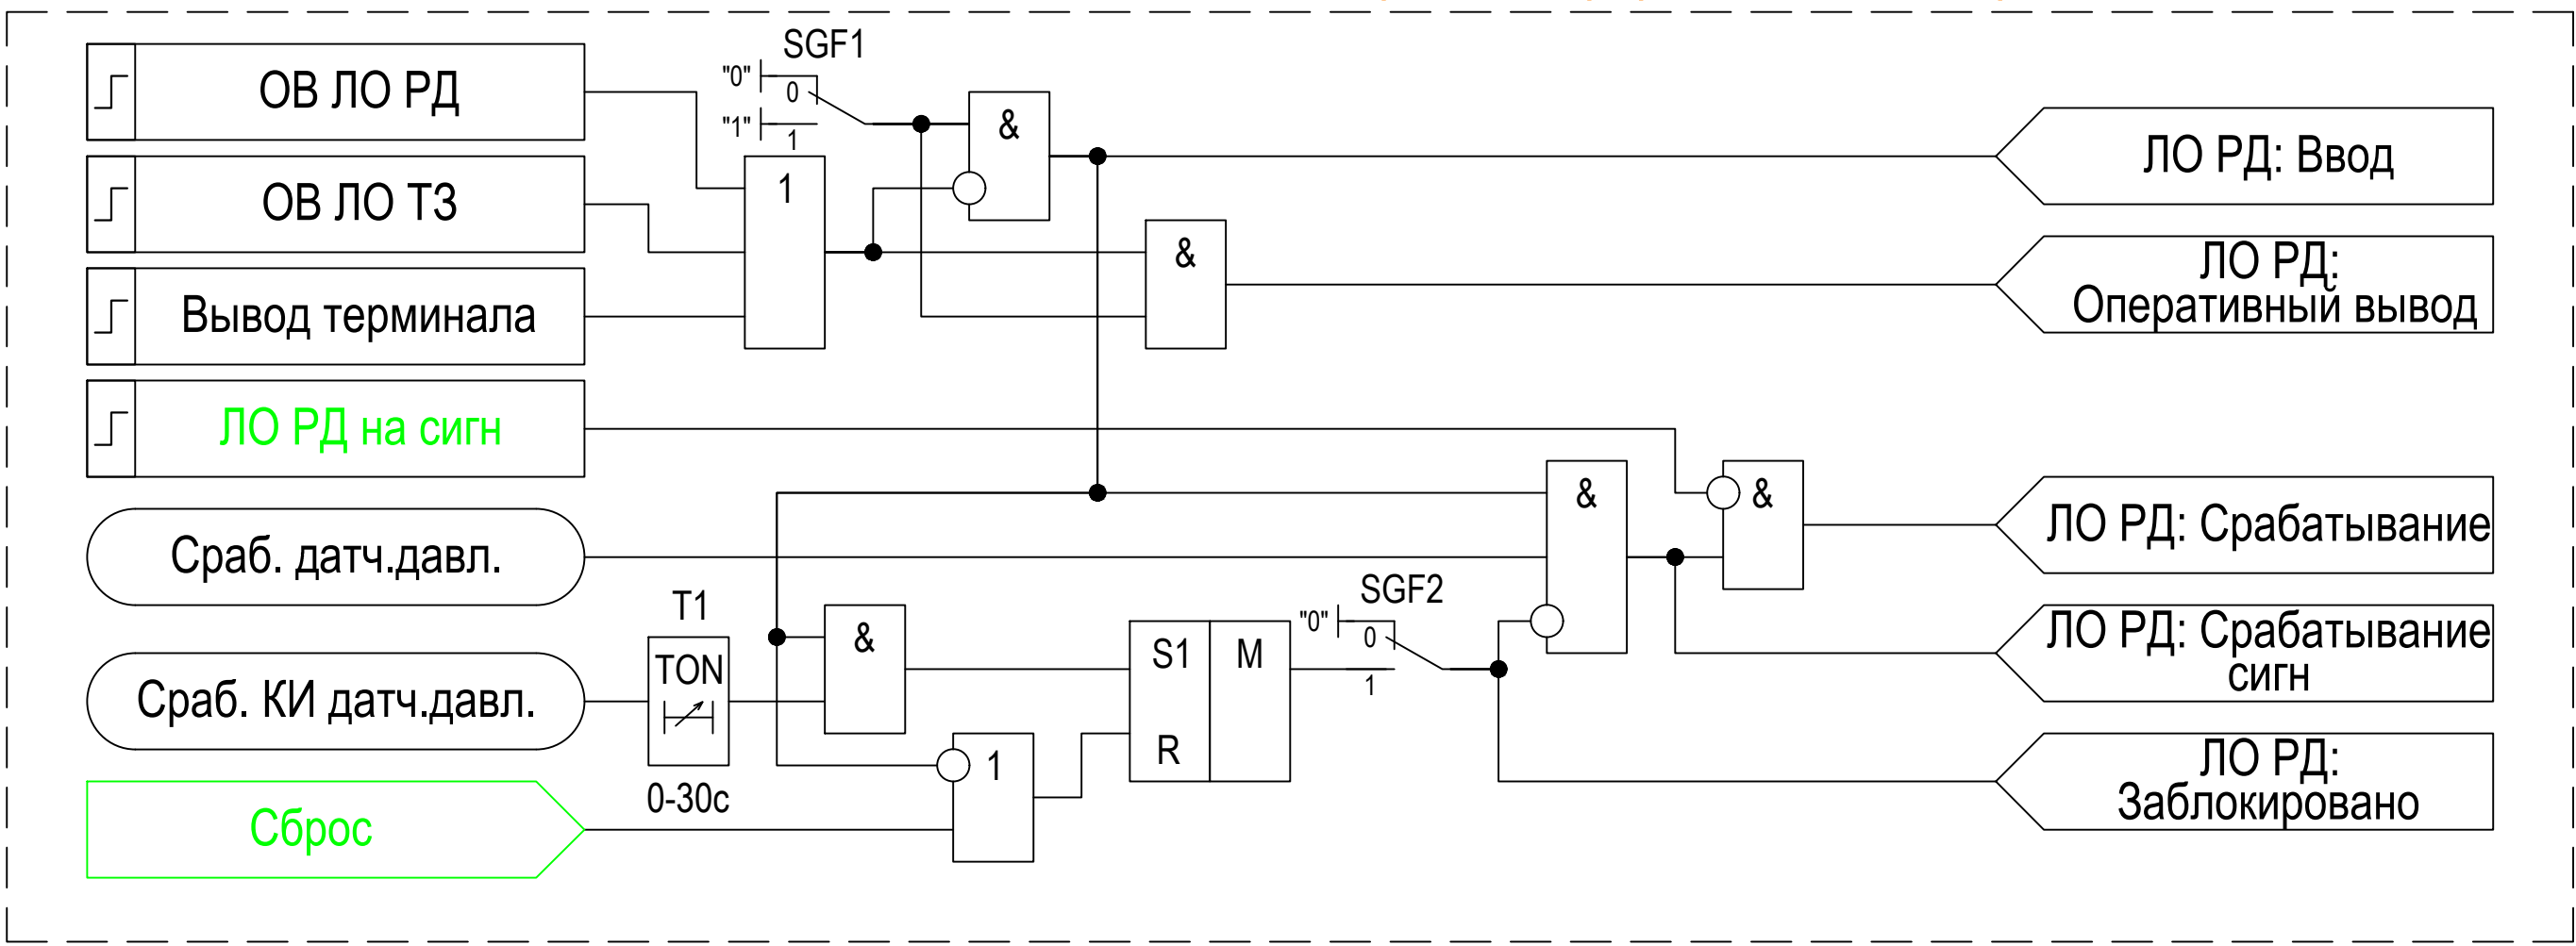

SGF1 - Ввод _функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Блок_от_НИ - Блокировка от низкой изоляции
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)