



Логика отключения ТС (ЛО ТС) (ALMTECHLGC_UIRZ)

Логика отключения от предохранительного клапана (ЛО ПК) (ALMTECHPTRC_UIRZ) PRVLVPTRC1

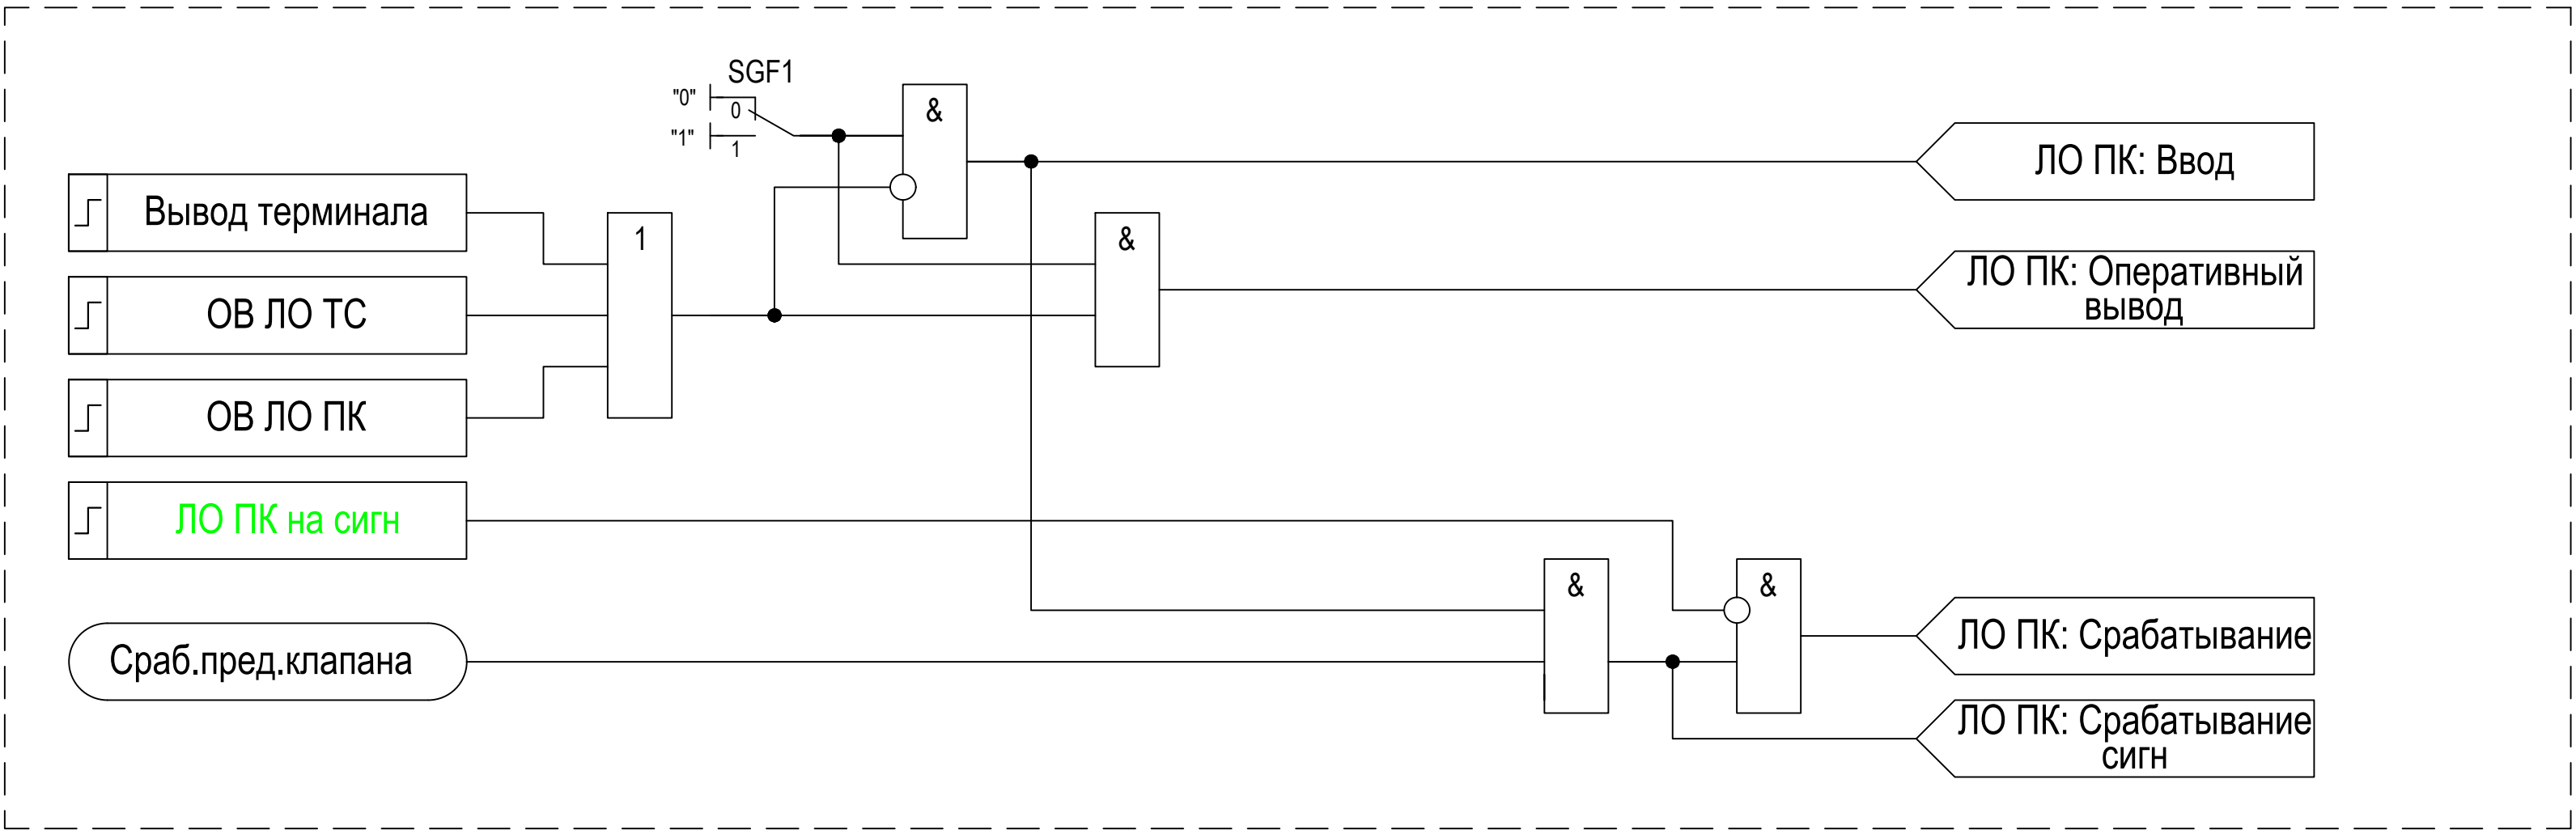


SGF1 - Ввод _функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Логика отключения от отсечного клапана (ЛО ОК) (ALMTECHPTRC_UIRZ) SHVLVPTRC1

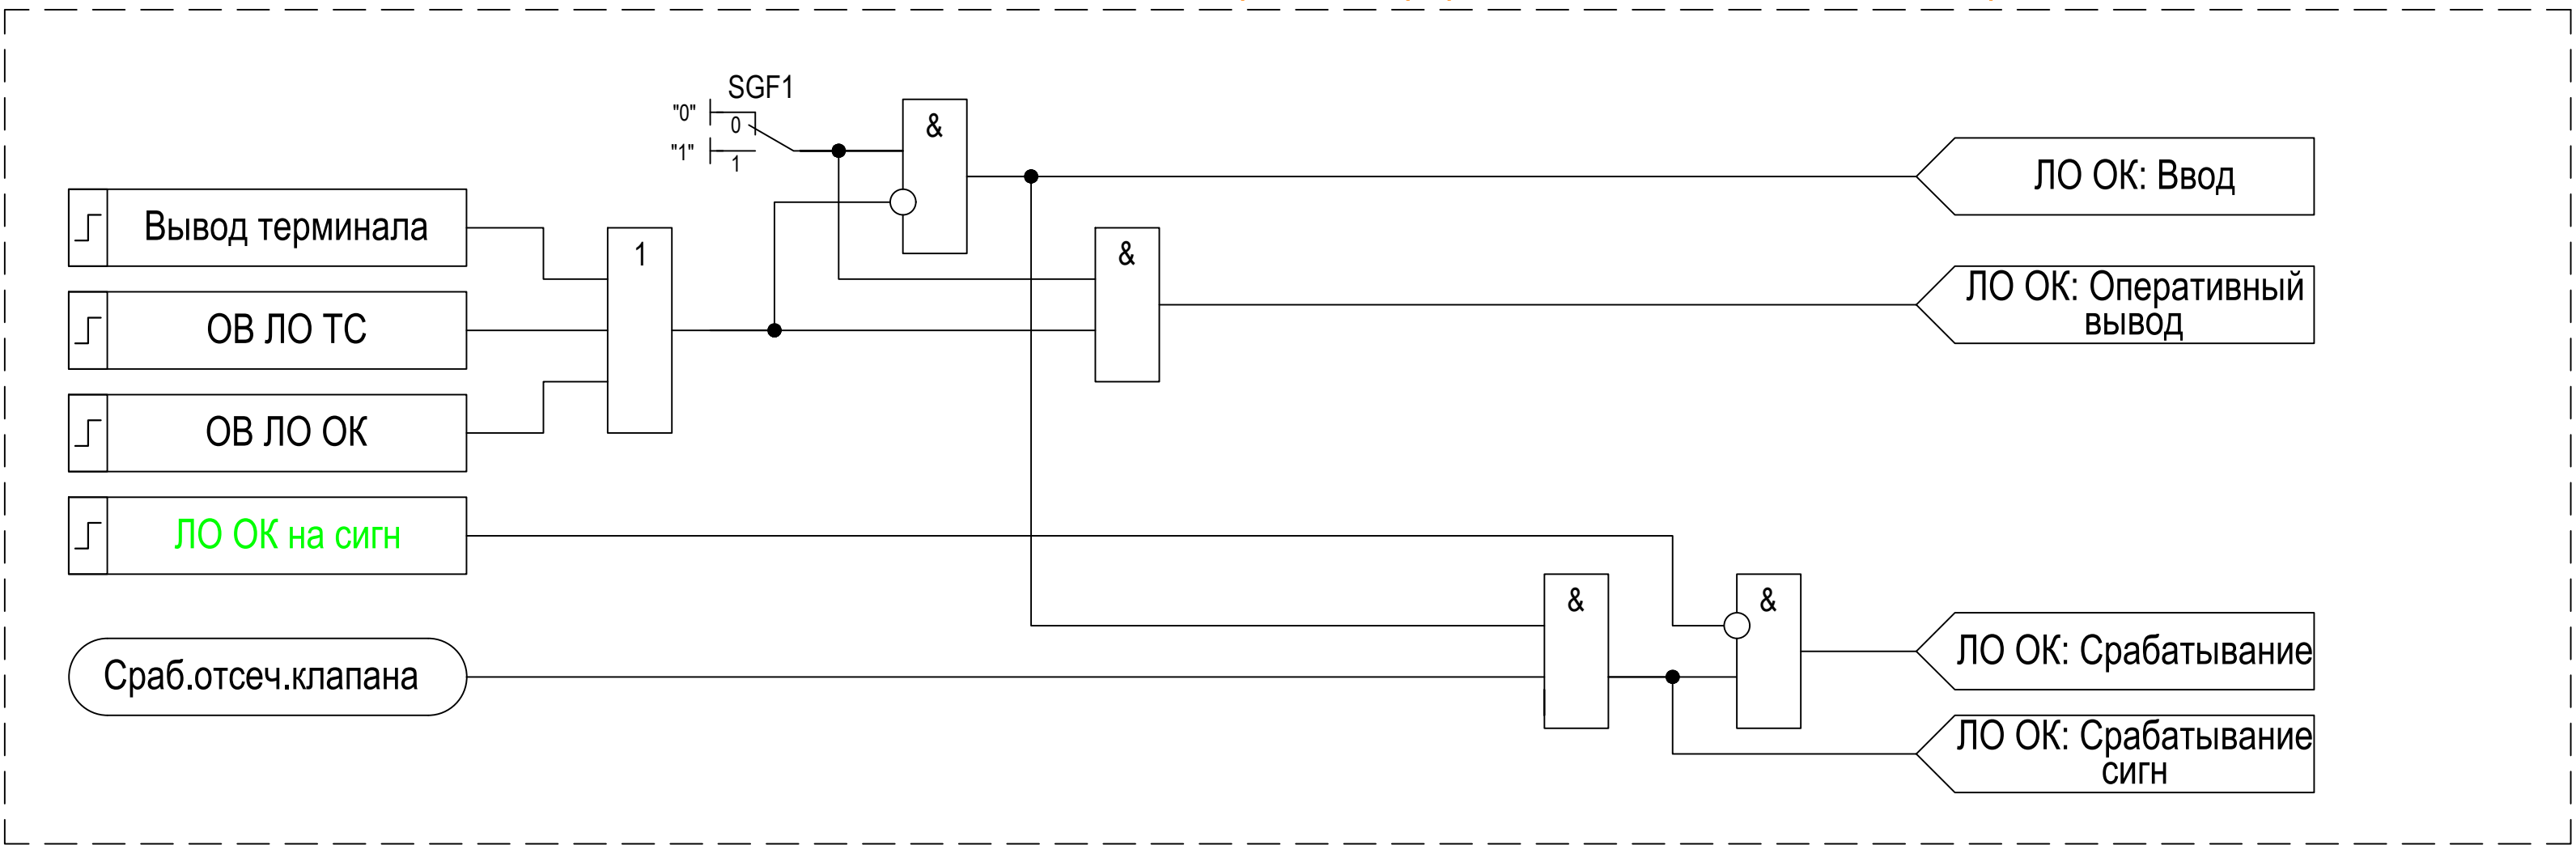

SGF1 - Ввод _функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя) (ALMTECHPTRC_UIRZ) LEVPTRC1

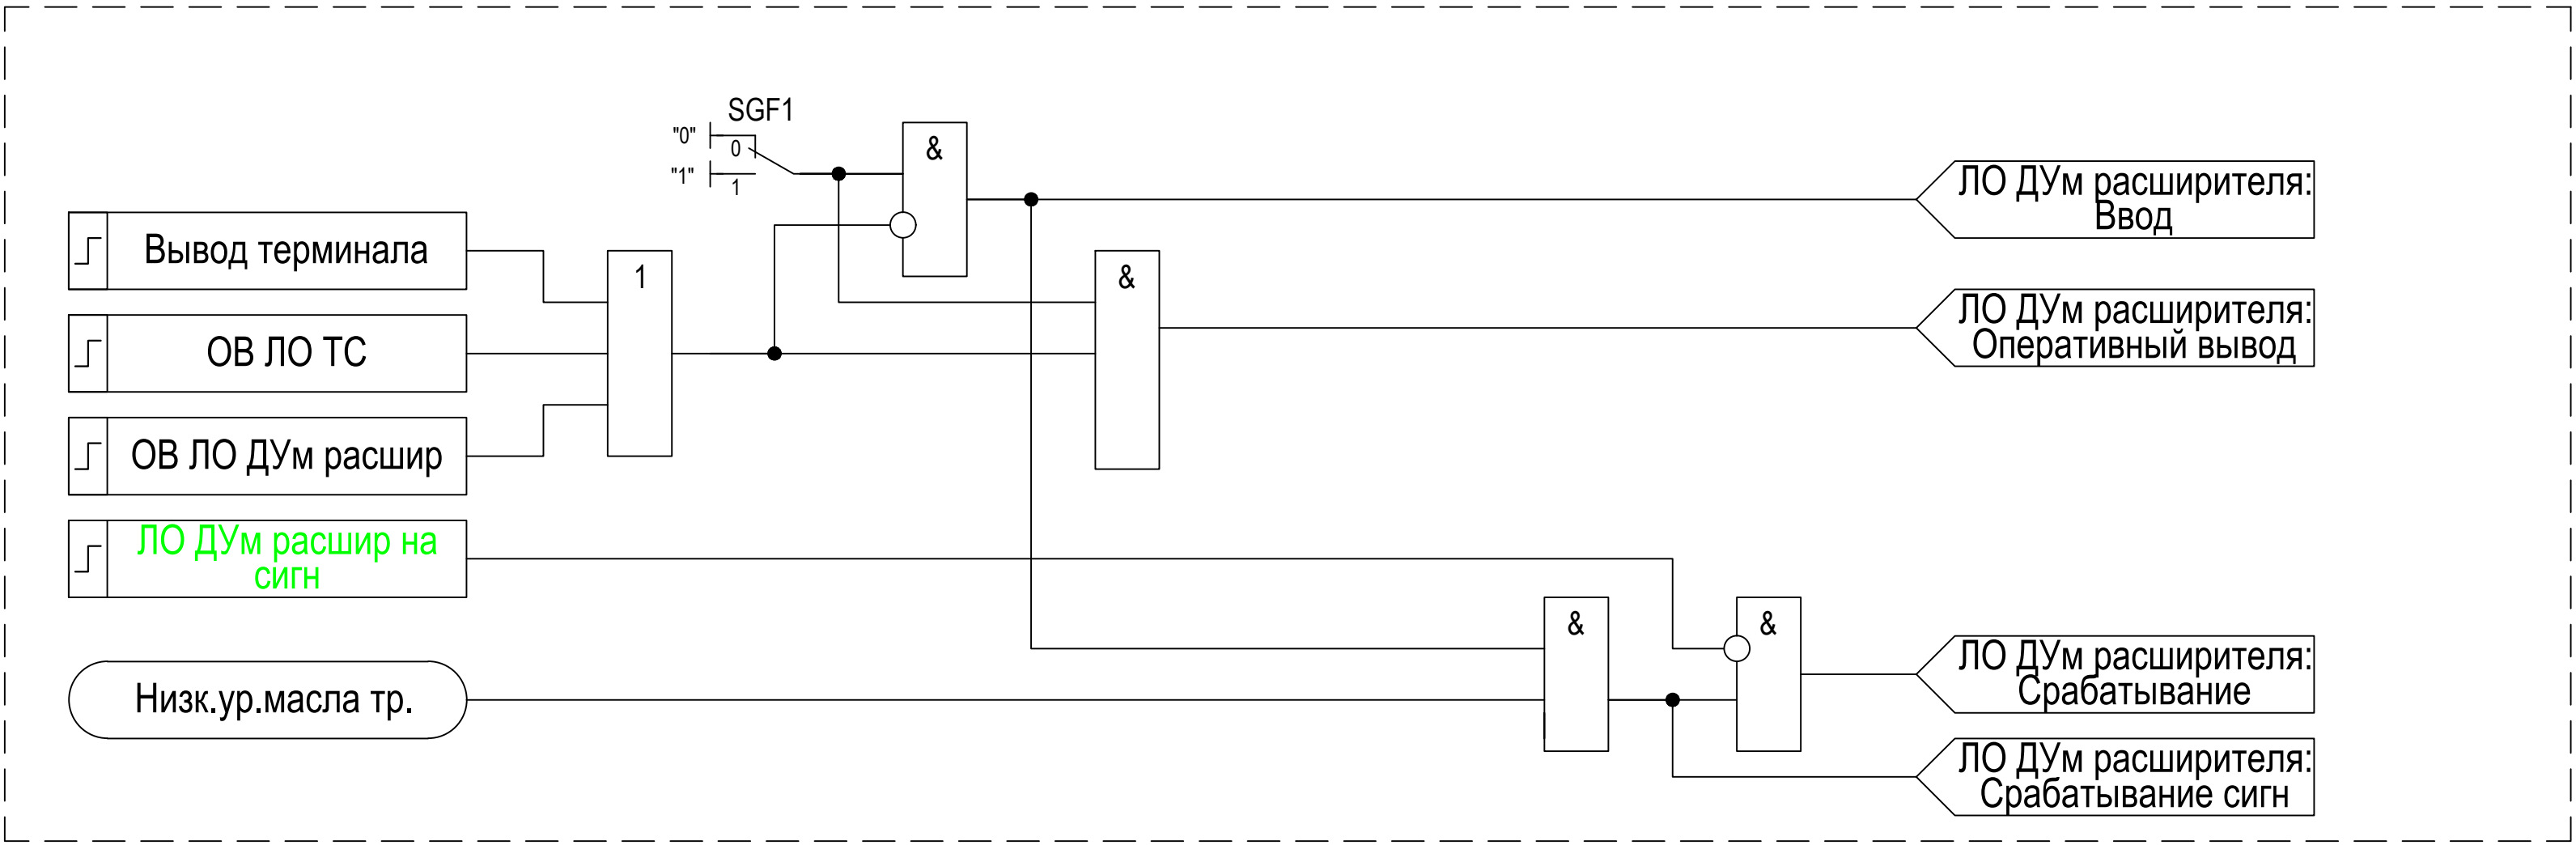

SGF1 - Ввод _функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)