


Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

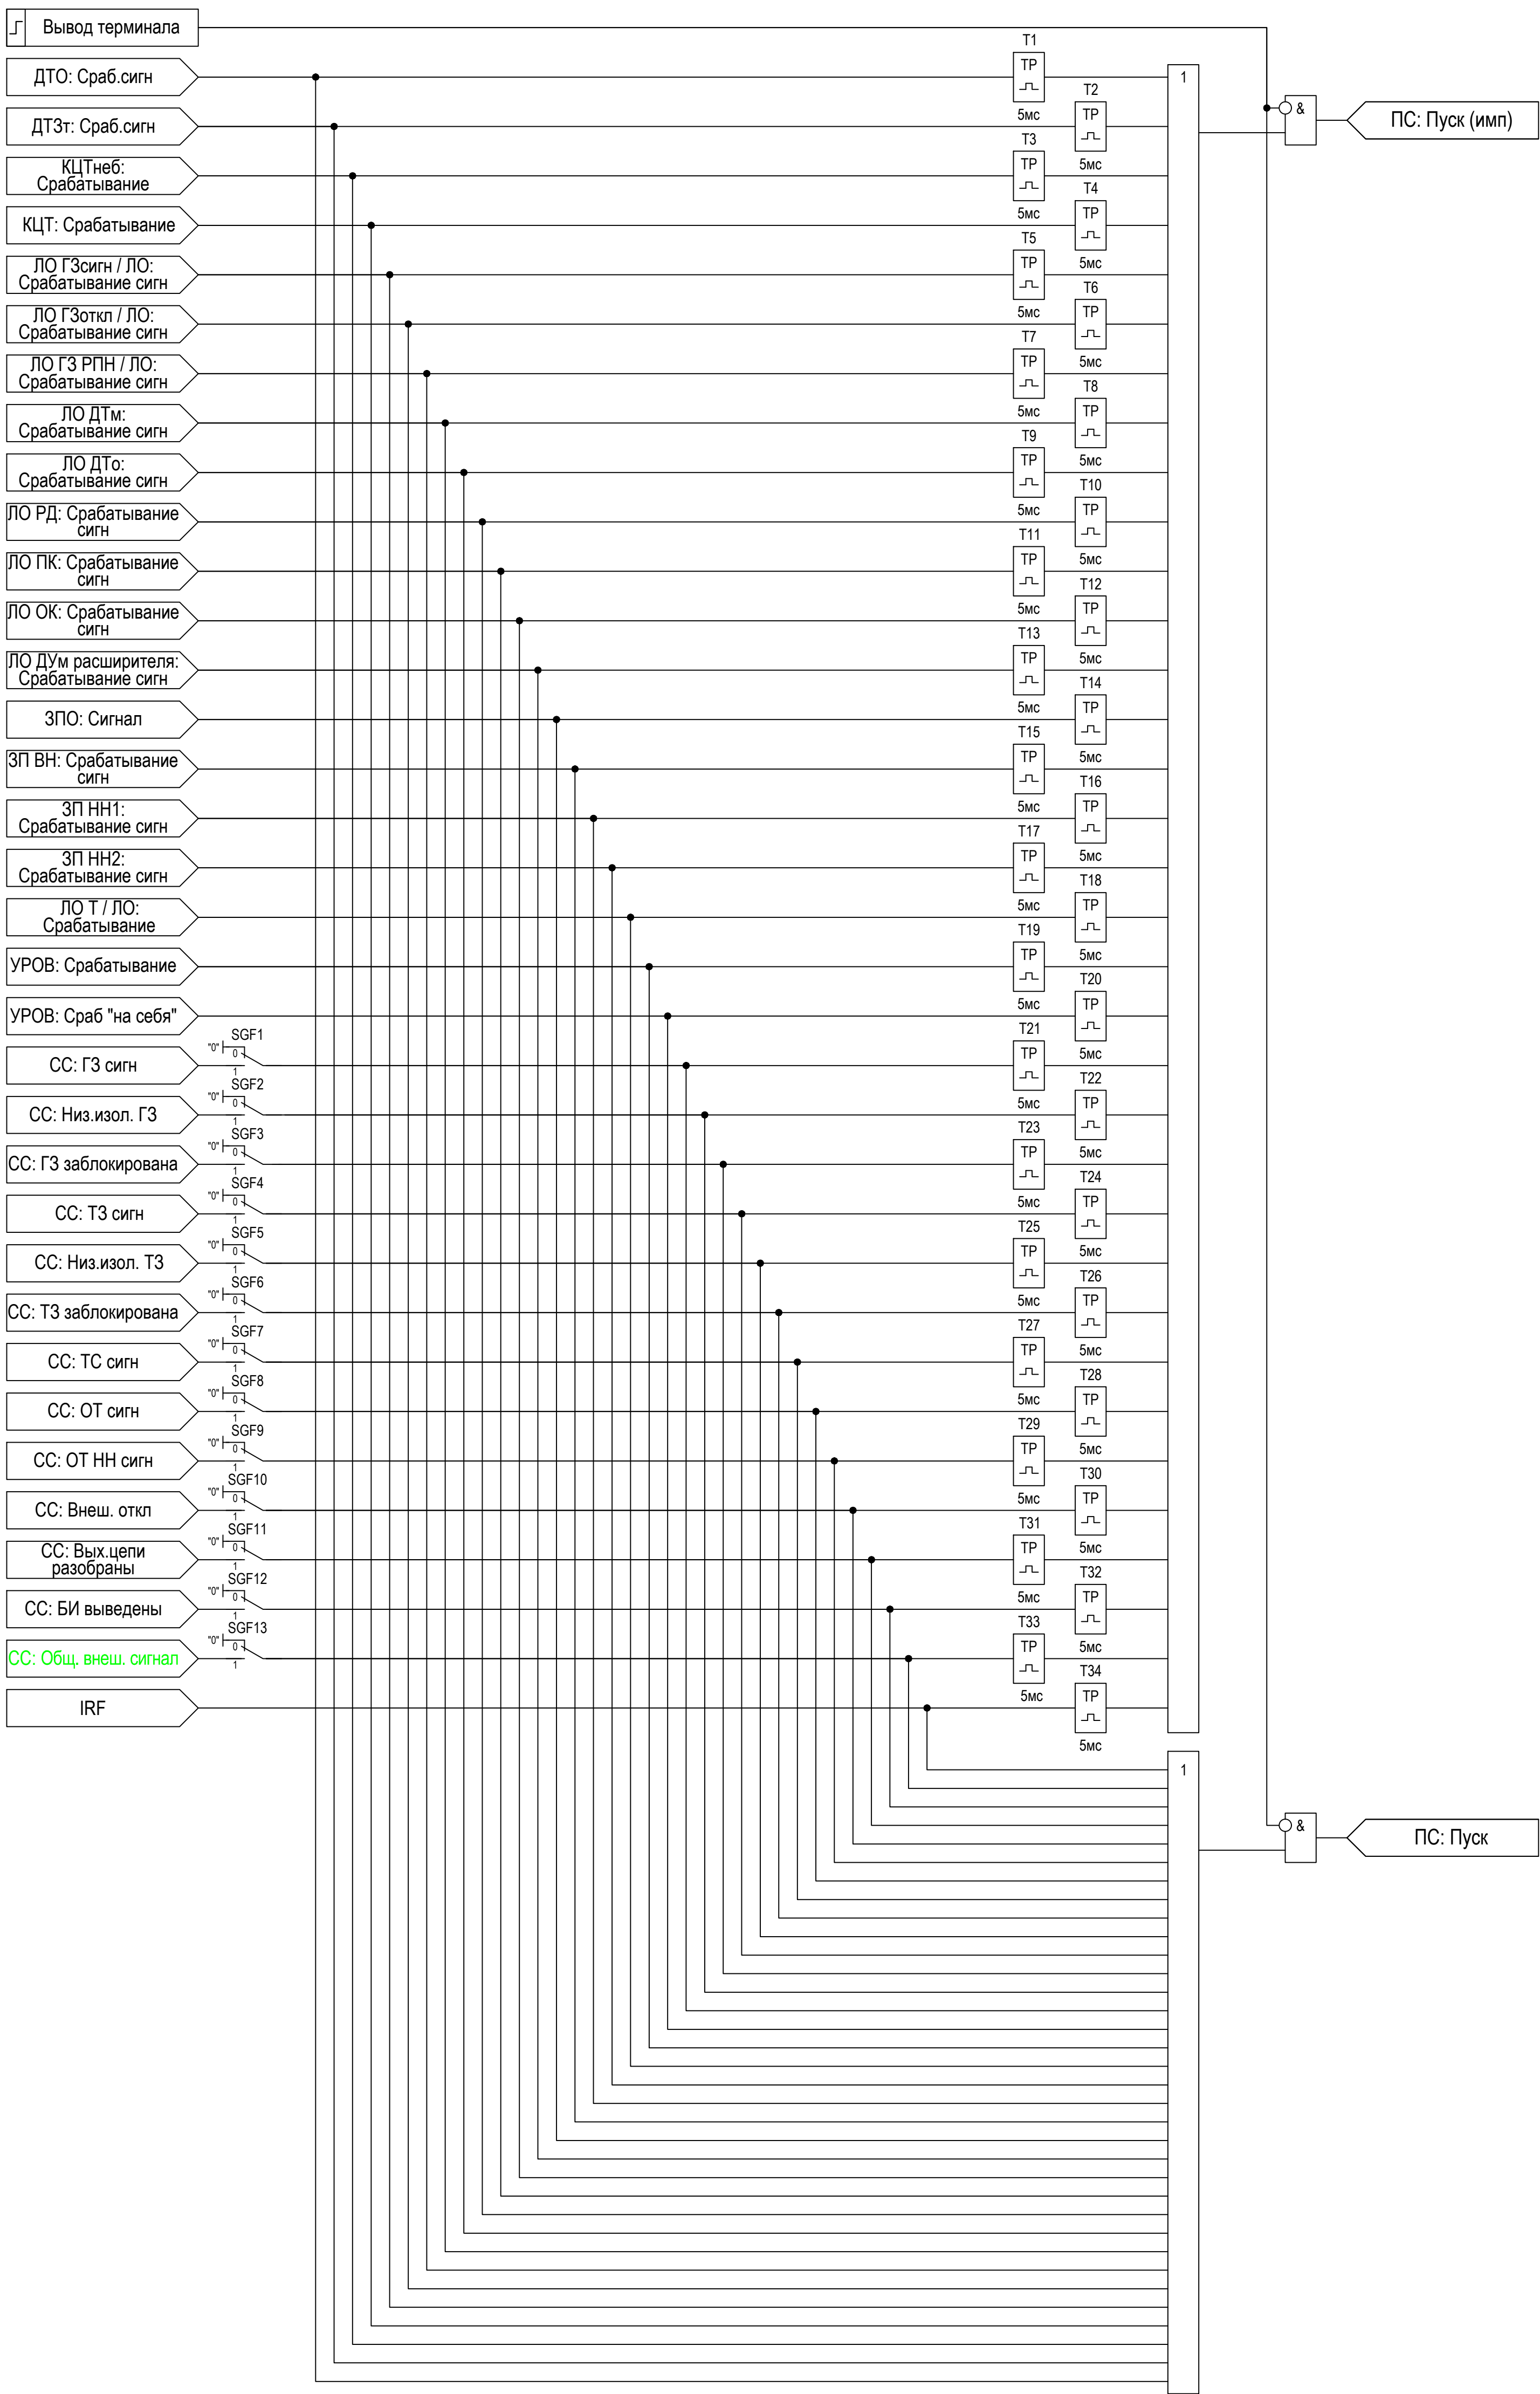

группа (group)	наименование (name)	опция (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИКОС) (option (Description of the parameter for clarification in the UNICOS software))	ShortDescription	pliedDescripti	(Справочная информация) (Reference information)	type	units	minValue	maxValue	step	efaultValu	61850_TypeLN
setting	ПС	Контроль сигнала <<ГЗ сигн>>	Контр_ГЗ_сигн	SGF1	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>>	Контр_Низ_изол_ГЗ	SGF2	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>>	Контр_ГЗ_блок	SGF3	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<ТЗ сигн>>	Контр_ТЗ_сигн	SGF4	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<Низ.изол. ТЗ>>	Контр_Низ_изол_ТЗ	SGF5	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<ТЗ заблокирована>>	Контр_ТЗ_блок	SGF6	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<ТС сигн>>	Контр_ТС_сигн	SGF7	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<ОТ сигн>>	Контр_ОТ_сигн	SGF8	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>>	Контр_ОТ_НН_сигн	SGF9	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<Внеш. откл>>	Контр_Внеш_откл	SGF10	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>>	Контр_Вых_цеп_разоб	SGF11	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль сигнала <<БИ выведены>>	Контр_БИ_выведены	SGF12	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
setting	ПС	Контроль общего внешнего сигнала	Контр_общ_внеш_сигн	SGF13	0 - Не предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	DZT_LVCALH_UIRZ
status	ПС	Пуск предупредительной сигнализации (импульс)	Пуск (имп)	Пуск (имп)	-	BOOL	-	-	-	-	-	DZT_LVCALH_UIRZ
status	ПС	Пуск предупредительной сигнализации	Пуск	Пуск	-	BOOL	-	-	-	-	-	DZT_LVCALH_UIRZ