


Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/У) (LVTТОС)

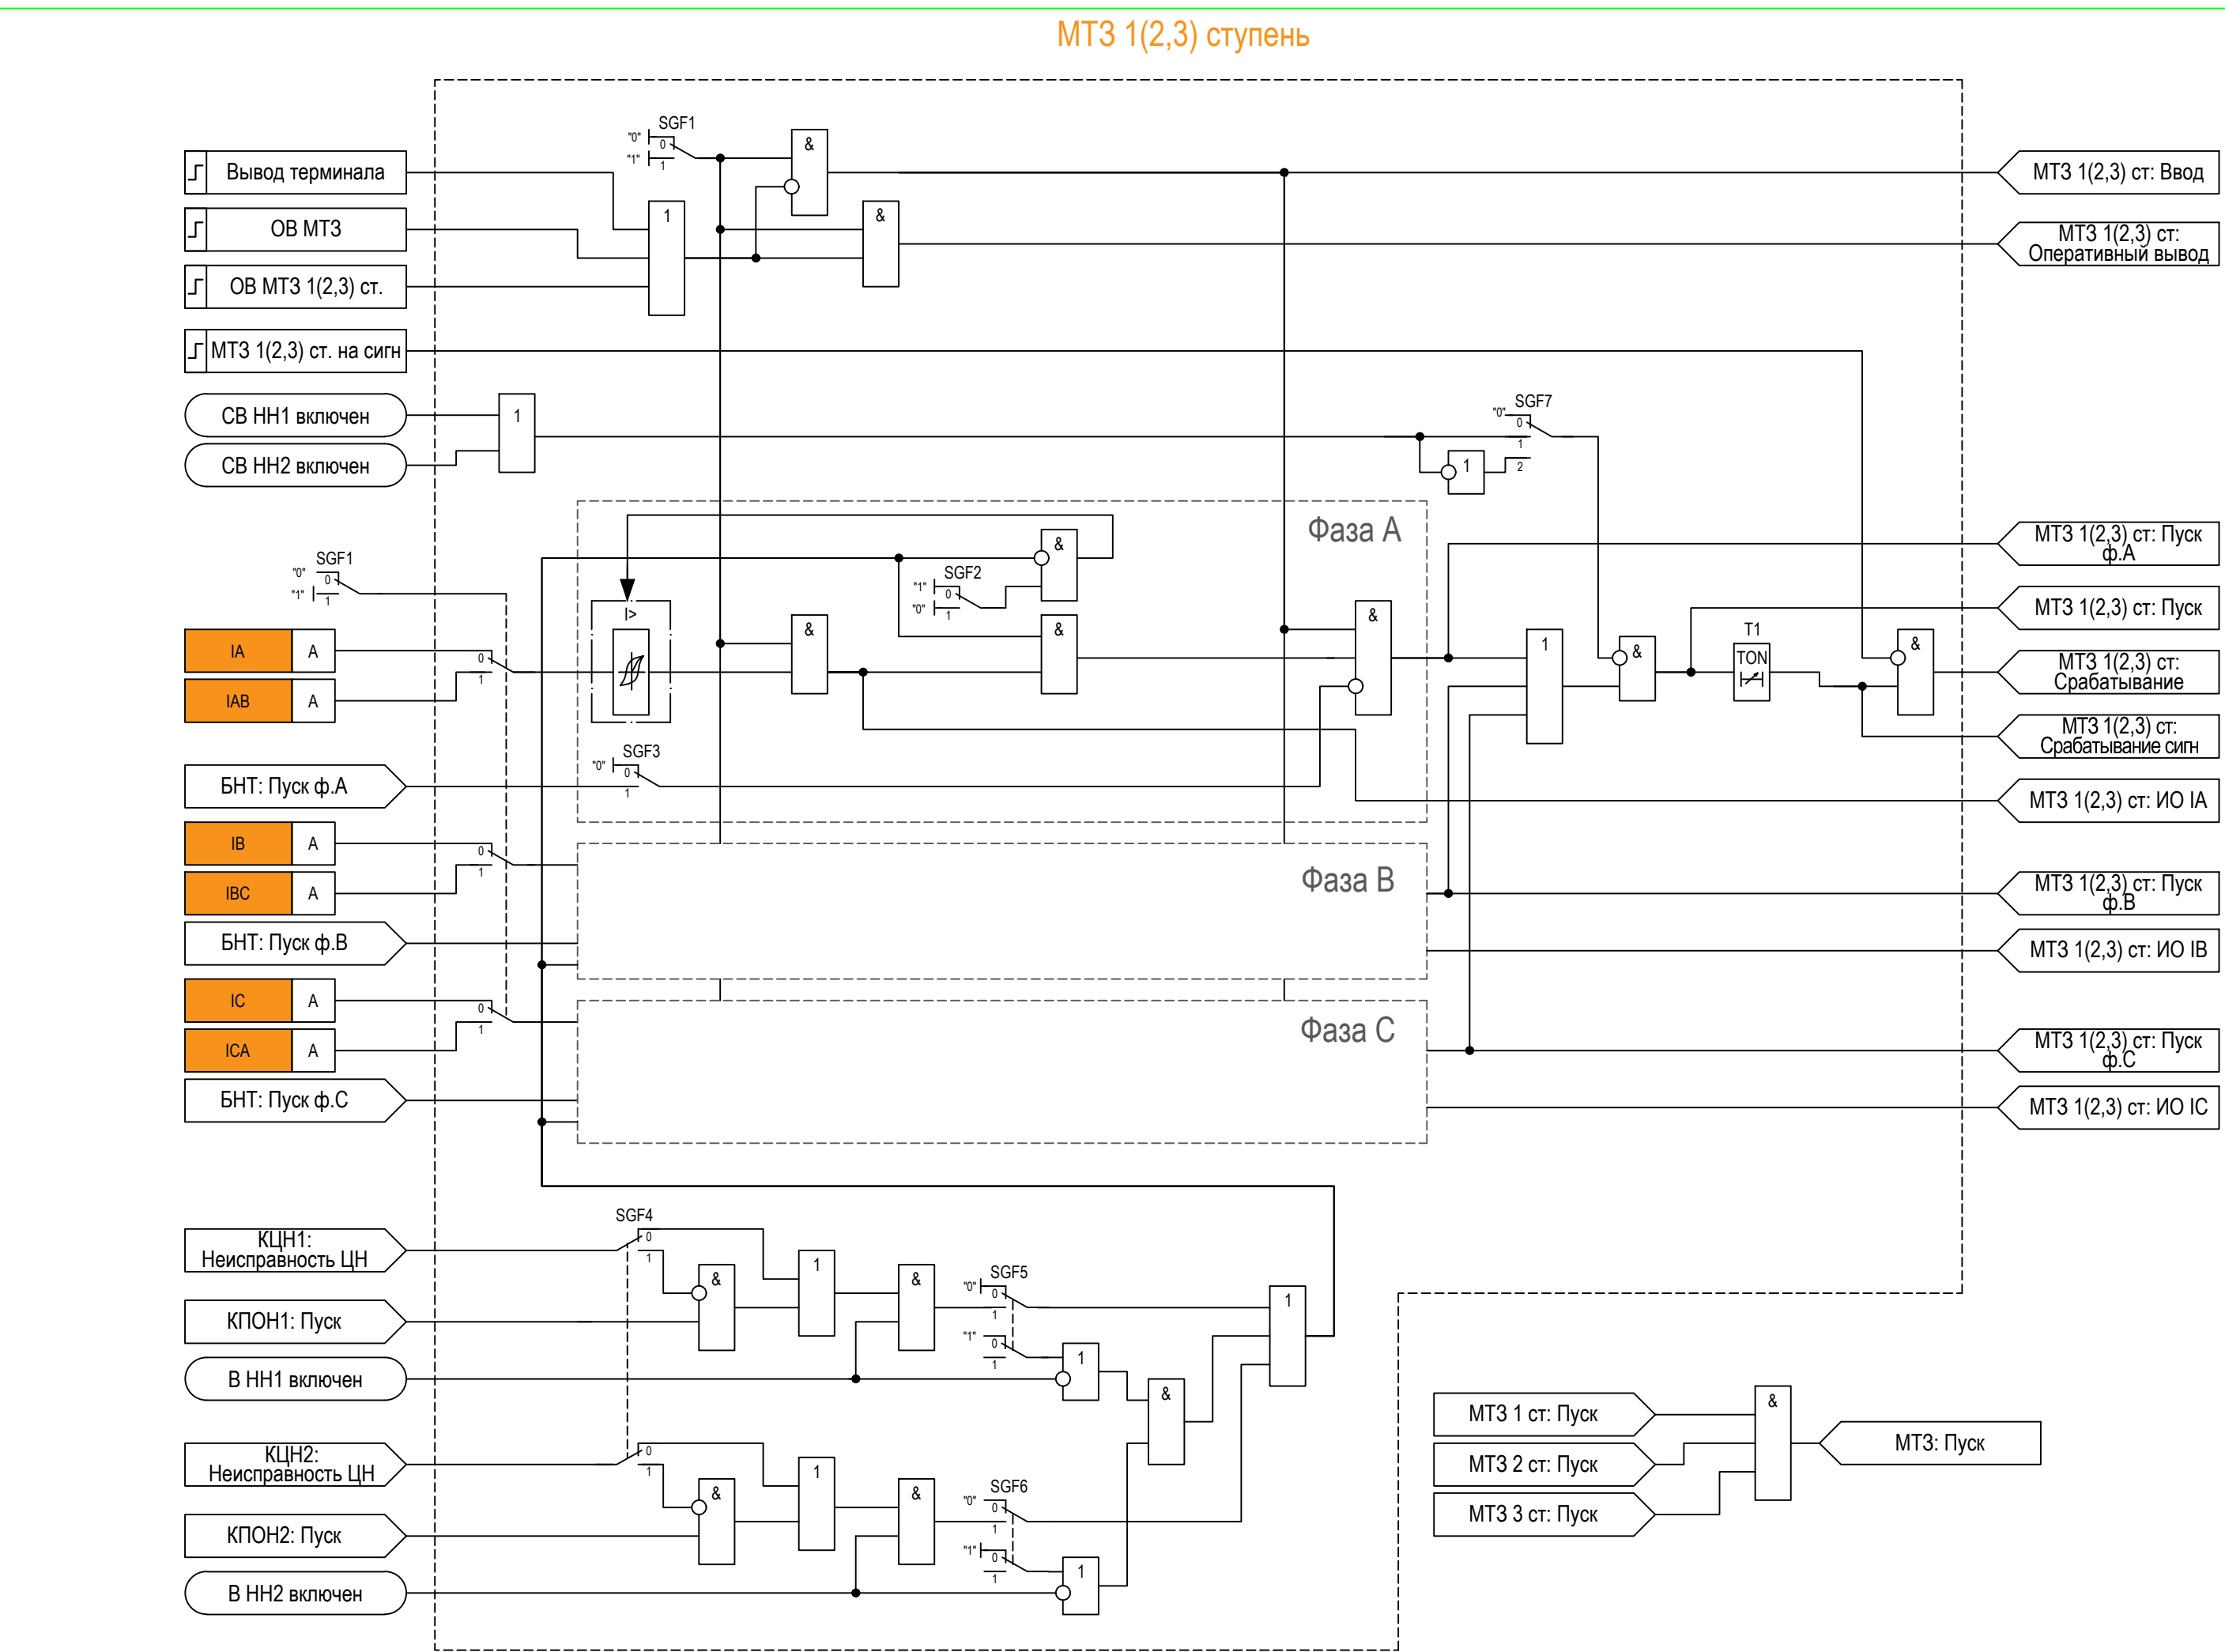

Программные переключатели на уровне функционального блока

SGF1 - Сборка_ток_цепей - Сборка токовых цепей (Звезда/ Треугольник)

Программные переключатели на уровне функции

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Тип_КПОН - Тип пуска по напряжению
(Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка)


SGF3 - Реж_БНТ - Режим контроля от БНТ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF4 - Реж_БНН_КПОН - Режим КПОН при неисправности ЦН
(Деблокировка (Чувств. уставка)/ Блокировка (Грубая уставка))


SGF5 - Реж_КПОН1 - Режим контроля от КПОН1 (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF6 - Реж_КПОН2 - Режим контроля от КПОН2 (Не предусмотрено/ Предусмотрено)


SGF7 - Контр_СВ - Режим контроля СВ НН (Не предусмотрено/ Блокировка ступени при включенном СВ/ Блокировка ступени при отключенном СВ)

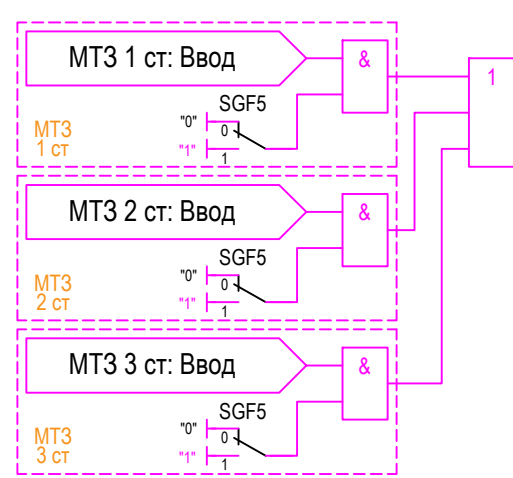


Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН) (VCTUV) **PTUV1(2)**

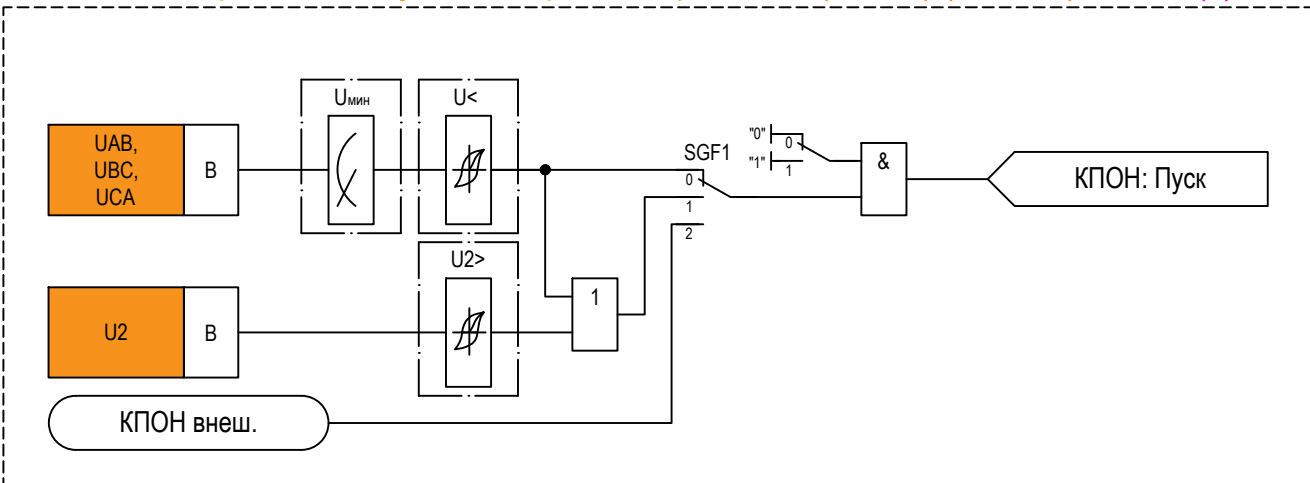

SGF1 - Реж_пуска - Режим пуска (По Умину/ Комбинированный/ Внешний)

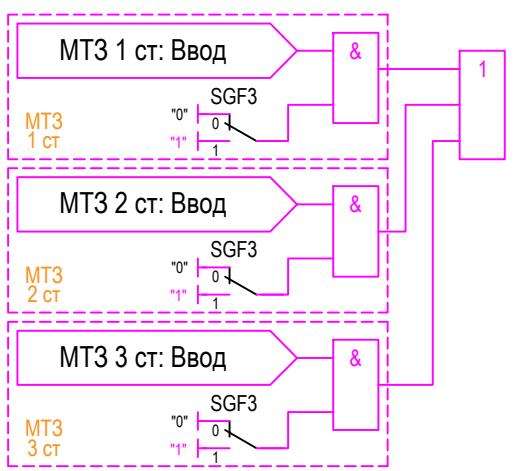


Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ) (ТОСНАР) **PHAR1**

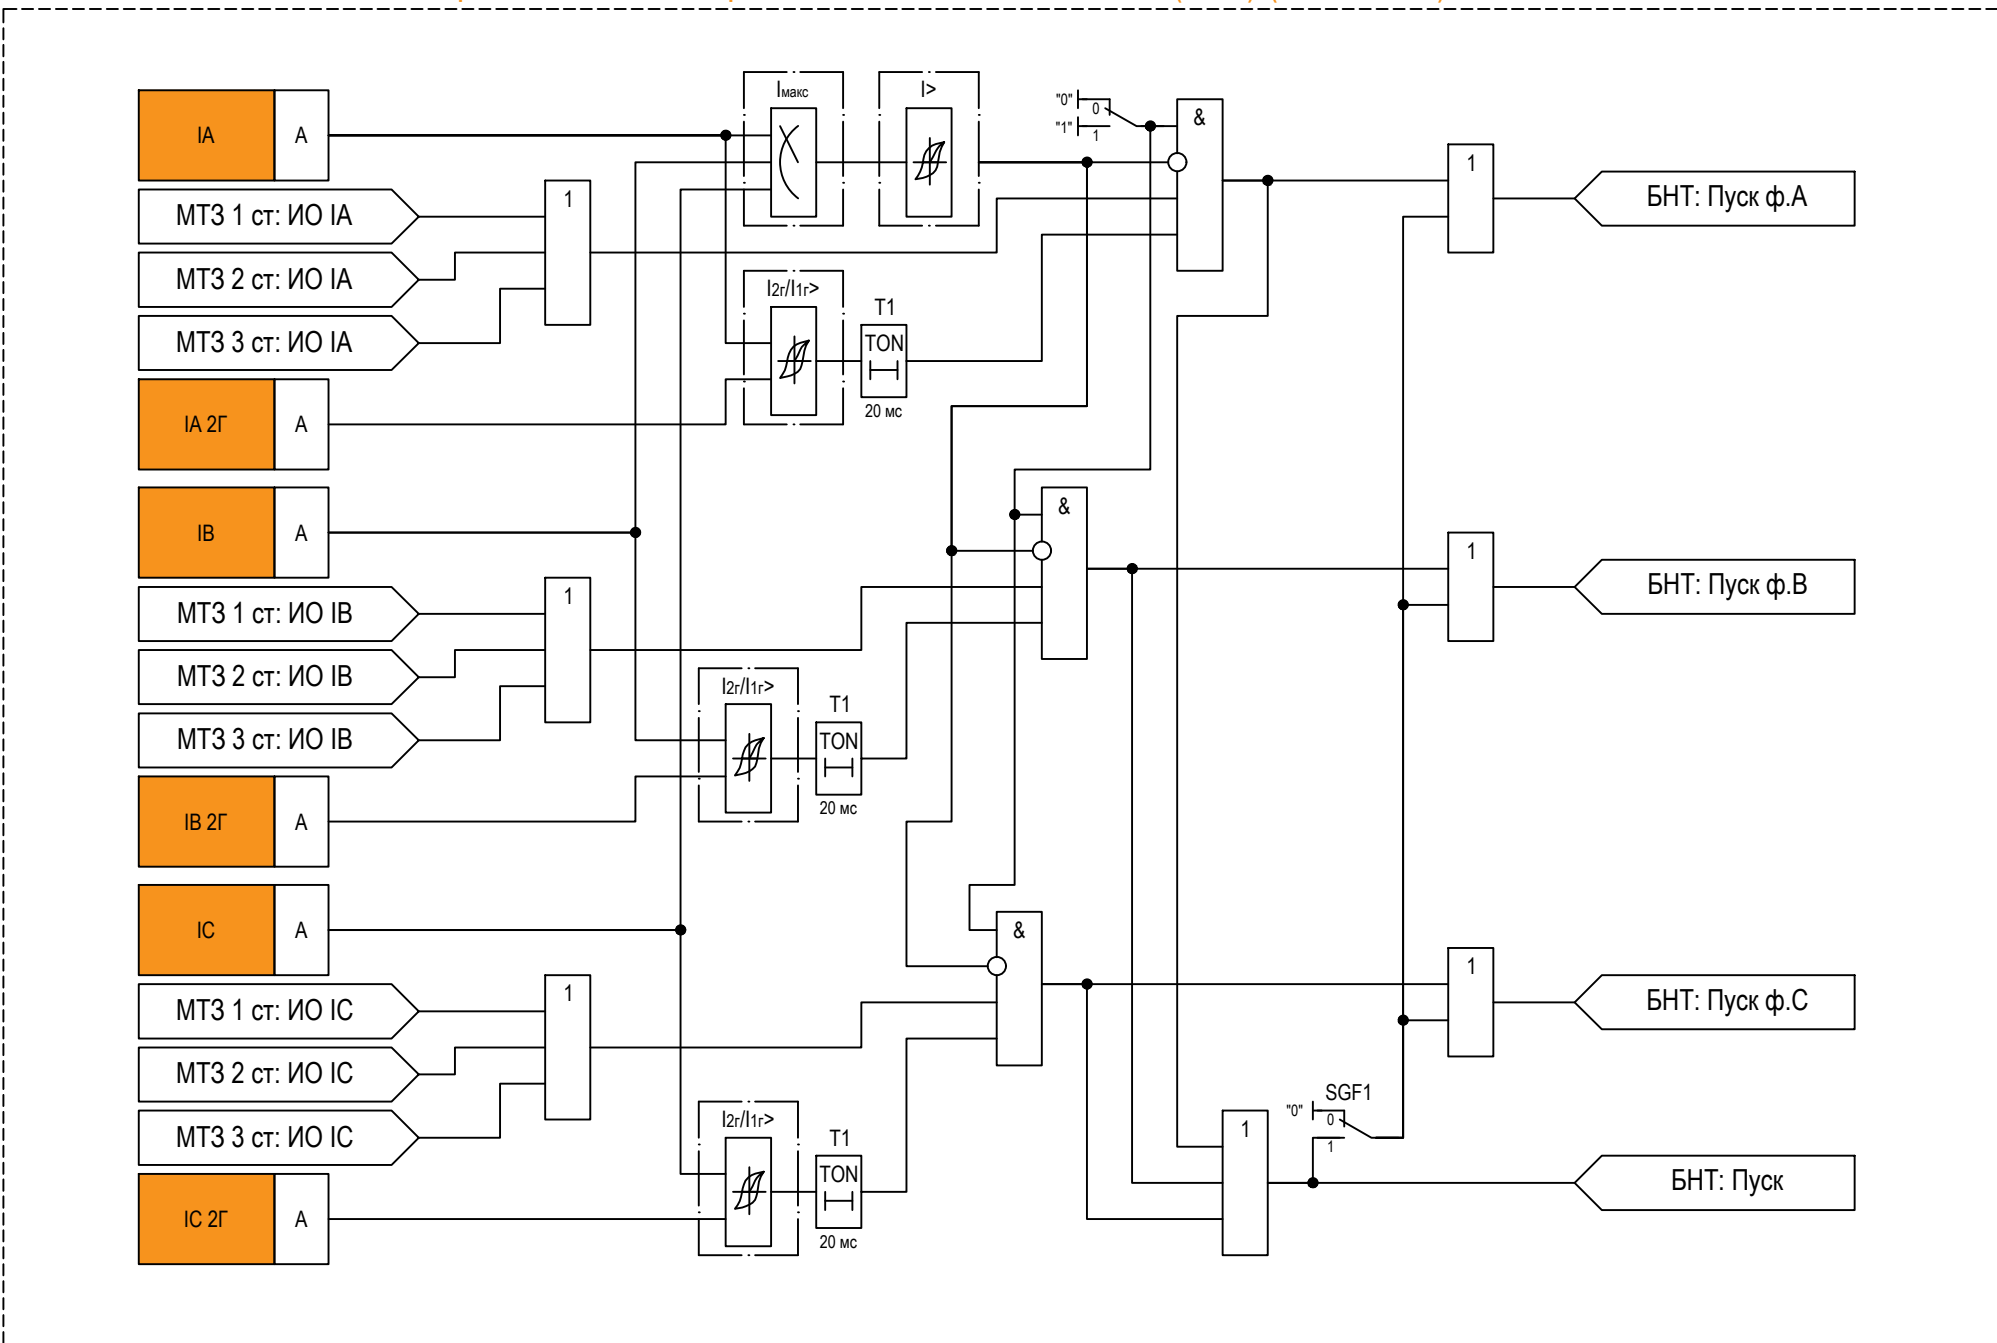

SGF1 - Перекрест_блок - Перекрестная блокировка
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ) (LBPRBLC) **RBLC1**

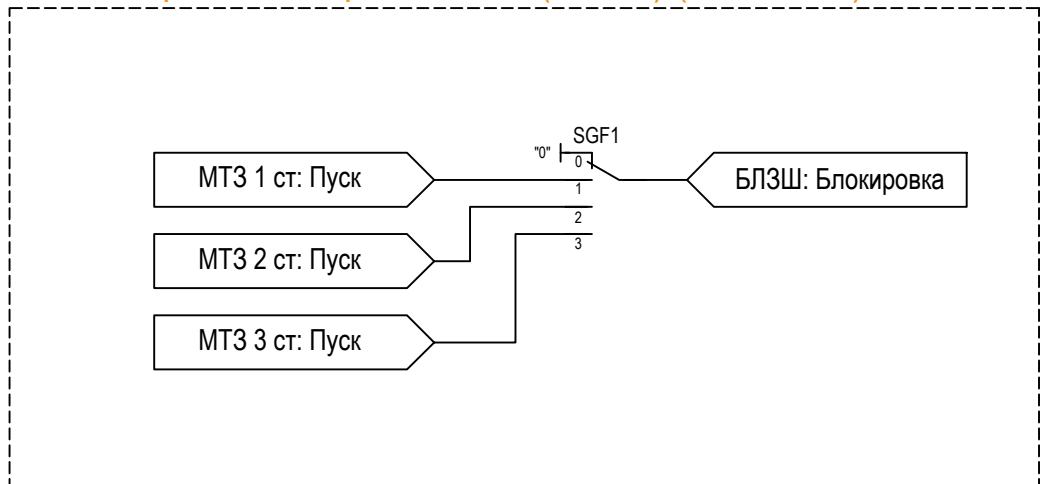

SGF1 - БлокЛЗШ_выбор_ст - Выбор ступени блокировки
(Не предусмотрено/ 1 ступень/ 2 ступень/ 3 ступень)