



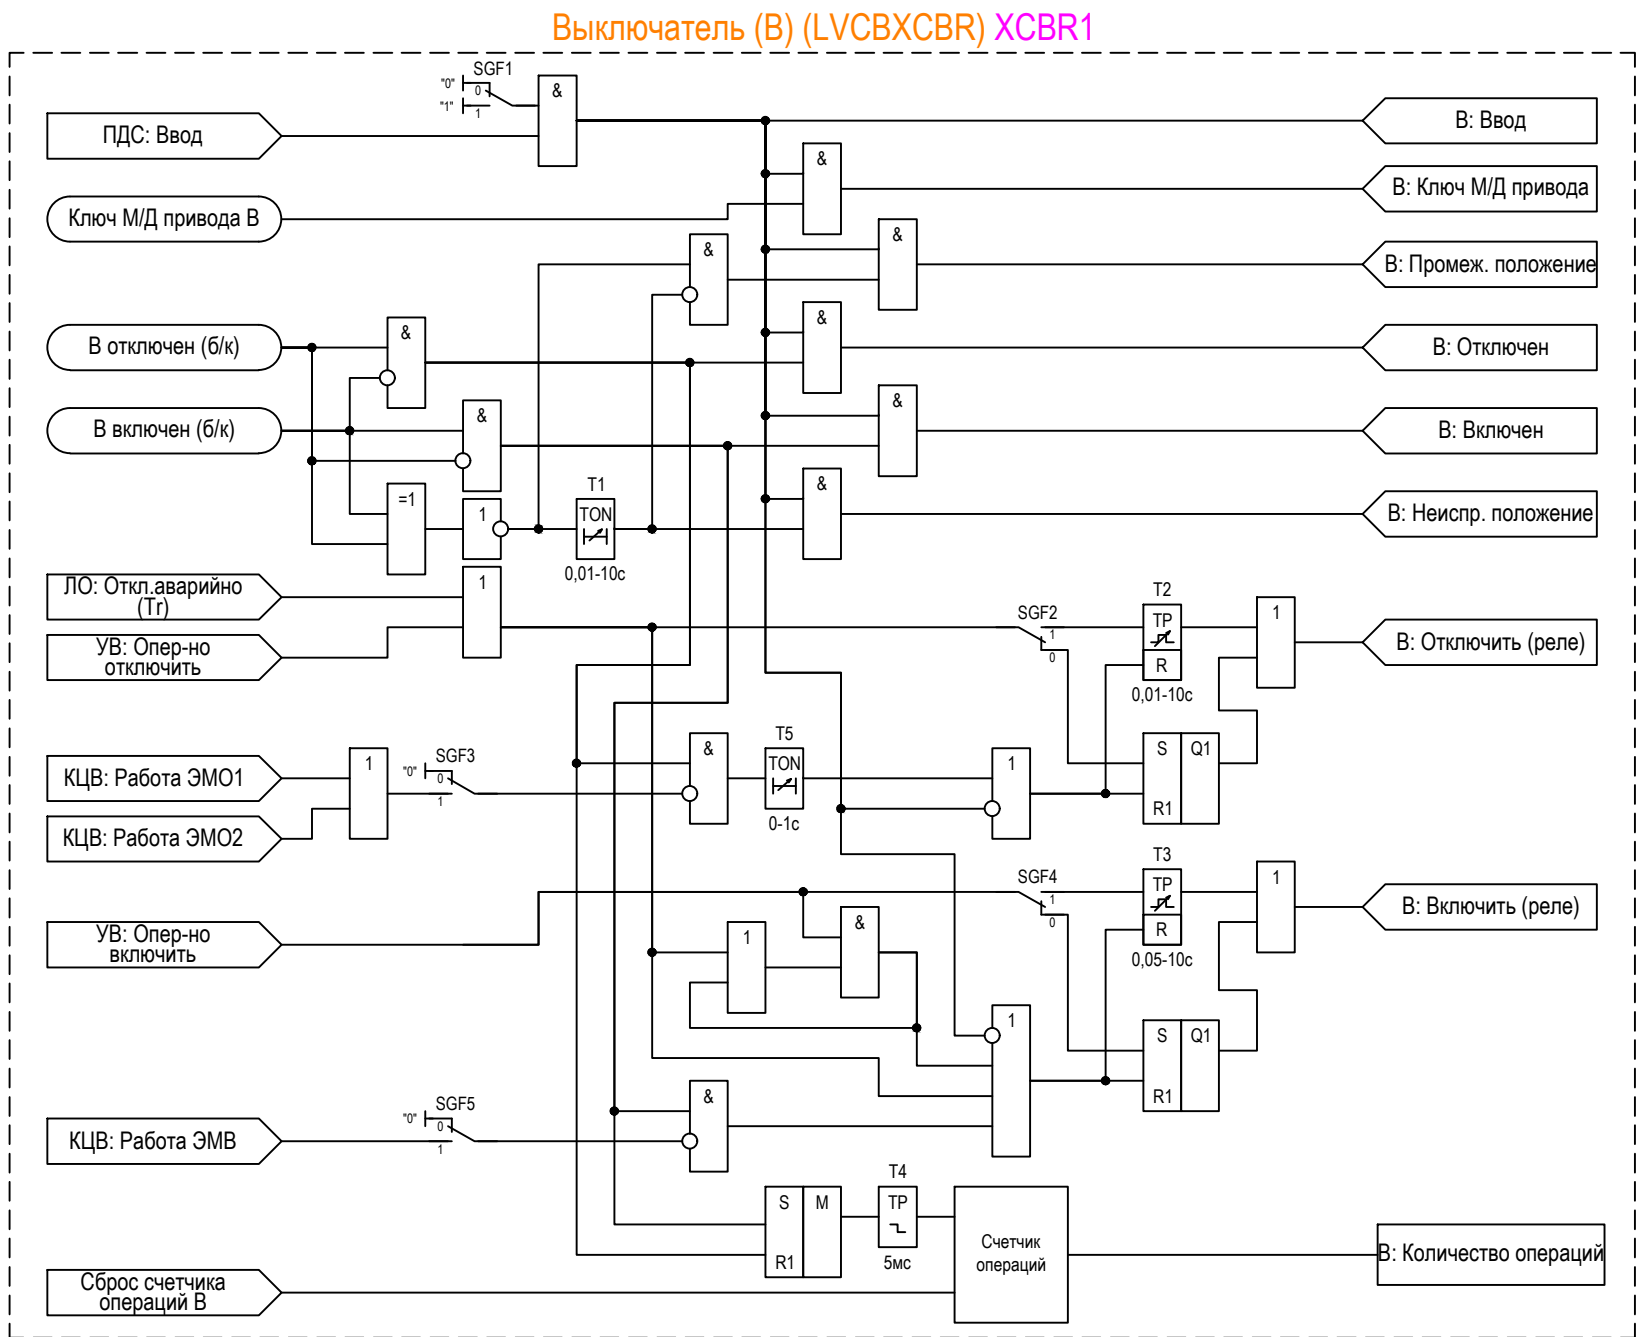


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - Импл_реж_вкл - Импульсный режим команды "В:
Отключить (реле)" (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF3 - Контр_раб_ЭМО1,2 - Контроль работы ЭМО1 и ЭМО2
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF4 - Импл_реж_откл - Импульсный режим команды "В:
Включить (реле)" (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF5 - Контр_раб_ЭМВ - Контроль работы ЭМВ
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)

T5 - Для исключения ситуации «опрокидывания»
выключателя при ранней сьеме команды «В:
Отключить (реле)» что характерно для
некоторых видов масляных выключателей,
предусмотрена дополнительная задержка на
снятие команды задаваемая уставкой.

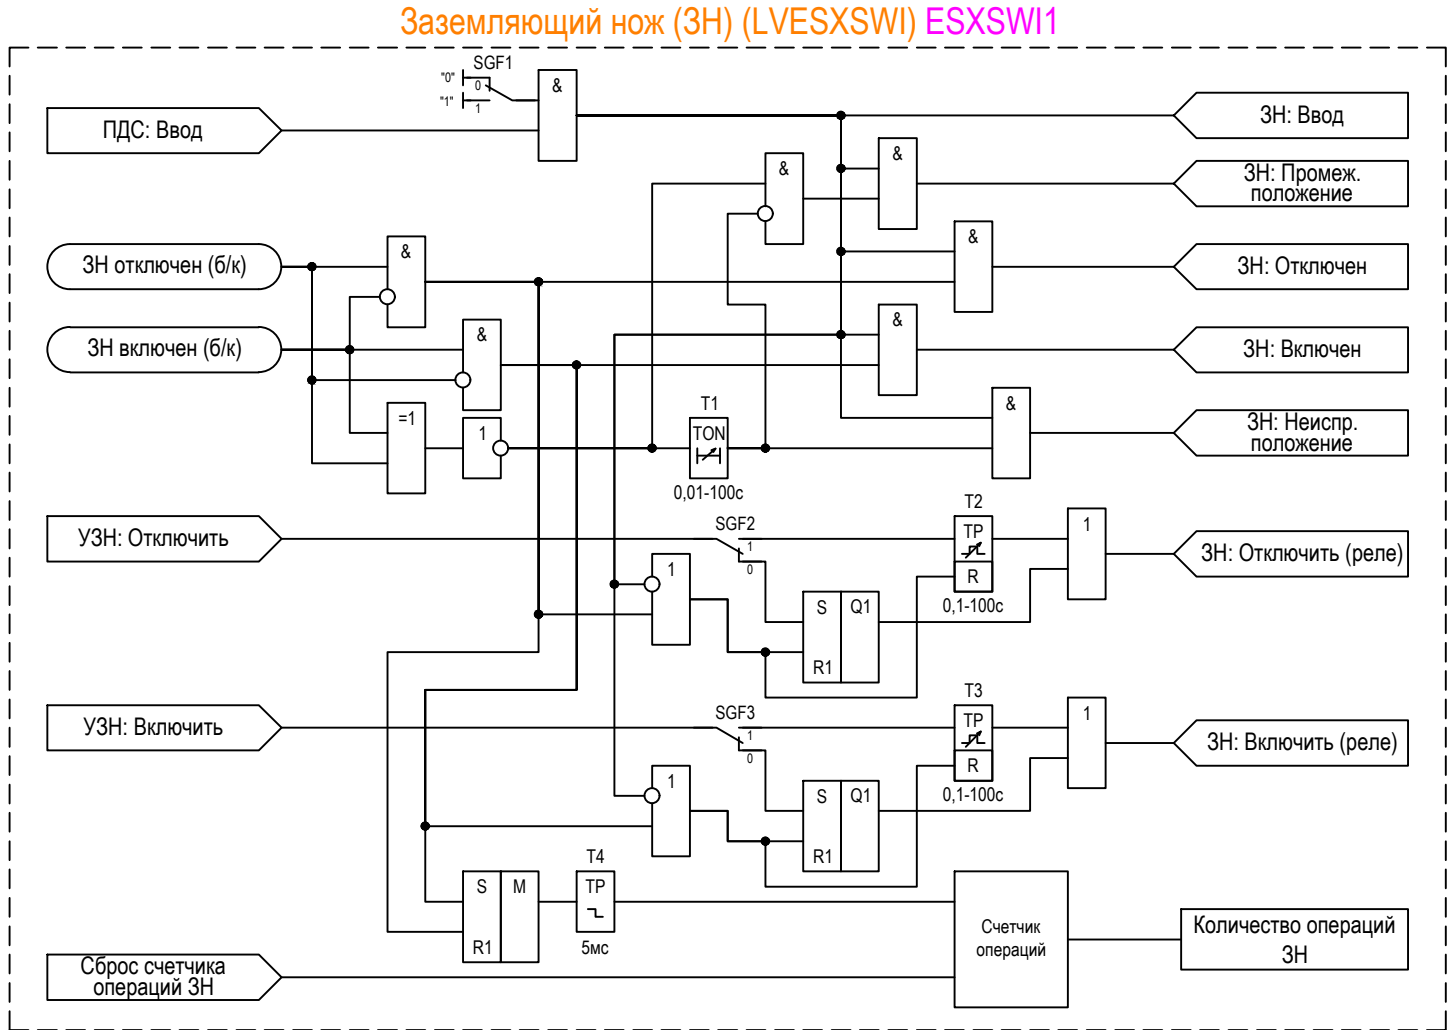

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - Импл_реж_вкл - Импульсный режим команды "ЗН: Отключить
(реле)" (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF3 - Импл_реж_откл - Импульсный режим команды "ЗН: Включить
(реле)" (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

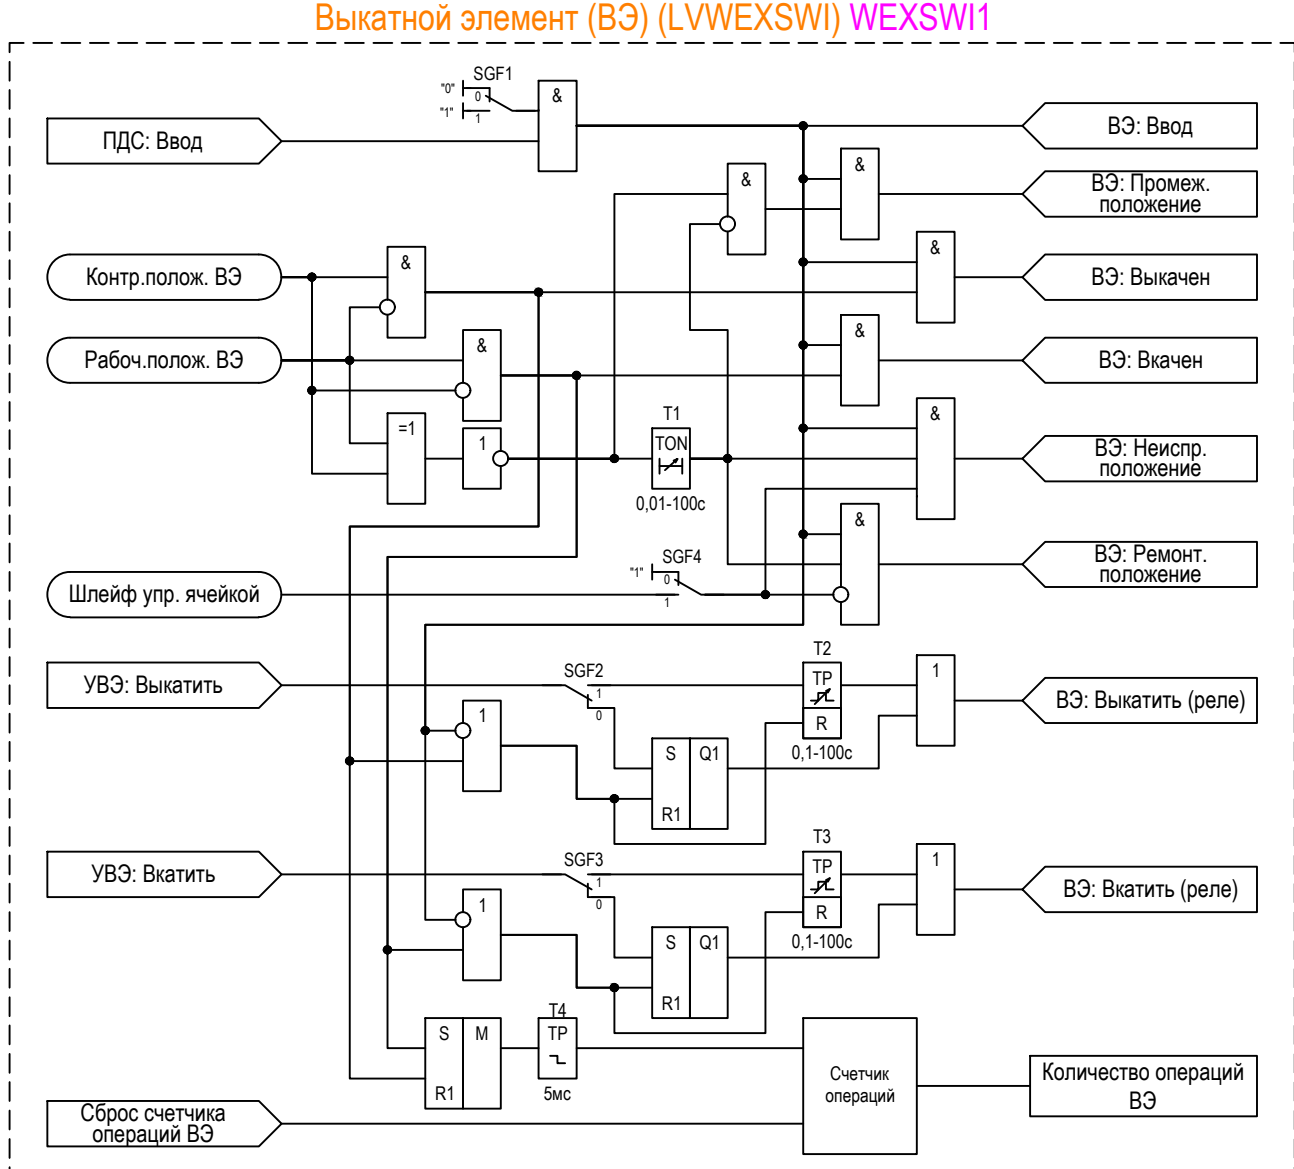

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - Импл_реж_вкл - Импульсный режим команды "ВЭ: Выкатить (реле)"
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF3 - Импл_реж_откл - Импульсный режим команды "ВЭ: Вкатить (реле)"
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF4 - Контр_рем_полож - Контроль ремонтного положения
(Не предусмотрено/ Предусмотренно)

