


Контроль силового выключателя (КСВ) (LVCBSUP)

Контроль силового выключателя (КСВ) (LVTRRCBF) RCBF1

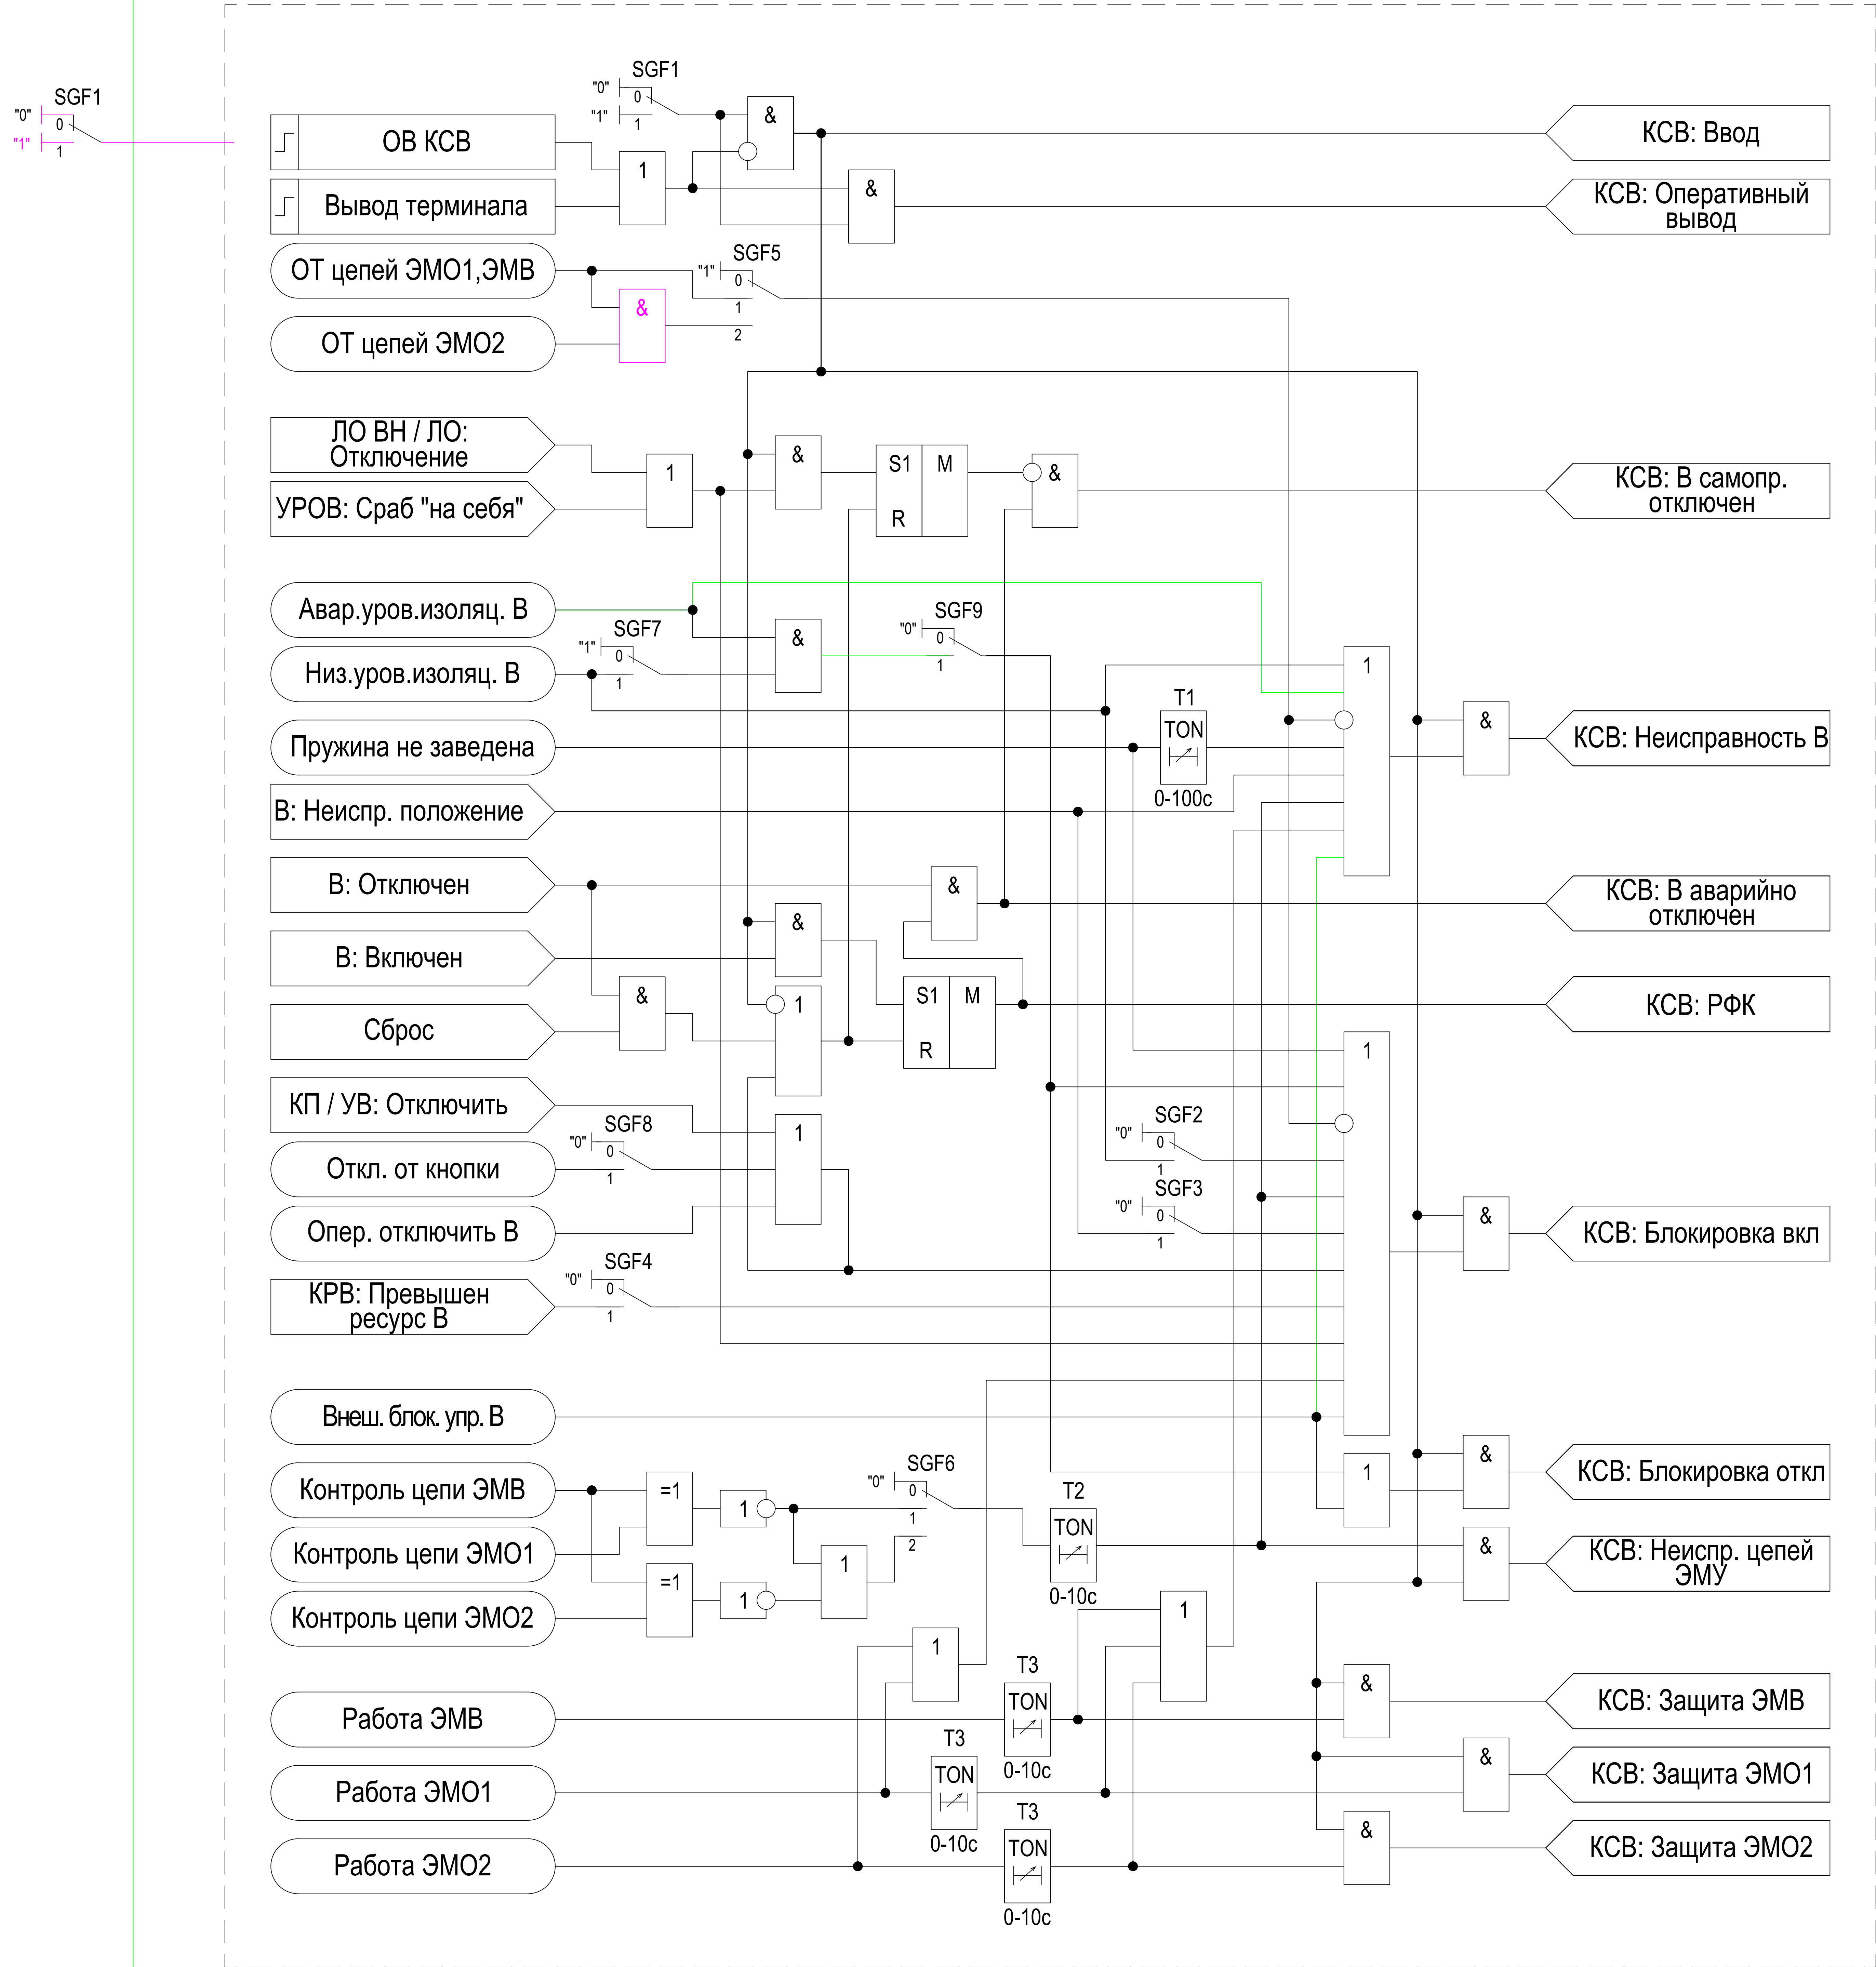

- SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF2 - Бл_вкл_от_низ.ур.КИ - Блокировка включения низкого уровня контроля изоляции (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF3 - Бл_вкл_от_неисп_пол - Блокировка включения от неисправности положения В (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF4 - Бл_вкл_от_прев_рес - Блокировка включения от превышения ресурса В (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF5 - Контроль_ОТ_ЭМ - Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Не предусмотрено/ ЭМВ и ЭМО1/ ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2)
- SGF6 - Контроль_ЭМ - Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Не предусмотрено/ ЭМВ и ЭМО1/ ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2)
- SGF7 - Контроль_сигн_ст - Контроль низкого уровня изоляции для работы аварийного уровня изоляции (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF8 - Контроль_кнопки - Разрешение сброса "РФК" от кнопки (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF9 - Бл_упр_от_ав.ур.КИ - Блокировка управления от аварийного уровня контроля изоляции (Не предусмотрено/ Предусмотрено)