



ДЛЯ РЭ

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ) (PNL)


Контроль положения переключателя аварийной деблокировки (Пер.ав.дебл.см.яч)
(AUXOUTSOCC) **SELIISOCC1**

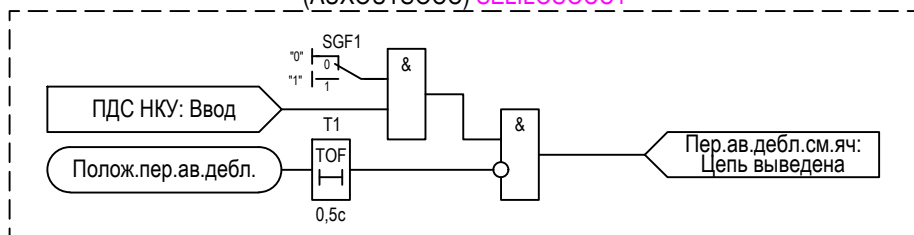


Контроль ОТ цепей сигнализации выключателя (ОТ ЦСВ) (AUXCURSOCC)
AUXALMSOCC1

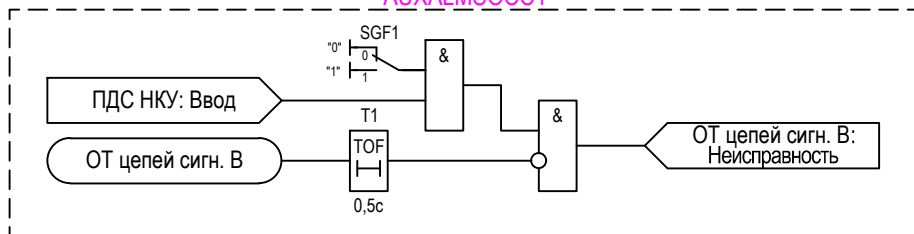

Контроль ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ (ОТ ЭМО1, ЭМВ) (AUXCURSOCC) **AUXCOL1SOCC1**

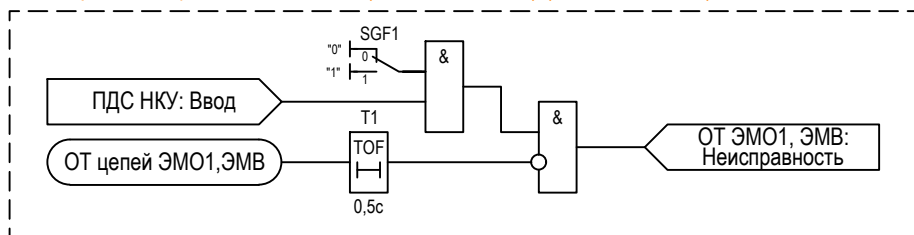

Контроль ОТ цепей ЭМО2 (ОТ ЭМО2) (AUXCOL2SOCC1 (AUXCURSOCC) **AUXCOL2SOCC1**

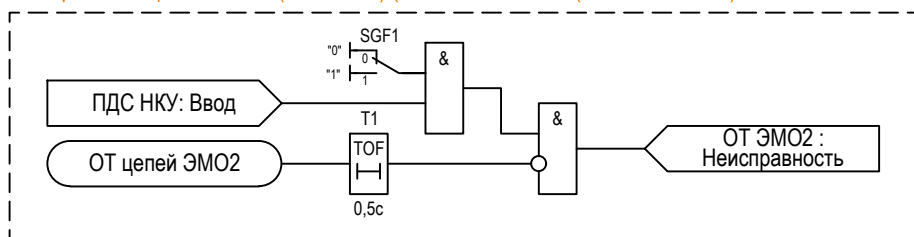

Контроль ОТ цепей ОБР ячейки (ОТ ОБР) (AUXCURSOCC) **AUXIISOCC1**

