


для ЮНИТ-М300-Т

Логика отключения Т 35 (ЛО Т)
(TOFFLVLGC)

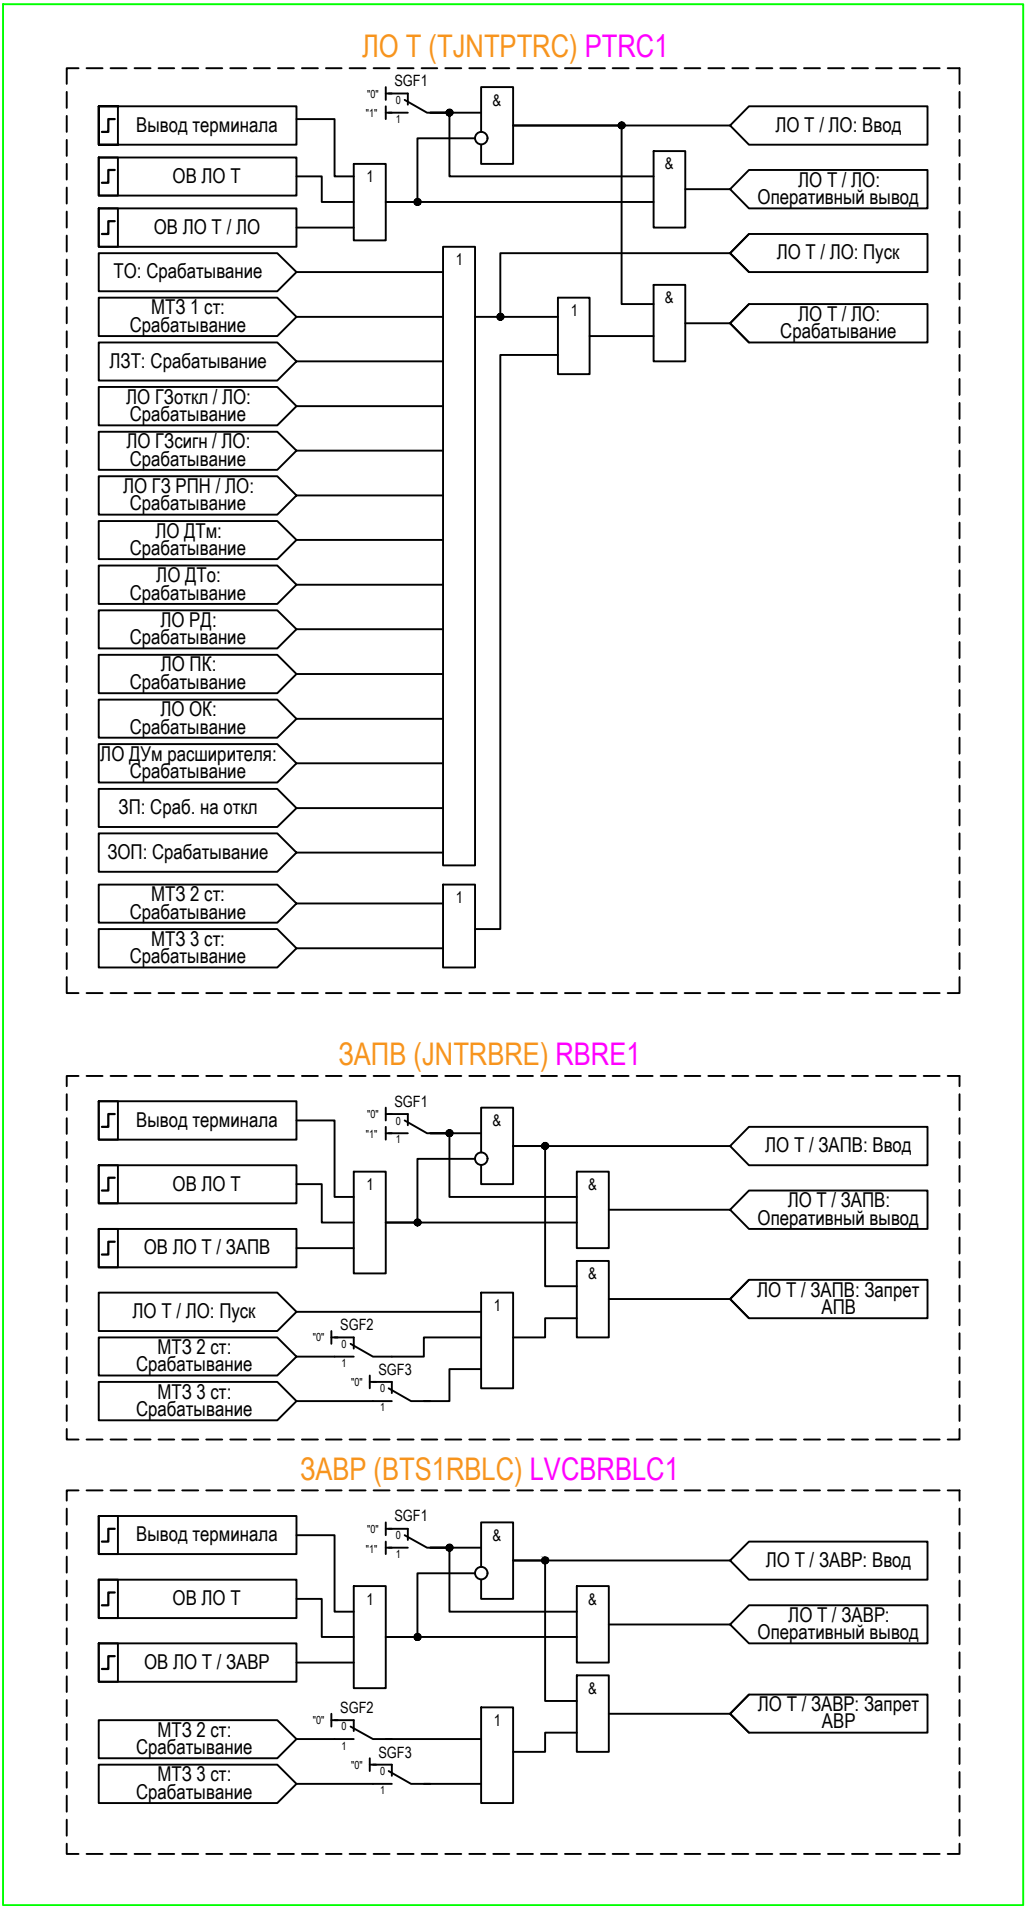

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - ЗАПВ_МТЗ_ст2 - Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАПВ_МТЗ_ст3 - Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - ЗАВР_МТЗ_ст2 - Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАВР_МТЗ_ст3 - Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

для ЮНИТ-М300-Т2

Логика отключения Т 35 (ЛО Т)
(TOFFLVLGC)

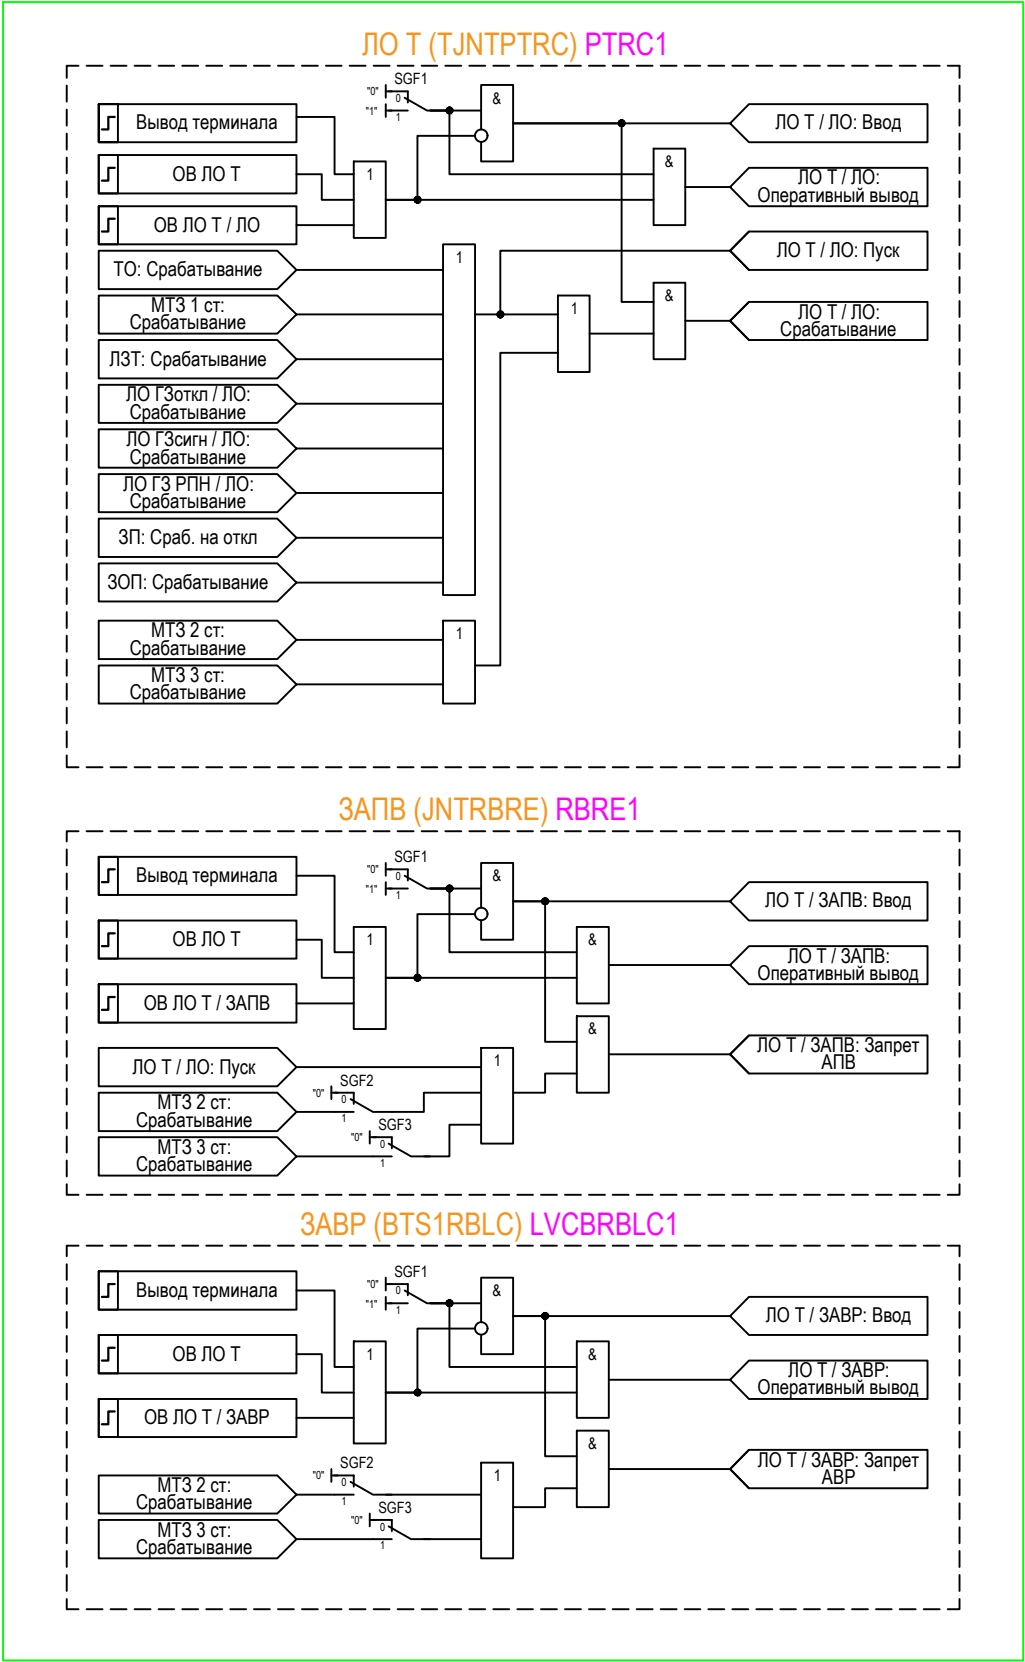

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - ЗАПВ_МТЗ_ст2 - Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАПВ_МТЗ_ст3 - Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - ЗАВР_МТЗ_ст2 - Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАВР_МТЗ_ст3 - Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)