


ДЛЯ ЮНИТ-М300-Т

Логика отключения Т 35 (ЛО Т)
(TOFFLVLGC)

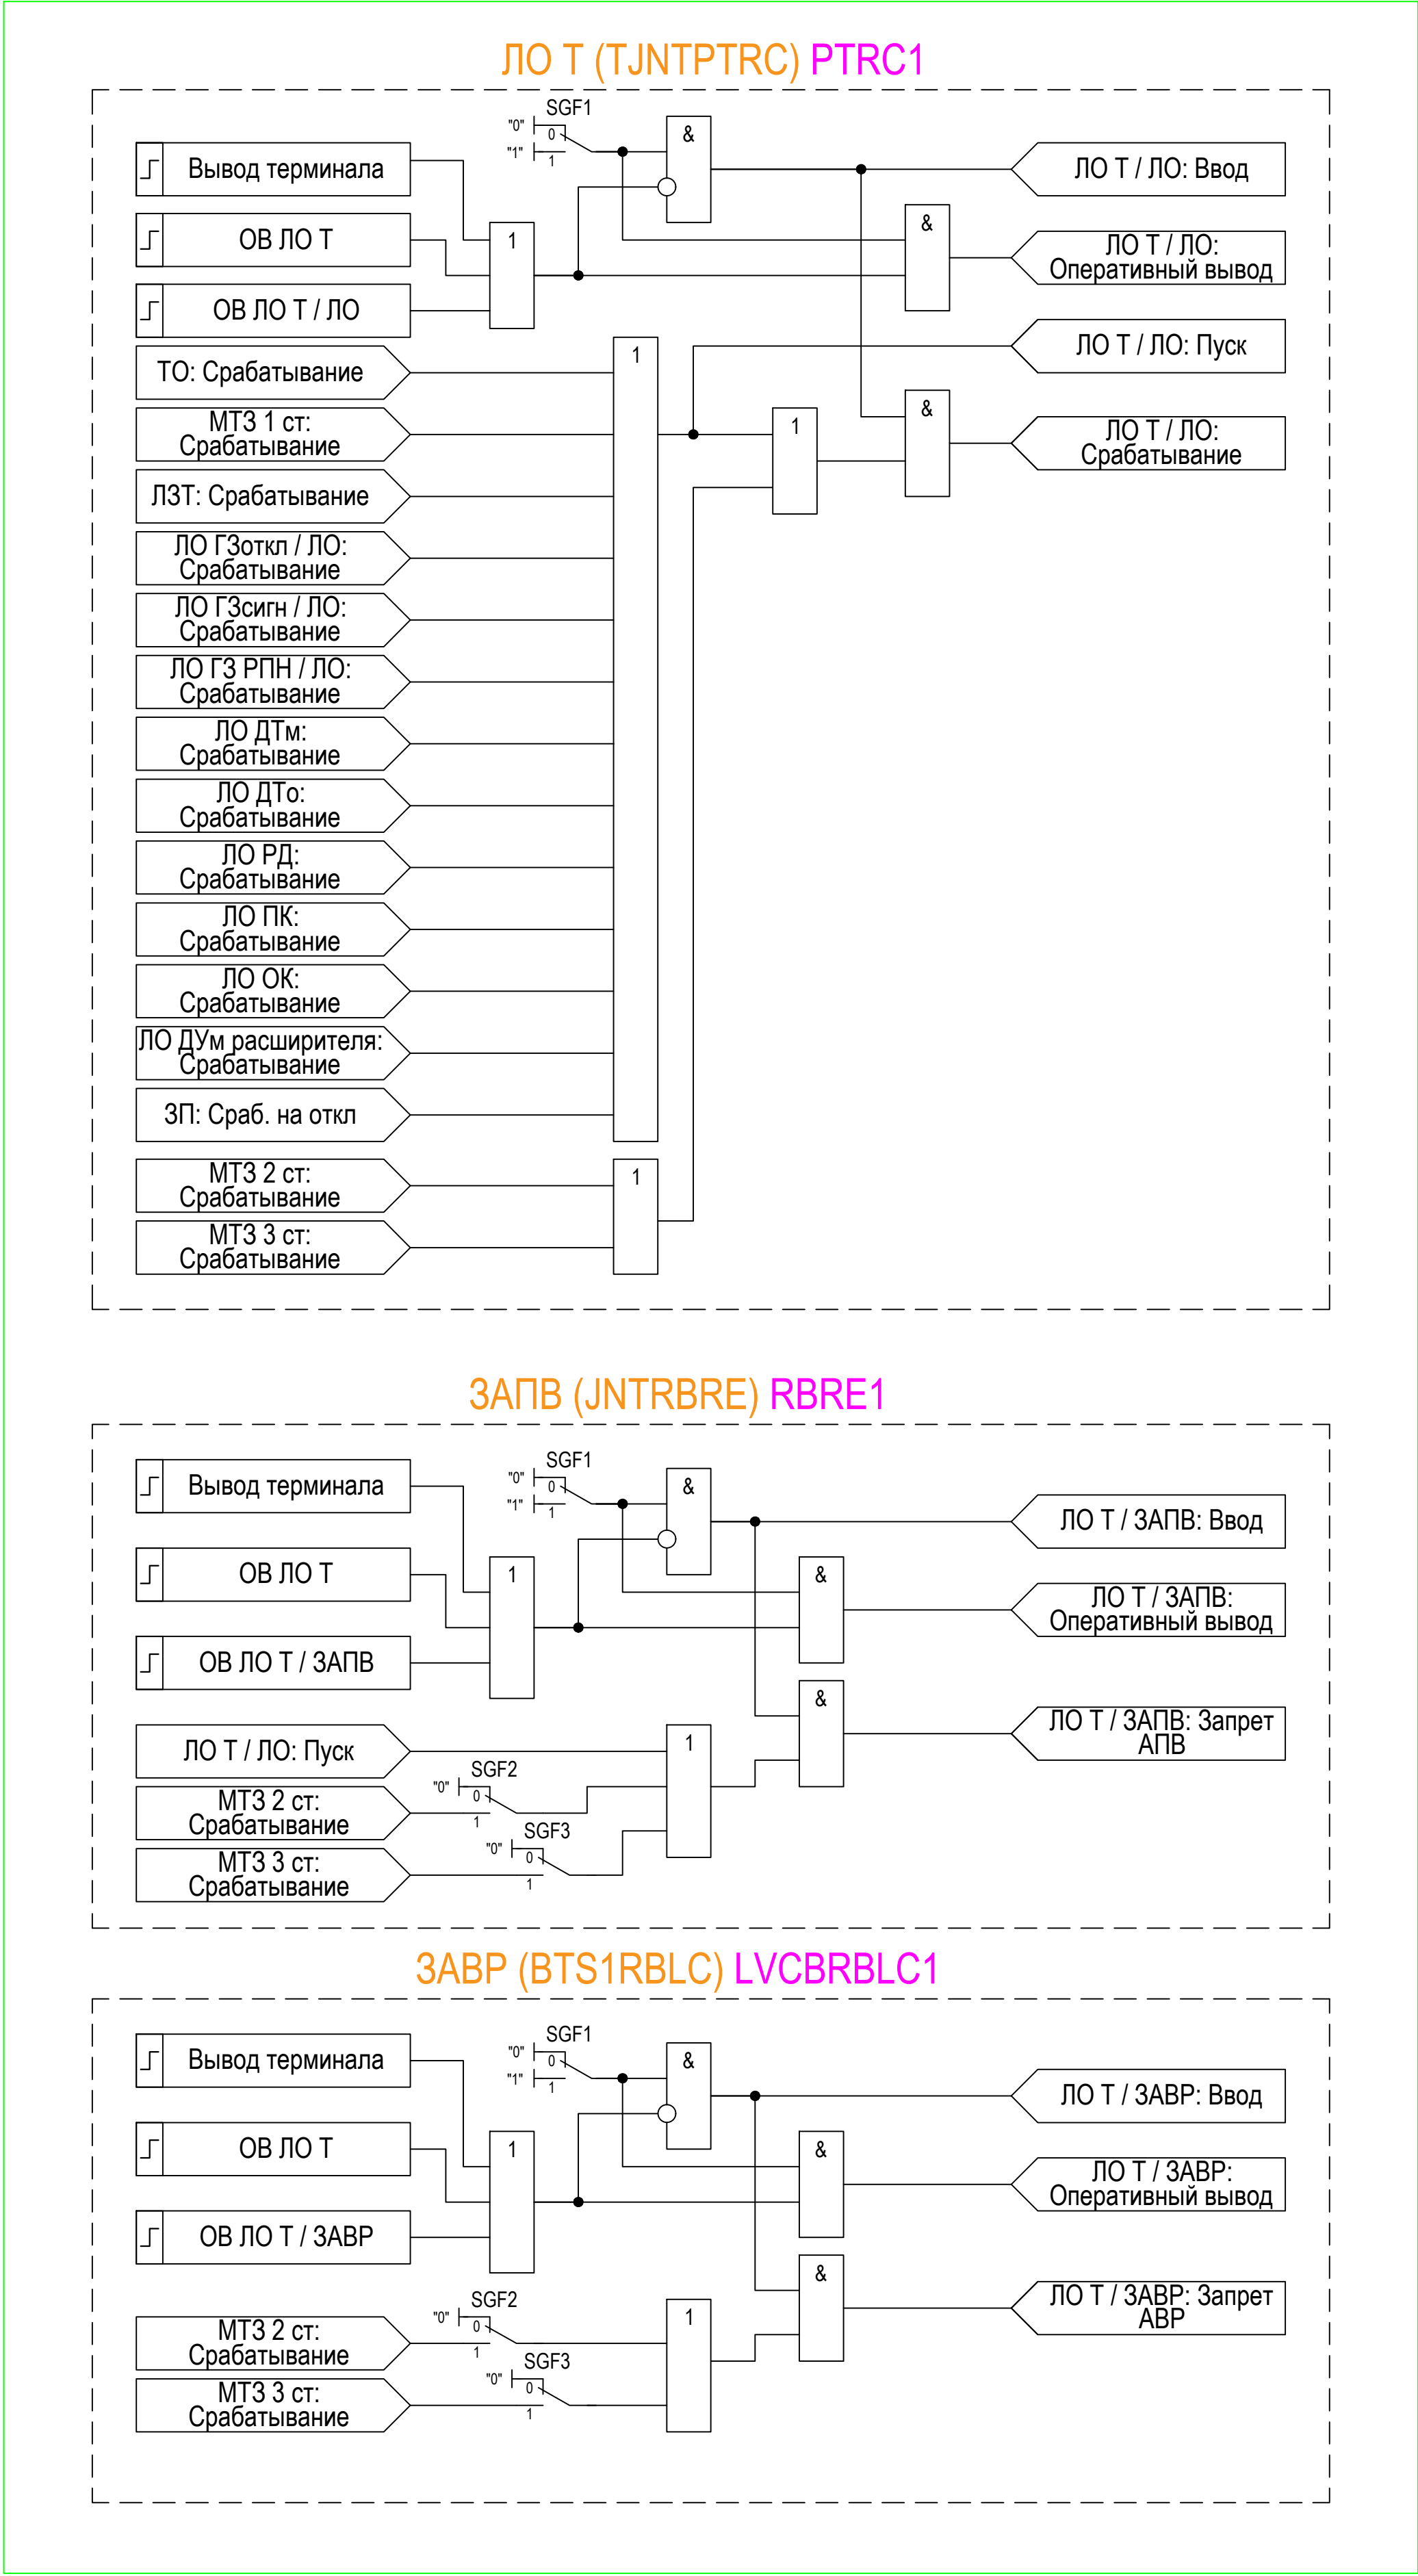


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - ЗАПВ_МТЗ2 - Запрет АПВ при срабатывании МТЗ 2 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF3 - ЗАПВ_МТЗ3 - Запрет АПВ при срабатывании МТЗ 3 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - ЗАВР_МТЗ2 - Запрет АВР при срабатывании МТЗ 2 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF3 - ЗАВР_МТЗ3 - Запрет АВР при срабатывании МТЗ 3 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

ДЛЯ ЮНИТ-М300-Т2

Логика отключения Т 35 (ЛО Т)
(TOFFLVLGC)

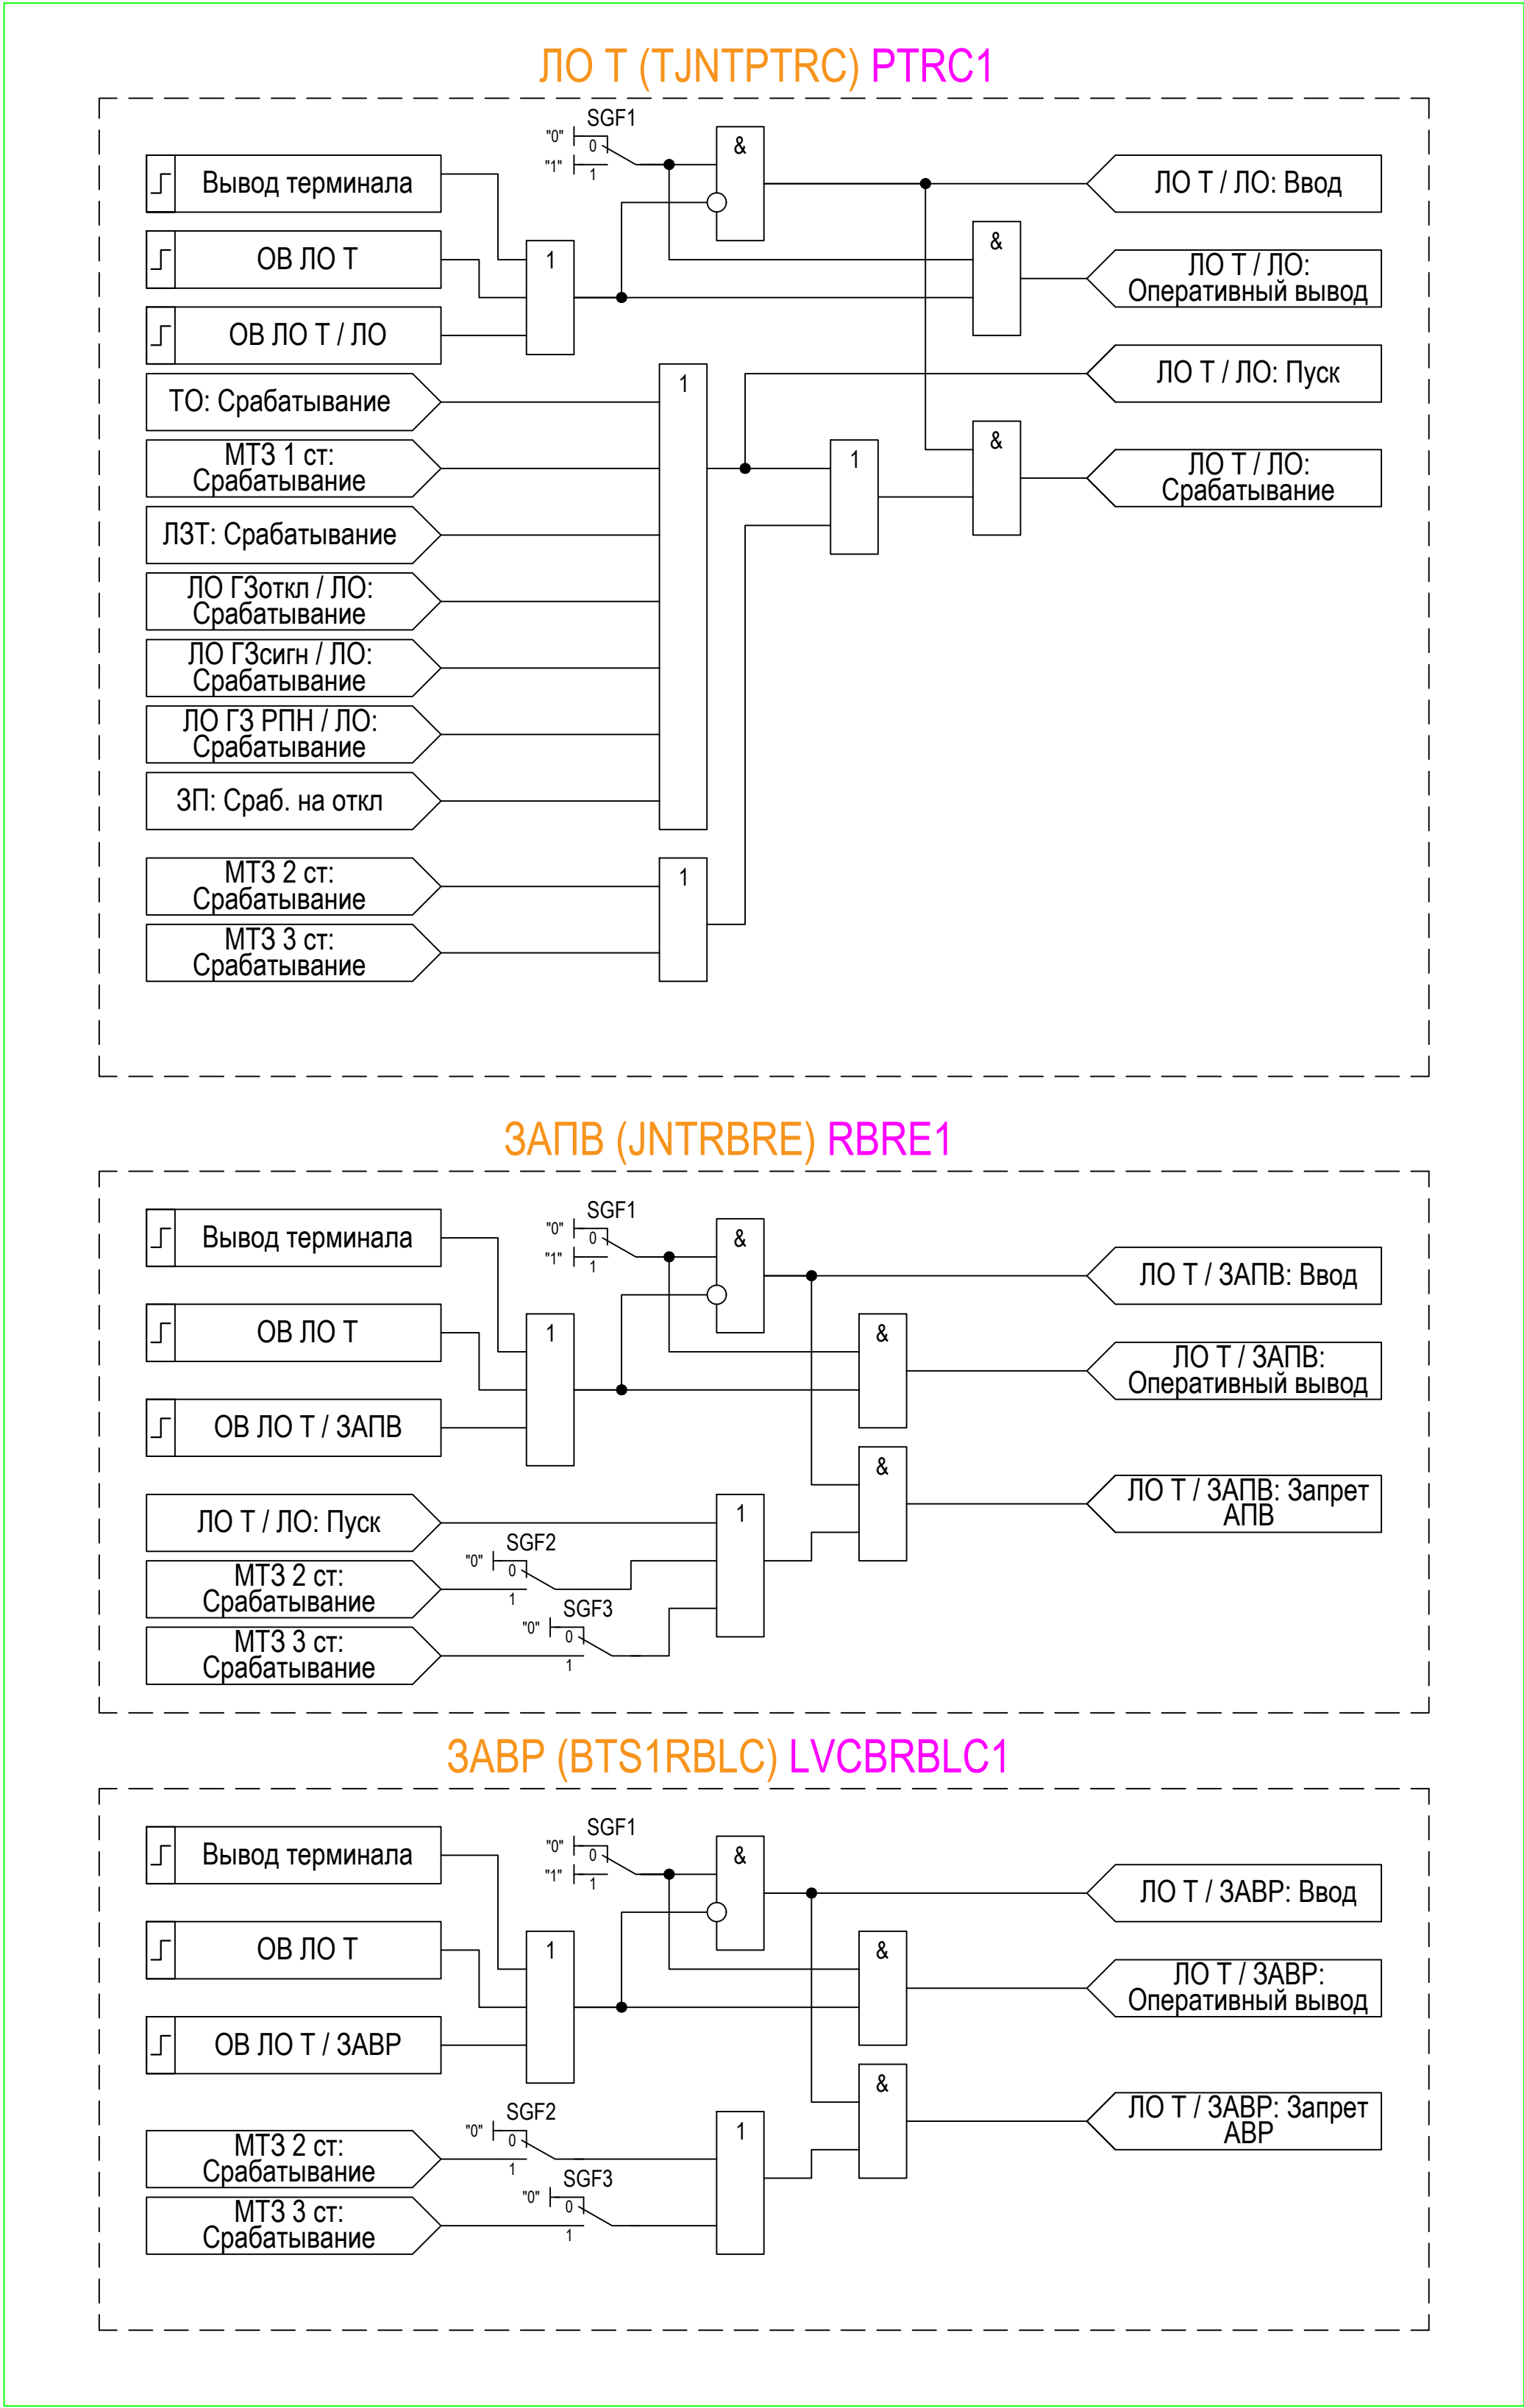

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - ЗАПВ_МТЗ2 - Запрет АПВ при срабатывании МТЗ 2 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF3 - ЗАПВ_МТЗ3 - Запрет АПВ при срабатывании МТЗ 3 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)
SGF2 - ЗАВР_МТЗ2 - Запрет АВР при срабатывании МТЗ 2 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF3 - ЗАВР_МТЗ3 - Запрет АВР при срабатывании МТЗ 3 ст.
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)