


Предупредительная сигнализация (ПС)

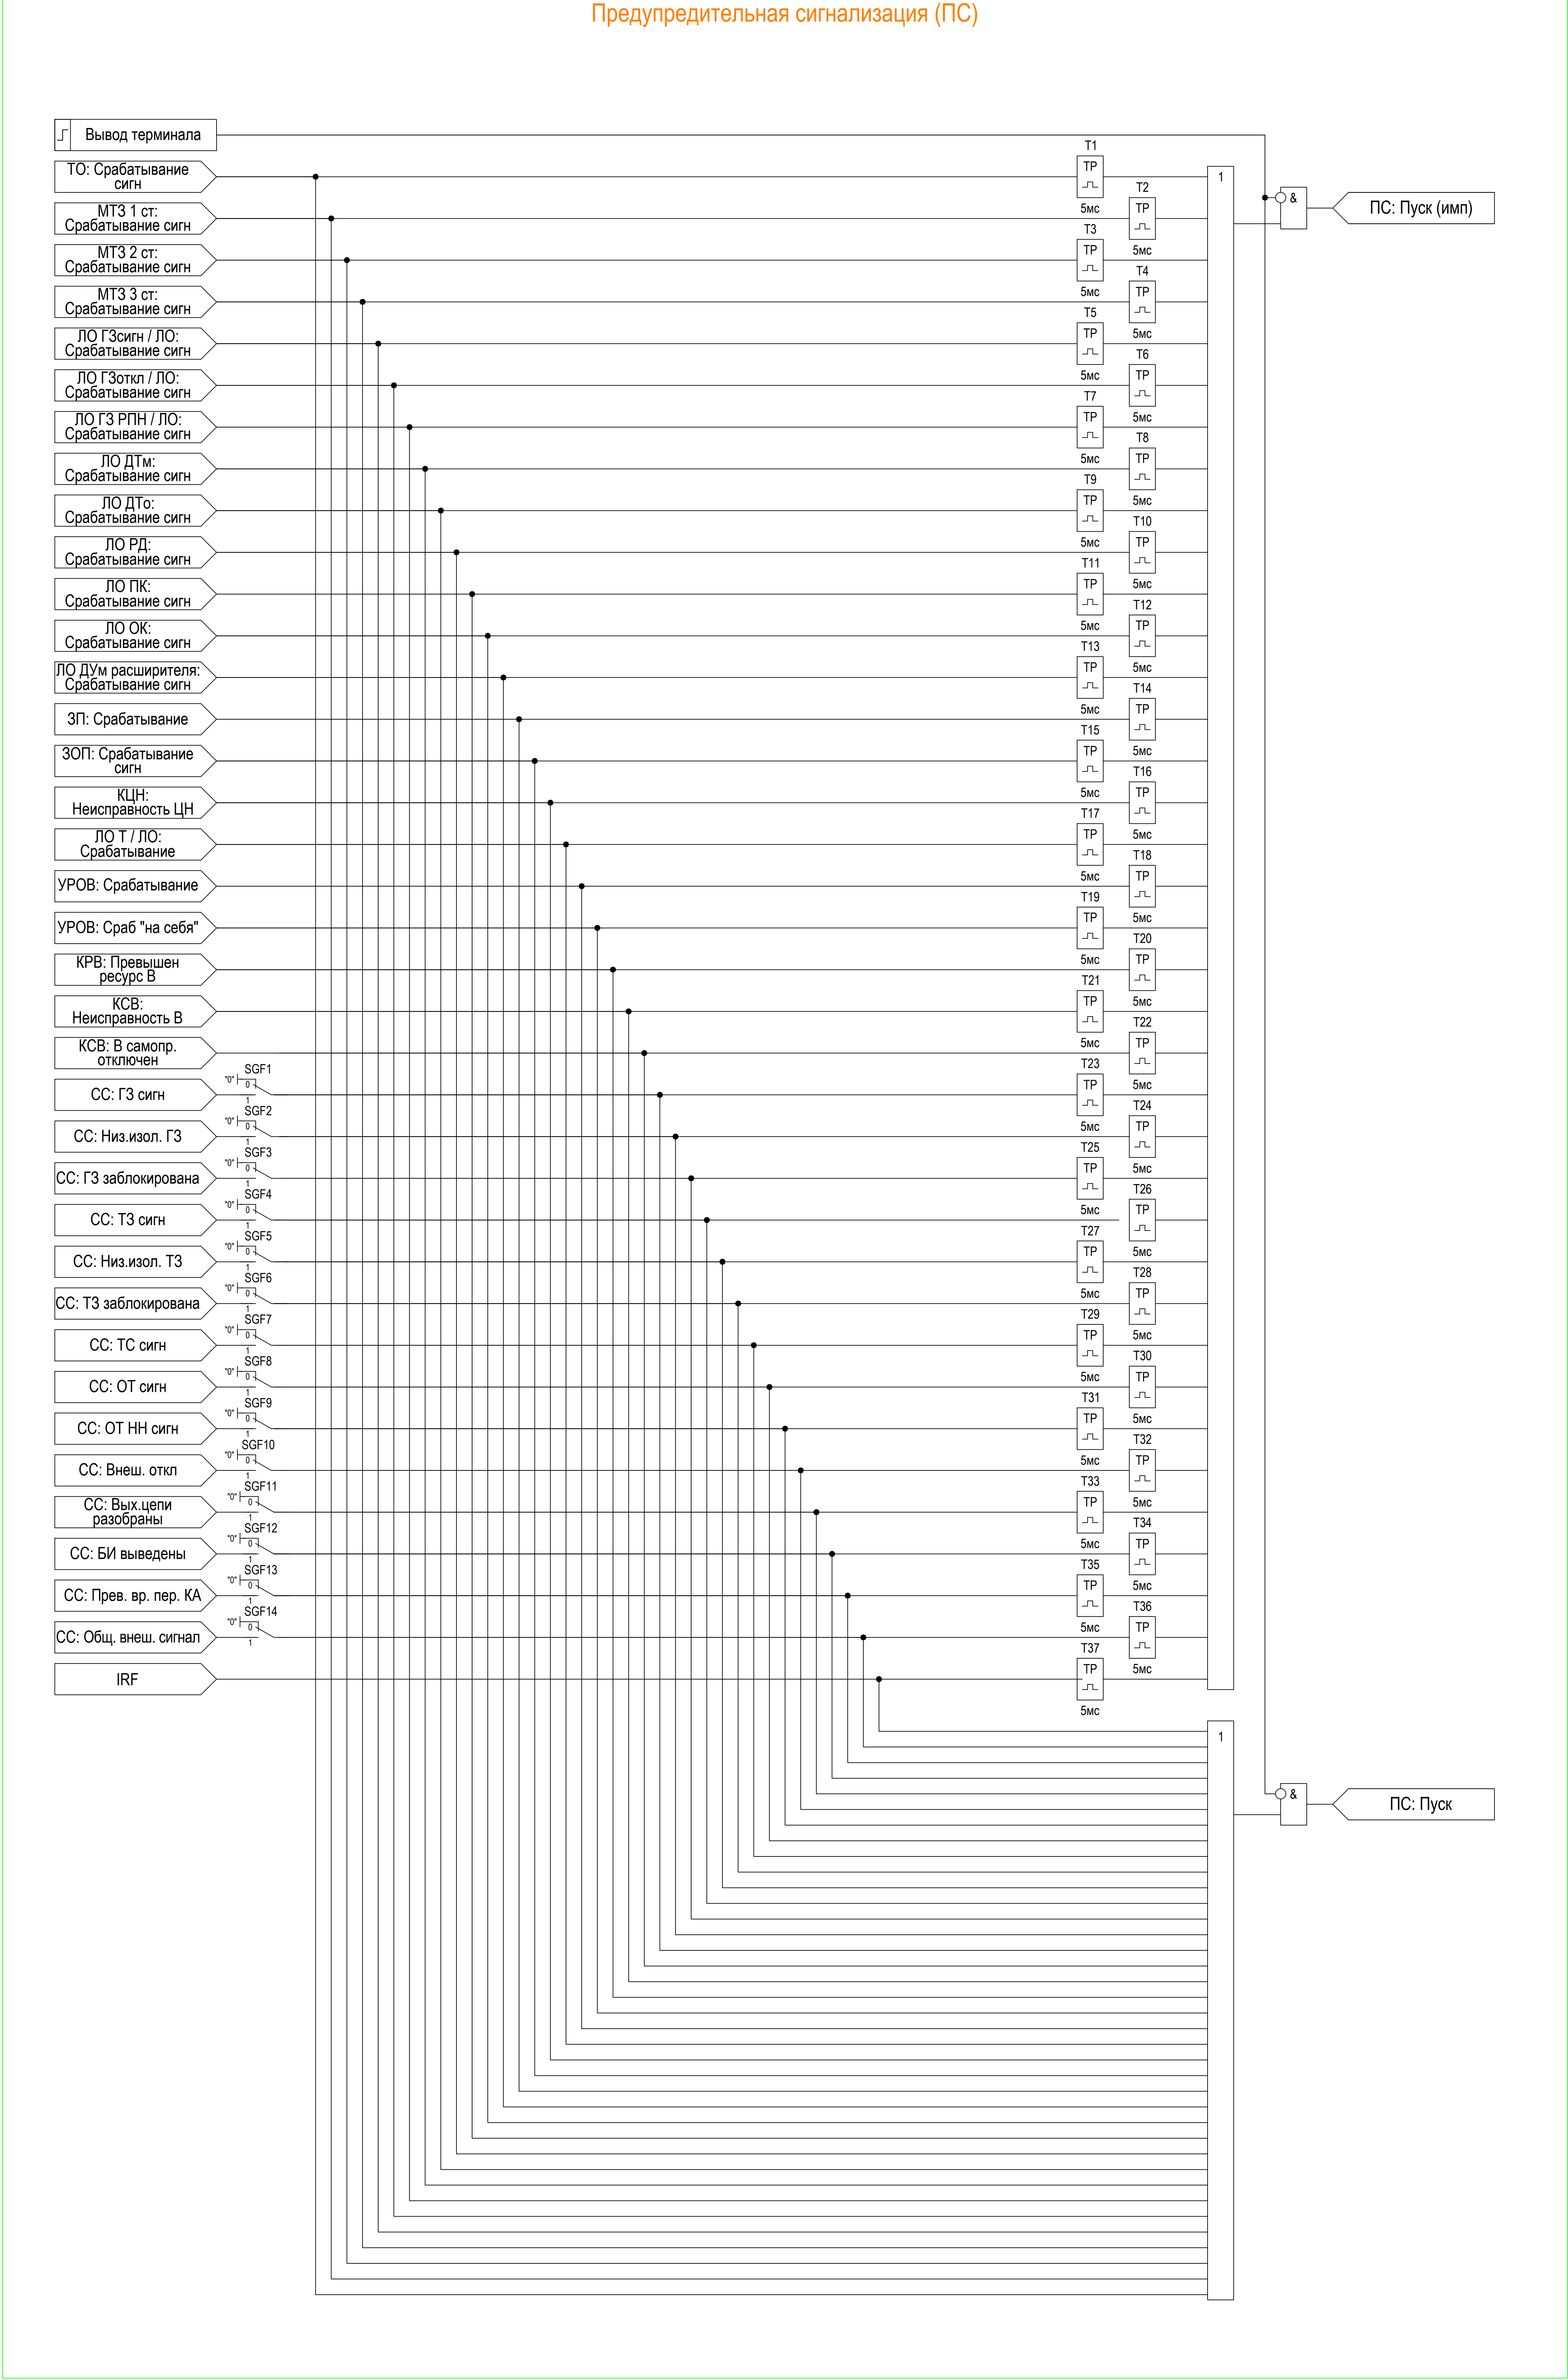

Категория (group)	Имя параметра (parameter name)	Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИ (parameter description for explanation in the UNIX software)	ShortDescription	AppliedDescription	Note (Справочная информация) (Reference information)	type	units	minValue	maxValue	step	defaultValue	61850_TypeLN
setting	ПС	Контроль сигнала <<ГЗ сигн>>	Контр_ГЗ_сигн	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>>	Контр_Низ_изол_ГЗ	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>>	Контр_ГЗ_блок	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<ТЗ сигн>>	Контр_ТЗ_сигн	SGF4	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<Низ.изол. ТЗ>>	Контр_Низ_изол_ТЗ	SGF5	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<ТЗ заблокирована>>	Контр_ТЗ_блок	SGF6	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<ТС сигн>>	Контр_ТС_сигн	SGF7	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<ОТ сигн>>	Контр_ОТ_сигн	SGF8	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>>	Контр_ОТ_НН_сигн	SGF9	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<Внеш. откл>>	Контр_Внеш_откл	SGF10	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>>	Контр_Вых_цеп_разоб	SGF11	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<БИ выведены>>	Контр_БИ_выведены	SGF12	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>>	Контр_Вр_пркл_КА	SGF13	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
setting	ПС	Контроль общего внешнего сигнала	Контр_общ_внеш_сигн	SGF14	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCALH
status	ПС	Пуск предупредительной сигнализации (импульс)	Пуск (имп)			BOOL	-	-	-	-	-	T_LVCALH
status	ПС	Пуск предупредительной сигнализации	Пуск	Пуск		BOOL	-	-	-	-	-	T_LVCALH