


Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

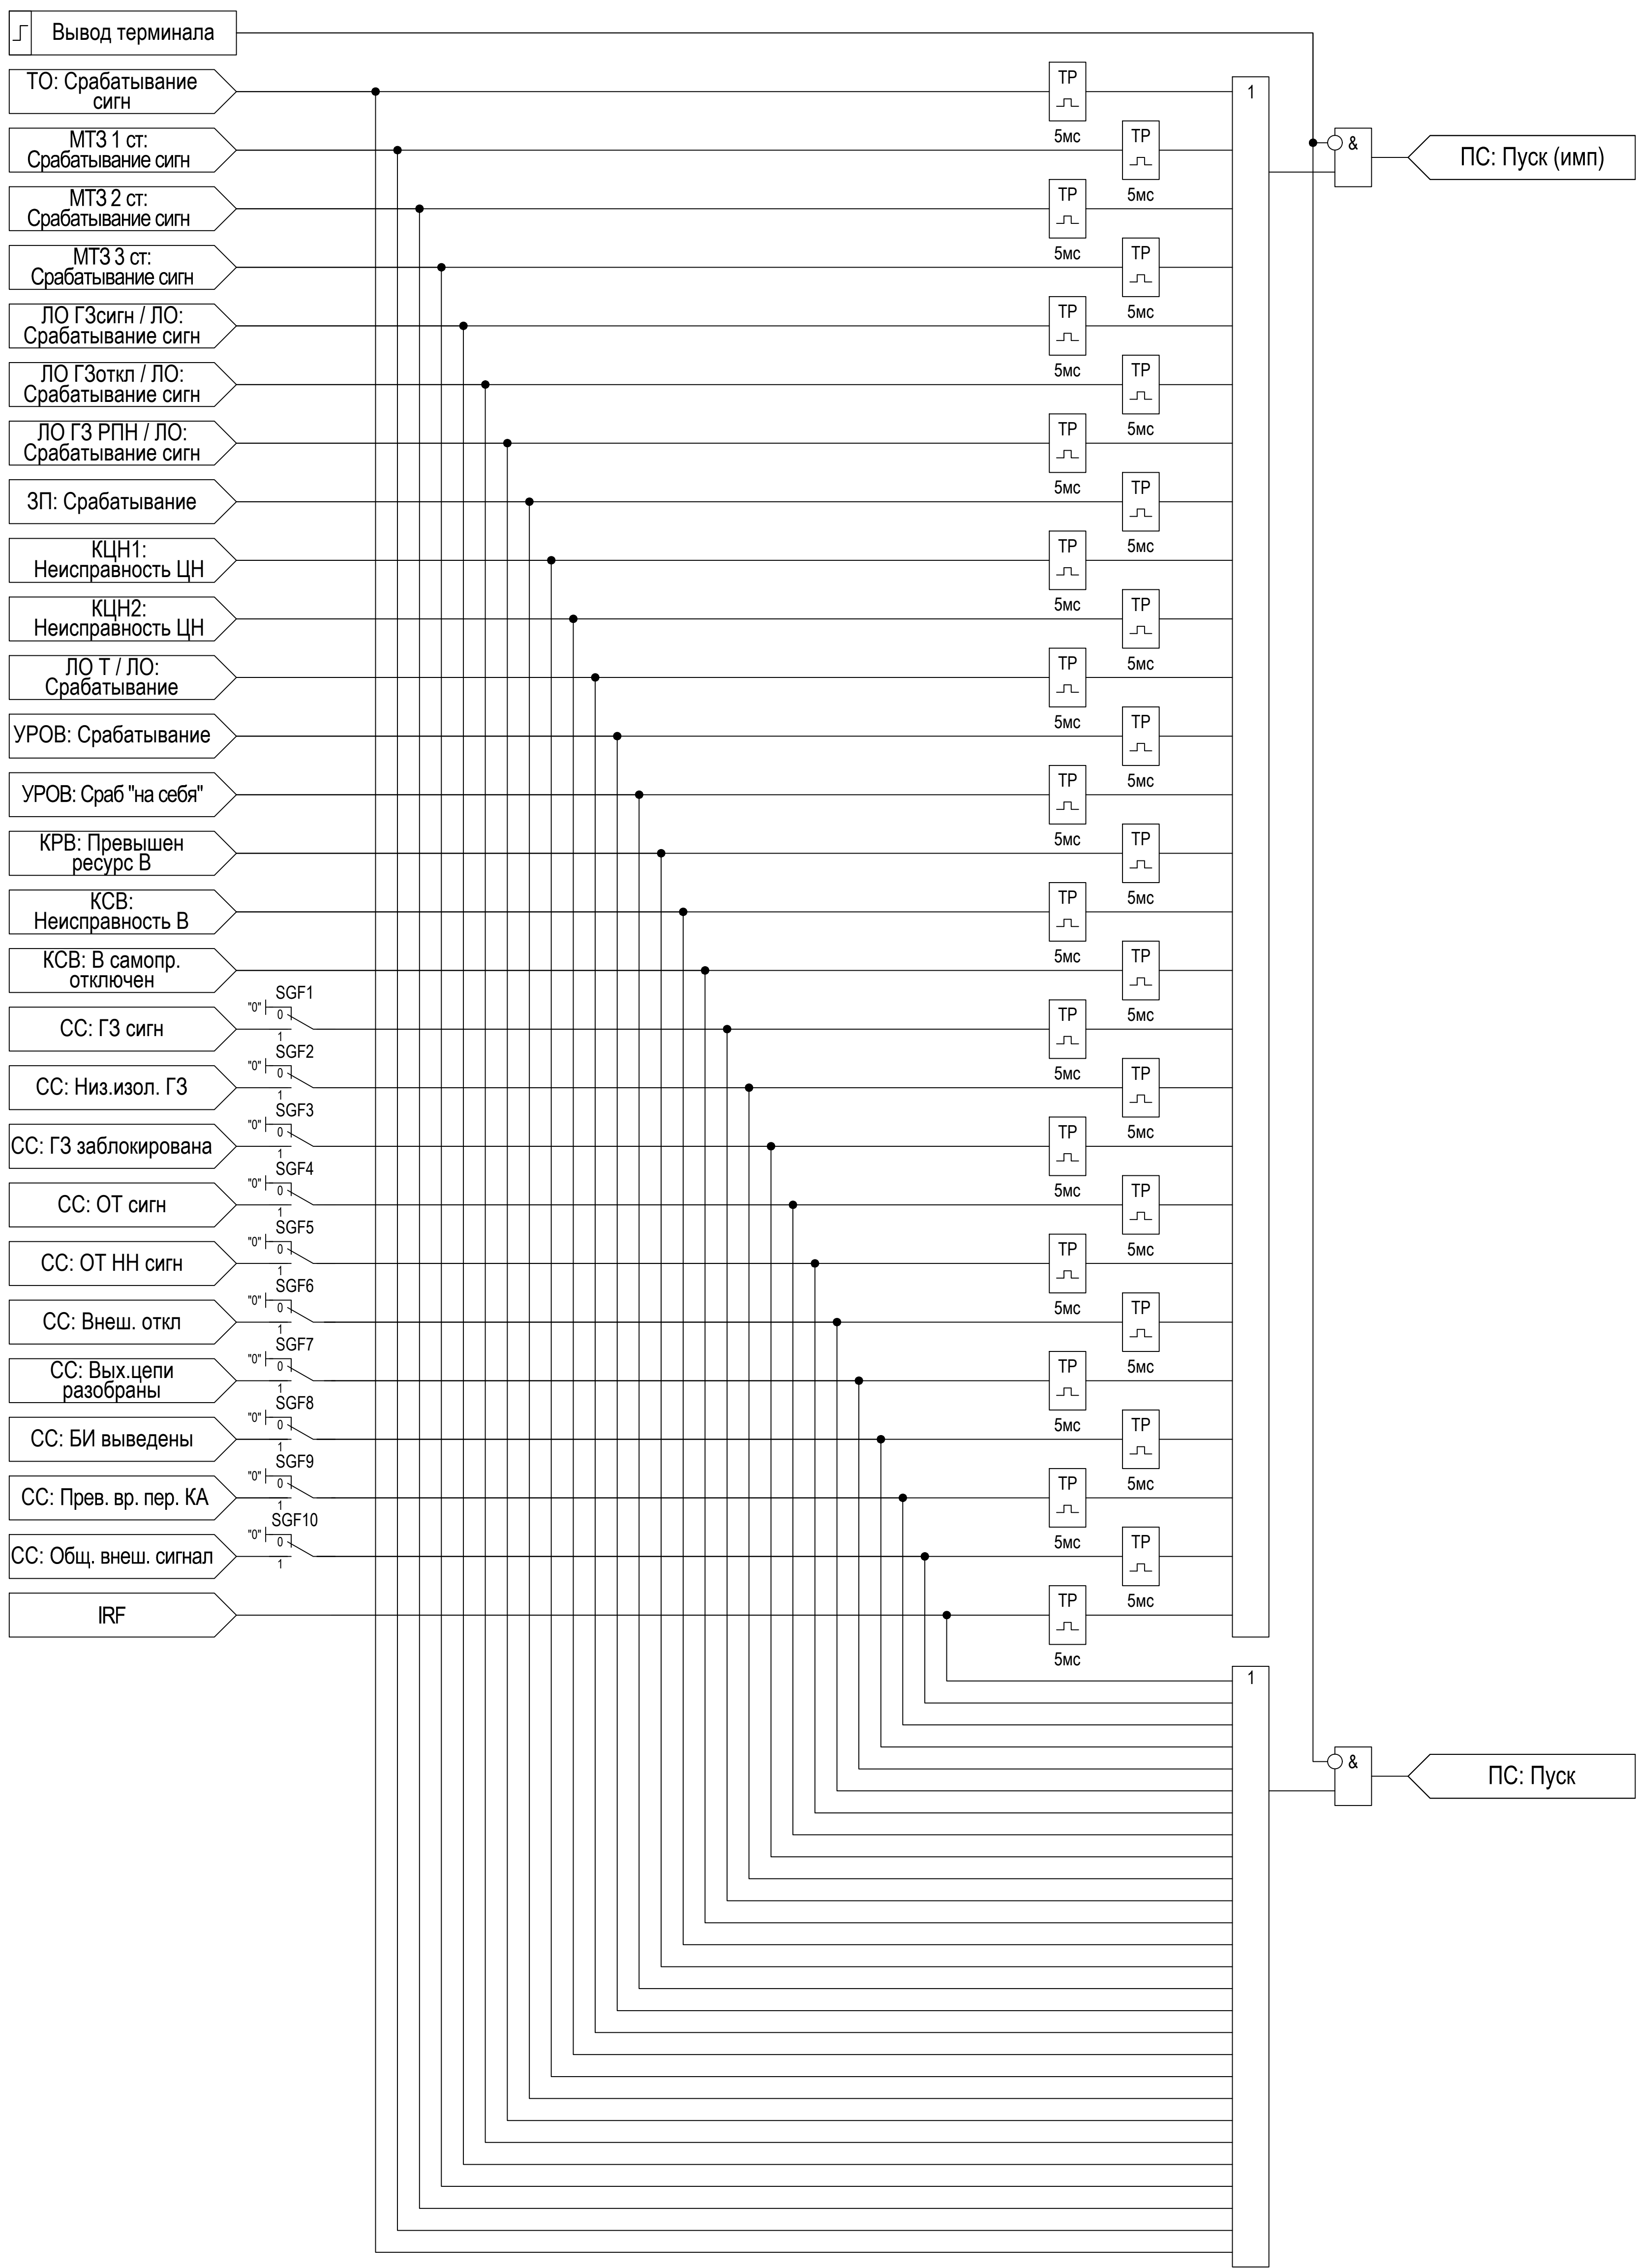

Категория (gradeName)	Параметр (option)	Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИ	ShortDescription	AppliedDescription	Note (Справочная информация)	type	units	minValue	maxValue	step	defaultValue	61850_TypeLN
setting	ПС	Контроль сигнала <<ГЗ сигн>>	Контр_ГЗ_сигн	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>>	Контр_Низ_изол_ГЗ	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>>	Контр_ГЗ_блок	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<ОТ сигн>>	Контр_ОТ_сигн	SGF4	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>>	Контр_ОТ_НН_сигн	SGF5	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<Внеш. откл>>	Контр_Внеш_откл	SGF6	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>>	Контр_Вых_цеп_разоб	SGF7	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<БИ выведены>>	Контр_БИ_выведены	SGF8	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>>	Контр_Вр_пркл_КА	SGF9	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
setting	ПС	Контроль общего внешнего сигнала	Контр_общ_внеш_сигн	SGF10	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	T_LVCA1H
status	ПС	Пуск предупредительной сигнализации (импульс)	Пуск (имп)	Пуск (имп)	-	BOOL	-	-	-	-	-	T_LVCA1H
status	ПС	Пуск предупредительной сигнализации	Пуск	Пуск	-	BOOL	-	-	-	-	-	T_LVCA1H