
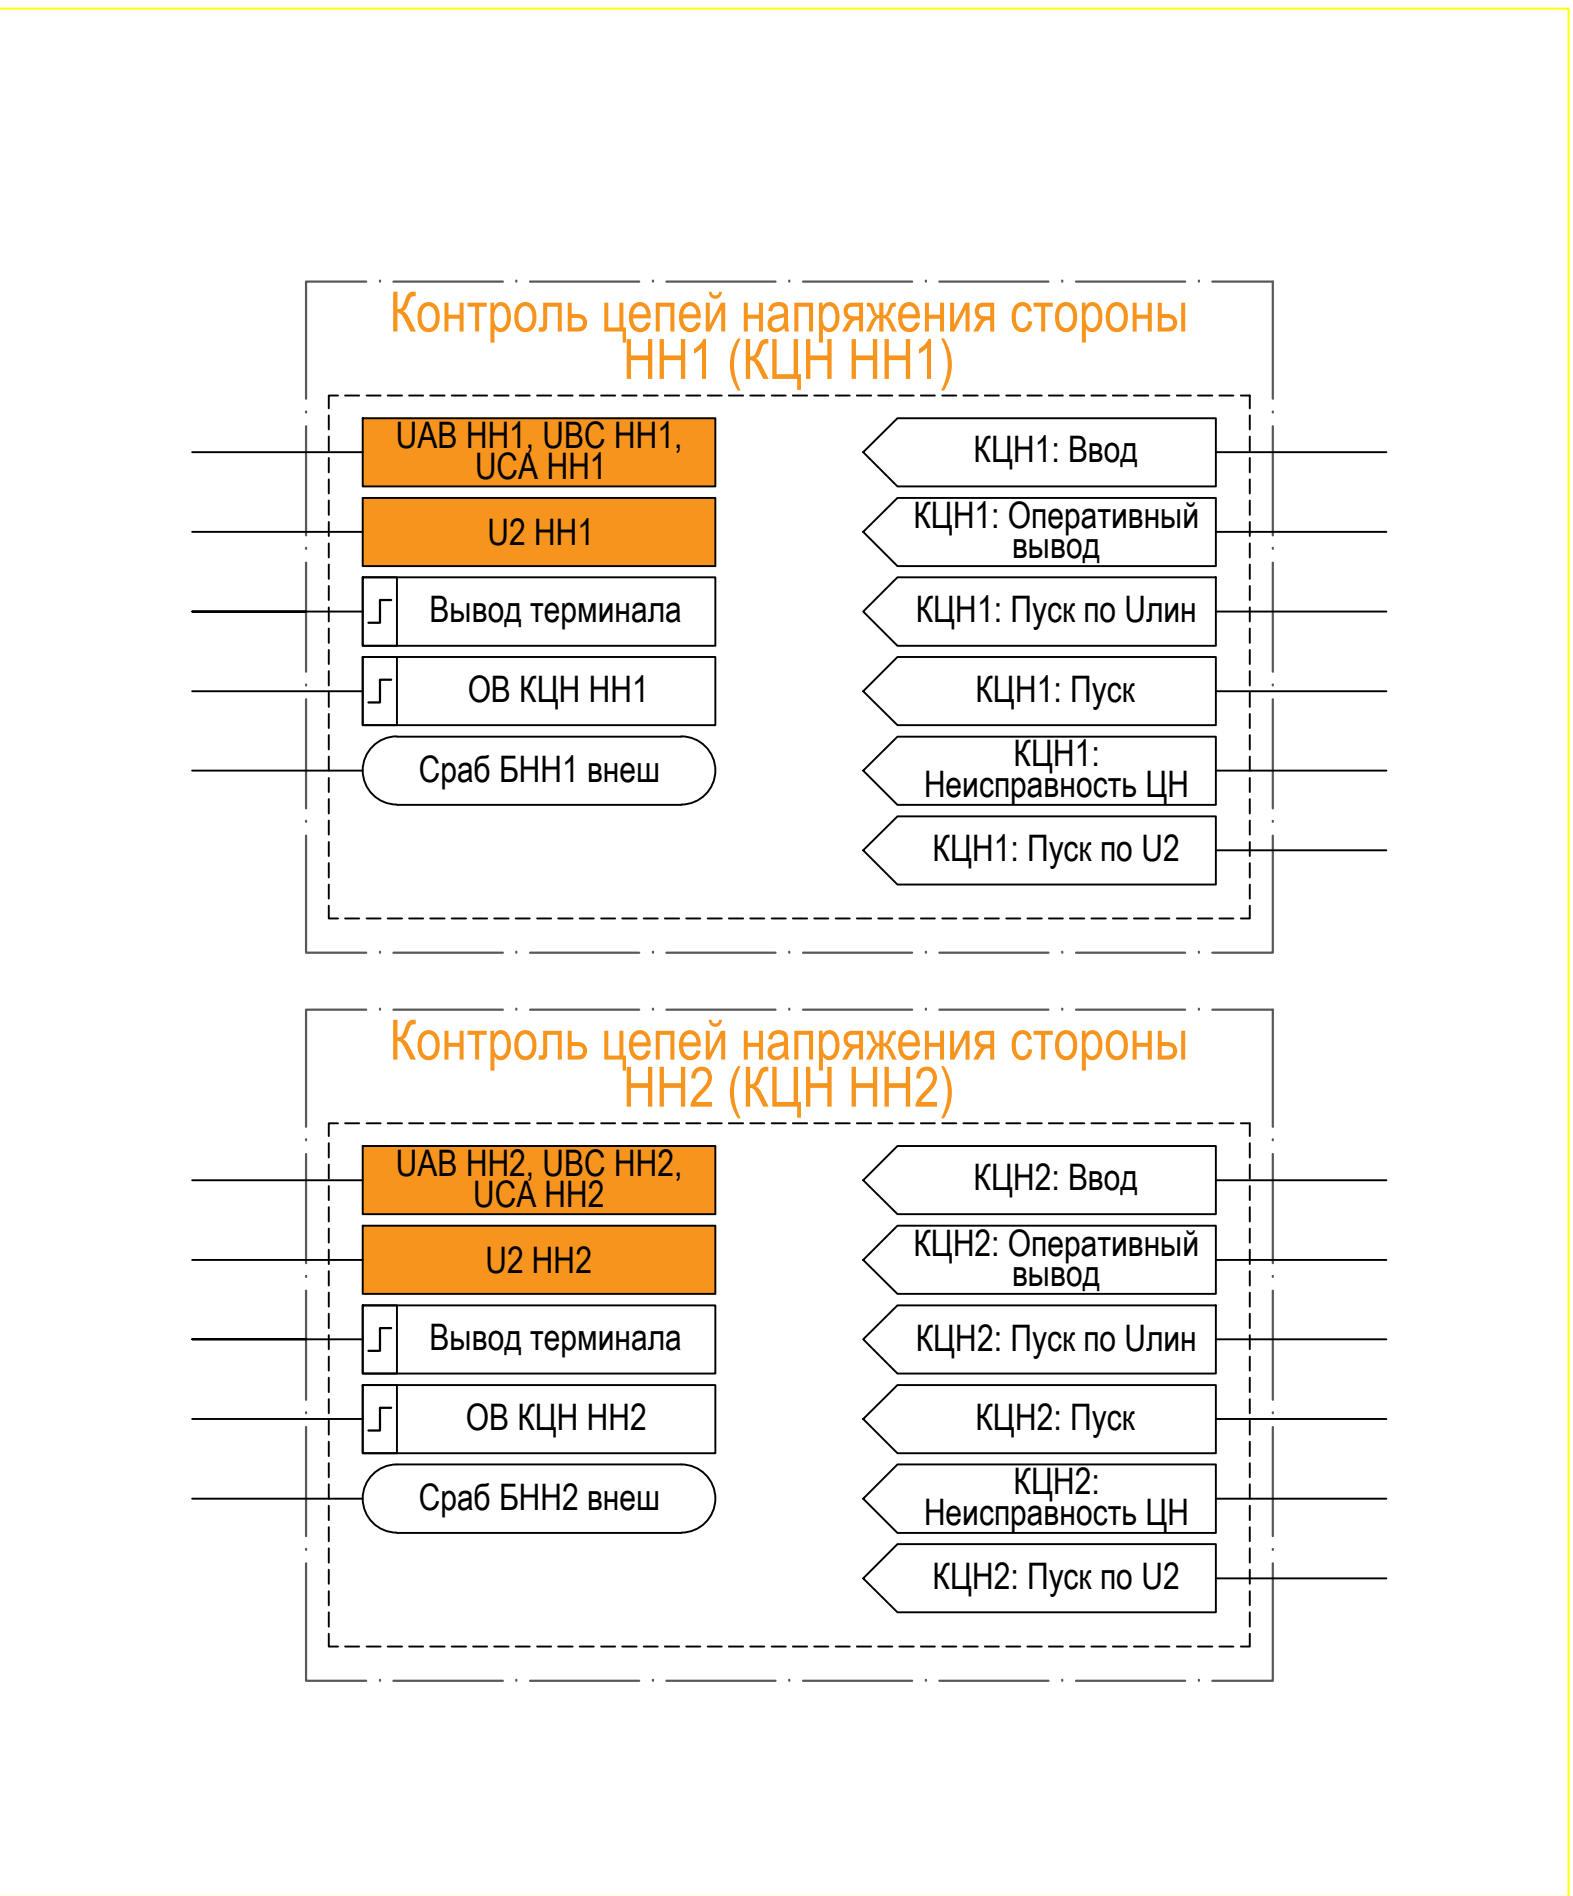



Для ЮНИТ-М300-Т2

Сигнализация неисправности цепей напряжения сторон НН1, НН2 Т 35 кВ (КЦН1, КЦН2) (LVRBVTR1, LVRBVTR2)

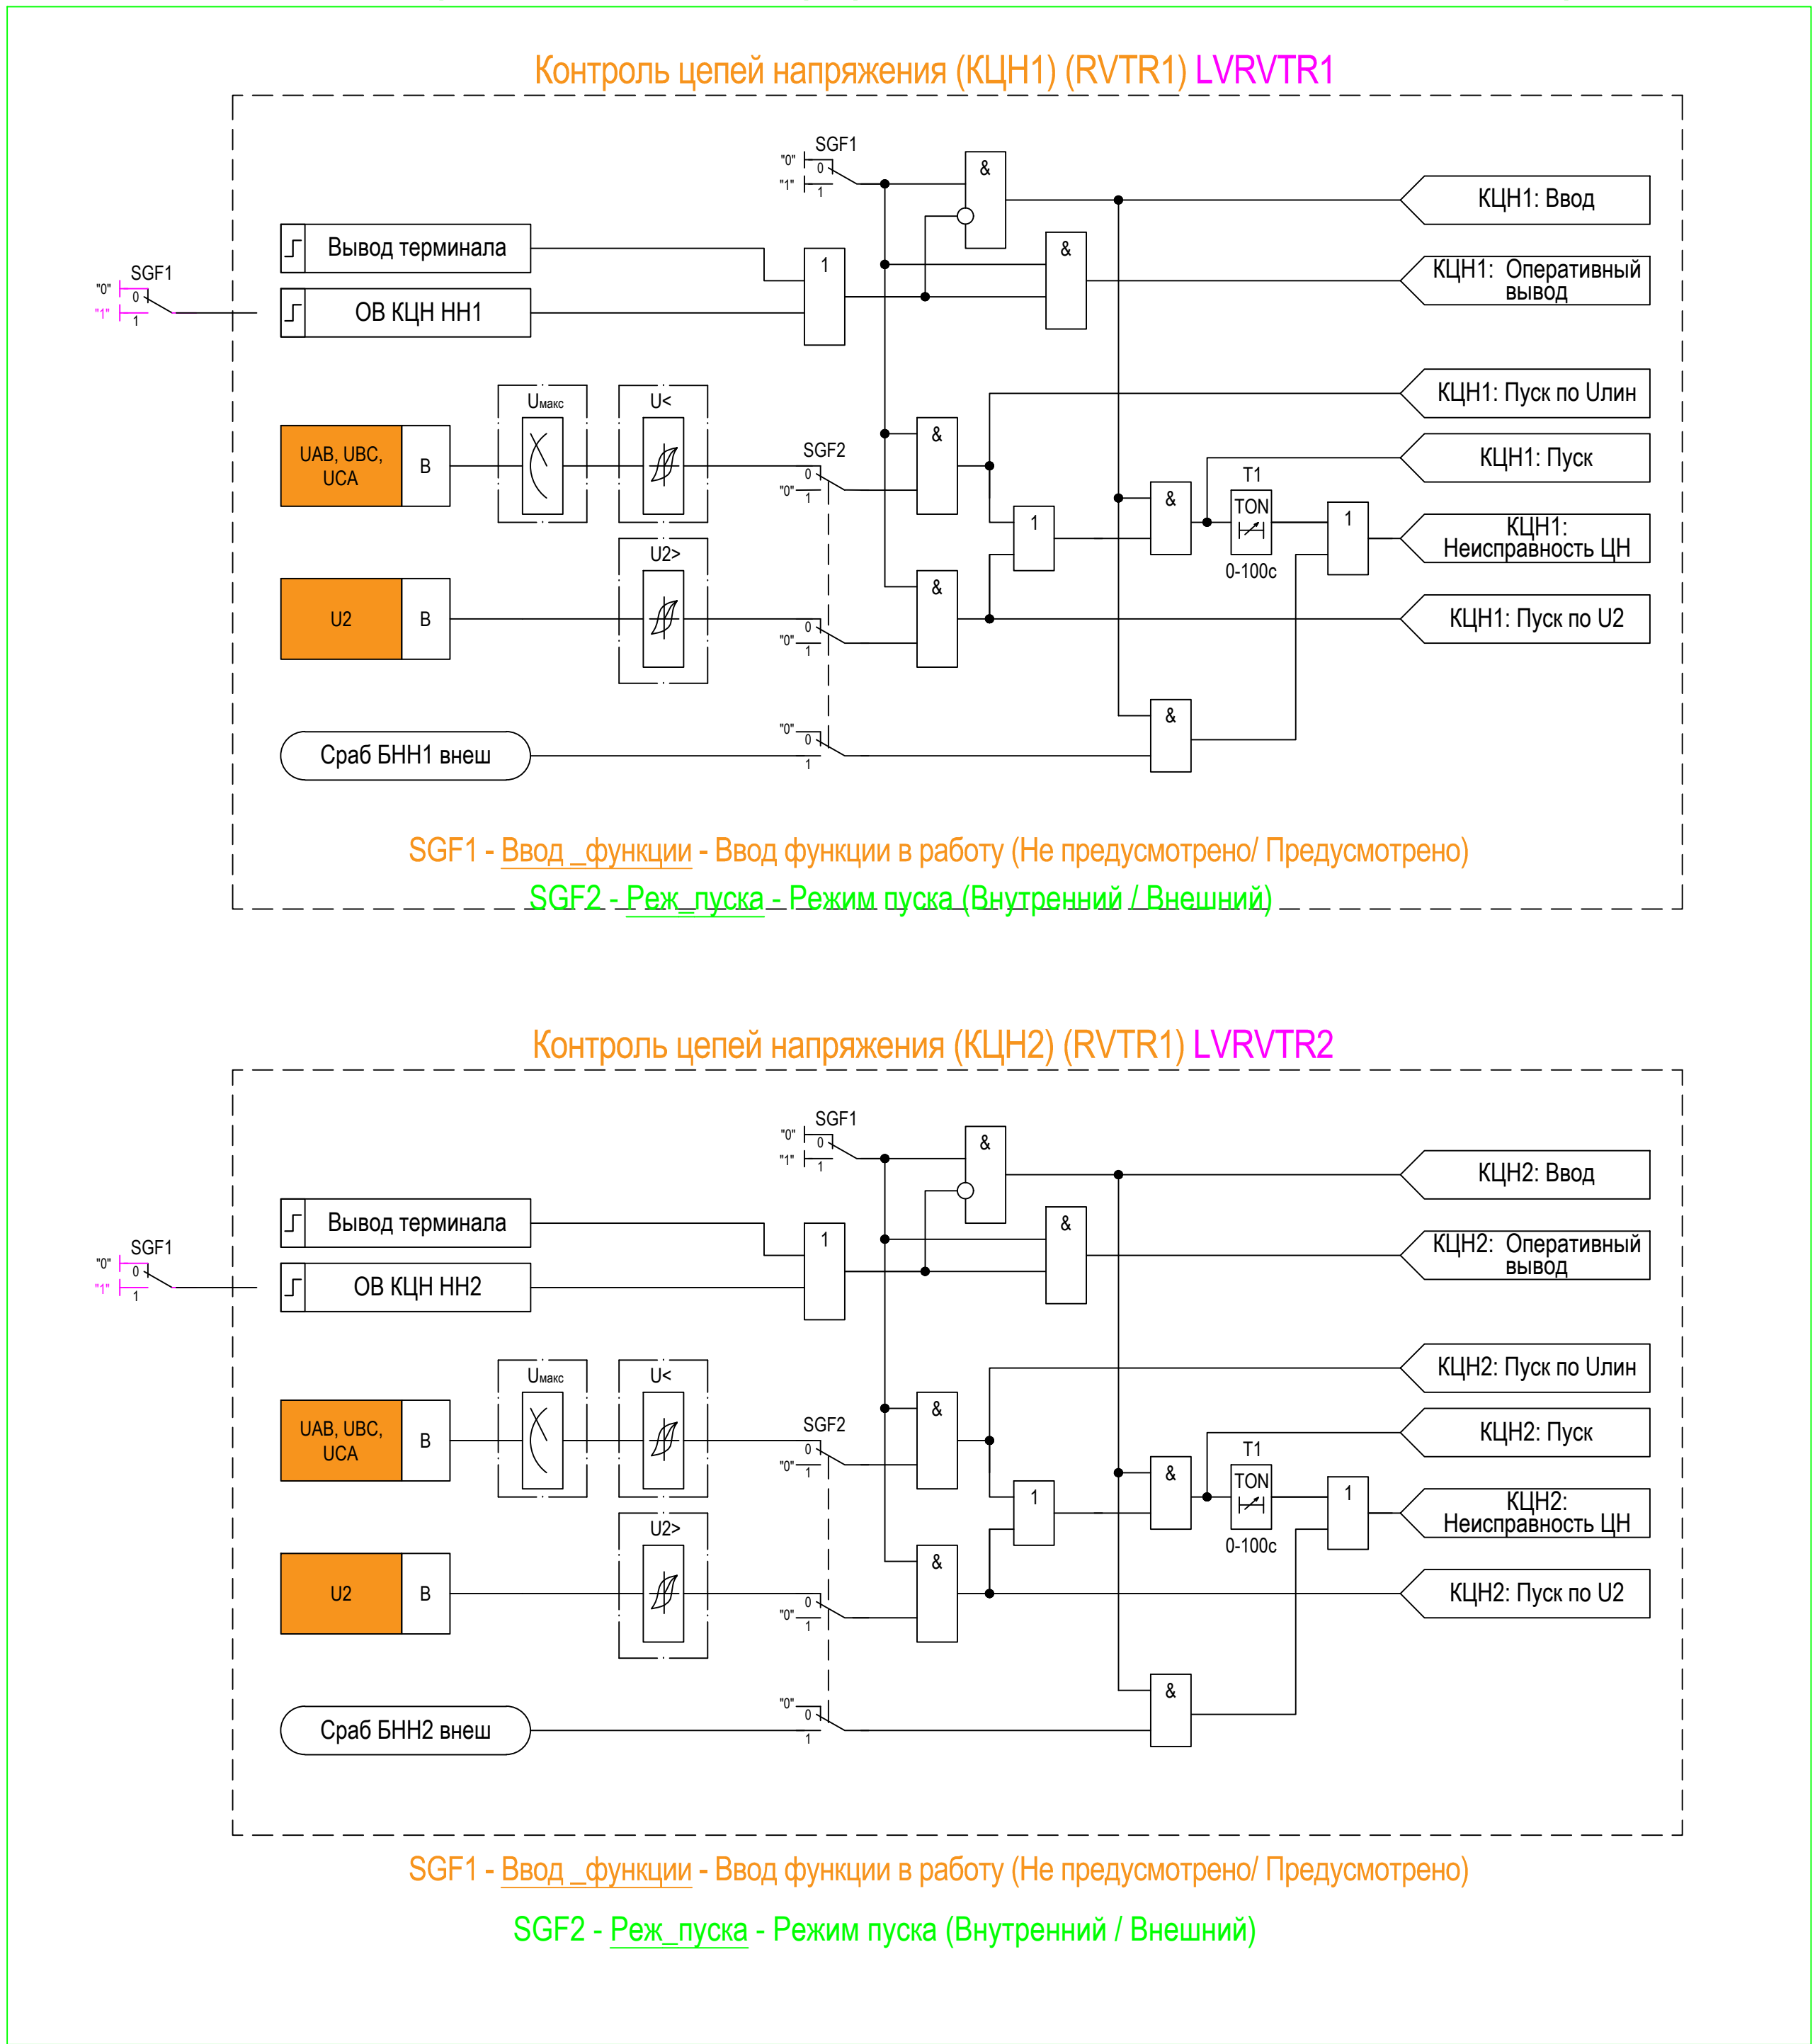

Для ЮНИТ-М300-Т

Сигнализация неисправности цепей напряжения стороны НН Т 35 кВ (КЦН НН) (LVRBVTR)

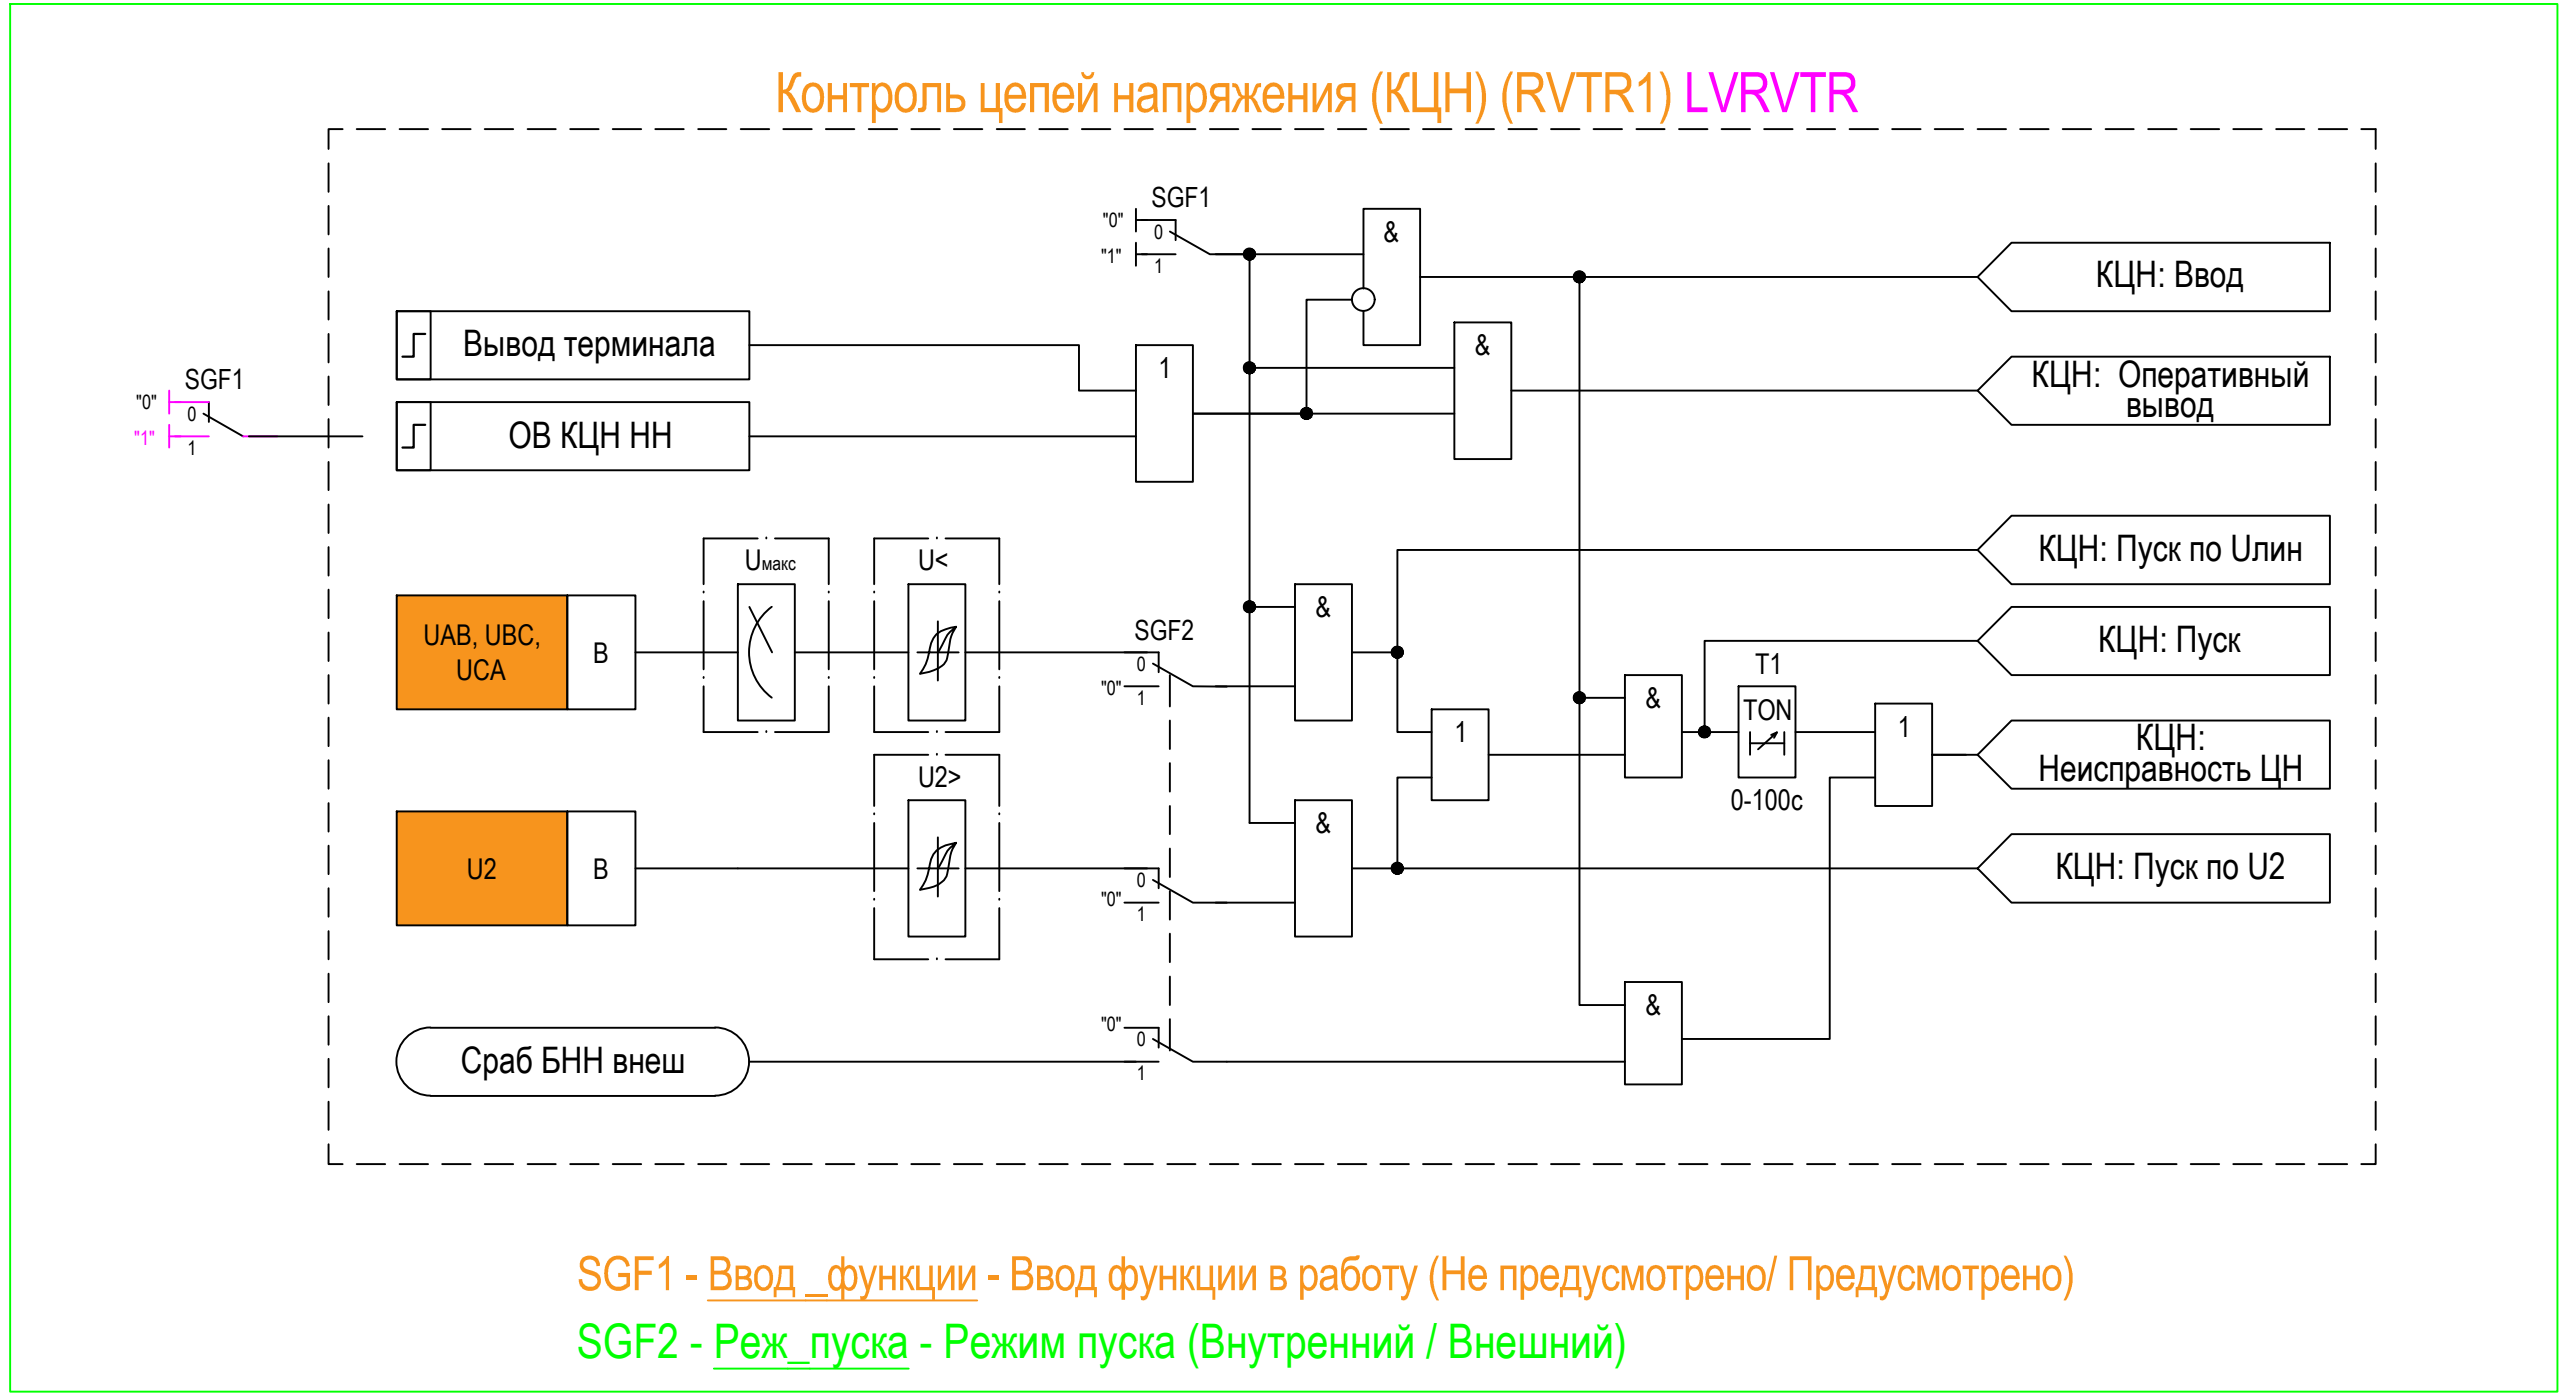

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Контроль_dU0 - Ввод в работу контроль небаланса (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF3 - Контроль_U2 - Ввод в работу контроля напряжения ОП (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF4 - Контроль_Умин - Ввод в работу контроля минимального напряжения (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF5 - Контроль_3гарм.3U0 - Ввод в работу контроль 3 гармоники напряжения НН (Не предусмотрено/ Предусмотрено)