


27.01.25 - правки для учета пуска ступеней МТЗ

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ) (LVARCSTOC)

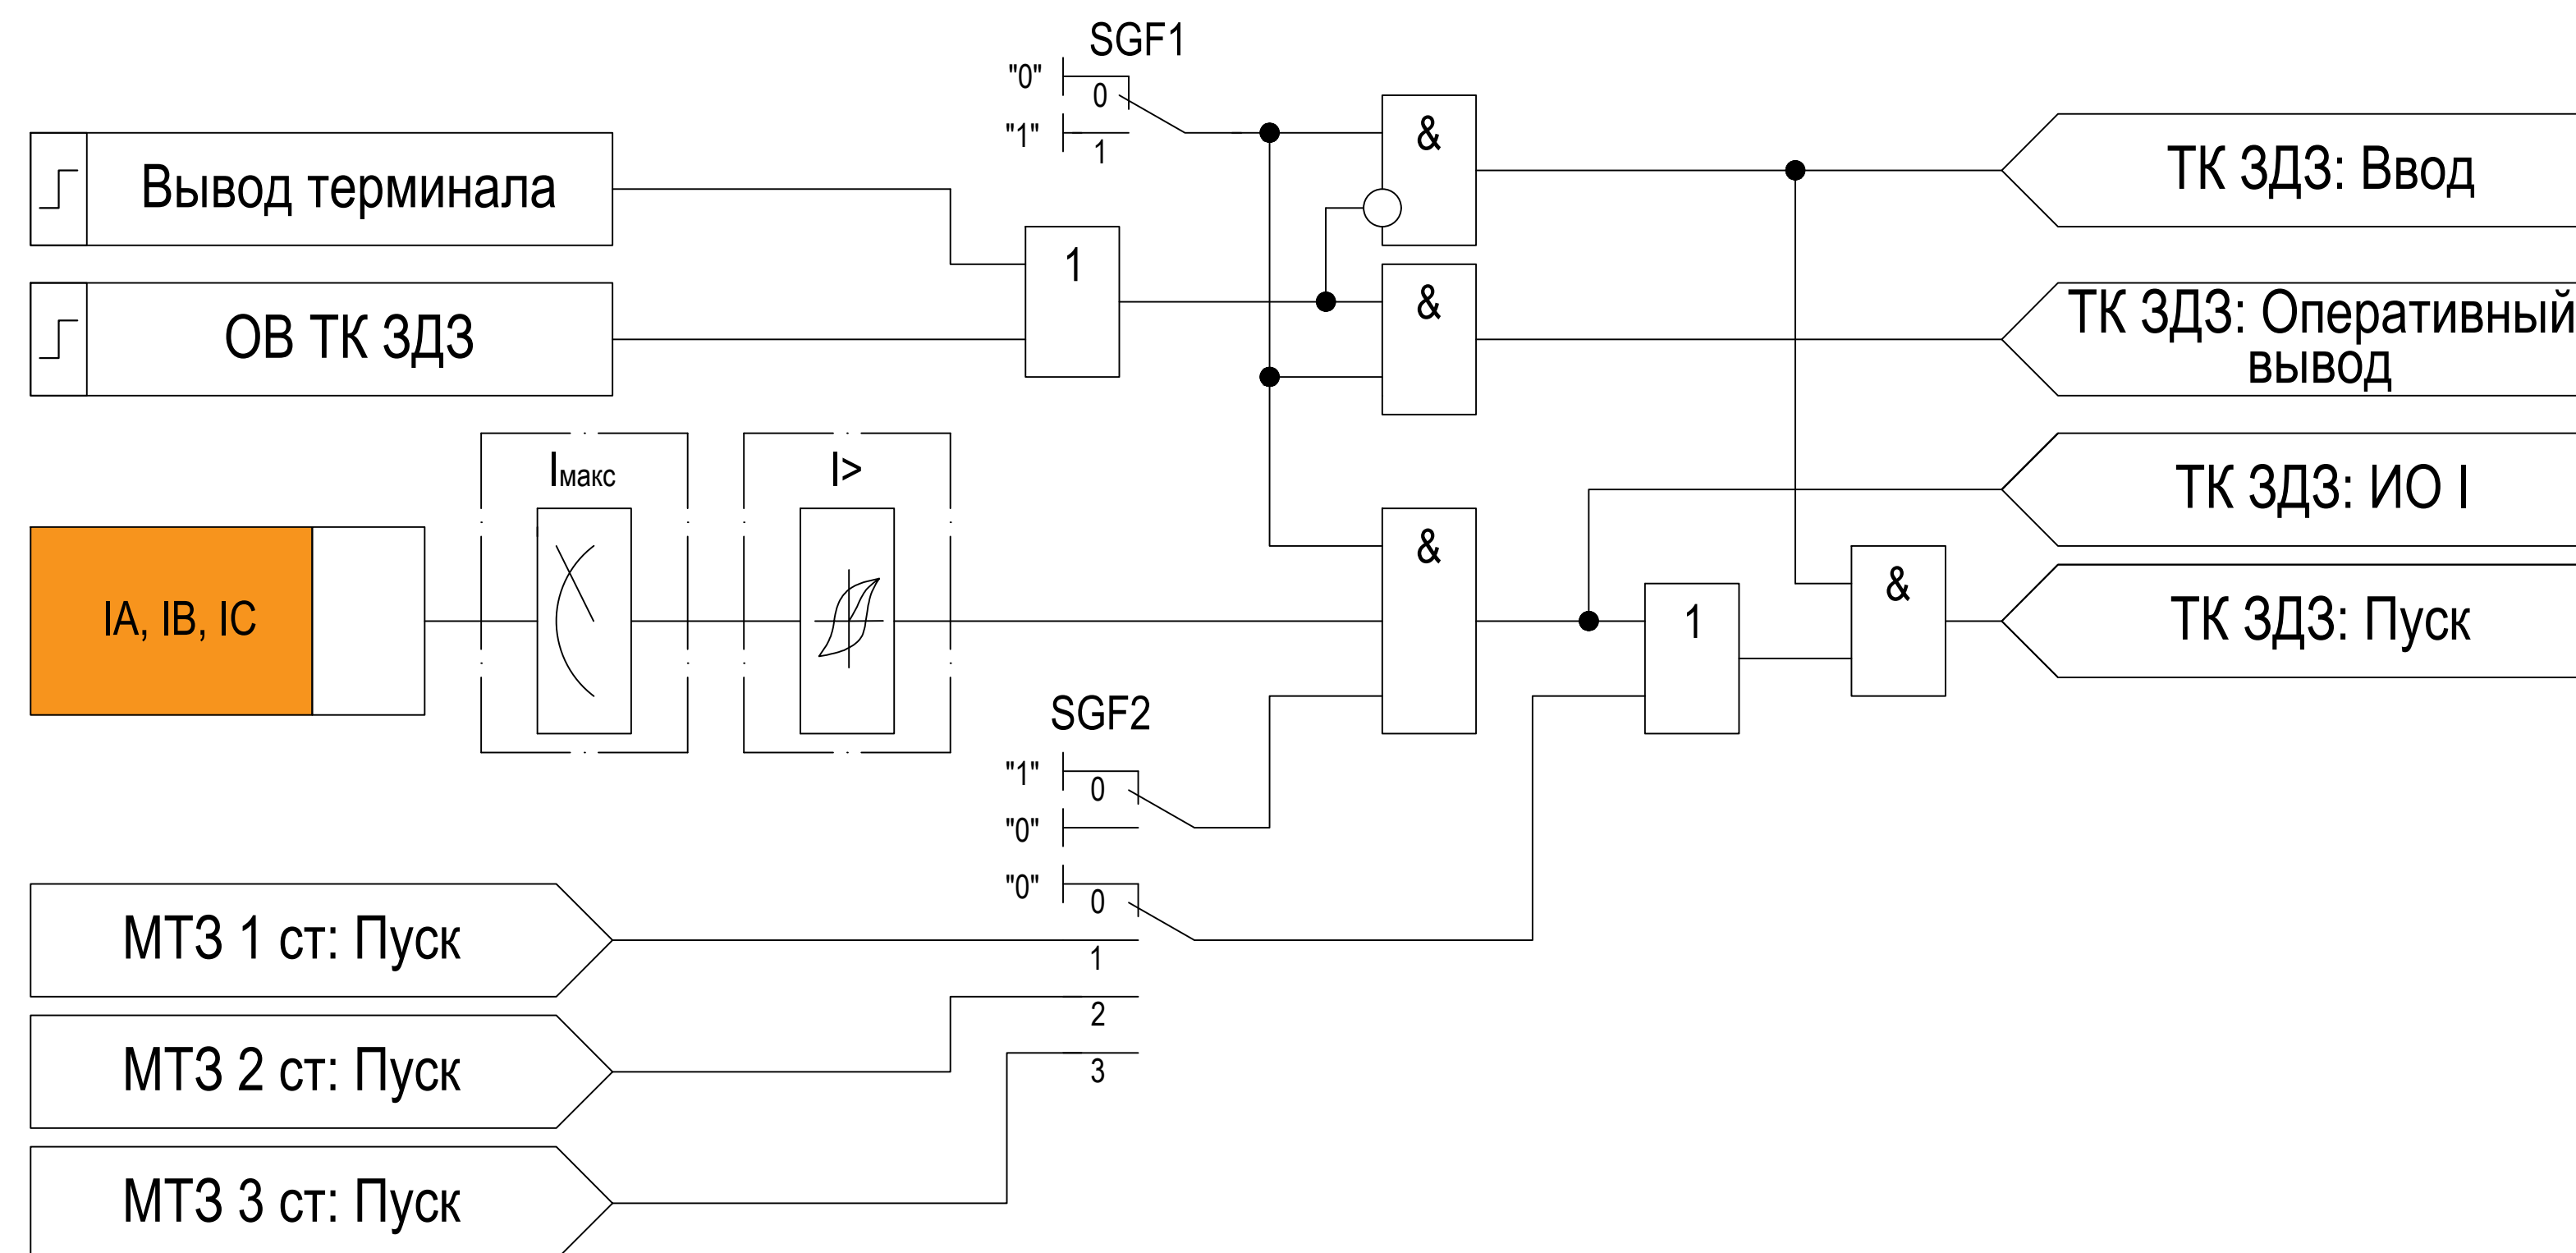

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Режим_контр_тока - Режим контроля тока (ИО/ Пуск МТЗ1/ Пуск МТЗ2/ Пуск МТЗ3)