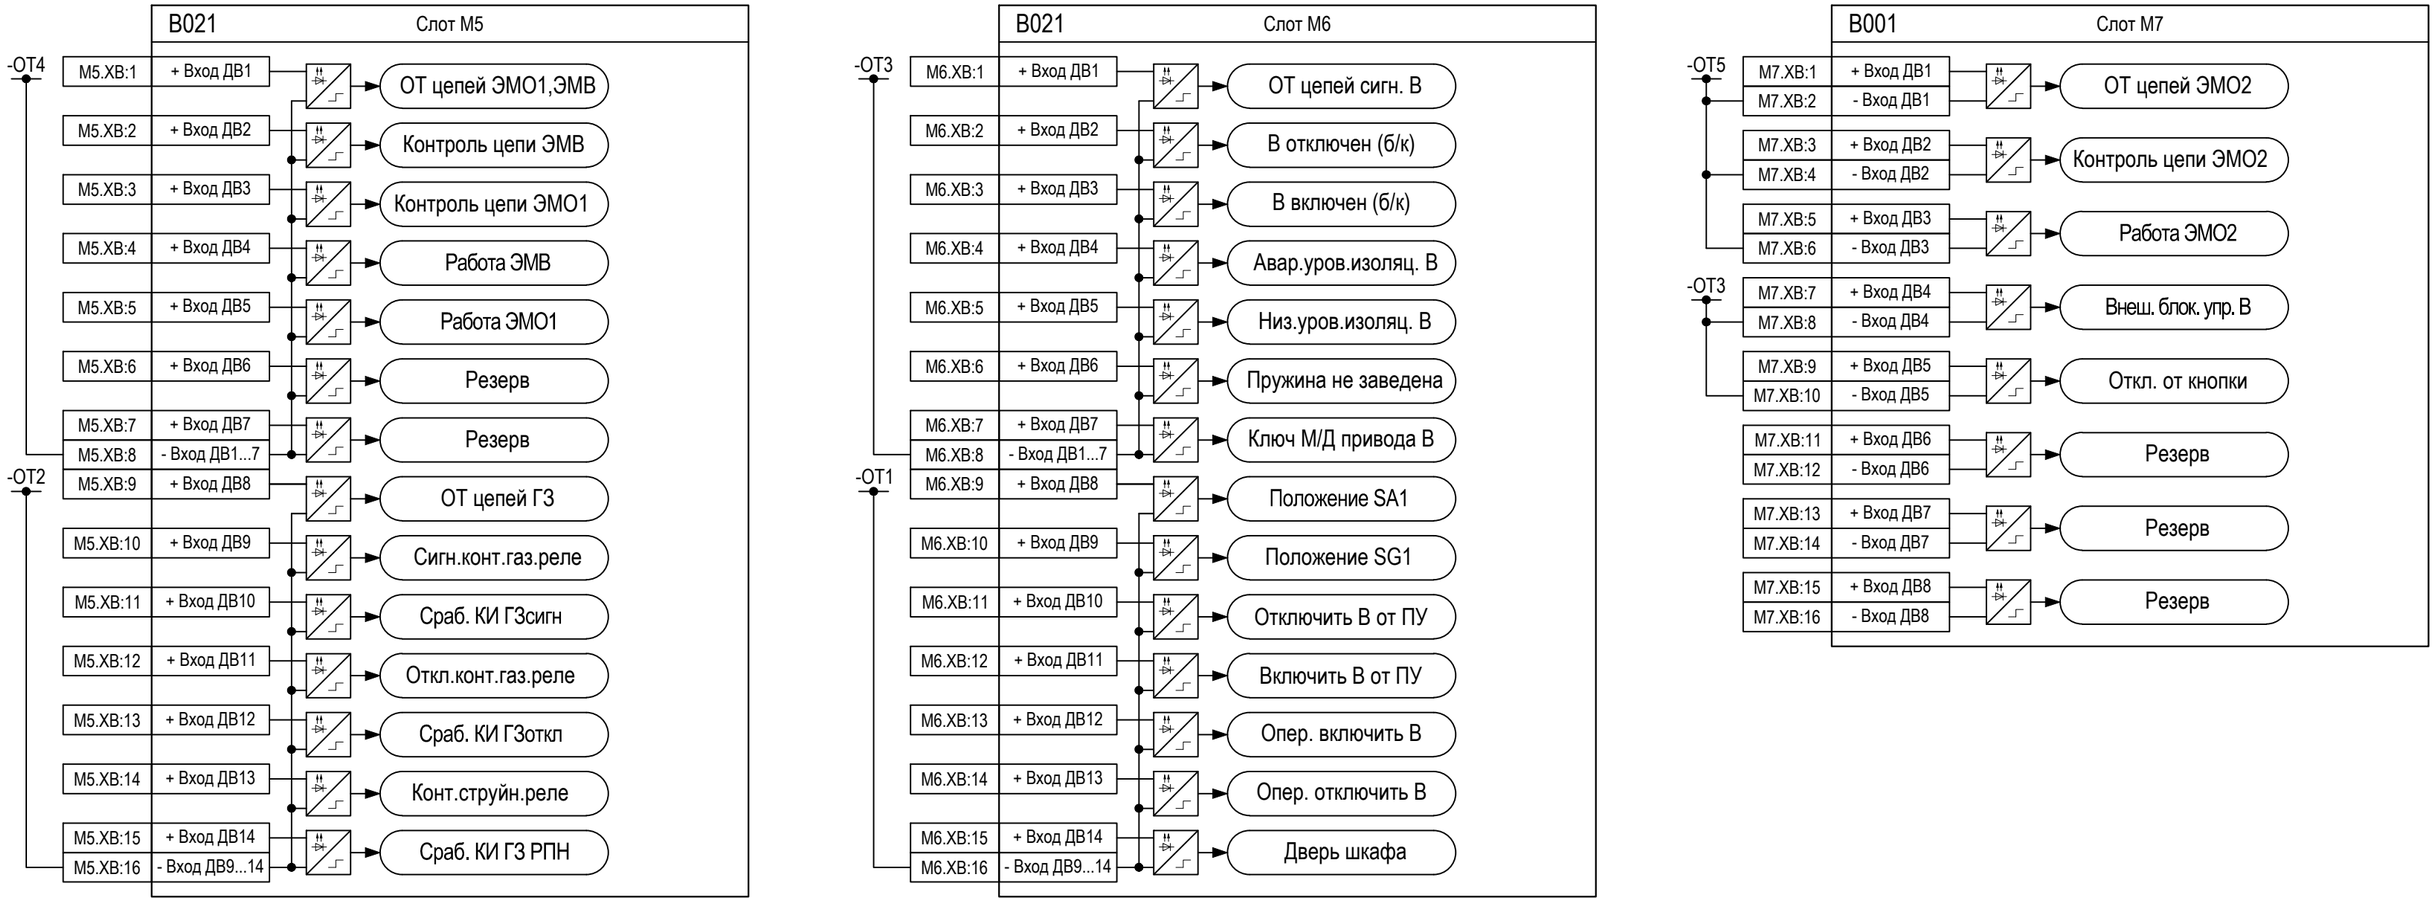
B021
Слот M5
-OT4
-OT2
M5.XB:1
+ Вход ДВ1
ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ
M5.XB:2
+ Вход ДВ2
Контроль цепи ЭМВ
M5.XB:3
+ Вход ДВ3
Контроль цепи ЭМО1
M5.XB:4
+ Вход ДВ4
Работа ЭМВ
M5.XB:5
+ Вход ДВ5
Работа ЭМО1
M5.XB:6
+ Вход ДВ6
Резерв
M5.XB:7
+ Вход ДВ7
Резерв
M5.XB:8
- Вход ДВ1...7
M5.XB:9
+ Вход ДВ8
ОТ цепей ГЗ
M5.XB:10
+ Вход ДВ9
Сигн.конт.газ.реле
M5.XB:11
+ Вход ДВ10
Сраб. КИ ГЗсигн
M5.XB:12
+ Вход ДВ11
Откл.конт.газ.реле
M5.XB:13
+ Вход ДВ12
Сраб. КИ ГЗоткл
M5.XB:14
+ Вход ДВ13
Конт.струйн.реле
M5.XB:15
+ Вход ДВ14
Сраб. КИ ГЗ РПН
M5.XB:16
- Вход ДВ9...14
B021
Слот M6
-OT3
-OT1
M6.XB:1
+ Вход ДВ1
ОТ цепей сигн. В
M6.XB:2
+ Вход ДВ2
В отключен (б/к)
M6.XB:3
+ Вход ДВ3
В включен (б/к)
M6.XB:4
+ Вход ДВ4
Авар.уров.изоляц. В
M6.XB:5
+ Вход ДВ5
Низ.уров.изоляц. В
M6.XB:6
+ Вход ДВ6
Пружина не заведена
M6.XB:7
+ Вход ДВ7
Ключ М/Д привода В
M6.XB:8
- Вход ДВ1...7
M6.XB:9
+ Вход ДВ8
Положение SA1
M6.XB:10
+ Вход ДВ9
Положение SG1
M6.XB:11
+ Вход ДВ10
Отключить В от ПУ
M6.XB:12
+ Вход ДВ11
Включить В от ПУ
M6.XB:13
+ Вход ДВ12
Опер. включить В
M6.XB:14
+ Вход ДВ13
Опер. отключить В
M6.XB:15
+ Вход ДВ14
Дверь шкафа
M6.XB:16
- Вход ДВ9...14
B001
Слот M7
-OT5
-OT3
M7.XB:1
+ Вход ДВ1
ОТ цепей ЭМО2
M7.XB:2
- Вход ДВ1
M7.XB:3
+ Вход ДВ2
Контроль цепи ЭМО2
M7.XB:4
- Вход ДВ2
M7.XB:5
+ Вход ДВ3
Работа ЭМО2
M7.XB:6
- Вход ДВ3
M7.XB:7
+ Вход ДВ4
Внеш. блок. упр. В
M7.XB:8
- Вход ДВ4
M7.XB:9
+ Вход ДВ5
Откл. от кнопки
M7.XB:10
- Вход ДВ5
M7.XB:11
+ Вход ДВ6
Резерв
M7.XB:12
- Вход ДВ6
M7.XB:13
+ Вход ДВ7
Резерв
M7.XB:14
- Вход ДВ7
M7.XB:15
+ Вход ДВ8
Резерв
M7.XB:16
- Вход ДВ8