

Код ОКПД-2: 27.12.31.000

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ
ГРУППА КОМПАНИЙ НЭК

**Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ
(16 присоединений с жесткой фиксацией).**

Шкаф электротехнический типовой

ШЭТ 240.02-0-ЮИРЗ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656463.300-002 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический типовой «ШЭТ 240.02-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию.

Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500», входящие в состав шкафа.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом, и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов, условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций, и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Состав шкафа	7
1.4 Устройство и работа	8
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	8
1.6 Маркировка и пломбирование	8
1.7 Упаковка	9
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10
2.1 Эксплуатационные ограничения	10
2.2 Подготовка к эксплуатации	10
2.3 Использование шкафа	11
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	11
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
3.1 Общие указания	11
3.2 Меры безопасности	12
3.3 Порядок технического обслуживания	12
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	12
5 УТИЛИЗАЦИЯ	13
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РЯДОВ ЗАЖИМОВ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКАФА	40
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	42

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

IEC	–	International Electrotechnical Commission;
PPS	–	Pulse Per Second;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НТД	–	нормативно-техническая документация;
ОПУ	–	общеподстанционный пункт управления;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РФ	–	реле фиксации;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СИ	–	средства измерений;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 240.02-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций дифференциальной защиты для двух секций сборных шин (не более 16 присоединений с жесткой фиксацией к шинам; контролируемых групп токов – 19) на электрических станциях и подстанциях напряжением 110-220 кВ архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предусмотрен к установке и эксплуатации в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления (ОПУ).

1.1.3 Функциональное назначение шкафа определено структурой его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.285-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.4 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем трёх интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения), имеющие код заказа ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-К103-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.03 (см. пункт 1.4).

1.1.5 Шкаф предназначен для выполнения следующих функций релейной защиты и автоматики:

- дифференциальная защита шин (ДЗШ);
- контроль цепей тока (КЦТ);
- блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН).

1.1.6 Дополнительно шкаф выполняет функции:

- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	220

1.2.1.2 Потребляемая мощность шкафа указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Потребляемая мощность шкафа при подведении к нему номинальных величин

Параметр		Значение (не более)
По каждому аналоговому каналу при номинальном напряжении, В·А		0,5
По каждому аналоговому каналу при номинальном токе, В·А	$I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ A}$	0,2
	$I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ A}$	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт		240
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт		26
По цепям освещения, Вт		7

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024:

- температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч – не более 35 °С;

- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5 °С;

- относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С;

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое неводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;
- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 Гц до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 мс до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 °С и относительной влажности до 80 %, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных ИЭУ) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	1 кВ
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	5 кВ

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей постоянного оперативного тока номинальным напряжением 220 В. Параметры цепей питания ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Характеристики аналоговых цепей

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.6 Характеристики дискретных входов и выходов

1.2.6.1 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 Шкаф соответствует требованиям по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ IEC 61439-1. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.8.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ в составе шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.8.3 Средний срок службы шкафа – не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.8.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.8.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.8.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафа должен составлять не менее 3 лет.

1.2.9 Защитное заземление

1.2.9.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.9.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.9.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.9.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0,1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.9.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф является защищённым низковольтным комплектным устройством (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 1600×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на чертеже в приложении А.

1.3.1.4 Несущей конструкцией шкафа является цельносварная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусмотрена монтажная панель.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: передняя дверь (двухстворчатая – сплошная обзорная) и задняя дверь (двухстворчатая – глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа располагаются:

- табличка с диспетчерским/оперативным наименованием шкафа;
- шильдик шкафа;
- лампа сигнализации (HL);

- блок интерфейсный ИЧМ;
- оперативные переключатели (SA);
- прозрачный пластиковый карман;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- технологическое отверстие.

Крепление интеллектуального электронного устройства предусмотрено на DIN-рейках внутри шкафа.

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенным на правой и левой боковинах. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери.

1.3.1.10 Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для токовых цепей, не менее $0,75 \text{ мм}^2$ - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Допускается подключение к клеммным зажимам одного проводника сечением не более 10 мм^2 или двух проводников сечением не более $2,5 \text{ мм}^2$ для цепей тока. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм^2 или двух проводников сечением не более $1,5 \text{ мм}^2$.

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Чертеж общего вида представлен в приложении Б;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В;

1.3.2.3 Схема электрическая соединений рядов зажимов представлена в приложении Г;

1.3.2.4 Перечень элементов шкафов представлен в приложении Д.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ «Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Е.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны (см. рисунок 1.1).



Рисунок 1.1 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа
1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для QR-кода

1.6.3 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код, содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.4 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.5 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216-78 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волоконных плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание шкафа должны проводиться в соответствии с НТД РФ — «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надёжно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы снизу шкафа. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требований, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии-изготовителе.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500» и

ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ «Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ».

2.3 Использование шкафа

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.



При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утверждёнными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемую при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлением.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК			
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		

Продолжение таблицы 3.1

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			
		6(В)	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			

Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учётом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должны соответствовать приложению Ж.

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии — руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение шкафа осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости шкафов. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес – для условий С.
4. Морская перевозка шкафов допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка шкафов на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание шкафов в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации шкаф подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности, приспособлений и инструментов не требуется.

5.2 Основной метод утилизации — разборка с разделением материалов по группам. Утилизации подлежат чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы разделяют на конструкционную и электротехническую сталь, цветные — на медные и алюминиевые сплавы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ» и стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантия не распространяется на шкафы с механическими повреждениями или при нарушении условий эксплуатации (воздействие сверхдопустимых напряжений, тока, помех, попадание влаги, посторонних предметов и т.п.).

6.3 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки (или с момента пересечения границы при экспорте).

6.4 По согласованию сторон гарантийный срок может быть изменён в договоре поставки.

6.5 При возврате предприятию-изготовителю шкаф должен быть упакован для сохранности при транспортировке и хранении.

6.6 Объём, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ, а также обучения персонала устанавливаются договором поставки.

Приложение А
(справочное)
Габаритные и установочные размеры шкафа

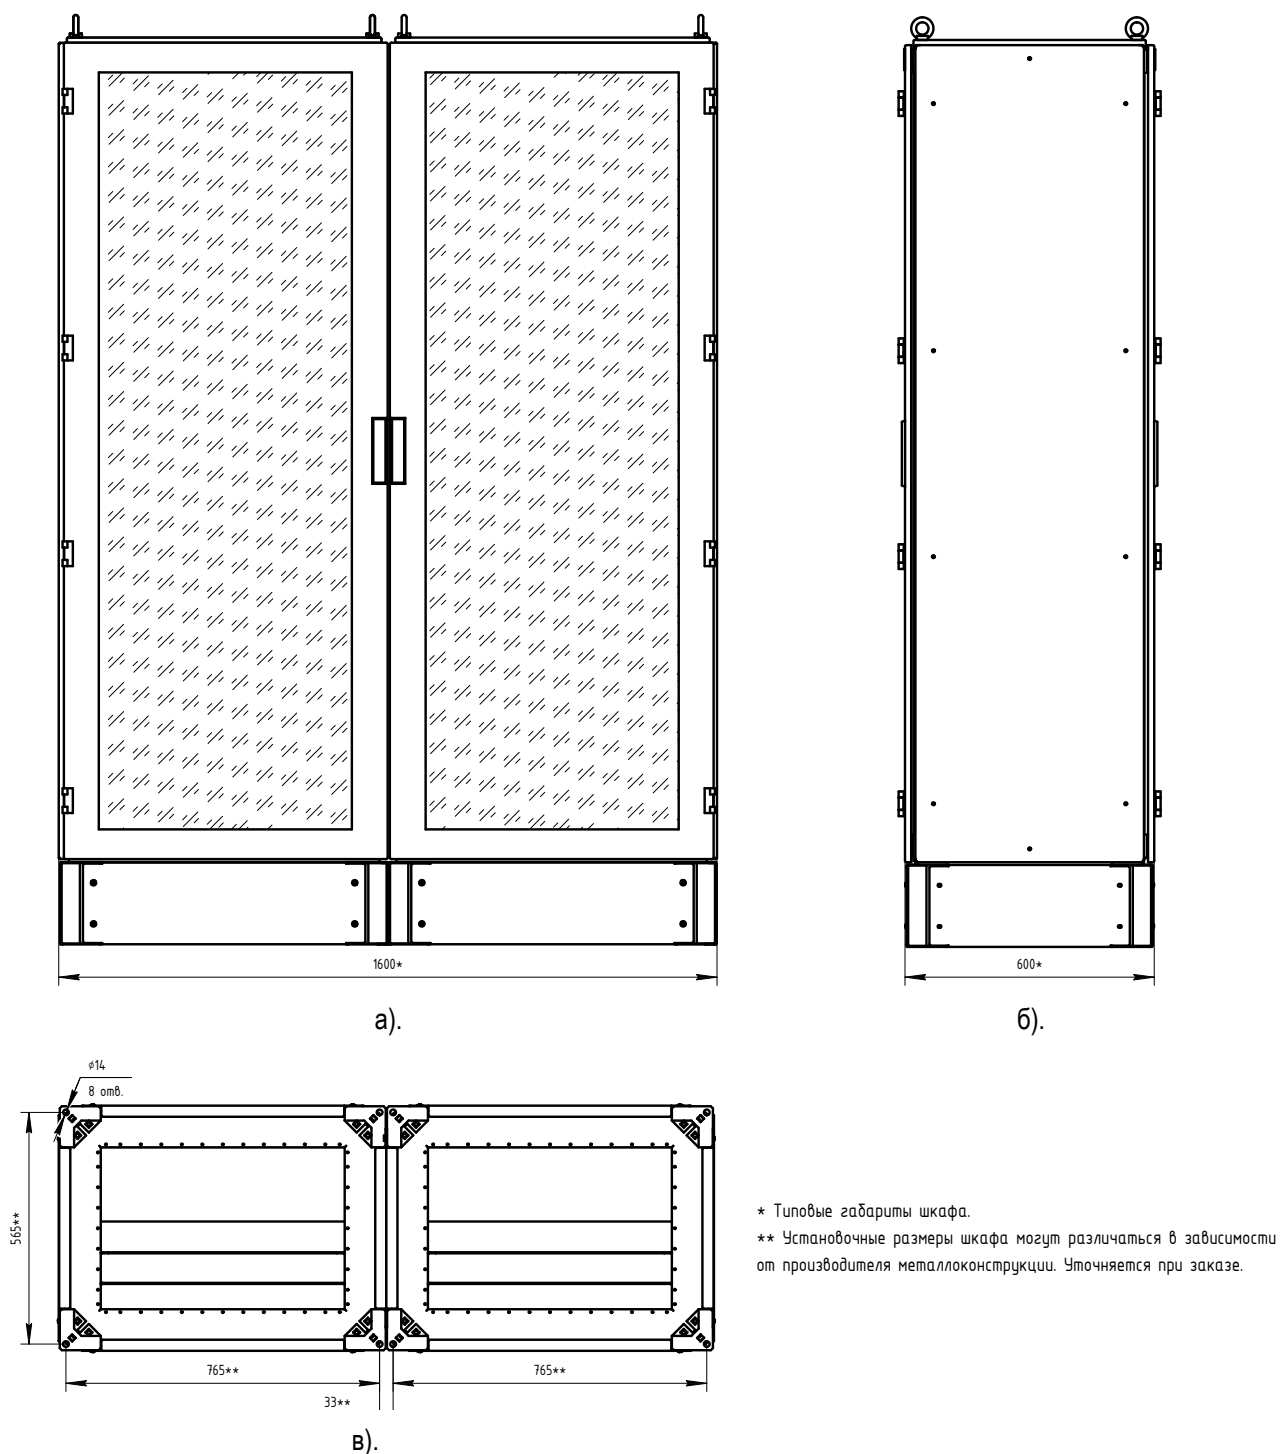


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа с двустворчатой дверью

Приложение Б
(обязательное)
Чертеж общего вида

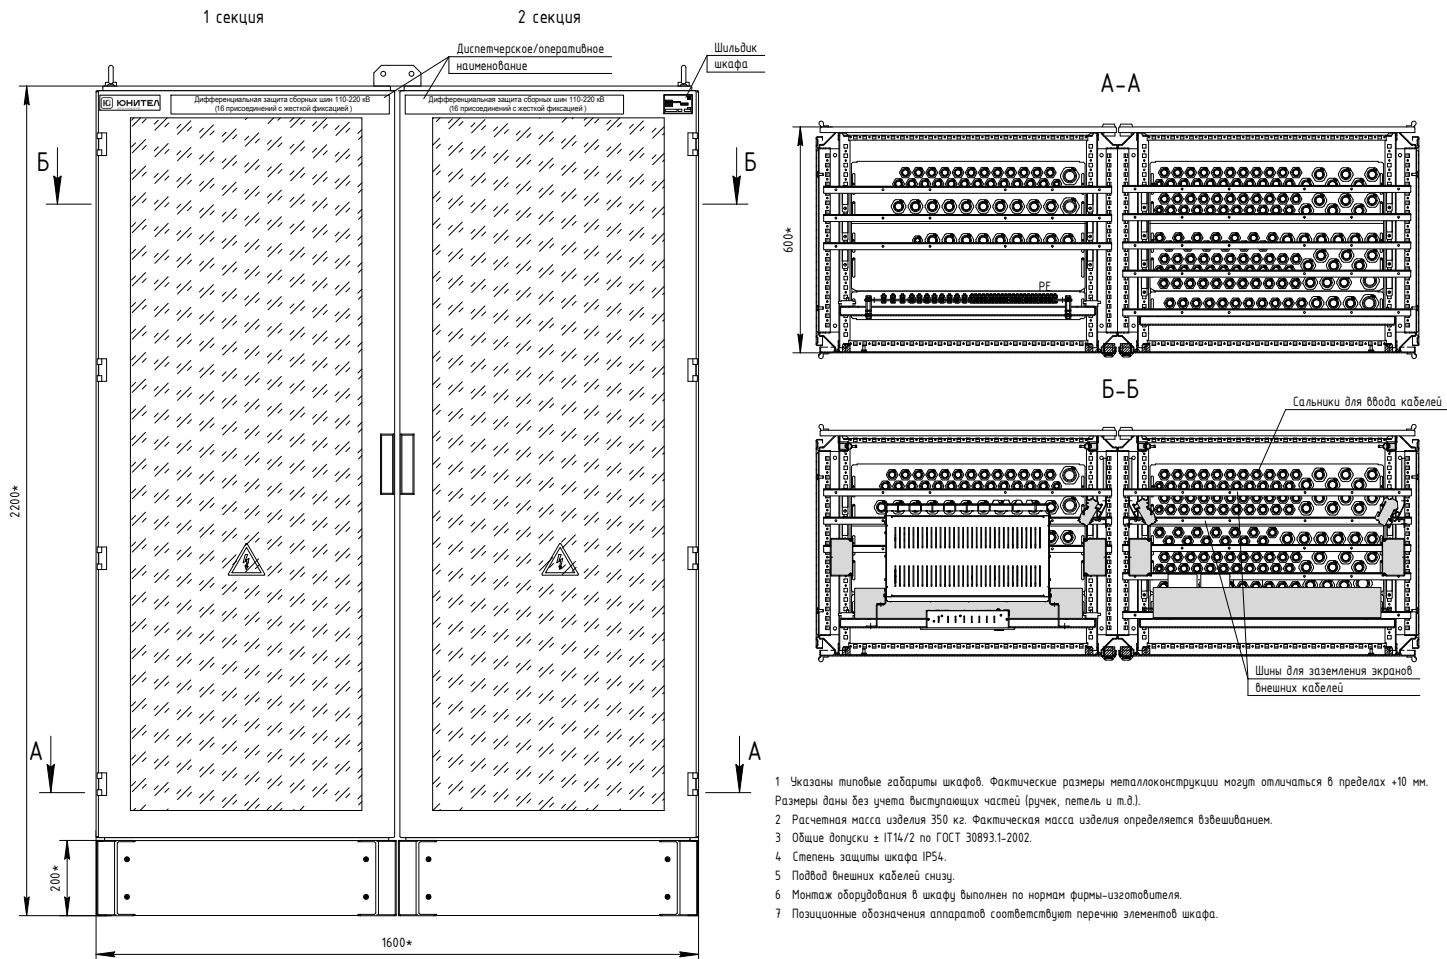


Рисунок Б.1 – Чертеж общего вида (часть 1)

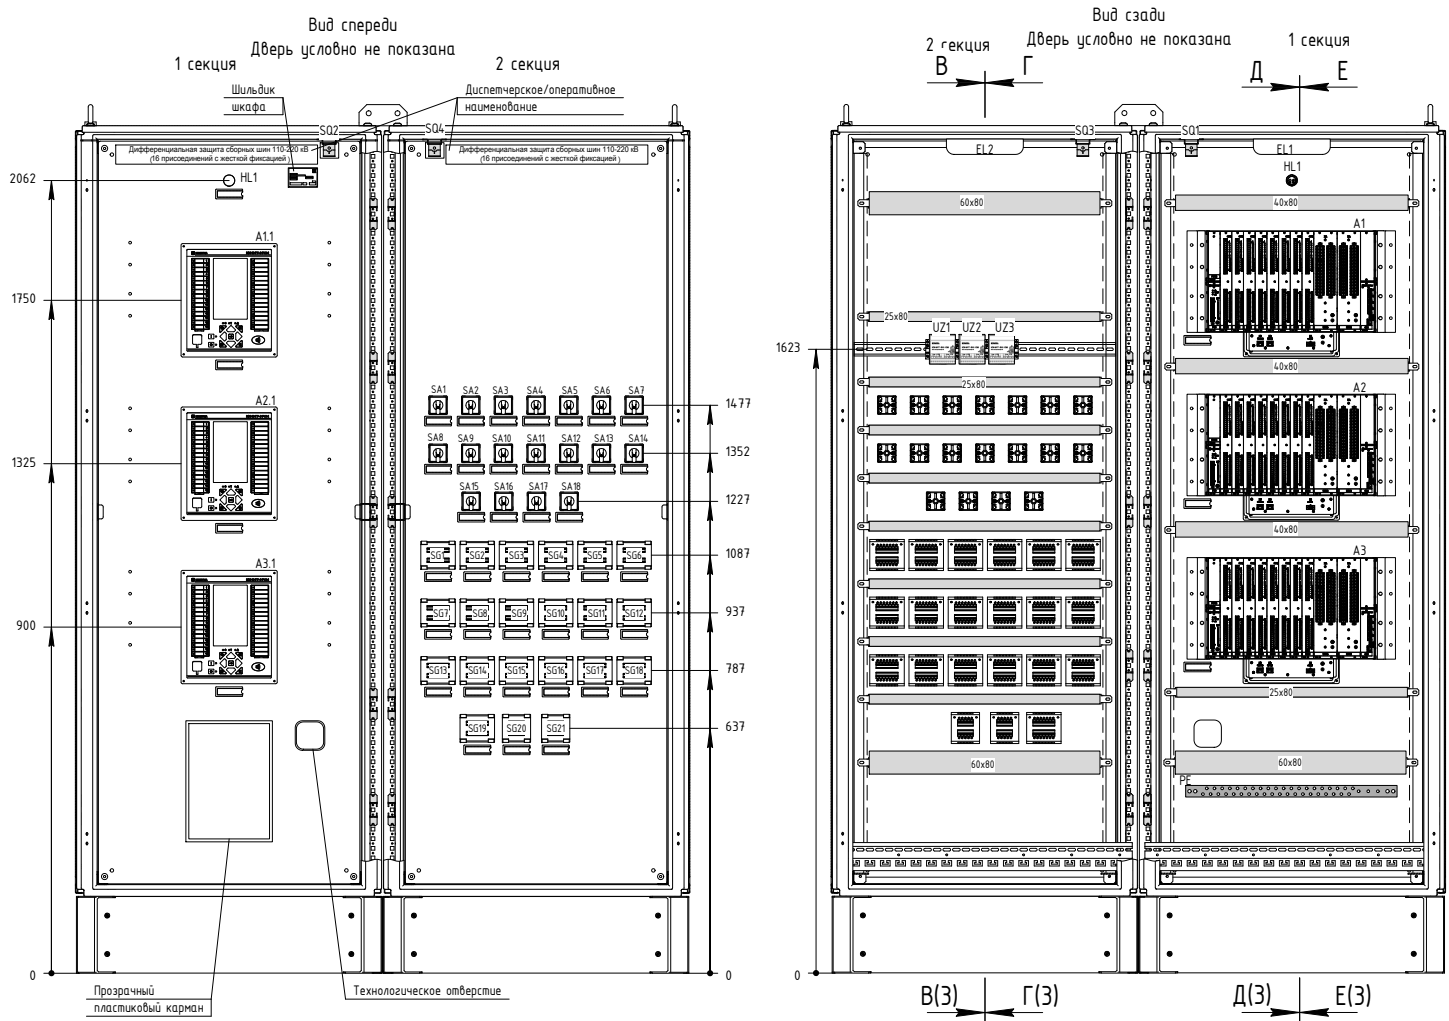


Рисунок Б.2 – Чертеж общего вида (часть 2)


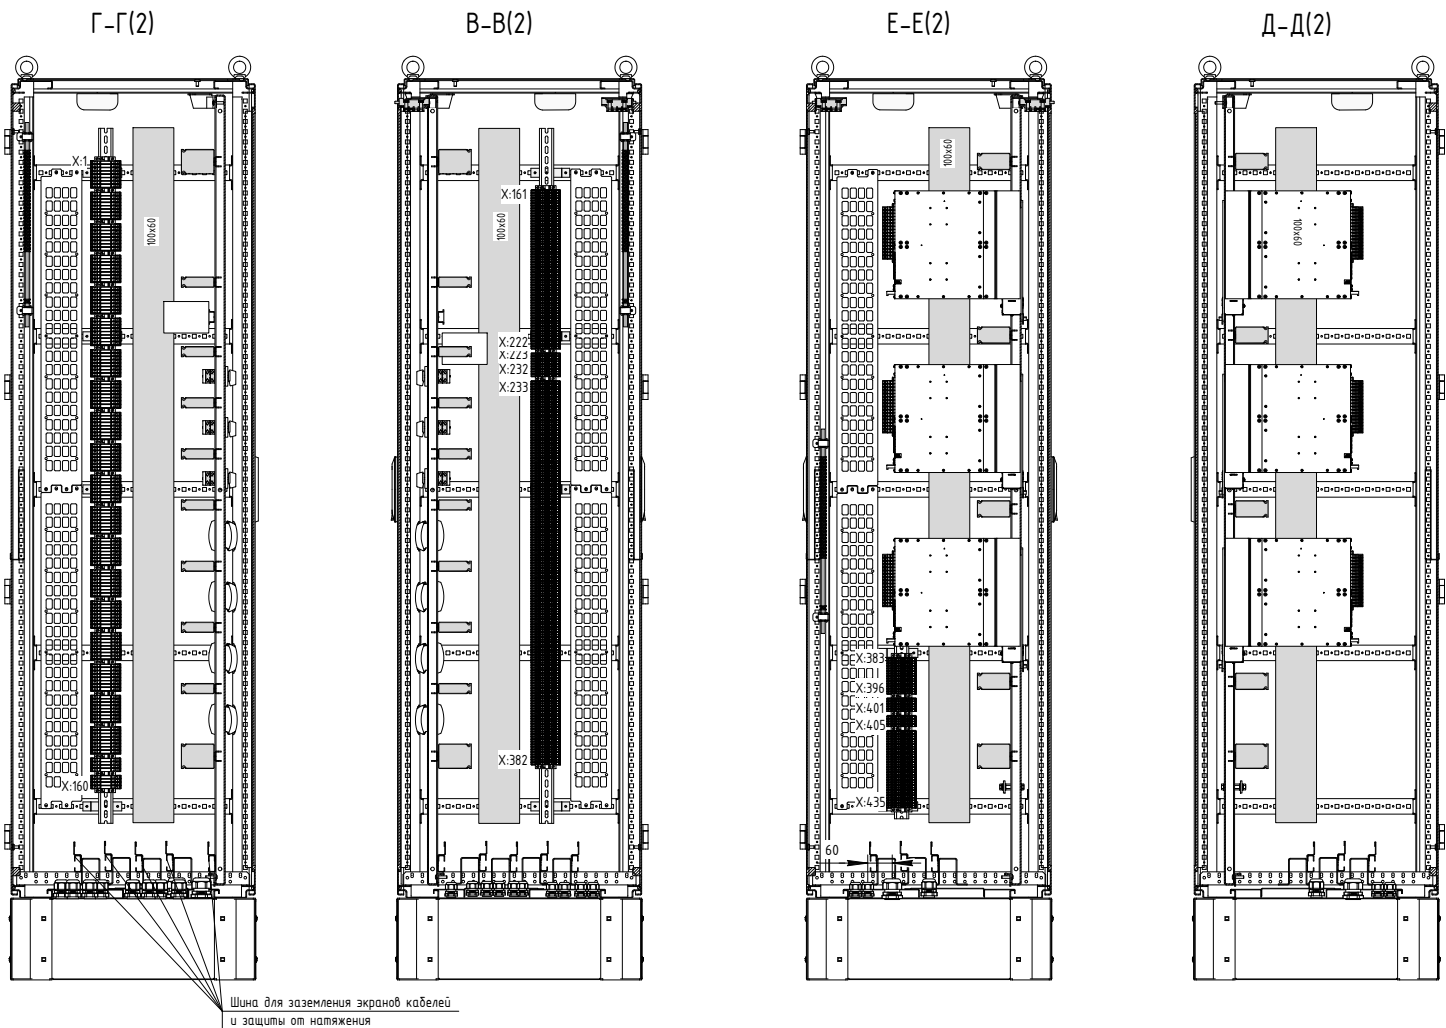


Рисунок Б.3 – Чертеж общего вида (часть 3)

Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная

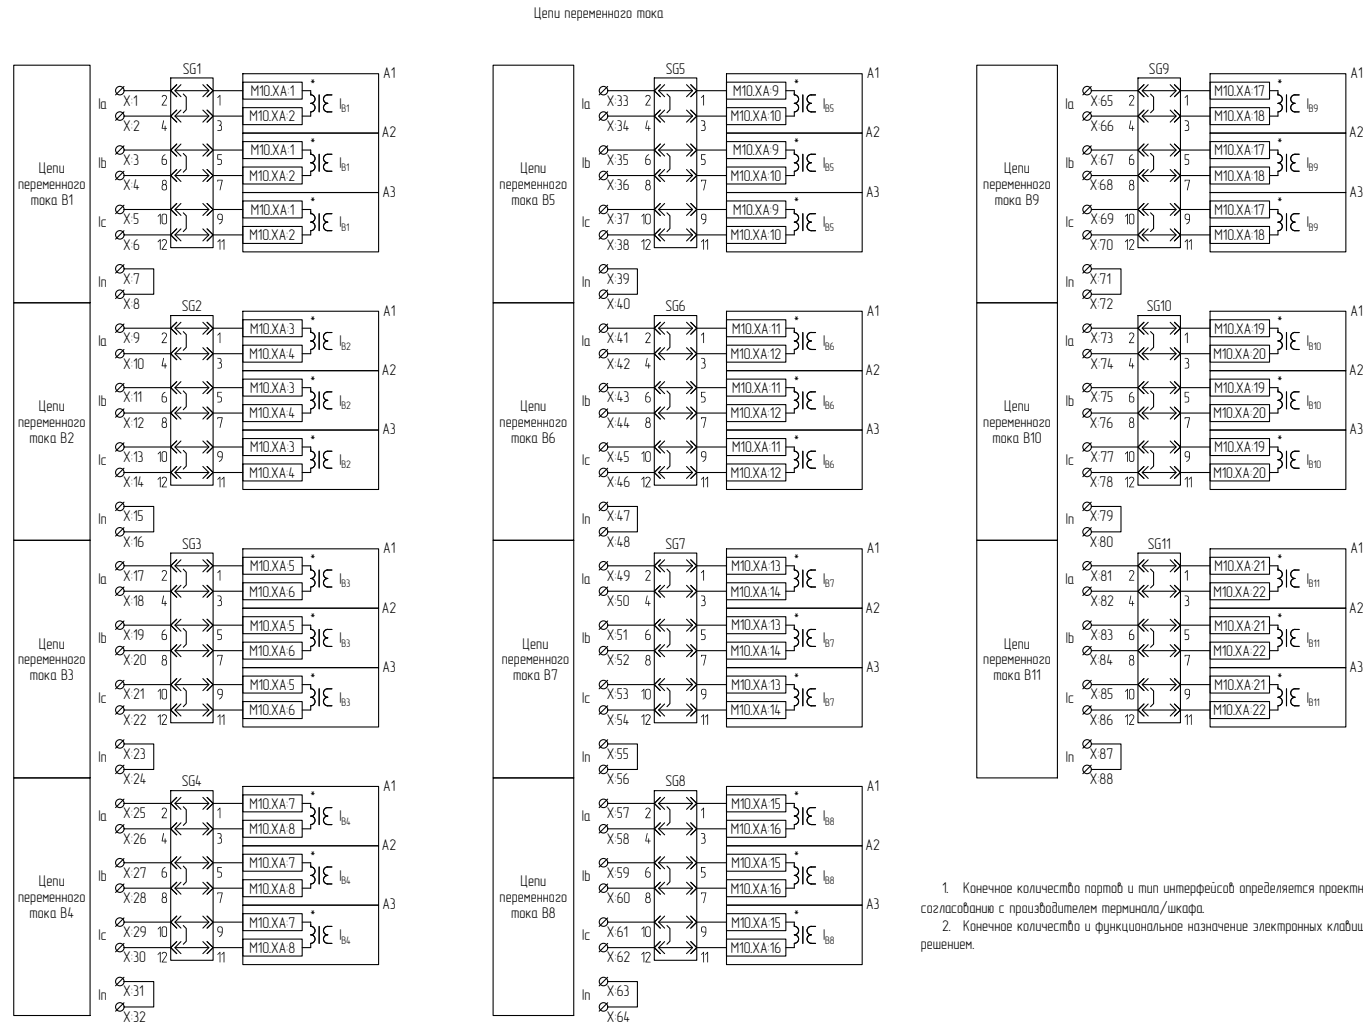

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.

Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная (часть 1)

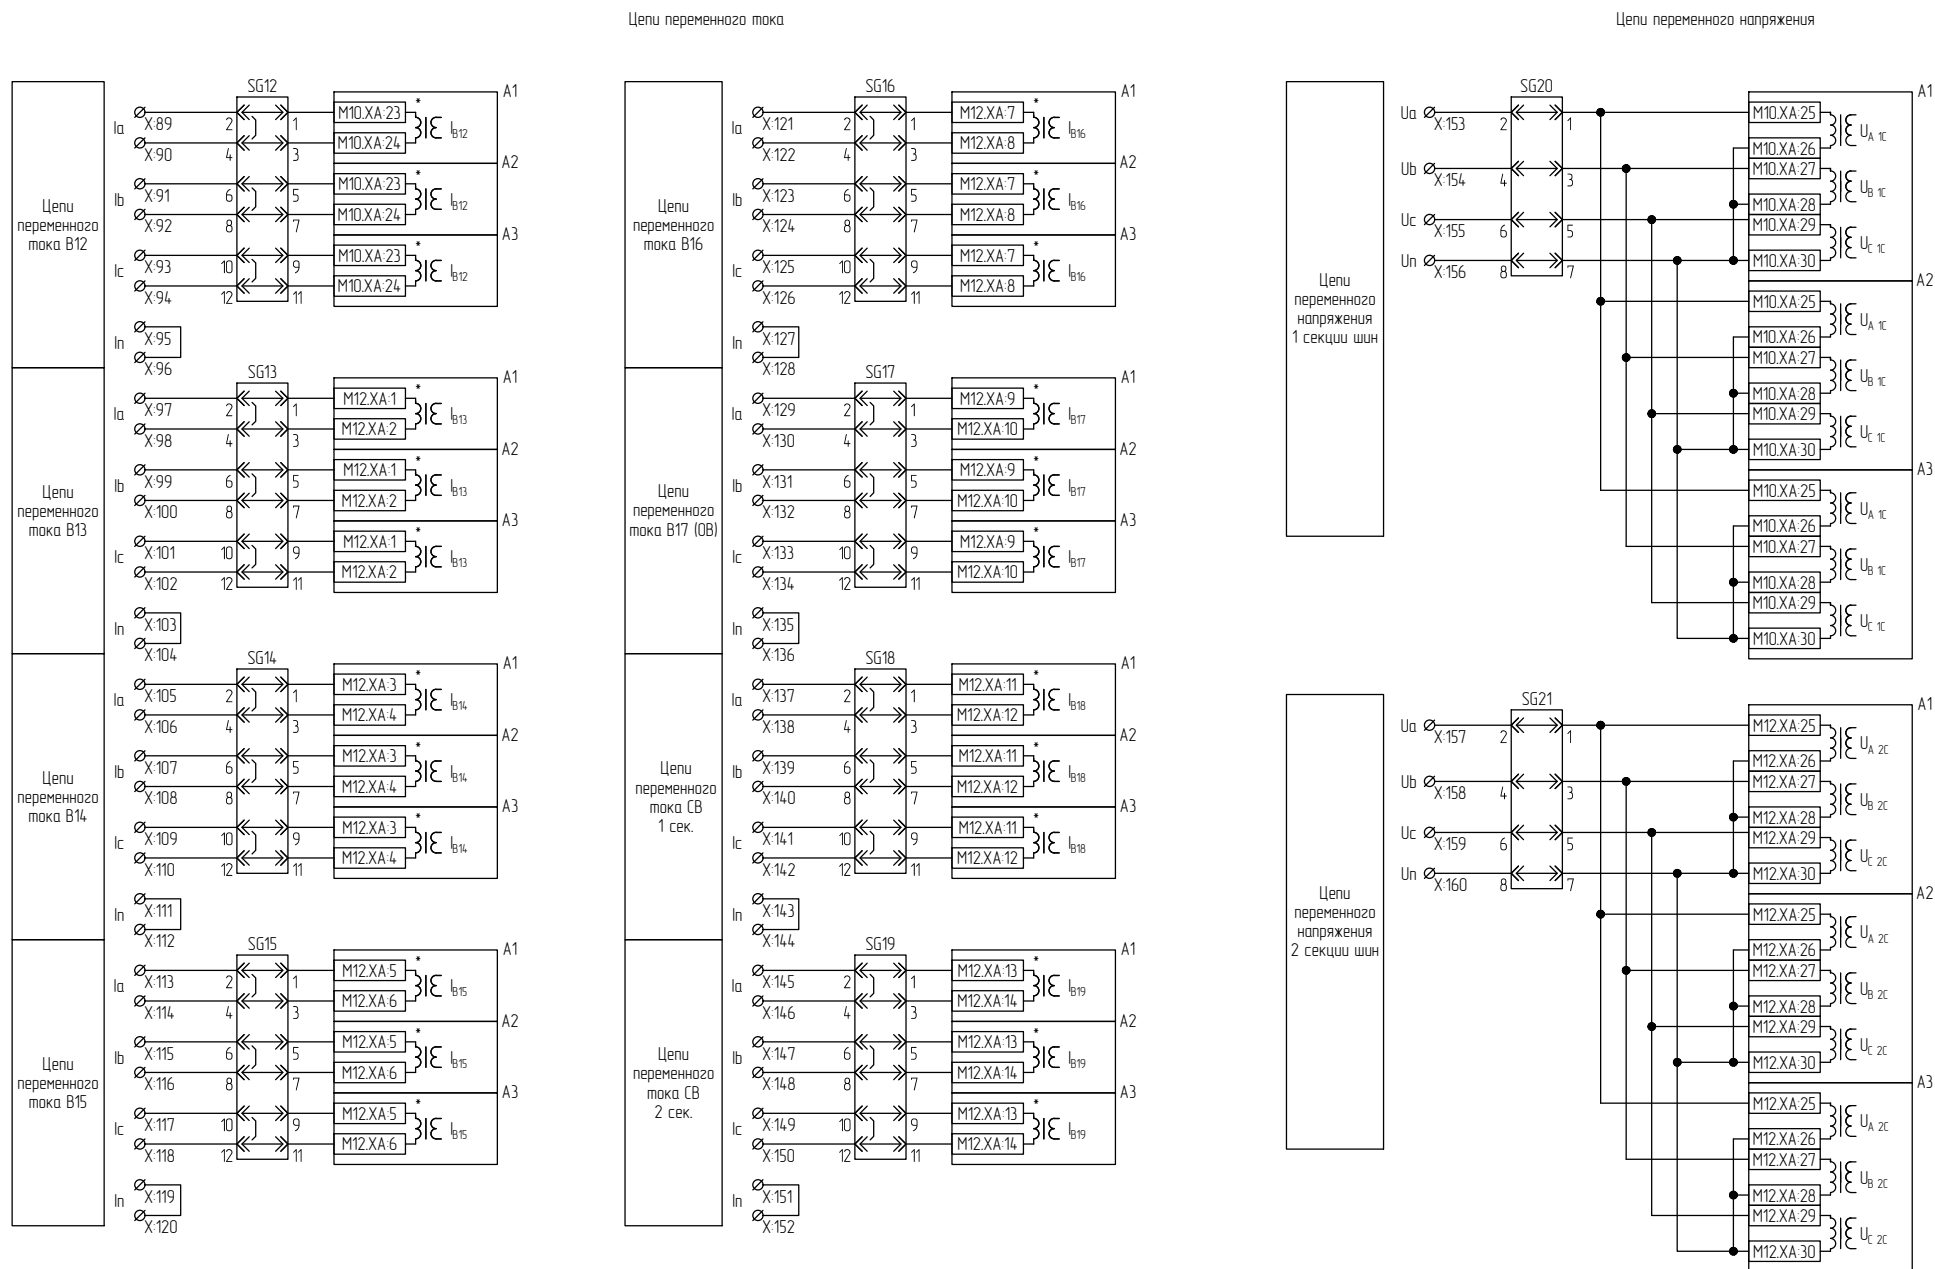


Рисунок В.2 – Схема электрическая принципиальная (часть 2)

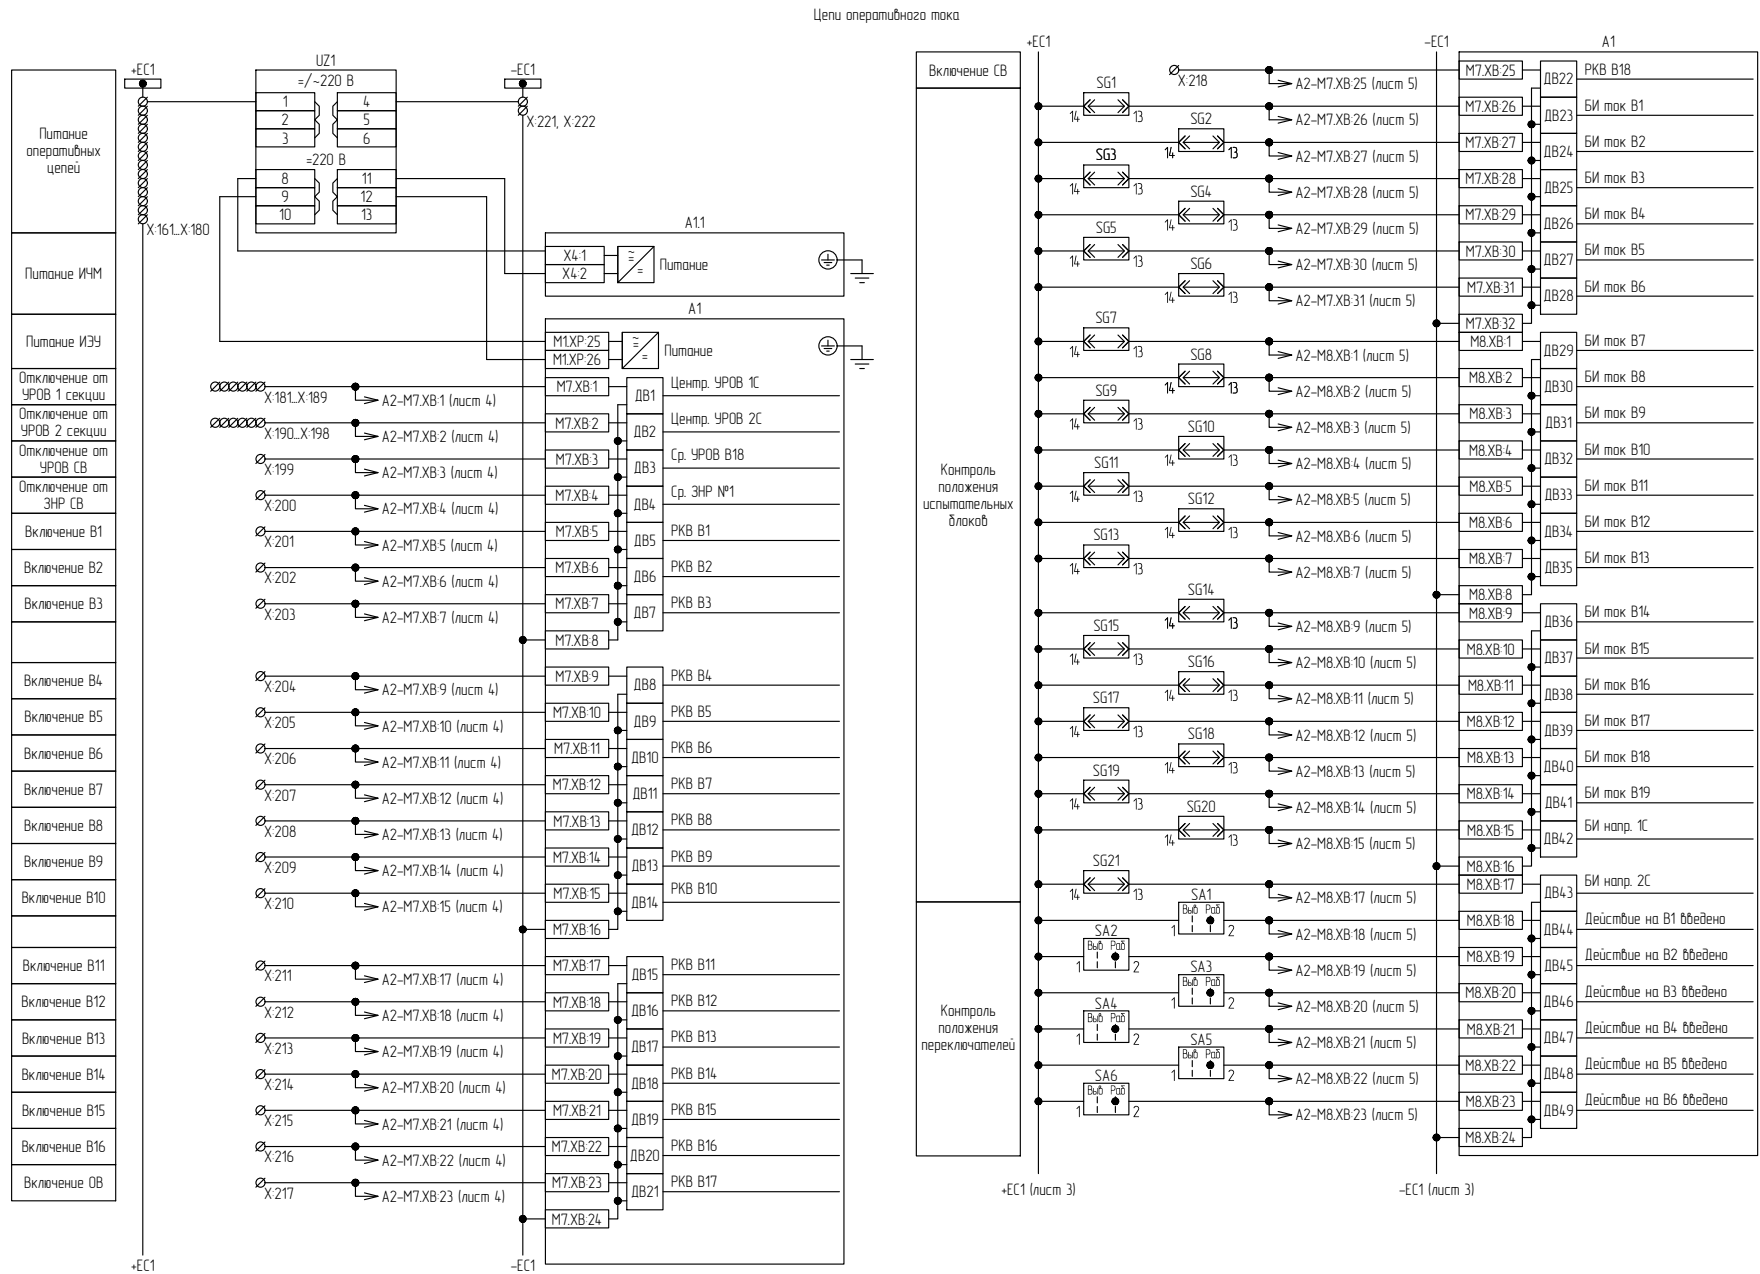


Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная (часть 3)

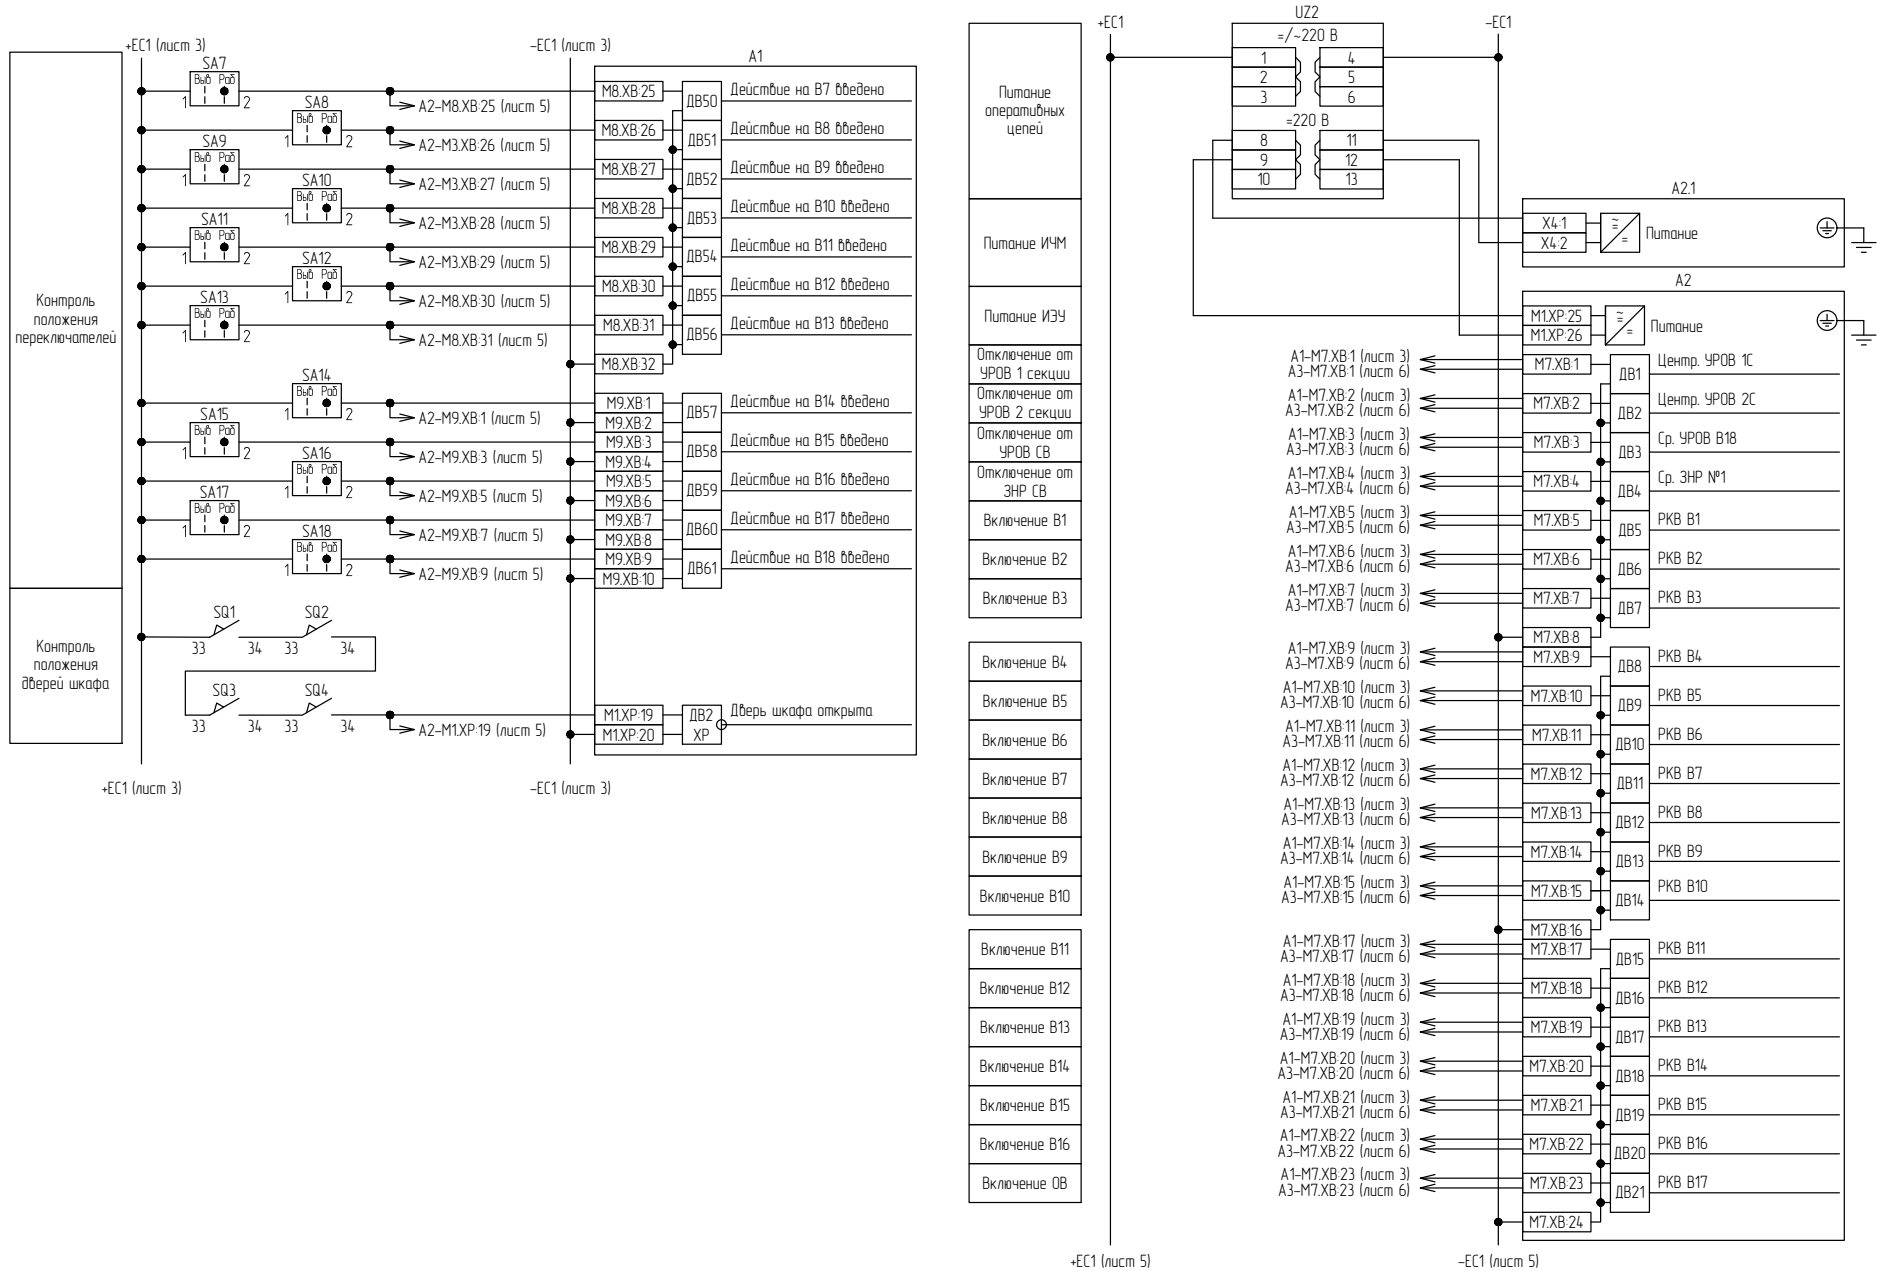


Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная (часть 4)

Цепи оперативного тока

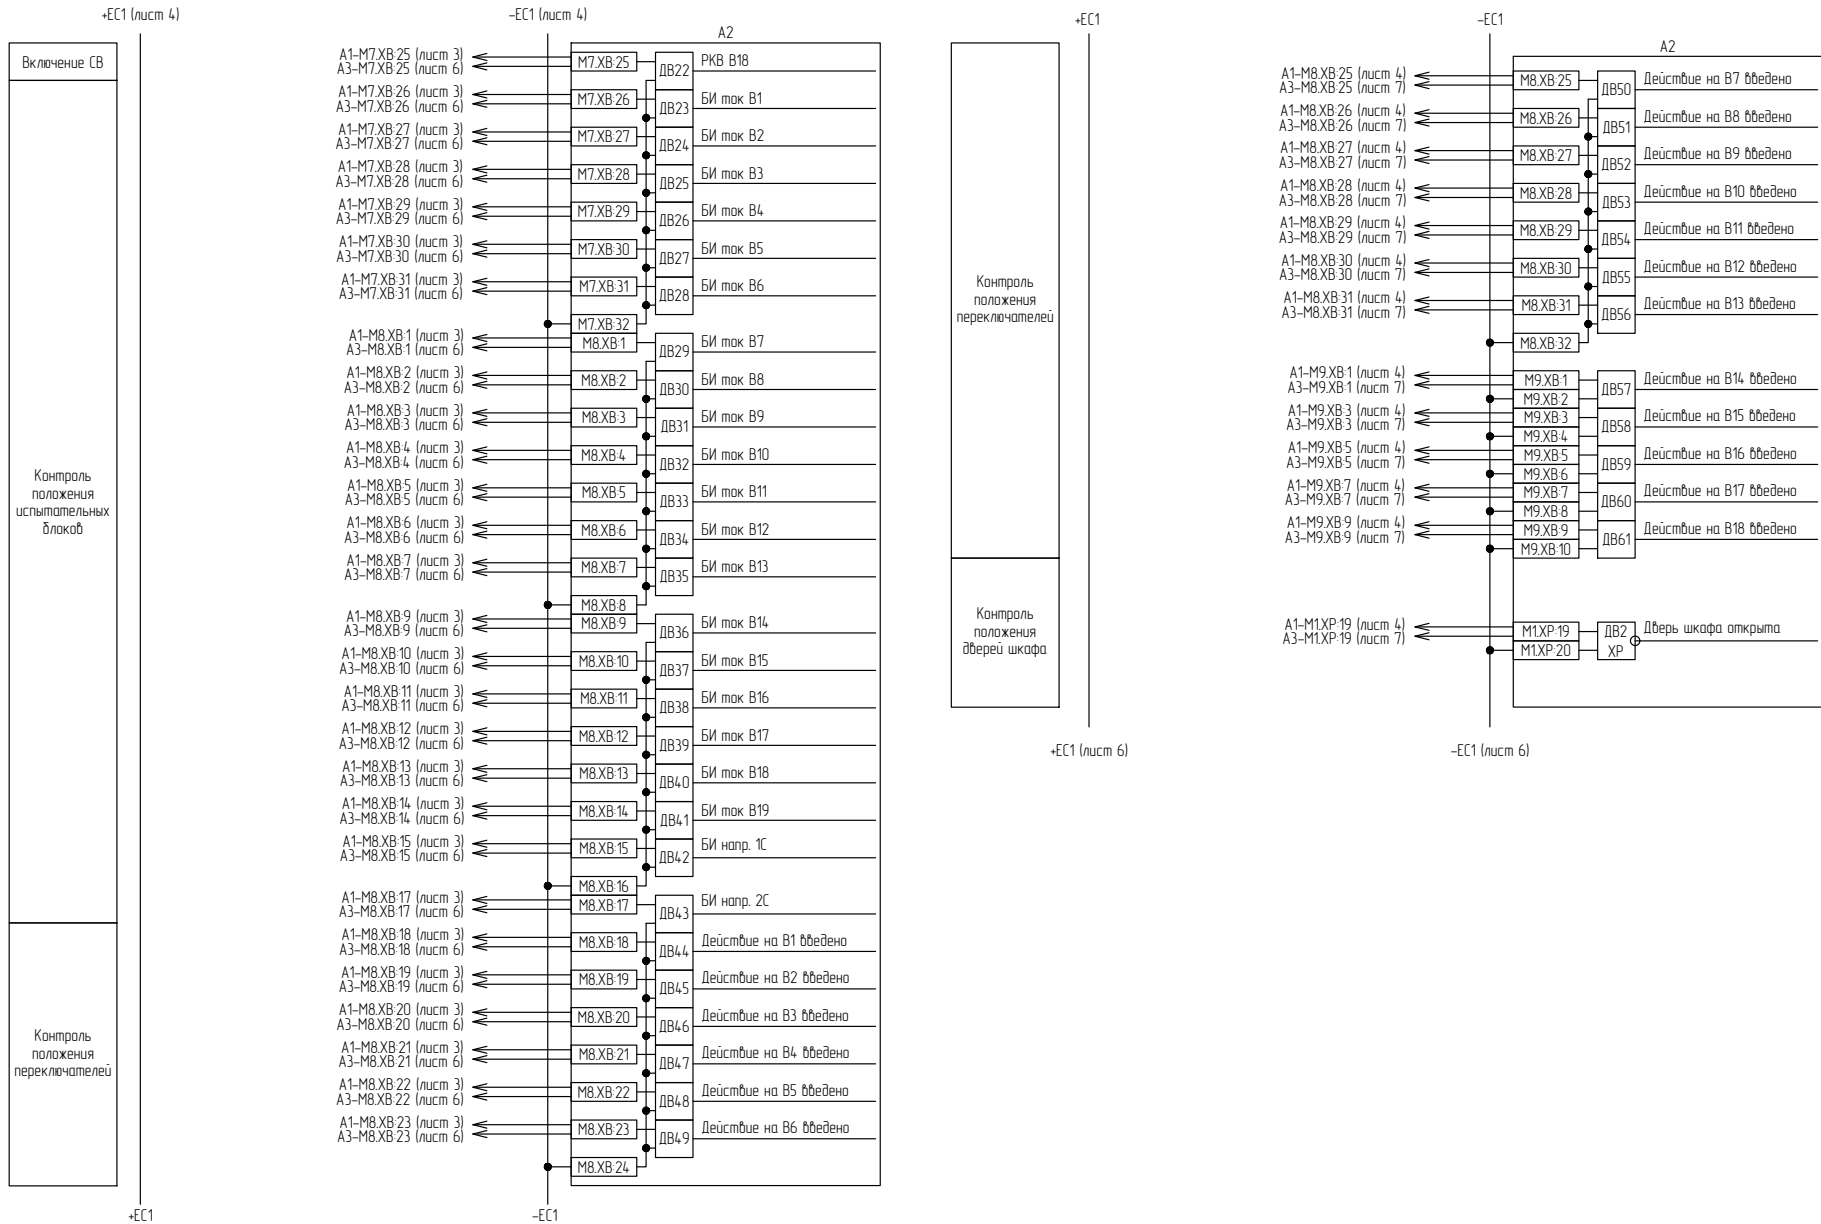


Рисунок В.5 – Схема электрическая принципиальная (часть 5)

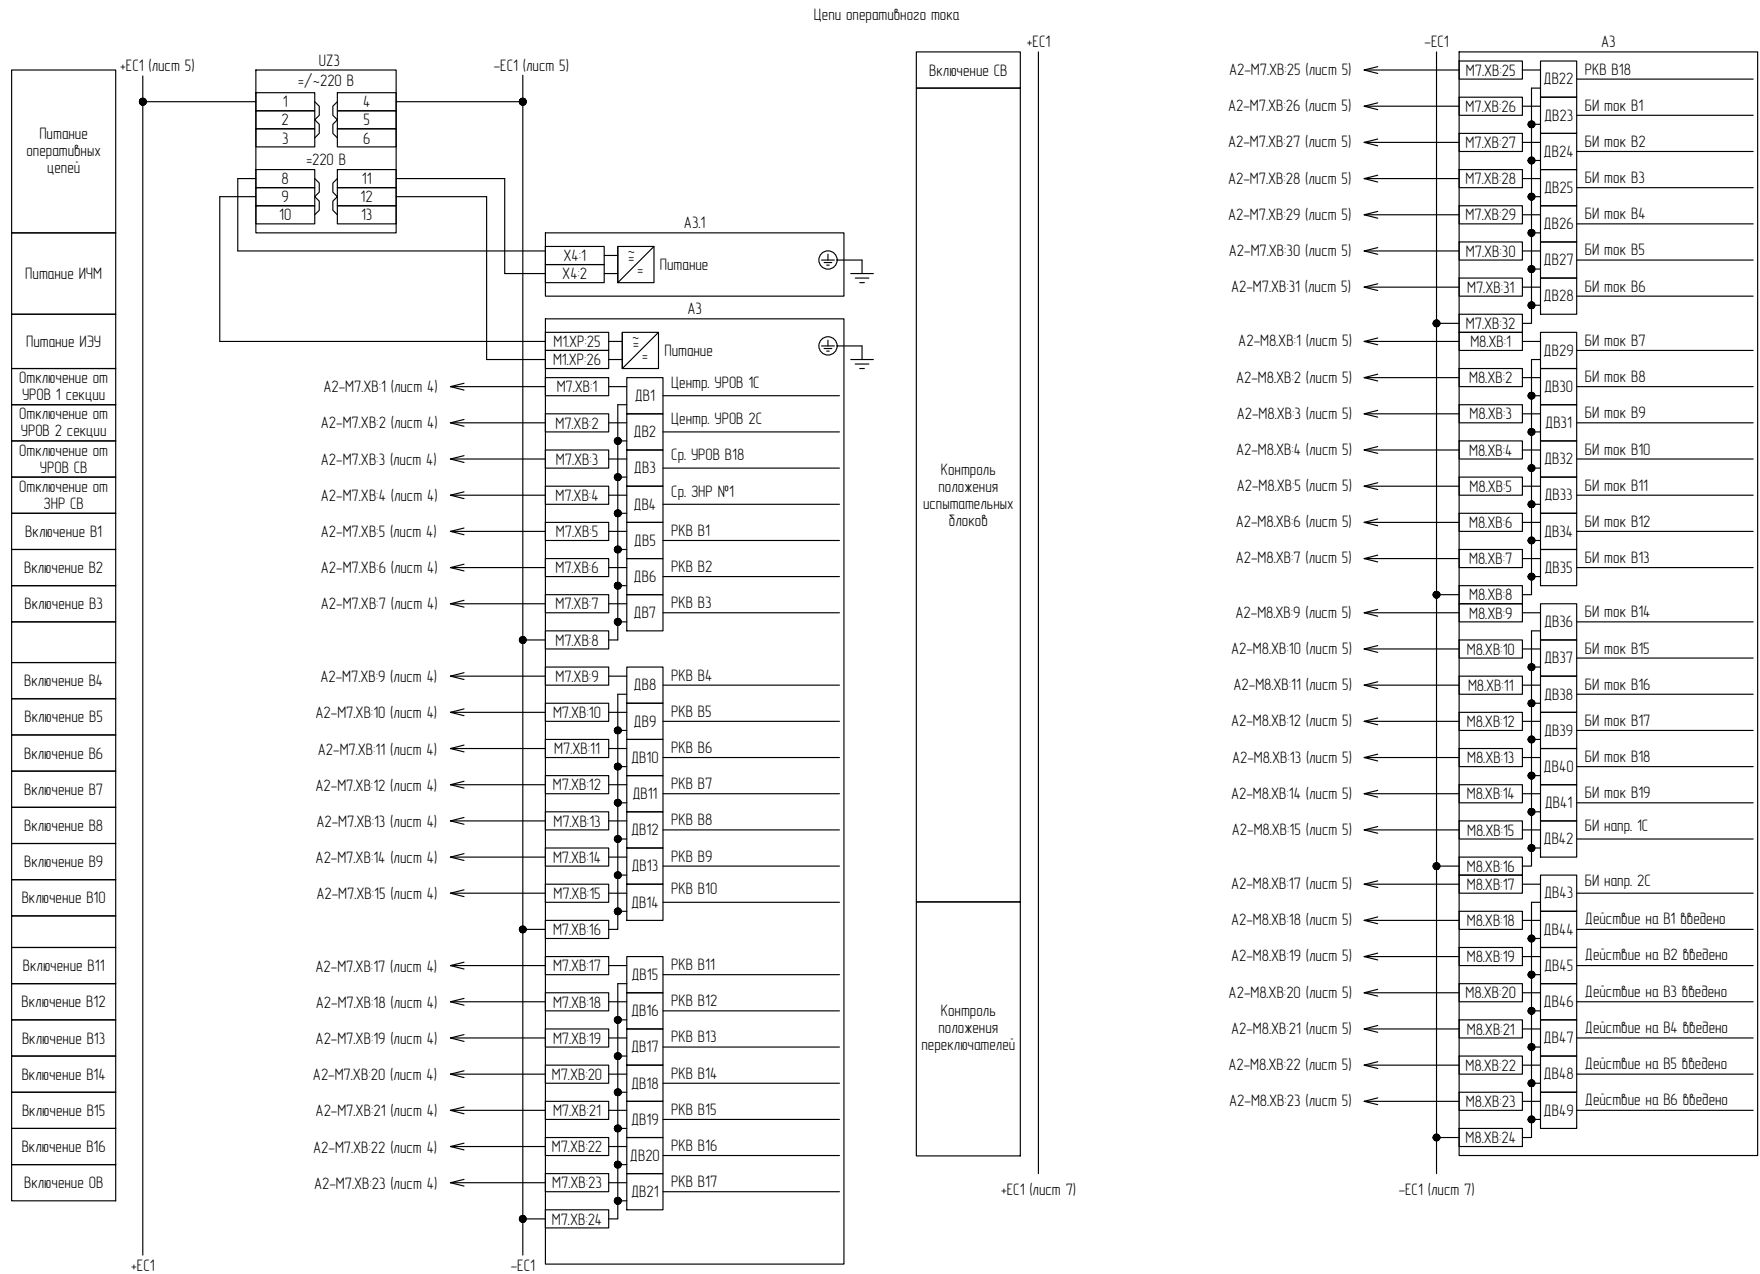


Рисунок В.6 – Схема электрическая принципиальная (часть 6)

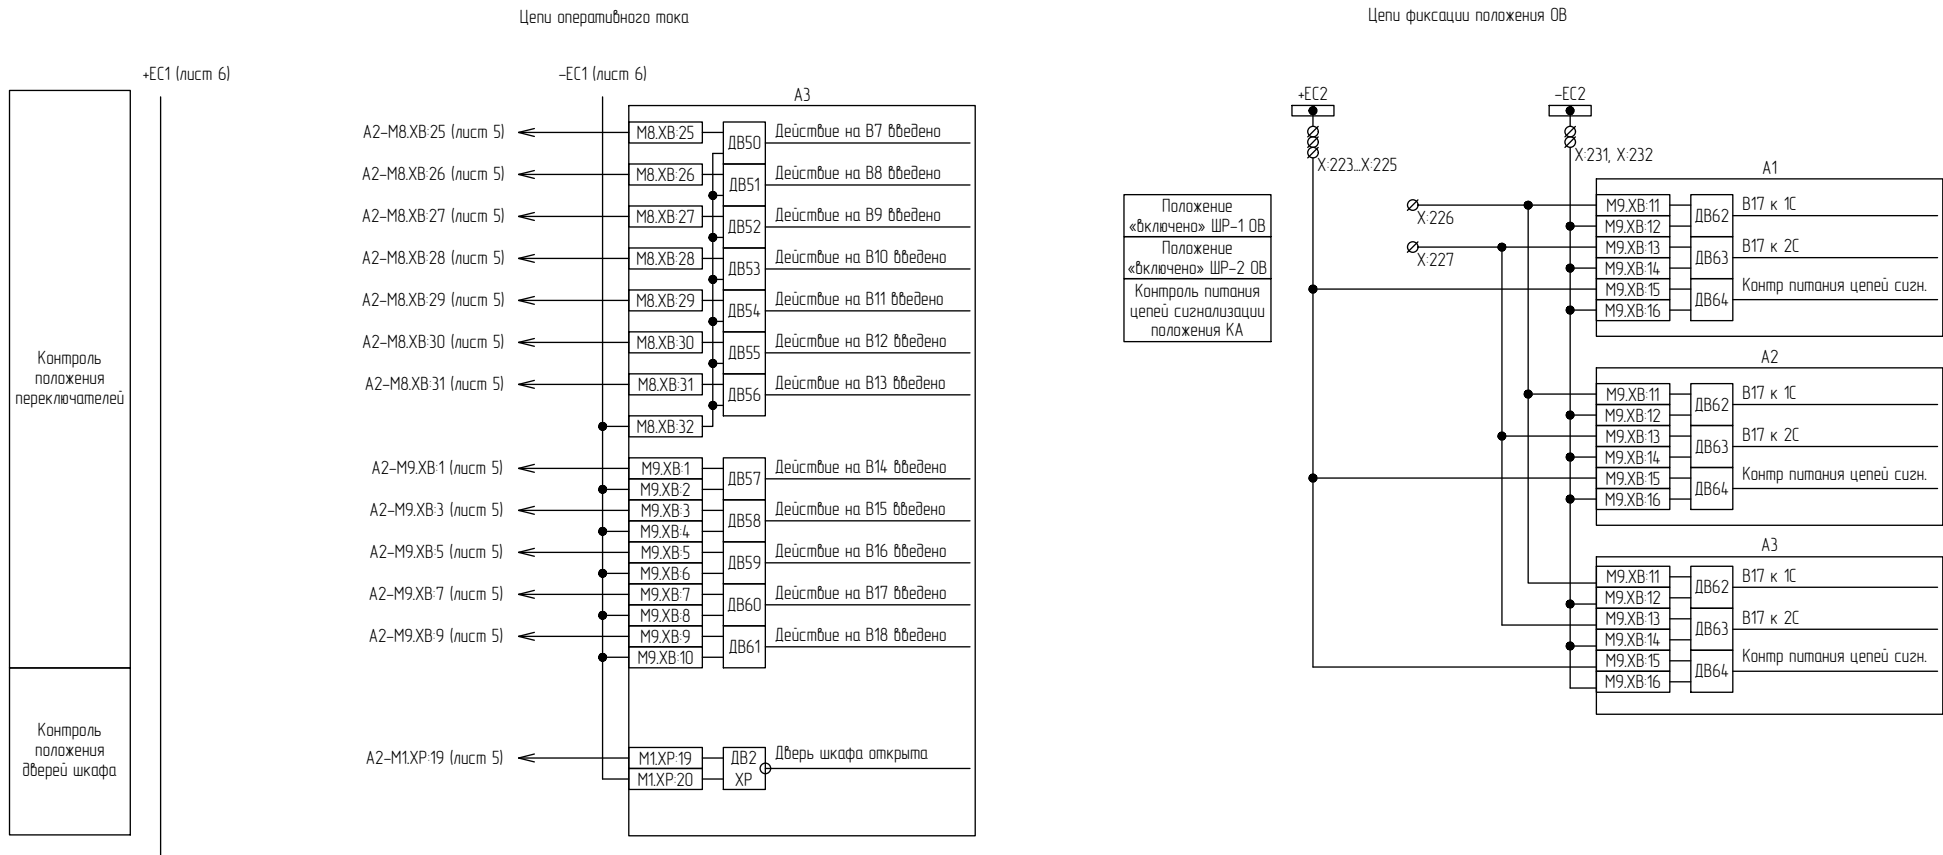


Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная (часть 7)

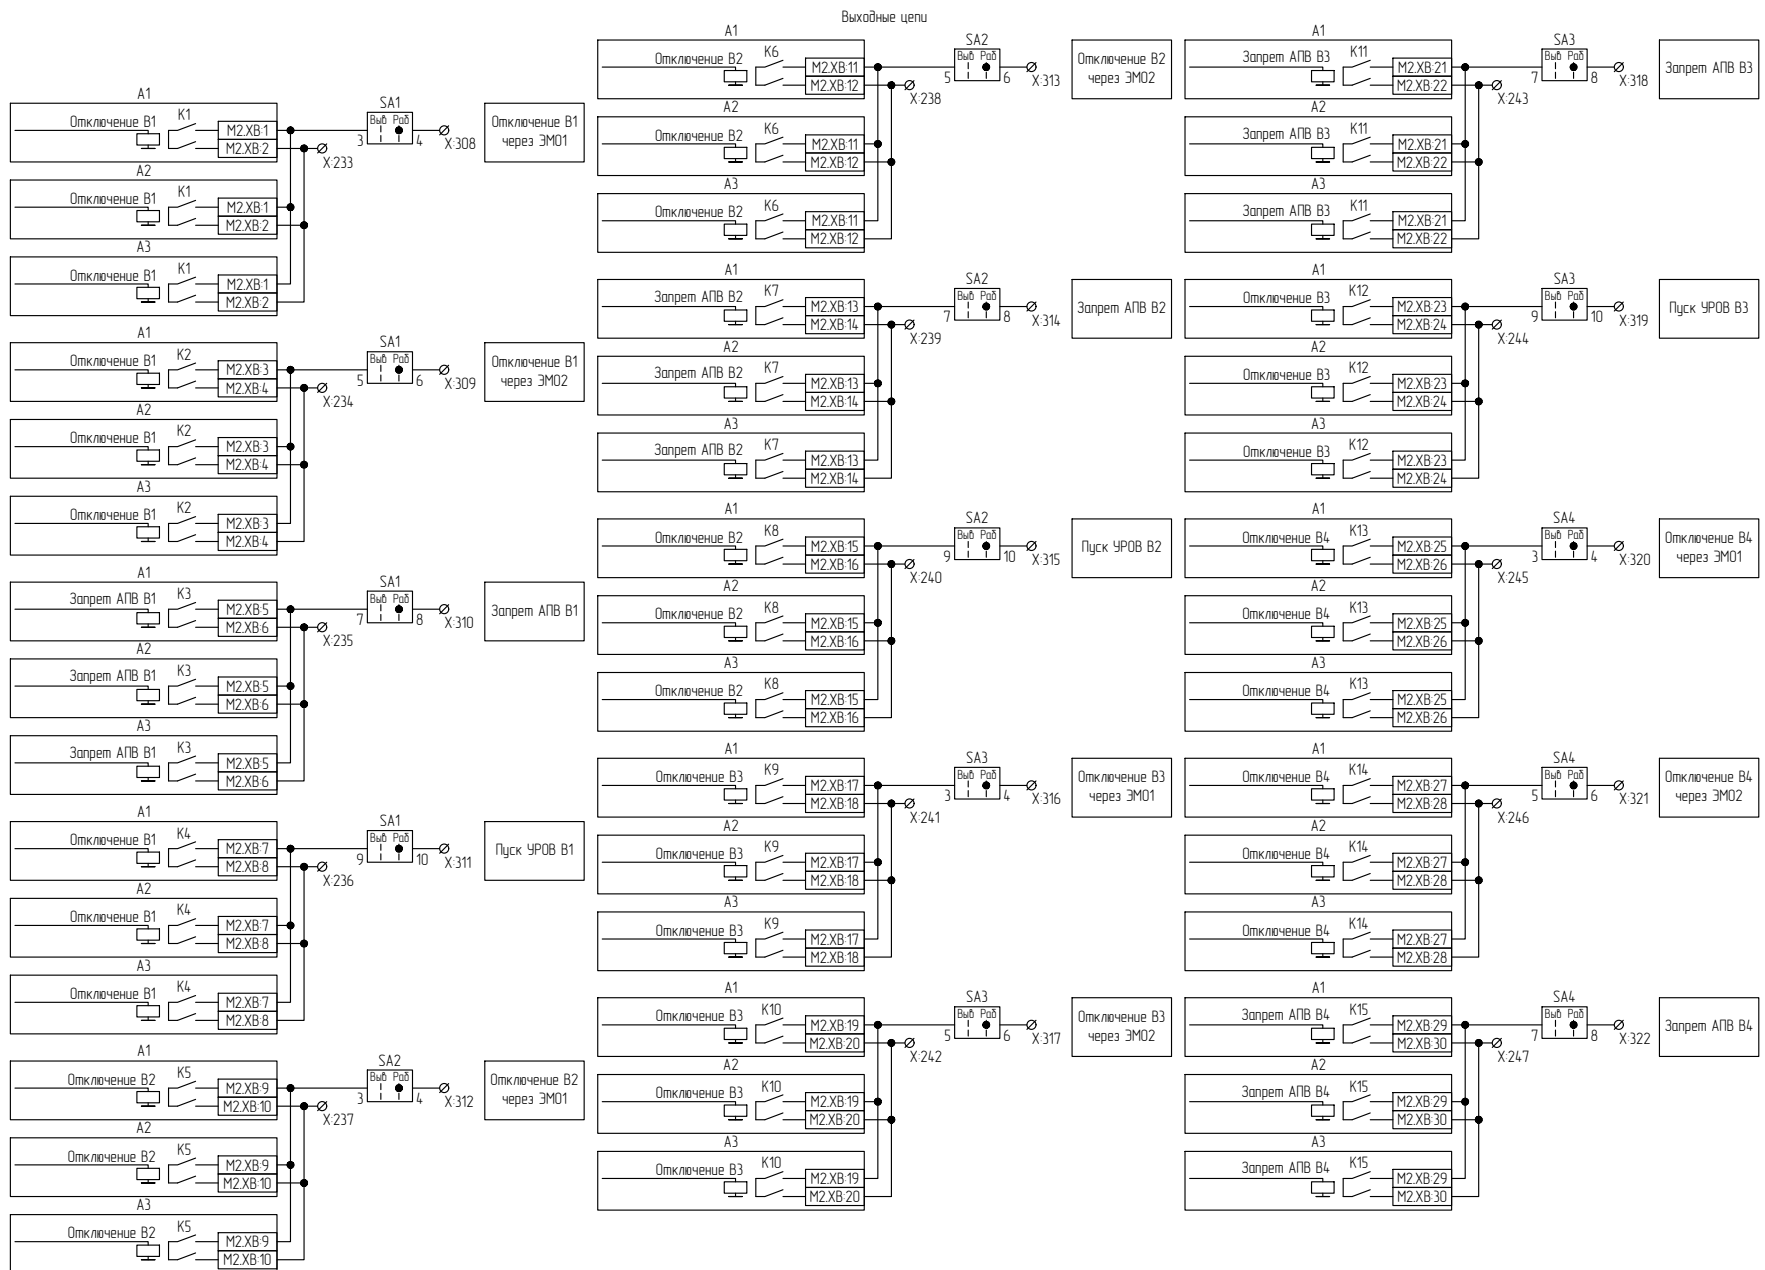


Рисунок В.8 – Схема электрическая принципиальная (часть 8)

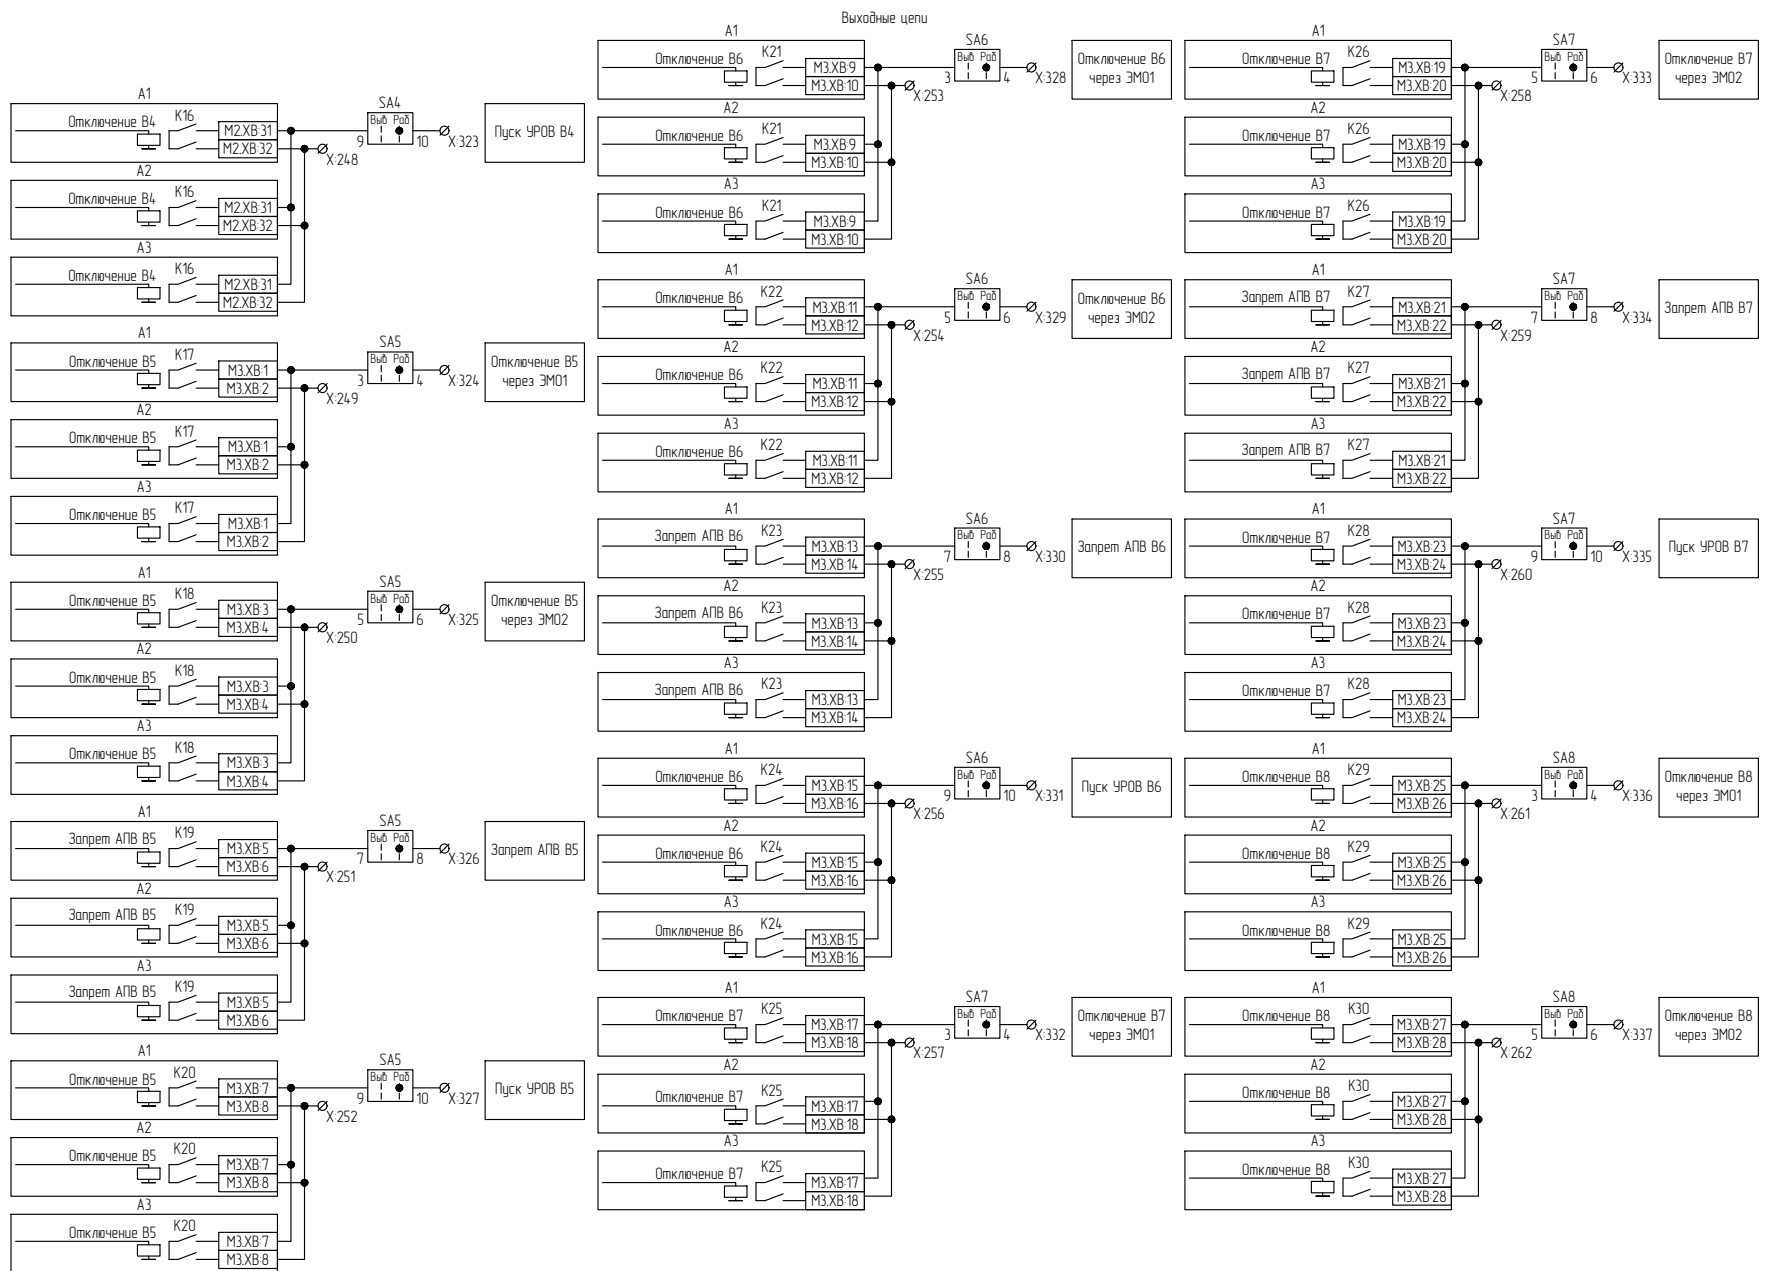


Рисунок В.9 – Схема электрическая принципиальная (часть 9)

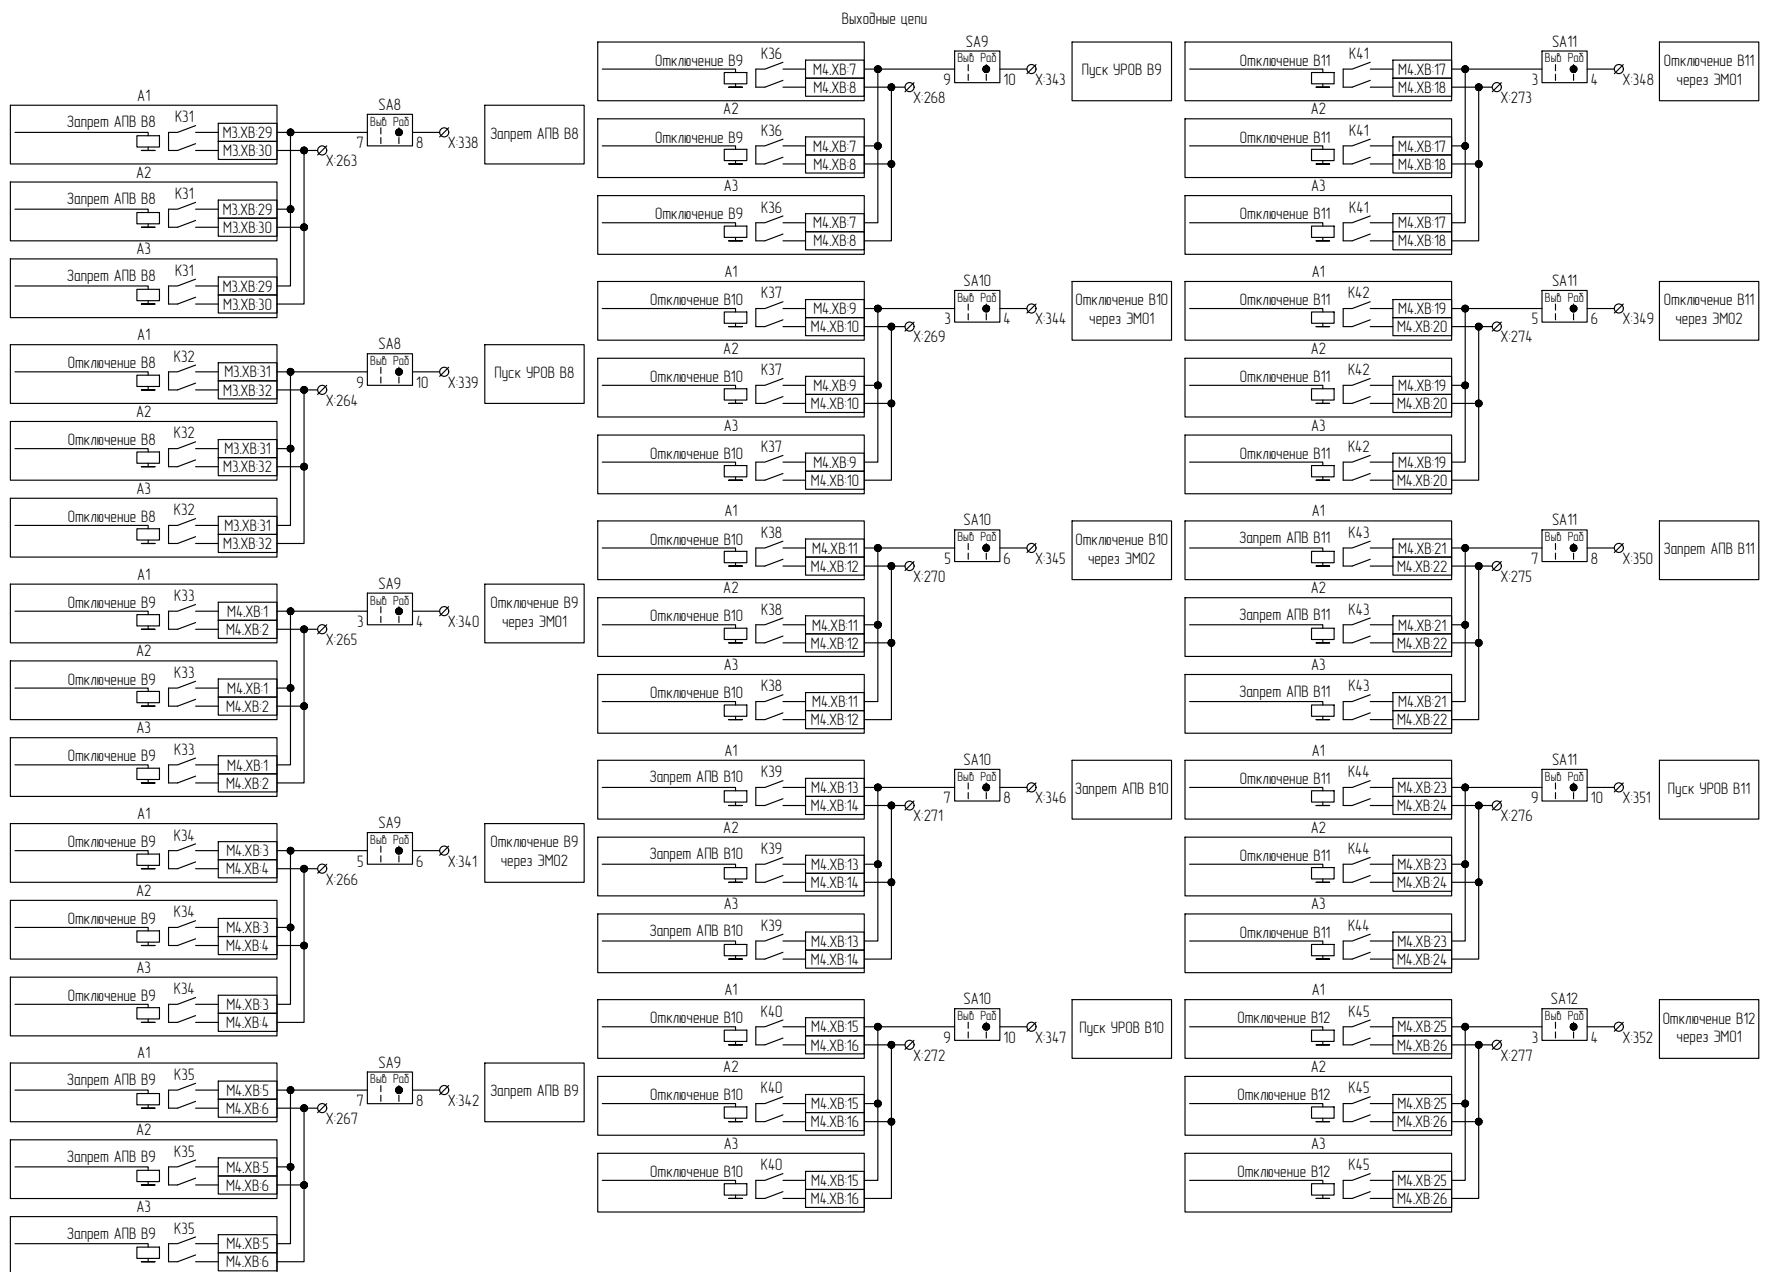


Рисунок В.10 – Схема электрическая принципиальная (часть 10)

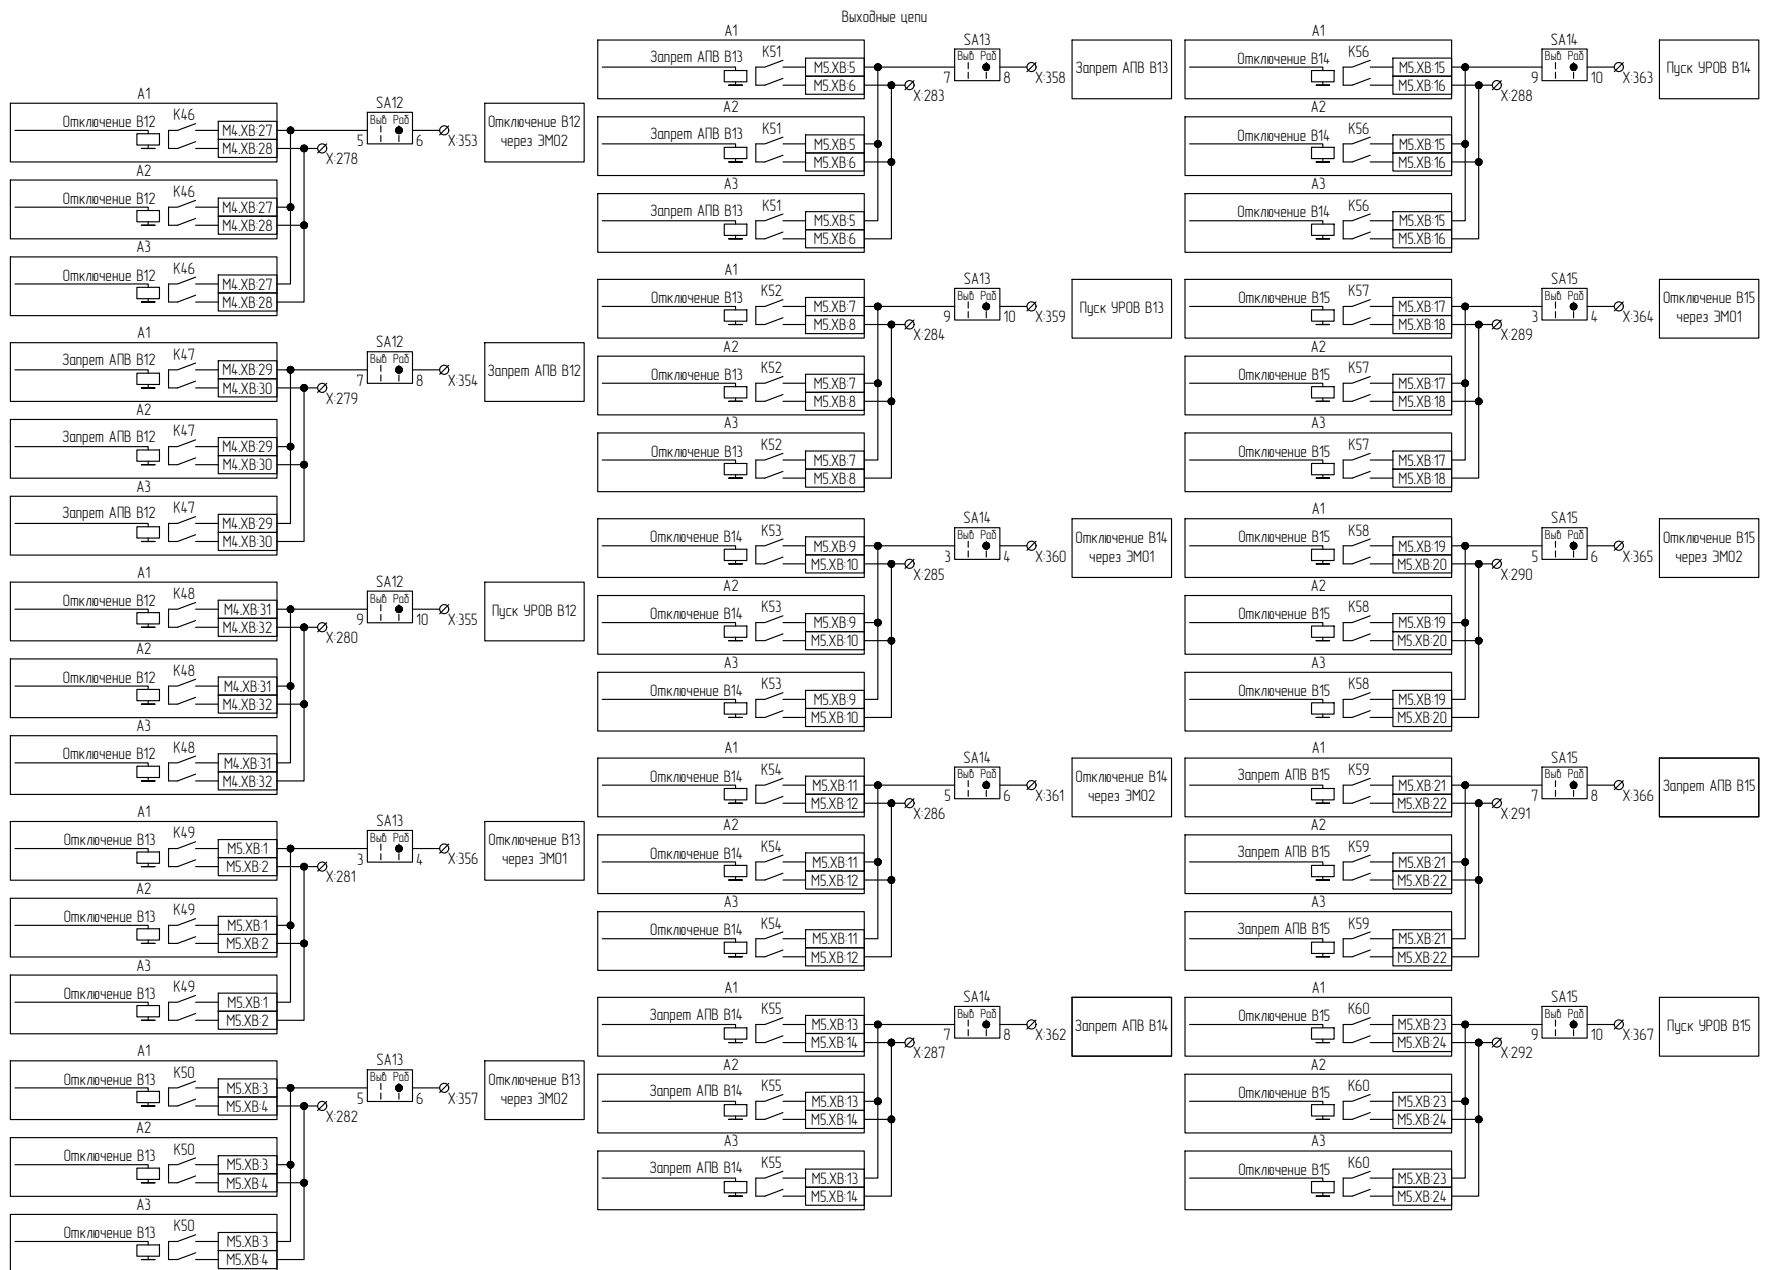


Рисунок В.11 – Схема электрическая принципиальная (часть 11)

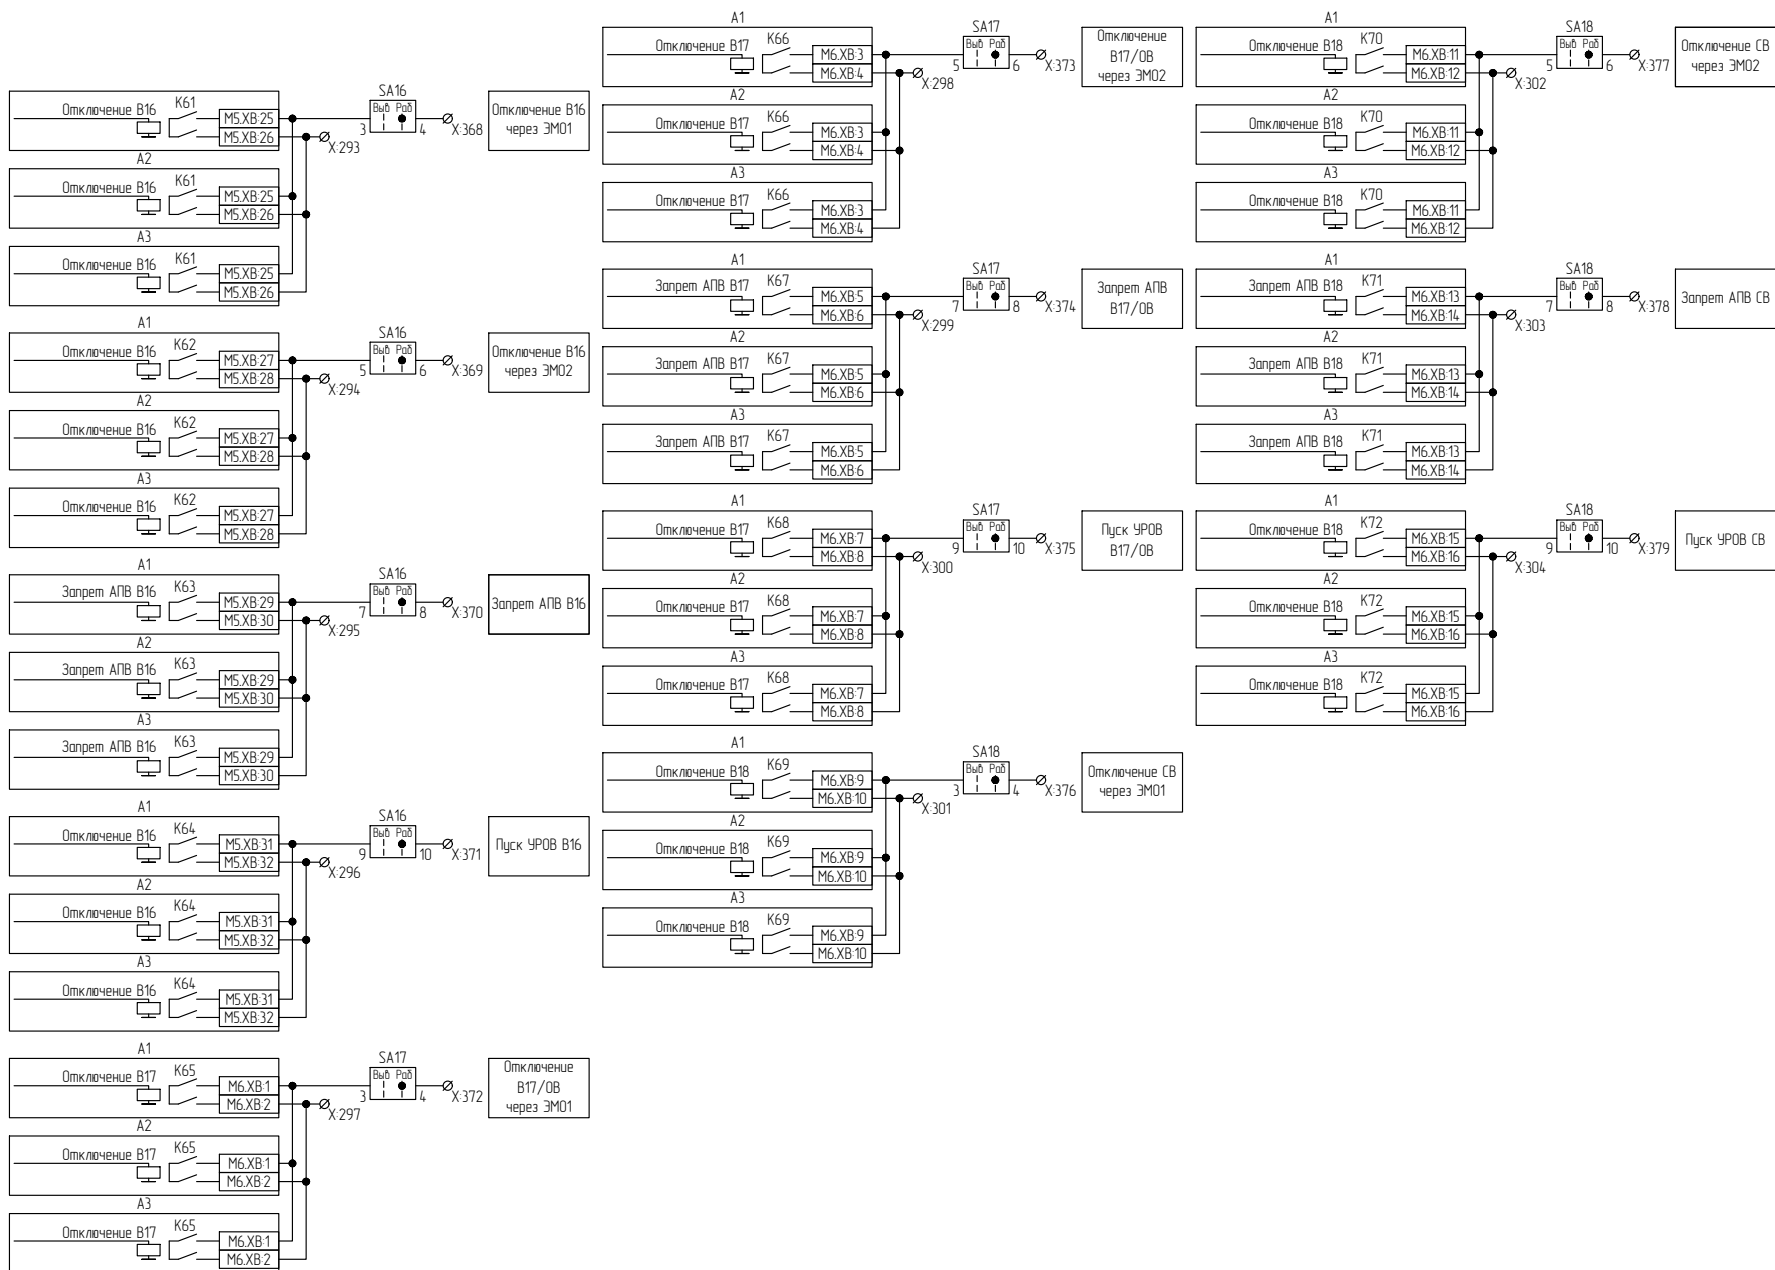


Рисунок В.12 – Схема электрическая принципиальная (часть 12)



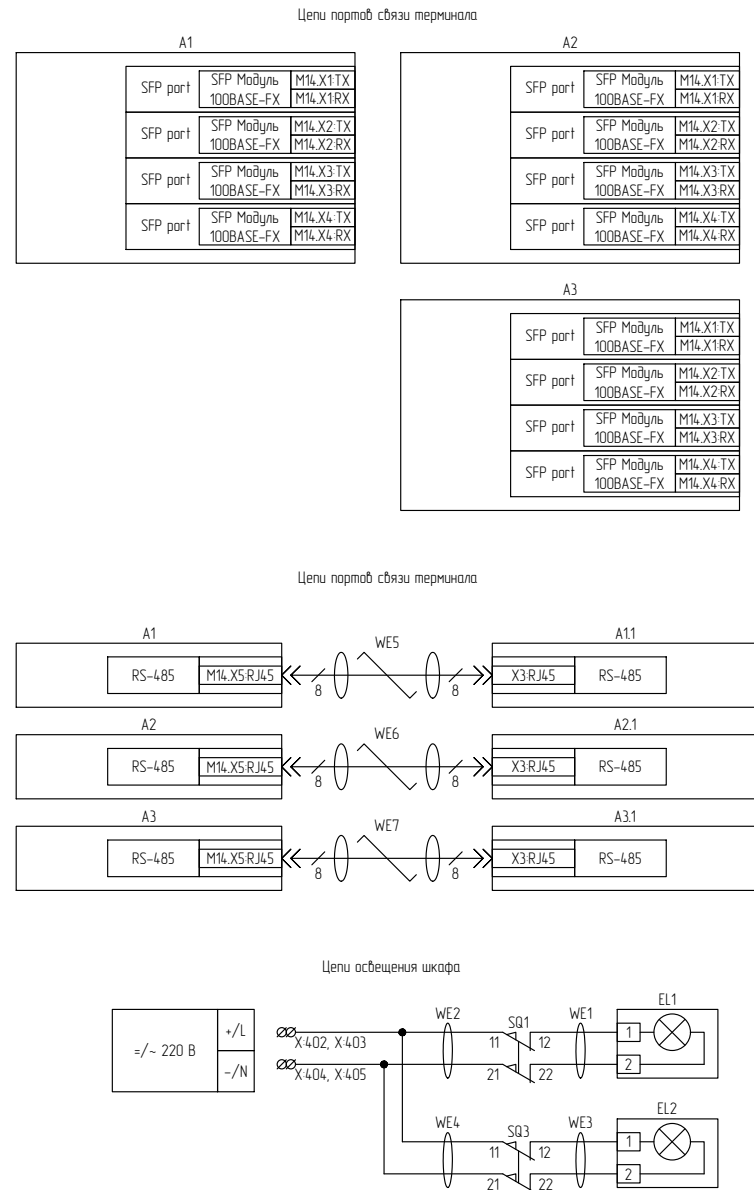


Рисунок В.13 – Схема электрическая принципиальная (часть 13)

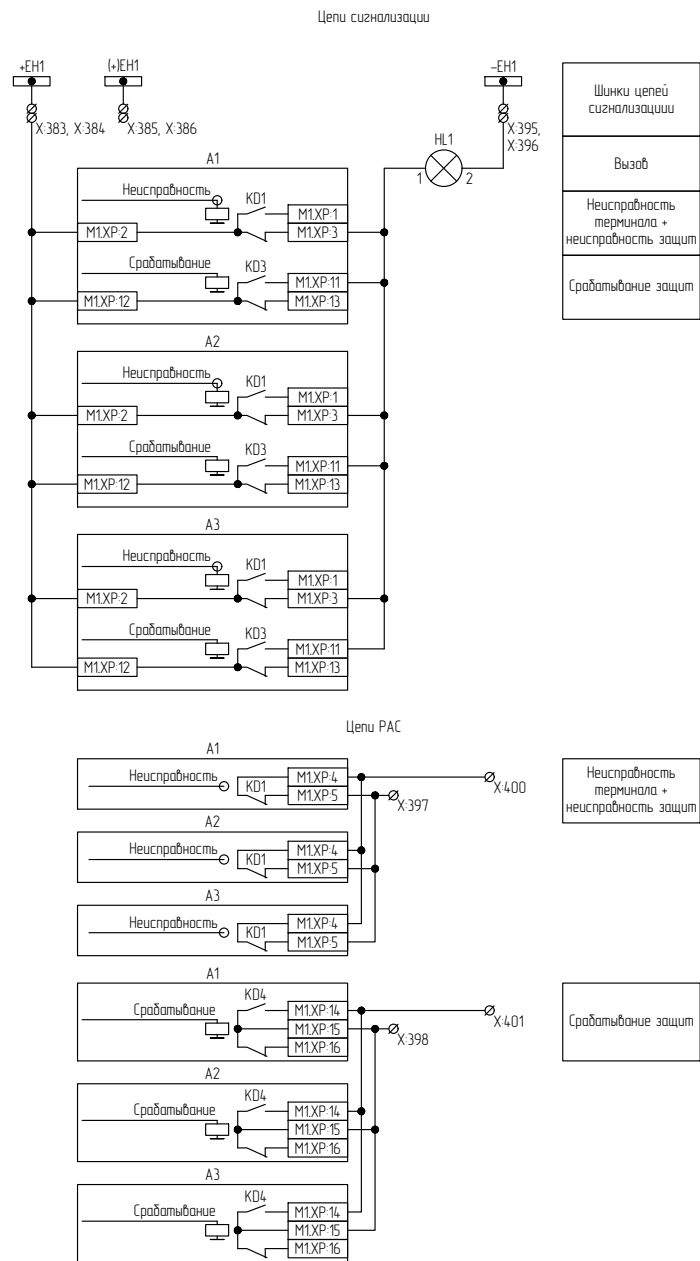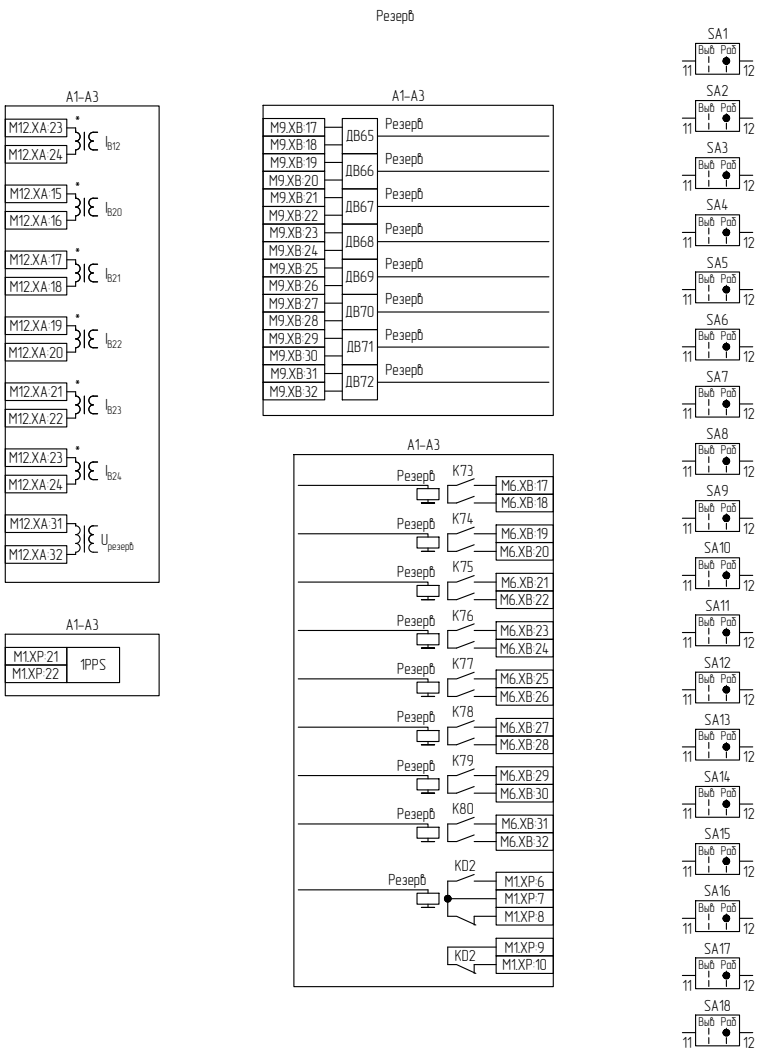

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	—	—
		—	—
3	ДЗШ	0	Введено
		1	Блокировано
4	Режим блокировки ДЗШ	0	Блокирование
		1	Сигнализация
5	Очувствление	0	Выведено
		1	Введено
6	Запрет АПВ	0	Выведено
		1	Введено
7..16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
C	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☼	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение 1 сек.	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2 сек.	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	с фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	с фиксацией	
5	Срабатывание при опроб.	с фиксацией	
6	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
7	Неисправность ЦН 1 сек.	с фиксацией	
8	Неисправность ЦН 2 сек.	с фиксацией	
9	Неисправность сигнал КА	с фиксацией	
10	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
11	БИ выведены	без фиксации	
12..16	Резерв	Резерв	

Рисунок В.14 – Схема электрическая принципиальная (часть 14)

Приложение Г

(обязательное)

Схема электрическая соединений рядов зажимов

Левая боковина 2 секции (начало)				
Цепи переменного тока В1		X		
	1	X1	SG12	#
	2	X2	SG14	#
	3	X3	SG16	#
	4	X4	SG18	#
	5	X5	SG110	#
	6	X6	SG112	#
	7			
	8			
Цепи переменного тока В2		X		
	9	X7	SG2 2	#
	10	X8	SG2 4	#
	11	X9	SG2 6	#
	12	X10	SG2 8	#
	13	X11	SG2 10	#
	14	X12	SG2 12	#
	15			
	16			
Цепи переменного тока В3		X		
	17	X17	SG3 2	#
	18	X18	SG3 4	#
	19	X19	SG3 6	#
	20	X20	SG3 8	#
	21	X21	SG3 10	#
	22	X22	SG3 12	#
	23			
	24			
Цепи переменного тока В4		X		
	25	X25	SG4 2	#
	26	X26	SG4 4	#
	27	X27	SG4 6	#
	28	X28	SG4 8	#
	29	X29	SG4 10	#
	30	X30	SG4 12	#
	31			
	32			
Цепи переменного тока В5		X		
	33	X33	SG5 2	#
	34	X34	SG5 4	#
	35	X35	SG5 6	#
	36	X36	SG5 8	#
	37	X37	SG5 10	#
	38	X38	SG5 12	#
	39			
	40			
Левая боковина 2 секции (продолжение на листе 2)				
Правая боковина 2 секции (начало)				
X	Цепи оперативного тока			
UZ11	X161	161	♀	
SG121	X162	162	♀	
		163	♀	
		164	♀	
		165	♀	
		166	♀	
		167	♀	
		168	♀	
		169	♀	
		170	♀	
		171	♀	
		172	♀	
		173	♀	
		174	♀	
		175	♀	
		176	♀	
		177	♀	
		178	♀	
		179	♀	
		180	♀	
A1-M7.XB.1	X181	181	♀	
		182	♀	
		183	♀	
		184	♀	
		185	♀	
		186	♀	
		187	♀	
		188	♀	
		189	♀	
A1-M7.XB.2	X190	190	♀	
		191	♀	
		192	♀	
		193	♀	
		194	♀	
		195	♀	
		196	♀	
		197	♀	
		198	♀	
A1-M7.XB.3	X199	199		
A1-M7.XB.4	X200	200		
A1-M7.XB.5	X201	201		
A1-M7.XB.6	X202	202		
A1-M7.XB.7	X203	203		
A1-M7.XB.9	X204	204		
A1-M7.XB.10	X205	205		
A1-M7.XB.11	X206	206		
A1-M7.XB.12	X207	207		
A1-M7.XB.13	X208	208		
A1-M7.XB.14	X209	209		
A1-M7.XB.15	X210	210		
Правая боковина 2 секции (продолжение на листе 2)				

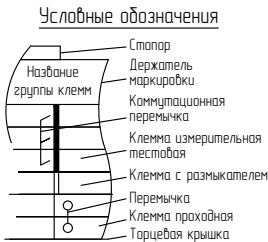


Рисунок Г.1 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 1)

Левая доковина 2 секции (продолжение на листе 1)

Цепи переменного тока В6			X
	41	X:41	SG6:2
	42	X:42	SG6:4
	43	X:43	SG6:6
	44	X:44	SG6:8
	45	X:45	SG6:10
	46	X:46	SG6:12
	47		
	48		
Цепи переменного тока В7			X
	49	X:49	SG7:2
	50	X:50	SG7:4
	51	X:51	SG7:6
	52	X:52	SG7:8
	53	X:53	SG7:10
	54	X:54	SG7:12
	55		
	56		
Цепи переменного тока В8			X
	57	X:57	SG8:2
	58	X:58	SG8:4
	59	X:59	SG8:6
	60	X:60	SG8:8
	61	X:61	SG8:10
	62	X:62	SG8:12
	63		
	64		
Цепи переменного тока В9			X
	65	X:65	SG9:2
	66	X:66	SG9:4
	67	X:67	SG9:6
	68	X:68	SG9:8
	69	X:69	SG9:10
	70	X:70	SG9:12
	71		
	72		
Цепи переменного тока В10			X
	73	X:73	SG10:2
	74	X:74	SG10:4
	75	X:75	SG10:6
	76	X:76	SG10:8
	77	X:77	SG10:10
	78	X:78	SG10:12
	79		
	80		
Цепи переменного тока В11			X
	81	X:81	SG11:2
	82	X:82	SG11:4
	83	X:83	SG11:6
	84	X:84	SG11:8
	85	X:85	SG11:10
	86	X:86	SG11:12
	87		
	88		
Цепи переменного тока В12			X
	89	X:81	SG12:2
	90	X:82	SG12:4
	91	X:83	SG12:6
	92	X:84	SG12:8
	93	X:85	SG12:10
	94	X:86	SG12:12
	95		
	96		

Левая доковина 2 секции (продолжение на листе 3)

Правая доковина 2 секции (начало)

A1-M7.XB-17	X:211	211		
A1-M7.XB-18	X:212	212		
A1-M7.XB-19	X:213	213		
A1-M7.XB-20	X:214	214		
A1-M7.XB-21	X:215	215		
A1-M7.XB-22	X:216	216		
A1-M7.XB-23	X:217	217		
A1-M7.XB-25	X:218	218		
		219		
		220		
UZ14	X:221	221		
A1-M7.XB-8	X:222	222		
X	Цепи фиксации ОБ			
A1-M9.XB-15	X:223	223		
		224		
		225		
A1-M9.XB-11	X:226	226		
A1-M9.XB-13	X:227	227		
		228		
		229		
		230		
A1-M9.XB-12	X:231	231		
		232		
X	Выходные цепи			
A1-M2.XB-2	X:233	233		
A1-M2.XB-4	X:234	234		
A1-M2.XB-6	X:235	235		
A1-M2.XB-8	X:236	236		
A1-M2.XB-10	X:237	237		
A1-M2.XB-12	X:238	238		
A1-M2.XB-14	X:239	239		
A1-M2.XB-16	X:240	240		
A1-M2.XB-18	X:241	241		
A1-M2.XB-20	X:242	242		
A1-M2.XB-22	X:243	243		
A1-M2.XB-24	X:244	244		
A1-M2.XB-26	X:245	245		
A1-M2.XB-28	X:246	246		
A1-M2.XB-30	X:247	247		
A1-M2.XB-32	X:248	248		
A1-M3.XB-2	X:249	249		
A1-M3.XB-4	X:250	250		
A1-M3.XB-6	X:251	251		
A1-M3.XB-8	X:252	252		
A1-M3.XB-10	X:253	253		
A1-M3.XB-12	X:254	254		
A1-M3.XB-14	X:255	255		
A1-M3.XB-16	X:256	256		
A1-M3.XB-18	X:257	257		
A1-M3.XB-20	X:258	258		
A1-M3.XB-22	X:259	259		
A1-M3.XB-24	X:260	260		
A1-M3.XB-26	X:261	261		
A1-M3.XB-28	X:262	262		
A1-M3.XB-30	X:263	263		
A1-M3.XB-32	X:264	264		
A1-M4.XB-2	X:265	265		
A1-M4.XB-4	X:266	266		
A1-M4.XB-6	X:267	267		
A1-M4.XB-8	X:268	268		
A1-M4.XB-10	X:269	269		
A1-M4.XB-12	X:270	270		
A1-M4.XB-14	X:271	271		
A1-M4.XB-16	X:272	272		
A1-M4.XB-18	X:273	273		
A1-M4.XB-20	X:274	274		
A1-M4.XB-22	X:275	275		
A1-M4.XB-24	X:276	276		

Правая доковина 2 секции (продолжение на листе 2)

Рисунок Г.2 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 2)

Левая баковина 2 секции (продолжение на листе 2)

Цепи переменного тока В13			Х
97	X-97	SG13-2	#
98	X-98	SG13-4	#
99	X-99	SG13-6	#
100	X-100	SG13-8	#
101	X-101	SG13-10	#
102	X-102	SG13-12	#
103			
104			
Цепи переменного тока В14			Х
105	X-105	SG14-2	#
106	X-106	SG14-4	#
107	X-107	SG14-6	#
108	X-108	SG14-8	#
109	X-109	SG14-10	#
110	X-110	SG14-12	#
111			
112			
Цепи переменного тока В15			Х
113	X-113	SG15-2	#
114	X-114	SG15-4	#
115	X-115	SG15-6	#
116	X-116	SG15-8	#
117	X-117	SG15-10	#
118	X-118	SG15-12	#
119			
120			
Цепи переменного тока В16			Х
121	X-121	SG16-2	#
122	X-122	SG16-4	#
123	X-123	SG16-6	#
124	X-124	SG16-8	#
125	X-125	SG16-10	#
126	X-126	SG16-12	#
127			
128			
Цепи переменного тока В17 (ОВ)			Х
129	X-129	SG17-2	#
130	X-130	SG17-4	#
131	X-131	SG17-6	#
132	X-132	SG17-8	#
133	X-133	SG17-10	#
134	X-134	SG17-12	#
135			
136			
Цепи переменного тока СВ стороны 2 секции			Х
137	X-137	SG18-2	#
138	X-138	SG18-4	#
139	X-139	SG18-6	#
140	X-140	SG18-8	#
141	X-141	SG18-10	#
142	X-142	SG18-12	#
143			
144			
Цепи переменного тока СВ стороны 2 секции			Х
145	X-145	SG19-2	#
146	X-146	SG19-4	#
147	X-147	SG19-6	#
148	X-148	SG19-8	#
149	X-149	SG19-10	#
150	X-150	SG19-12	#
151			
152			

Левая баковина 2 секции (продолжение на листе 4)

Правая баковина 2 секции (продолжение на листе 1)

A1-M4.XB-26	X-277	277		
A1-M4.XB-28	X-278	278		
A1-M4.XB-30	X-279	279		
A1-M4.XB-32	X-280	280		
A1-M5.XB-2	X-281	281		
A1-M5.XB-4	X-282	282		
A1-M5.XB-6	X-283	283		
A1-M5.XB-8	X-284	284		
A1-M5.XB-10	X-285	285		
A1-M5.XB-12	X-286	286		
A1-M5.XB-14	X-287	287		
A1-M5.XB-16	X-288	288		
A1-M5.XB-18	X-289	289		
A1-M5.XB-20	X-290	290		
A1-M5.XB-22	X-291	291		
A1-M5.XB-24	X-292	292		
A1-M5.XB-26	X-293	293		
A1-M5.XB-28	X-294	294		
A1-M5.XB-30	X-295	295		
A1-M5.XB-32	X-296	296		
A1-M6.XB-2	X-297	297		
A1-M6.XB-4	X-298	298		
A1-M6.XB-6	X-299	299		
A1-M6.XB-8	X-300	300		
A1-M6.XB-10	X-301	301		
A1-M6.XB-12	X-302	302		
A1-M6.XB-14	X-303	303		
A1-M6.XB-16	X-304	304		
		305		
		306		
		307		
SA14	X-308	308		
SA16	X-309	309		
SA18	X-310	310		
SA110	X-311	311		
SA24	X-312	312		
SA26	X-313	313		
SA28	X-314	314		
SA210	X-315	315		
SA34	X-316	316		
SA36	X-317	317		
SA38	X-318	318		
SA310	X-319	319		
SA44	X-320	320		
SA46	X-321	321		
SA48	X-322	322		
SA410	X-323	323		
SA54	X-324	324		
SA56	X-325	325		
SA58	X-326	326		
SA510	X-327	327		
SA64	X-328	328		
SA66	X-329	329		
SA68	X-330	330		
SA610	X-331	331		
SA74	X-332	332		
SA76	X-333	333		
SA78	X-334	334		
SA710	X-335	335		
SA84	X-336	336		
SA86	X-337	337		
SA88	X-338	338		
SA810	X-339	339		
SA94	X-340	340		
SA96	X-341	341		
SA98	X-342	342		
SA910	X-343	343		
SA104	X-344	344		
SA106	X-345	345		
SA108	X-346	346		
SA1010	X-347	347		

Правая баковина 2 секции (продолжение на листе 4)

Рисунок Г.3 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 3)

Левая боковина 2 секции (продолжение на листе 3)

Цепи переменного напряжения 1 секции				Х
	153	X:153	SG20.2	+
	154	X:154	SG20.4	+
	155	X:155	SG20.6	+
	156	X:156	SG20.8	+
Цепи переменного напряжения 2 секции				Х
	157	X:157	SG21.2	+
	158	X:158	SG21.4	+
	159	X:159	SG21.6	+
	160	X:160	SG21.8	+

Правая боковина 2 секции (продолжение на листе 3)

SA11.4	X:348	348		
SA11.6	X:349	349		
SA11.8	X:350	350		
SA11.10	X:351	351		
SA12.4	X:352	352		
SA12.6	X:353	353		
SA12.8	X:354	354		
SA12.10	X:355	355		
SA13.4	X:356	356		
SA13.6	X:357	357		
SA13.8	X:358	358		
SA13.10	X:359	359		
SA14.4	X:360	360		
SA14.6	X:361	361		
SA14.8	X:362	362		
SA14.10	X:363	363		
SA15.4	X:364	364		
SA15.6	X:365	365		
SA15.8	X:366	366		
SA15.10	X:367	367		
SA16.4	X:368	368		
SA16.6	X:369	369		
SA16.8	X:370	370		
SA16.10	X:371	371		
SA17.4	X:372	372		
SA17.6	X:373	373		
SA17.8	X:374	374		
SA17.10	X:375	375		
SA18.4	X:376	376		
SA18.6	X:377	377		
SA18.8	X:378	378		
SA18.10	X:379	379		
		380		
		381		
		382		

Рисунок Г.4 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 4)

Левая боковина 1 секции

X		Цепи сигнализации			
—	A1-M1XP-2	X-383	383	○	
			384	○	
			385	○	
			386	○	
			387		
			388		
			389		
			390		
			391		
			392		
			393		
			394		
	HL12	X-395	395	○	
			396	○	
X		Цепи регистрации			
—	A1-M1XP-5	X-397	397		
	A1-M1XP-15	X-398	398		
			399		
—	A1-M1XP-4	X-400	400		
	A1-M1XP-14	X-401	401		
X		Освещение			
WE2 WE4	кч	SQ1-11	X-402	402	○
	кч	SQ3-11	X-403	403	○
	с	SQ1-21	X-404	404	○
	с	SQ3-21	X-405	405	○
X		Резерв/Транзит			
		406			
		407			
		408			
		409			
		410			
		411			
		412			
		413			
		414			
		415			
		416			
		417			
		418			
		419			
		420			
		421			
		422			
		423			
		424			
		425			
		426			
		427			
		428			
		429			
		430			
		431			
		432			
		433			
		434			
		435			

Рисунок Г.5 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 5)

Приложение Д (обязательное) Перечень элементов шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1-A3	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-К103-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4. .0С00-С01.03, Н/ПР.656122.602-XXX, ООО Юнител Инжиниринг	3	
A1.1-A3.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	3	
EL1, EL2	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 3461-009-01281952-2018, Фокус	2	
HL1	Лампа СКЛ 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1	
SA1-SA18	Переключатель кулачковый S10 JDG 1106 В4/1447, (с компл. винтов 3,9x16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 - 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОПТИС	18	
SG1-SG19	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	19	
	Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	19	
	Переемычка ПС 2-8, 15000020, СТЭЗ	57	
	Планка маркировочная (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2	19	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	19	горизонтальное положение
SG20, SG21	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2	
	Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2	
	Планка маркировочная (1-10) (2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9), 86401256 КРХ 8/10-8,2	2	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-10) (10,8,6,4,2; 9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	2	горизонтальное положение
SQ1-SQ4	Выключатель путевой ВВП11-10А313-20У311, ТУ 3428-155-00216823-2005, ВНИИР	4	
UZ1-UZ3	Блок-приставка конденсаторная ЮНИТ-БК-02, ТУ 27.12.31-601-61775353-2016, ООО Юнител Инжиниринг	3	
WE1	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE2	Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м
WE3	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE4	Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м
WE5-WE7	Патч-корд экранированный, категории 5е, FTP серый РС-FTP-RJ45-Cat.5e-15m-LSZH, 8871с, Cabeus	3	
X-1-X-160	Соединитель электрический RUT 6-RTK/S, HNT-090374, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОПТИС	160	
	Пластина торцевая D-RUT 6-RTK, HNT-090665, ОПТИС	21	

Рисунок Д.1 – Перечень элементов шкафа (часть 1)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Переключатель коммутационный SB 2-РТК/С, ННТ-090979, ОПТИС	57	
	Переключатель FB 2-РТК/С, ННТ-091821, ОПТИС	19	
	Панель маркировочная (1-160), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	вертикальное положение
Х:161-Х:405	Соединитель электрический RPV 4-МТ(-Р), ННТ-131560, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОПТИС	245	
	Панель торцевая D-RPV 4-МТ(-Р), ННТ-131561, ОПТИС	14	
	Переключатель FBS 2-6, ННТ-091360, ОПТИС	7	
	Переключатель FBS 3-6, ННТ-091957, ОПТИС	1	
	Переключатель FBS 10-6, ННТ-090688, ОПТИС	3	
	Переключатель FBS 20-6, ННТ-133475, ОПТИС	2	
	Панель маркировочная (161-405), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение
Х:406-Х:435	Соединитель электрический RPV 4-МТД(-Р), ННТ-140690, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОПТИС	30	
	Панель торцевая D-RPV 4-МТ(-Р), ННТ-131561, ОПТИС	1	
	Панель маркировочная (406-435), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение

Рисунок Д.2 – Перечень элементов шкафа (часть 2)

Приложение Е (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5–5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0–750) В (0–10) А	$\pm 0,1 \%$	АРРА-107N АРРА-109N
Источник питания постоянного тока	(0–6) А (0–30) В	$\pm 0,5 \%$	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8–300) В (1–30) А	$\pm(0,005 U_{уст} + 0,2 В)$ $\pm(0,005 I_{уст} + 0,02 А)$	GPR
Мегаомметр	(0–1000) МОм 1000 В	$\pm 15 \%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	$\pm(0,1 \% + 0,5 мкОм)$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0–300) В (5–400) Гц	$\pm 10 \%$ $\pm 1 \%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0–100) с	0,005 / 0,004	ТУ 25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0–400) мм	$\pm 0,05 мм$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89
Измеритель сопротивления, увлажнённости и степени старения электроизоляции	(50–2500) В, 50 Гц	$\pm 10 \%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100–5000) В	$\pm(0,03 U + 30 В)$	GPT-815

Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.

Приложение Ж (рекомендуемое) Порядок технического обслуживания шкафа

В таблице Ж.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Ж.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов ИЭУ
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Уном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Уном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

ИЭУ имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока ИЭУ.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на клеммах ИЭУ и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов ИЭУ, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя ИЭУ. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее ИЭУ в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя ИЭУ, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала ИЭУ, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.



В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

[illegible]