


Контроль
положения
переключателей

Контроль
положения
дверей шкафа

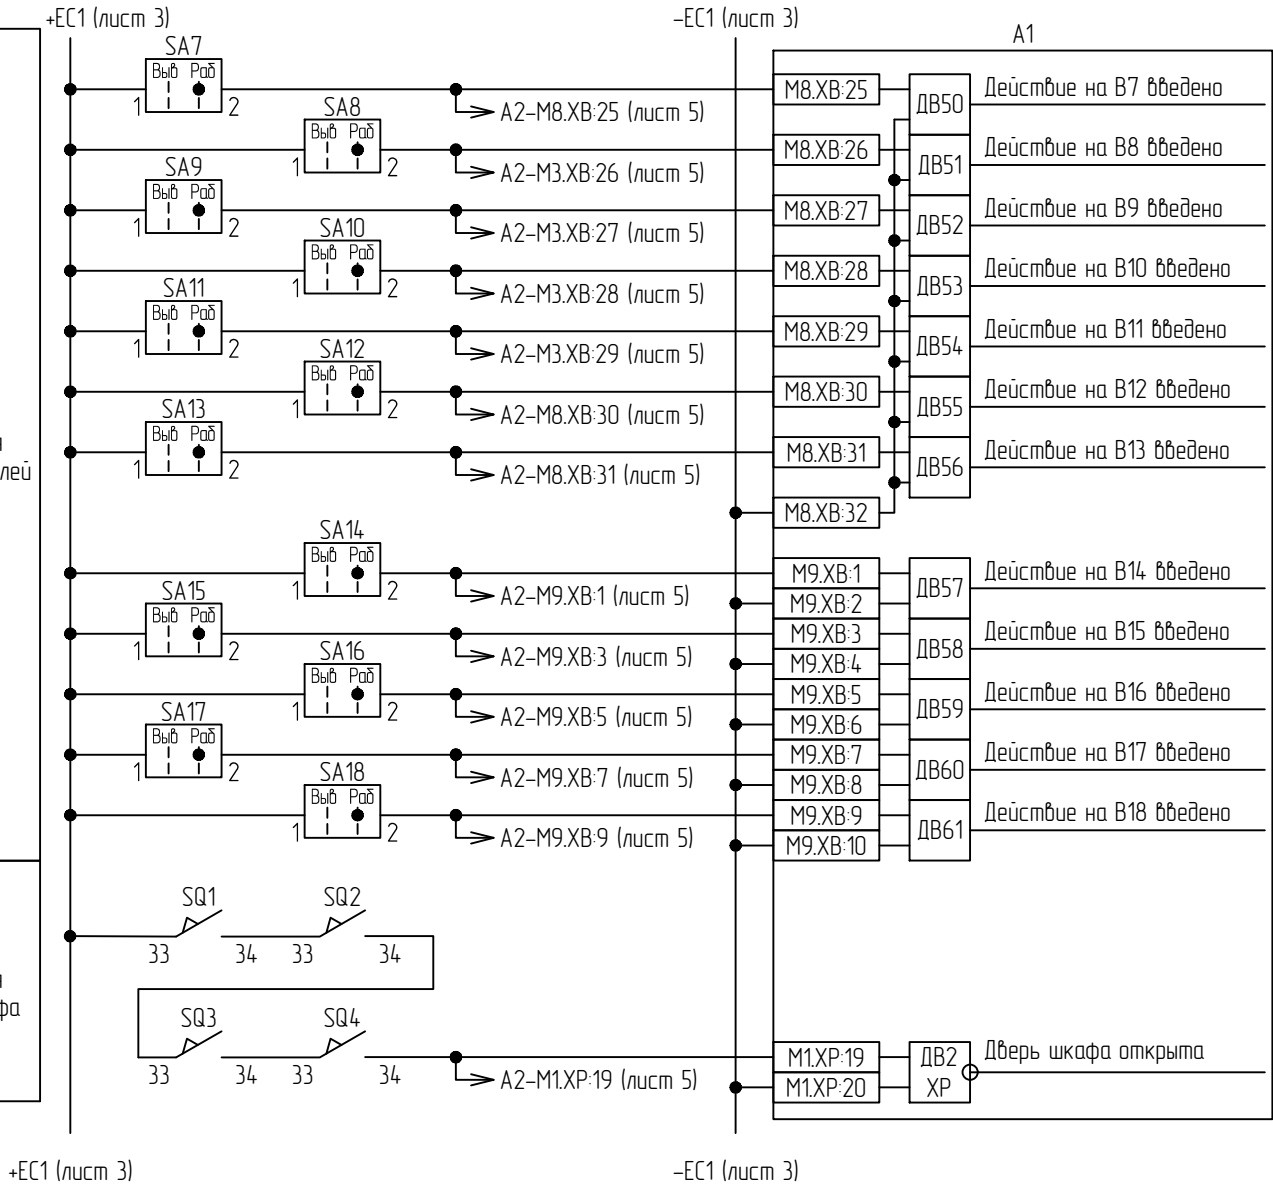

- Питание оперативных цепей
- Питание ИЧМ
- Питание ИЗУ
- Отключение от УРОВ 1 секции
- Отключение от УРОВ 2 секции
- Отключение от УРОВ СВ
- Отключение от ЗНР СВ
- Включение В1
- Включение В2
- Включение В3

- Включение В4
- Включение В5
- Включение В6
- Включение В7
- Включение В8
- Включение В9
- Включение В10

- Включение В11
- Включение В12
- Включение В13
- Включение В14
- Включение В15
- Включение В16
- Включение В17
- Включение В18
- Включение В19
- Включение В20
- Включение В21
- Включение В22
- Включение В23
- Включение В24

