




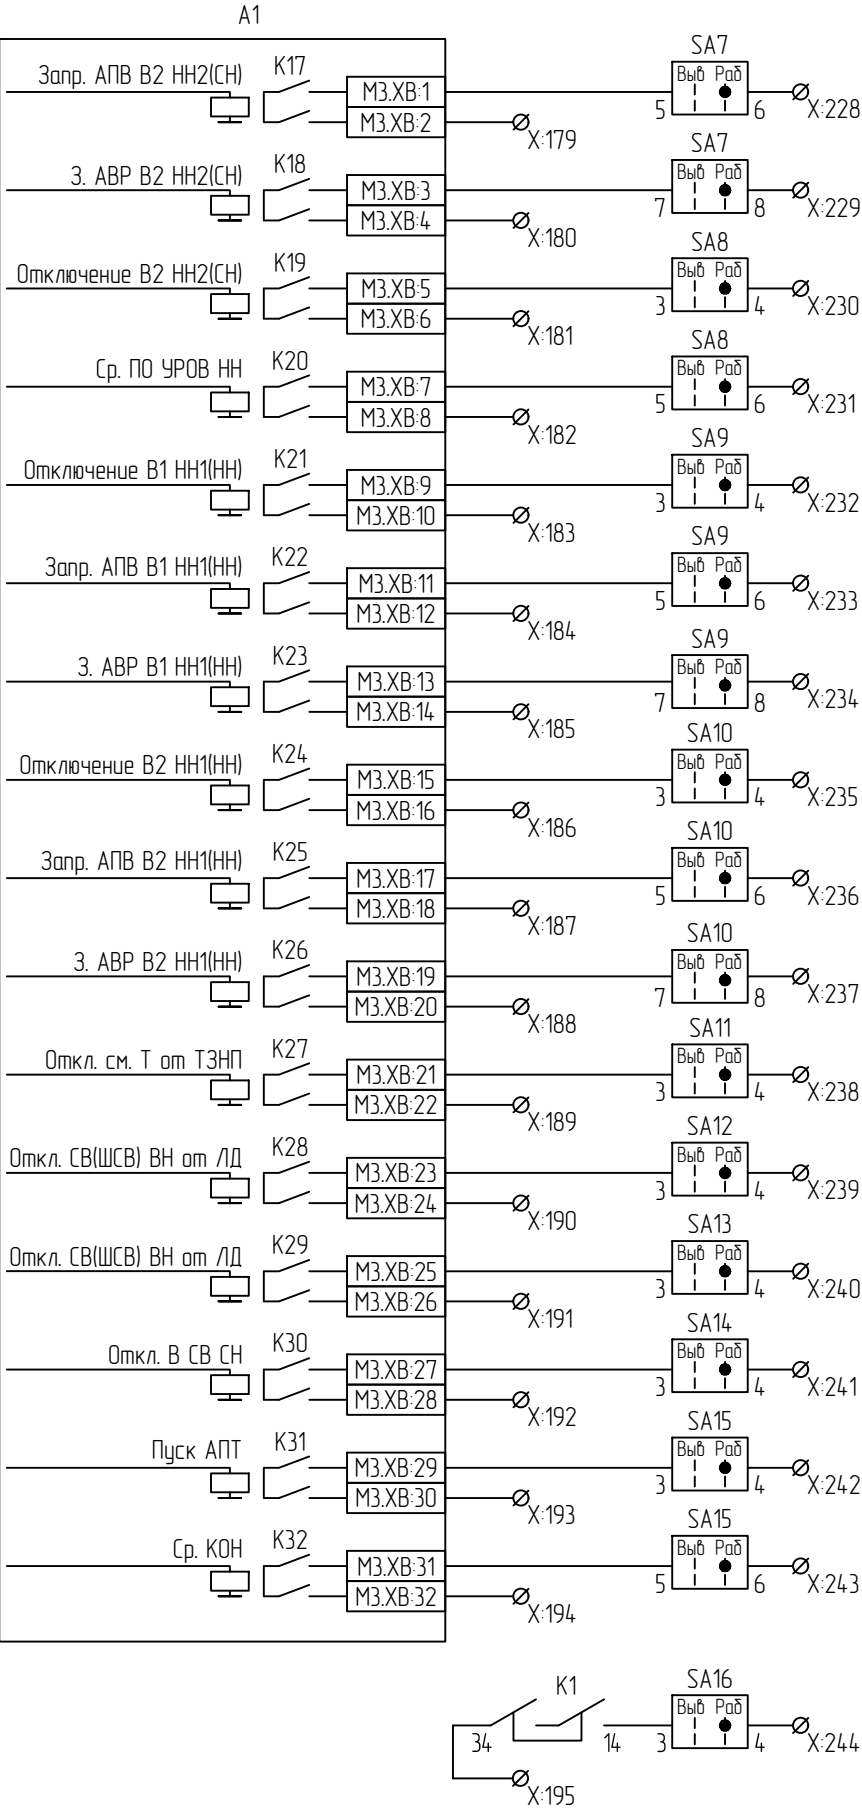


|                                        |
|----------------------------------------|
| Запрет АПВ В ввода (НН, СН)            |
| Запрет АВР секции (НН, СН)             |
| Пуск УРОВ В (НН, СН)                   |
| Срабатывание ПО УРОВ НН                |
| Отключение В ввода (НН, СН)            |
| Запрет АПВ В ввода (НН, СН)            |
| Запрет АВР секции (НН, СН)             |
| Отключение В ввода (НН, СН)            |
| Запрет АПВ В ввода (НН, СН)            |
| Запрет АВР секции (НН, СН)             |
| Отключение смежного трансформатора     |
| Отключение СВ ВН                       |
| Отключение ШСВ ВН                      |
| Отключение СВ СН                       |
| Пуск пожаротушения                     |
| Трансформатор обесточен                |
| Действие на закрытие отсечного клапана |

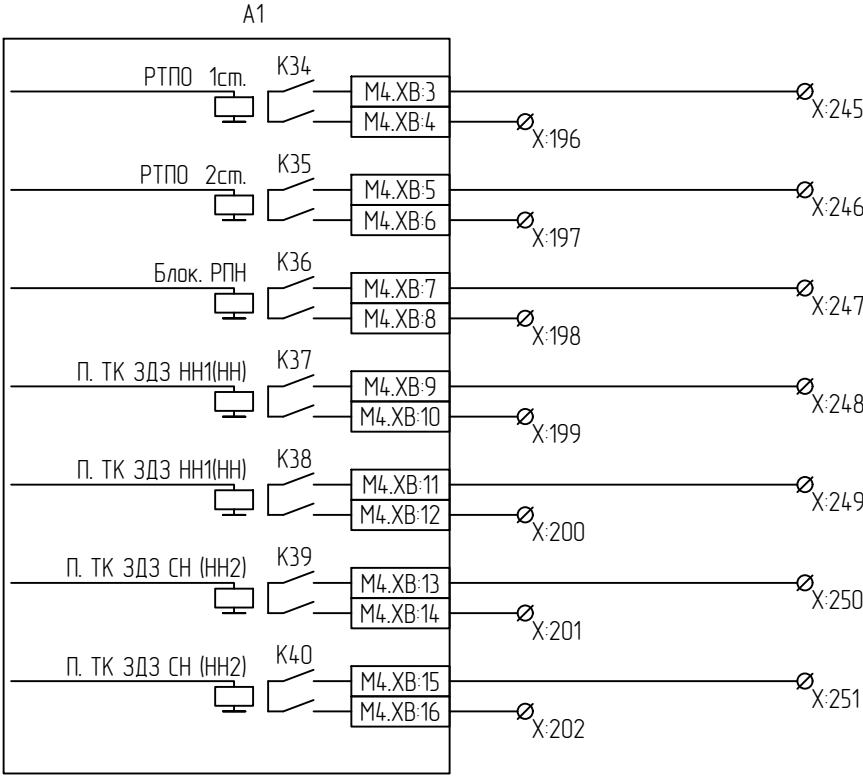

|                            |
|----------------------------|
| Пуск охлаждения 1 ступени  |
| Пуск охлаждения 2 ступени  |
| Блокировка РПН по току     |
| Контроль тока ЗДЗ (НН, СН) |
| Контроль тока ЗДЗ (НН, СН) |
| Контроль тока ЗДЗ (НН, СН) |
| Контроль тока ЗДЗ (НН, СН) |

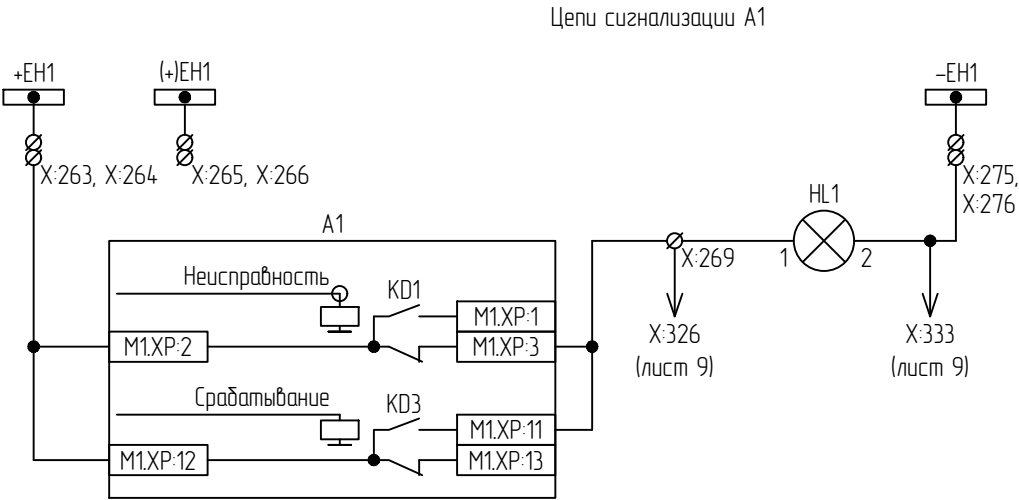

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Шинки цепей сигнализации                      |
| Вызов                                         |
| Неисправность терминала + неисправность защит |
| Срабатывание защит                            |

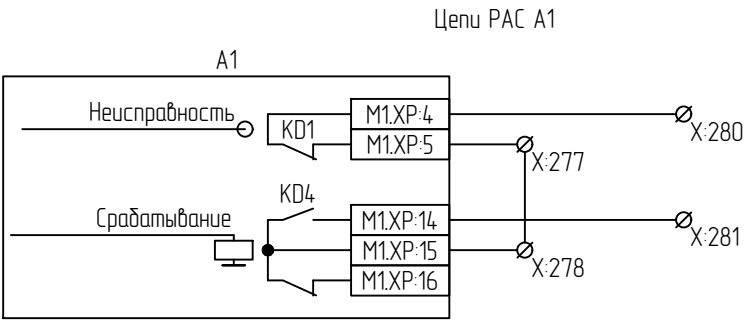

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Неисправность терминала + неисправность защит |
| Срабатывание защит                            |