



Цепи сигнализации А2

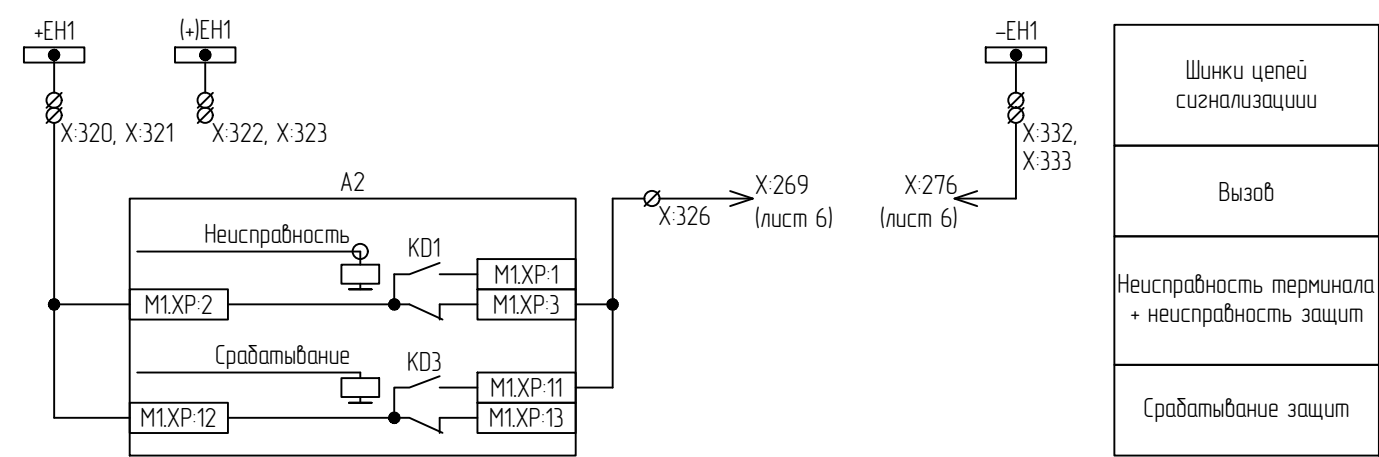


Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи РАС А2

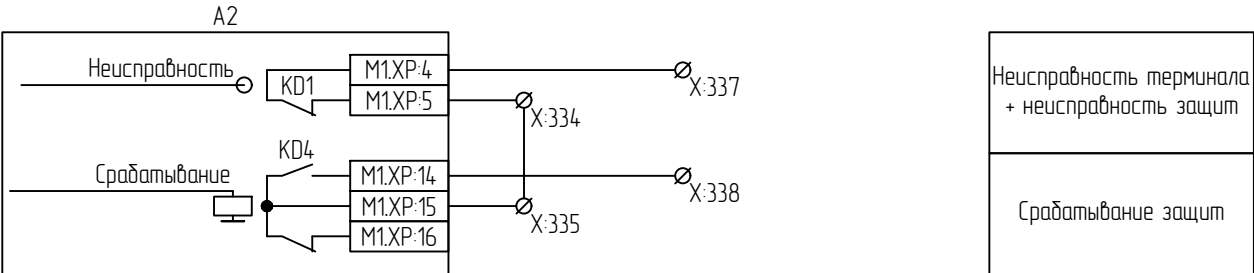


Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи освещения шкафа

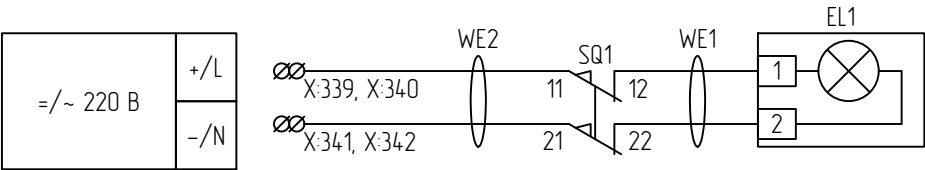

Цепи связи терминала с ИЧМ

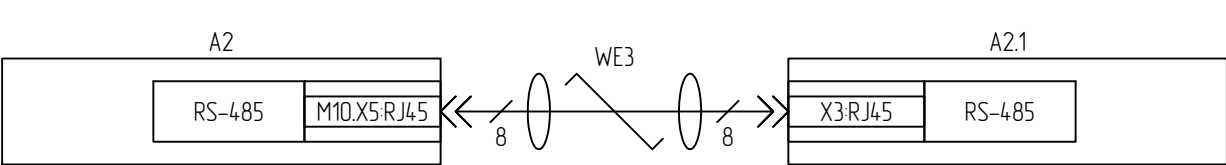

Цепи портов связи терминала

А2		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X1:TX M10.X1:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X2:TX M10.X2:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X3:TX M10.X3:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X4:TX M10.X4:RX

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ДЗО	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
4	Режим блокировки ДЗО	с фиксацией	0	Блокировано
			1	Сигнализация
5..16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
*	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	ДЗО	с фиксацией	
2	Неиспр. ЦТ	с фиксацией	
3	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
4	БИ выведены	без фиксации	
5..16	Резерв	Резерв	