



Выходные цепи

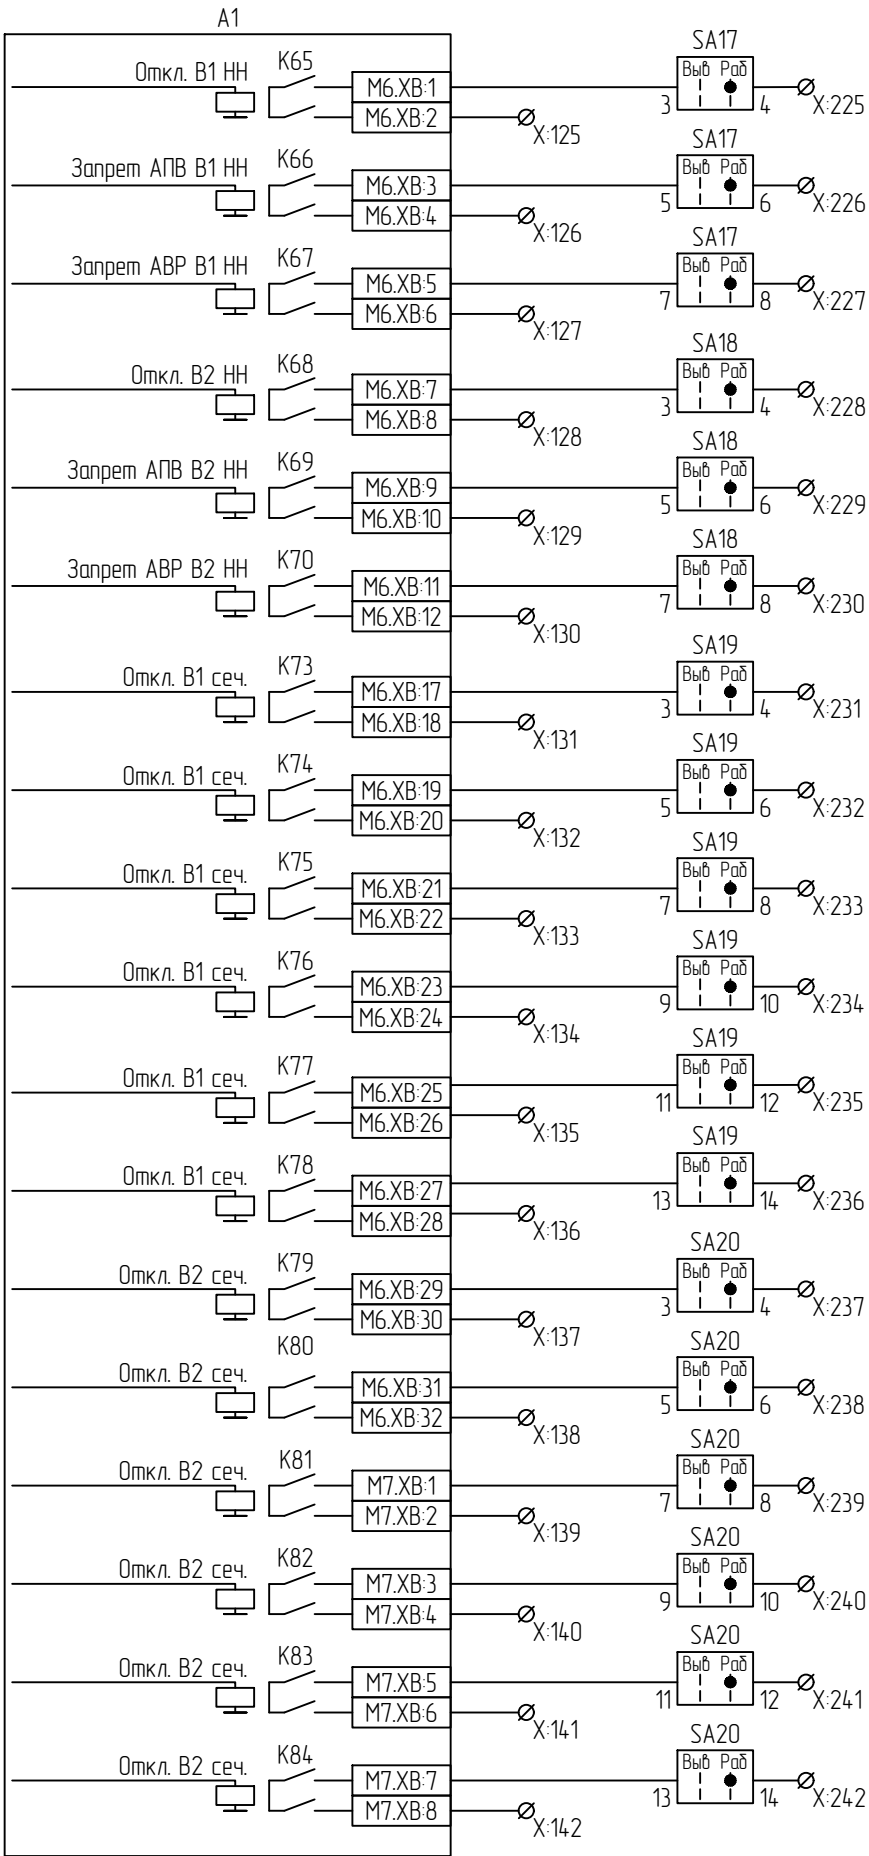

Отключение В НН1
Запрет АПВ В НН1
Запрет АВР секции НН1
Отключение В НН2
Запрет АПВ В НН2
Запрет АВР секции НН2
Отключение В1 сечения ф.А через ЭМ01
Отключение В1 сечения ф.В через ЭМ01
Отключение В1 сечения ф.С через ЭМ01
Отключение В1 сечения ф.А через ЭМ02
Отключение В1 сечения ф.В через ЭМ02
Отключение В1 сечения ф.С через ЭМ02
Отключение В2 сечения ф.А через ЭМ01
Отключение В2 сечения ф.В через ЭМ01
Отключение В2 сечения ф.С через ЭМ01
Отключение В2 сечения ф.А через ЭМ02
Отключение В2 сечения ф.В через ЭМ02
Отключение В2 сечения ф.С через ЭМ02

Выходные цепи

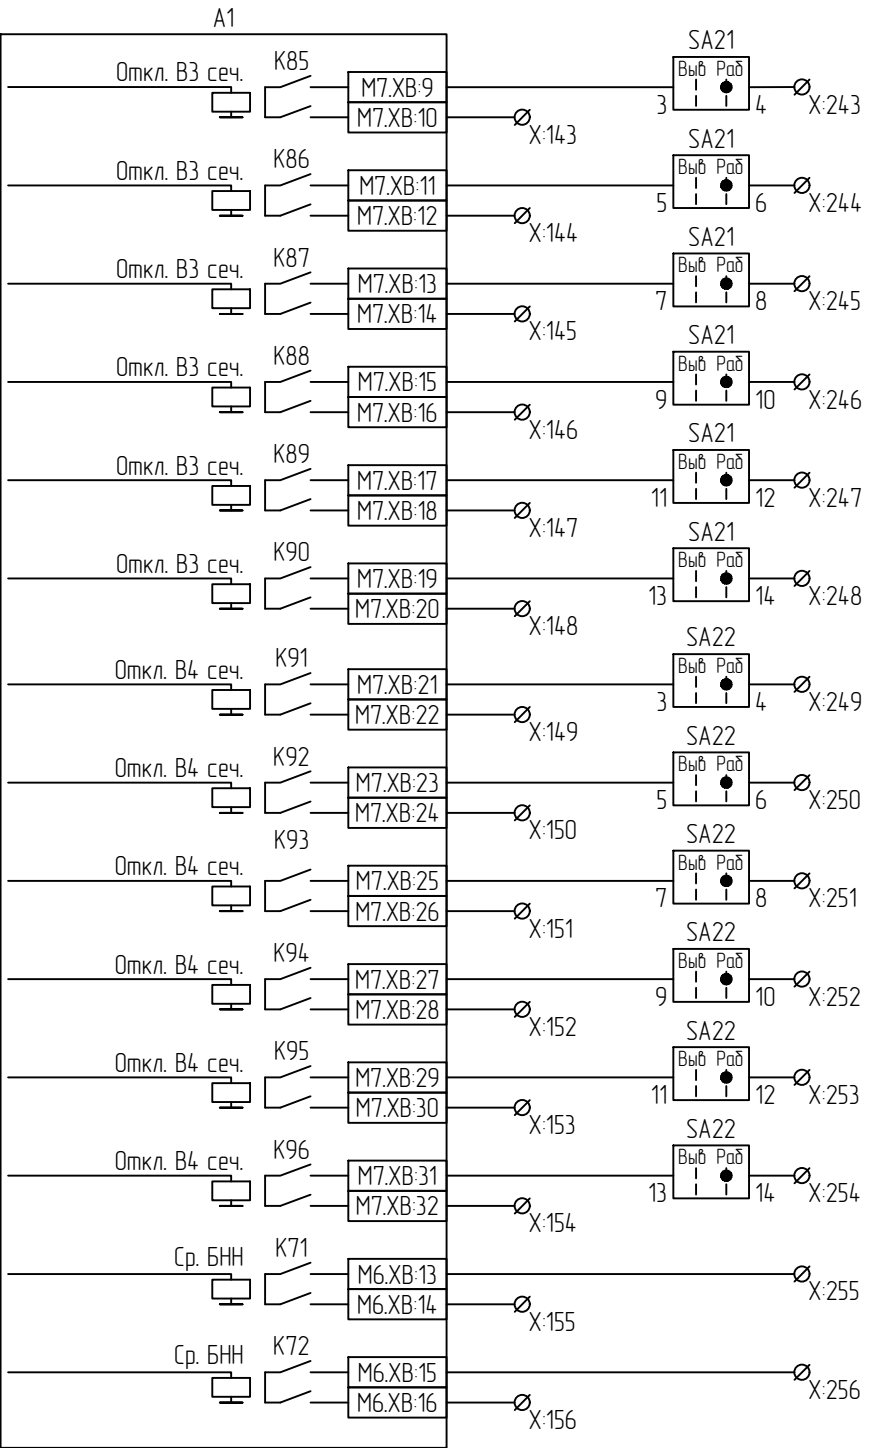

Отключение В3 сечения ф.А через ЭМ01
Отключение В3 сечения ф.В через ЭМ01
Отключение В3 сечения ф.С через ЭМ01
Отключение В3 сечения ф.А через ЭМ02
Отключение В3 сечения ф.В через ЭМ02
Отключение В3 сечения ф.С через ЭМ02
Отключение В4 сечения ф.А через ЭМ01
Отключение В4 сечения ф.В через ЭМ01
Отключение В4 сечения ф.С через ЭМ01
Отключение В4 сечения ф.А через ЭМ02
Отключение В4 сечения ф.В через ЭМ02
Отключение В4 сечения ф.С через ЭМ02
Загрузка КИВ
Загрузка КИВ