




Цепи сигнализации

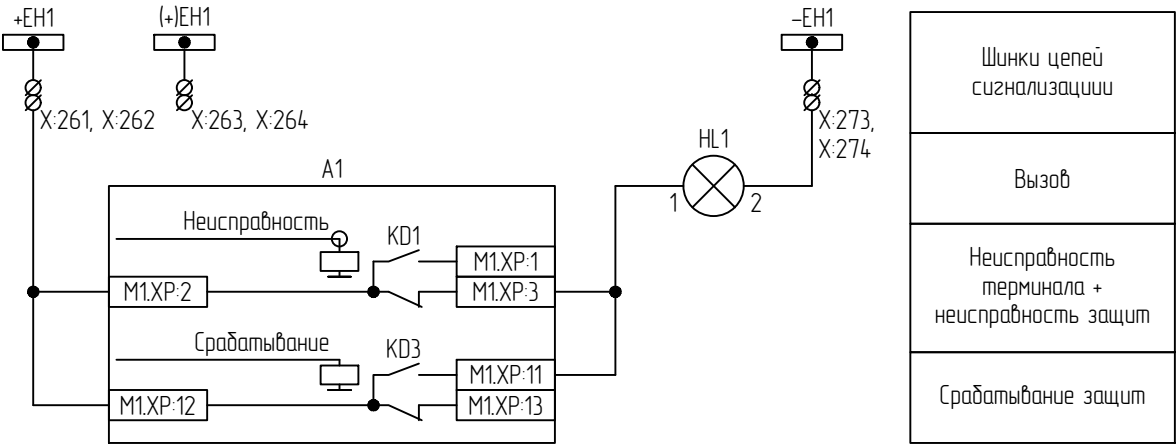


Цепи РАС

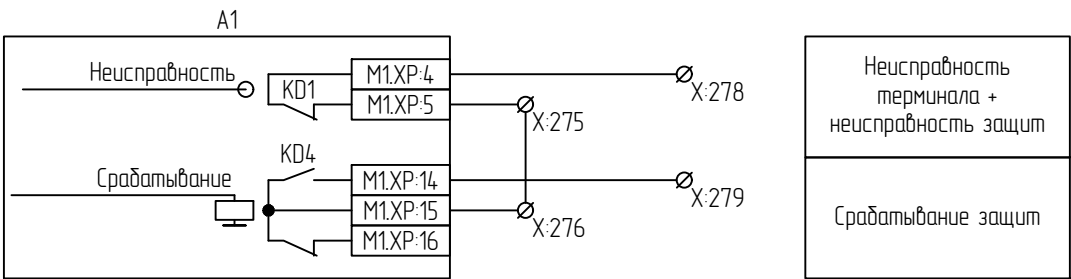


Цепи освещения шкафа

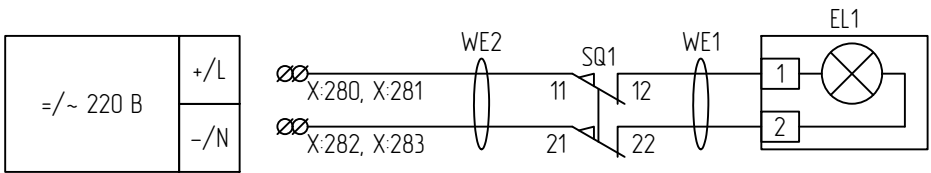

Цепи портов связи терминала

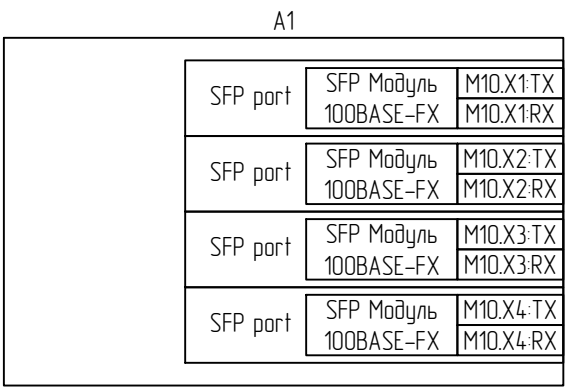


Цепи связи терминала с ИЧМ

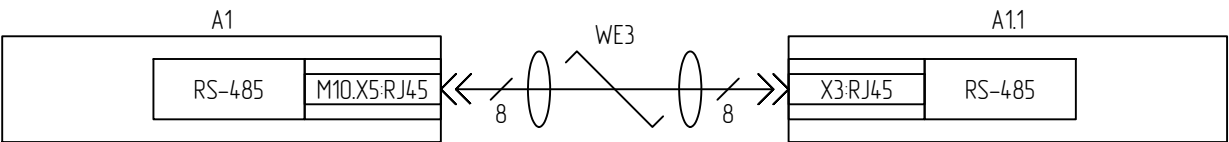

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Рез. защиты	с фиксацией	
2	ЗНР	с фиксацией	
3	Неисправность ЦН ВН(СН)	с фиксацией	
4	Неисправность ЦН НН	с фиксацией	
5	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
6	БИ выведены	без фиксации	
7...16	Резерв	Резерв	

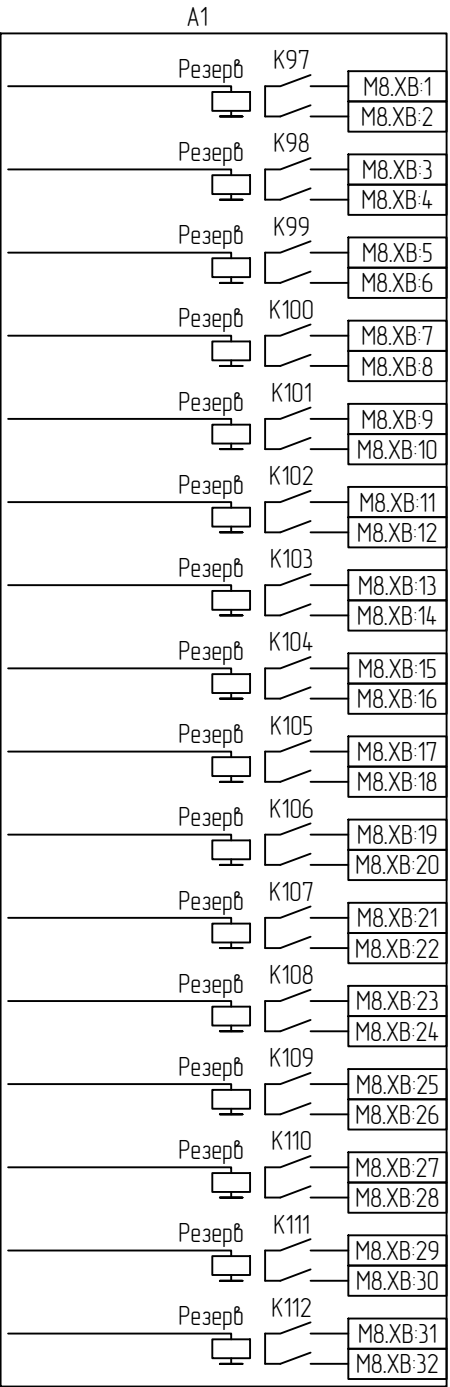

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ОУ ст. сети (t1)	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОУ ст. сети (t2)	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	ОУ ст. сети без выдержки времени	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
6	ОУ ст. АТ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
7	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
8	Режим МТЗ	с фиксацией	0	Автоматический ввод
			1	Выведено
9	Фиксация неспр. ЦН	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
10	Деление	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
11	Сечение	с фиксацией	0	1
			1	2
12...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
*	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

