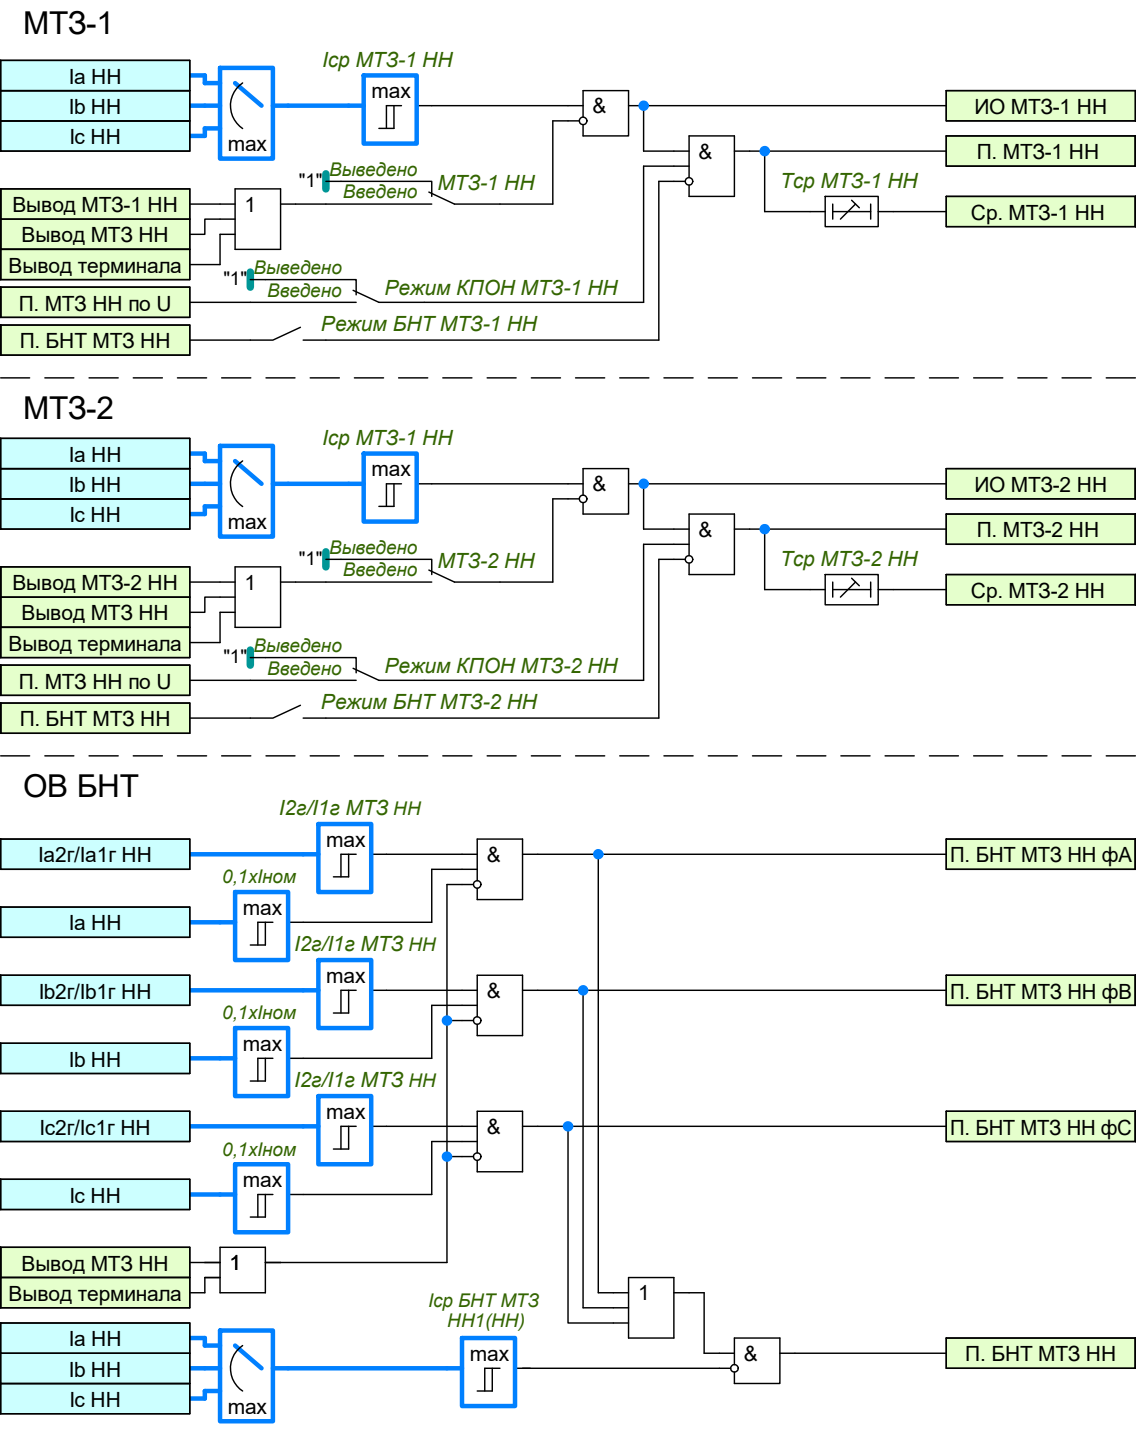

МТЗ-1
Ia НН
Ib НН
Ic НН
max
Iср МТЗ-1 НН
max
&
ИО МТЗ-1 НН
П. МТЗ-1 НН
&
Tср МТЗ-1 НН
Ср. МТЗ-1 НН
Вывод МТЗ-1 НН
Вывод МТЗ НН
Вывод терминала
1
"1"
Выведено
Введено
МТЗ-1 НН
П. МТЗ НН по U
"1"
Выведено
Введено
Режим КПОН МТЗ-1 НН
П. БНТ МТЗ НН
Режим БНТ МТЗ-1 НН
МТЗ-2
Ia НН
Ib НН
Ic НН
max
Iср МТЗ-1 НН
max
&
ИО МТЗ-2 НН
П. МТЗ-2 НН
&
Tср МТЗ-2 НН
Ср. МТЗ-2 НН
Вывод МТЗ-2 НН
Вывод МТЗ НН
Вывод терминала
1
"1"
Выведено
Введено
МТЗ-2 НН
П. МТЗ НН по U
"1"
Выведено
Введено
Режим КПОН МТЗ-2 НН
П. БНТ МТЗ НН
Режим БНТ МТЗ-2 НН
ОВ БНТ
I2г/I1г МТЗ НН
Ia2r/Ia1r НН
max
&
П. БНТ МТЗ НН фА
0,1xIном
Ia НН
max
I2г/I1г МТЗ НН
Ib2r/Ib1r НН
max
&
П. БНТ МТЗ НН фВ
0,1xIном
Ib НН
max
I2г/I1г МТЗ НН
Ic2r/Ic1r НН
max
&
П. БНТ МТЗ НН фС
0,1xIном
Ic НН
max
Вывод МТЗ НН
Вывод терминала
1
1
Iср БНТ МТЗ НН1(НН)
Ia НН
Ib НН
Ic НН
max
max
&
П. БНТ МТЗ НН