


Выходные цепи

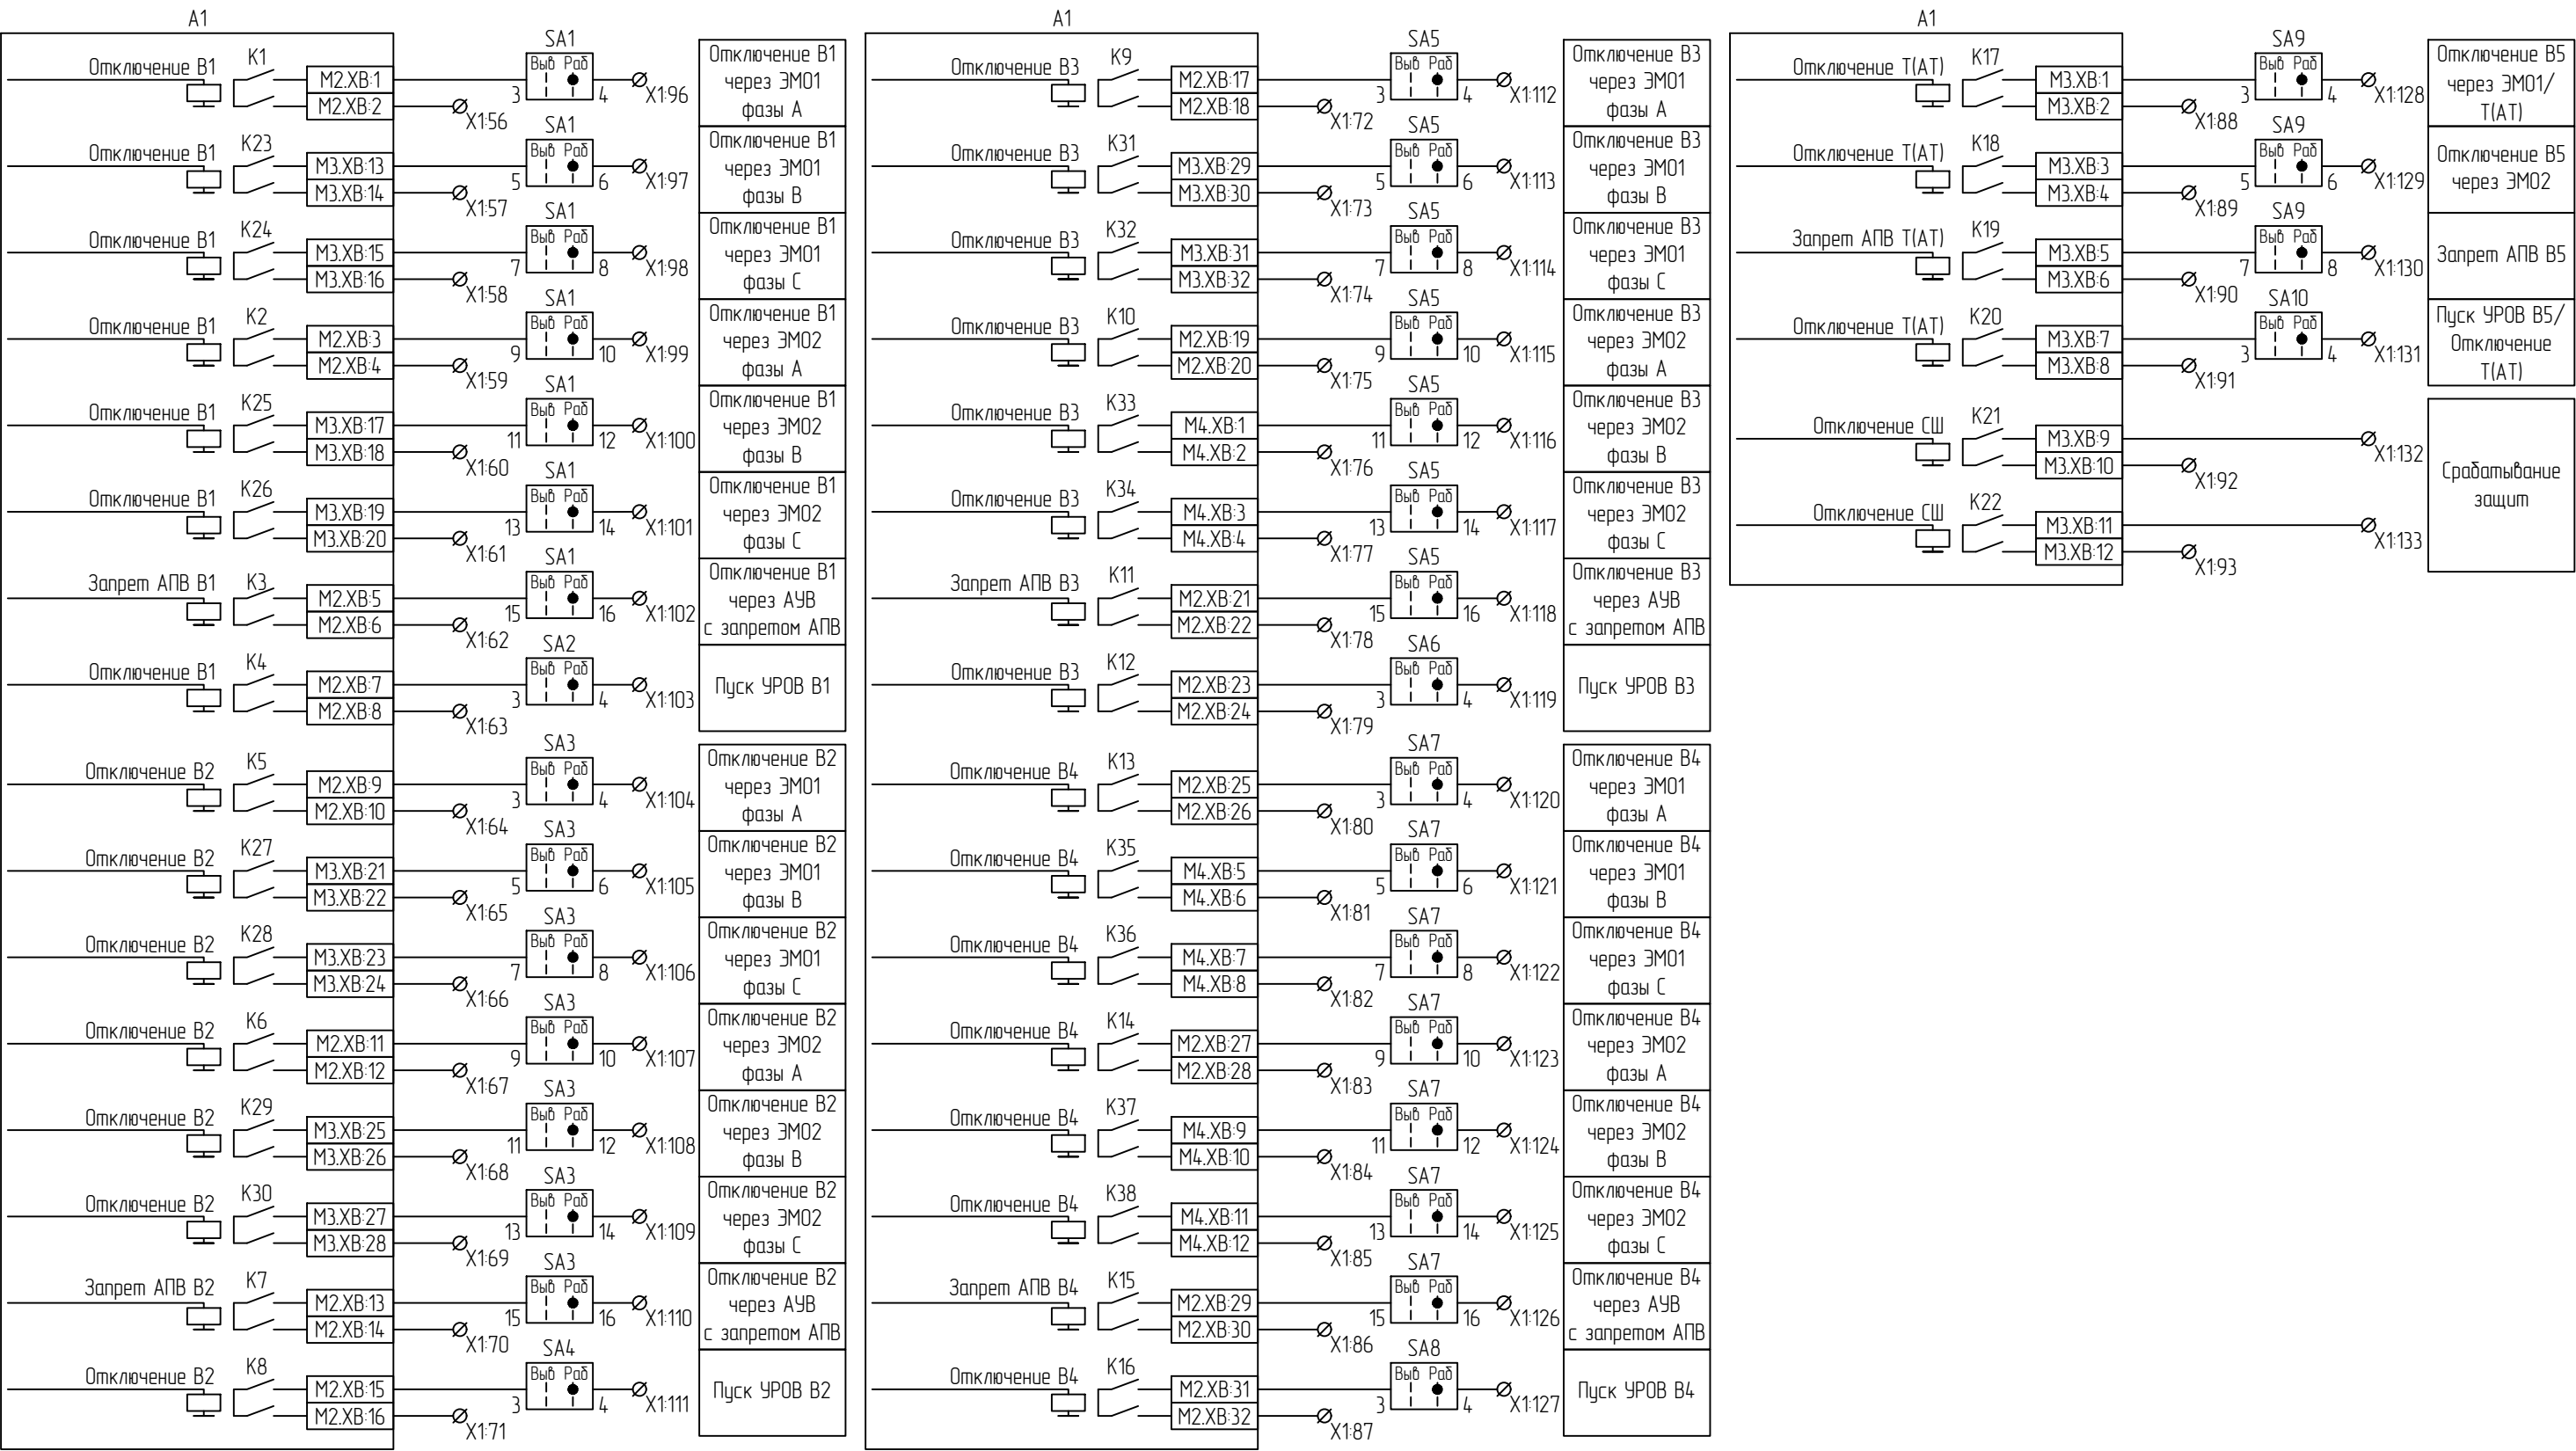

A1

Отключение Т(AT)

K17

M3.XB-1

M3.XB-2

Отключение Т(AT)

K18

M3.XB-3

M3.XB-4

Запрет АПВ Т(AT)

K19

M3.XB-5

M3.XB-6

Отключение Т(AT)

K20

M3.XB-7

M3.XB-8

Отключение СШ

K21

M3.XB-9

M3.XB-10

Отключение СШ

K22

M3.XB-11

M3.XB-12

SA9

Выб

Раб

3

4

X1-128

SA9

Выб

Раб

5

6

X1-129

SA9

Выб

Раб

7

8

X1-130

SA10

Выб

Раб

3

4

X1-131

X1-132

X1-133

Отключение В5 через ЭМ01/Т(AT)

Отключение В5 через ЭМ02

Запрет АПВ В5

Пуск УРОВ В5/Отключение Т(AT)

Срабатывание защит