


Выходные цепи

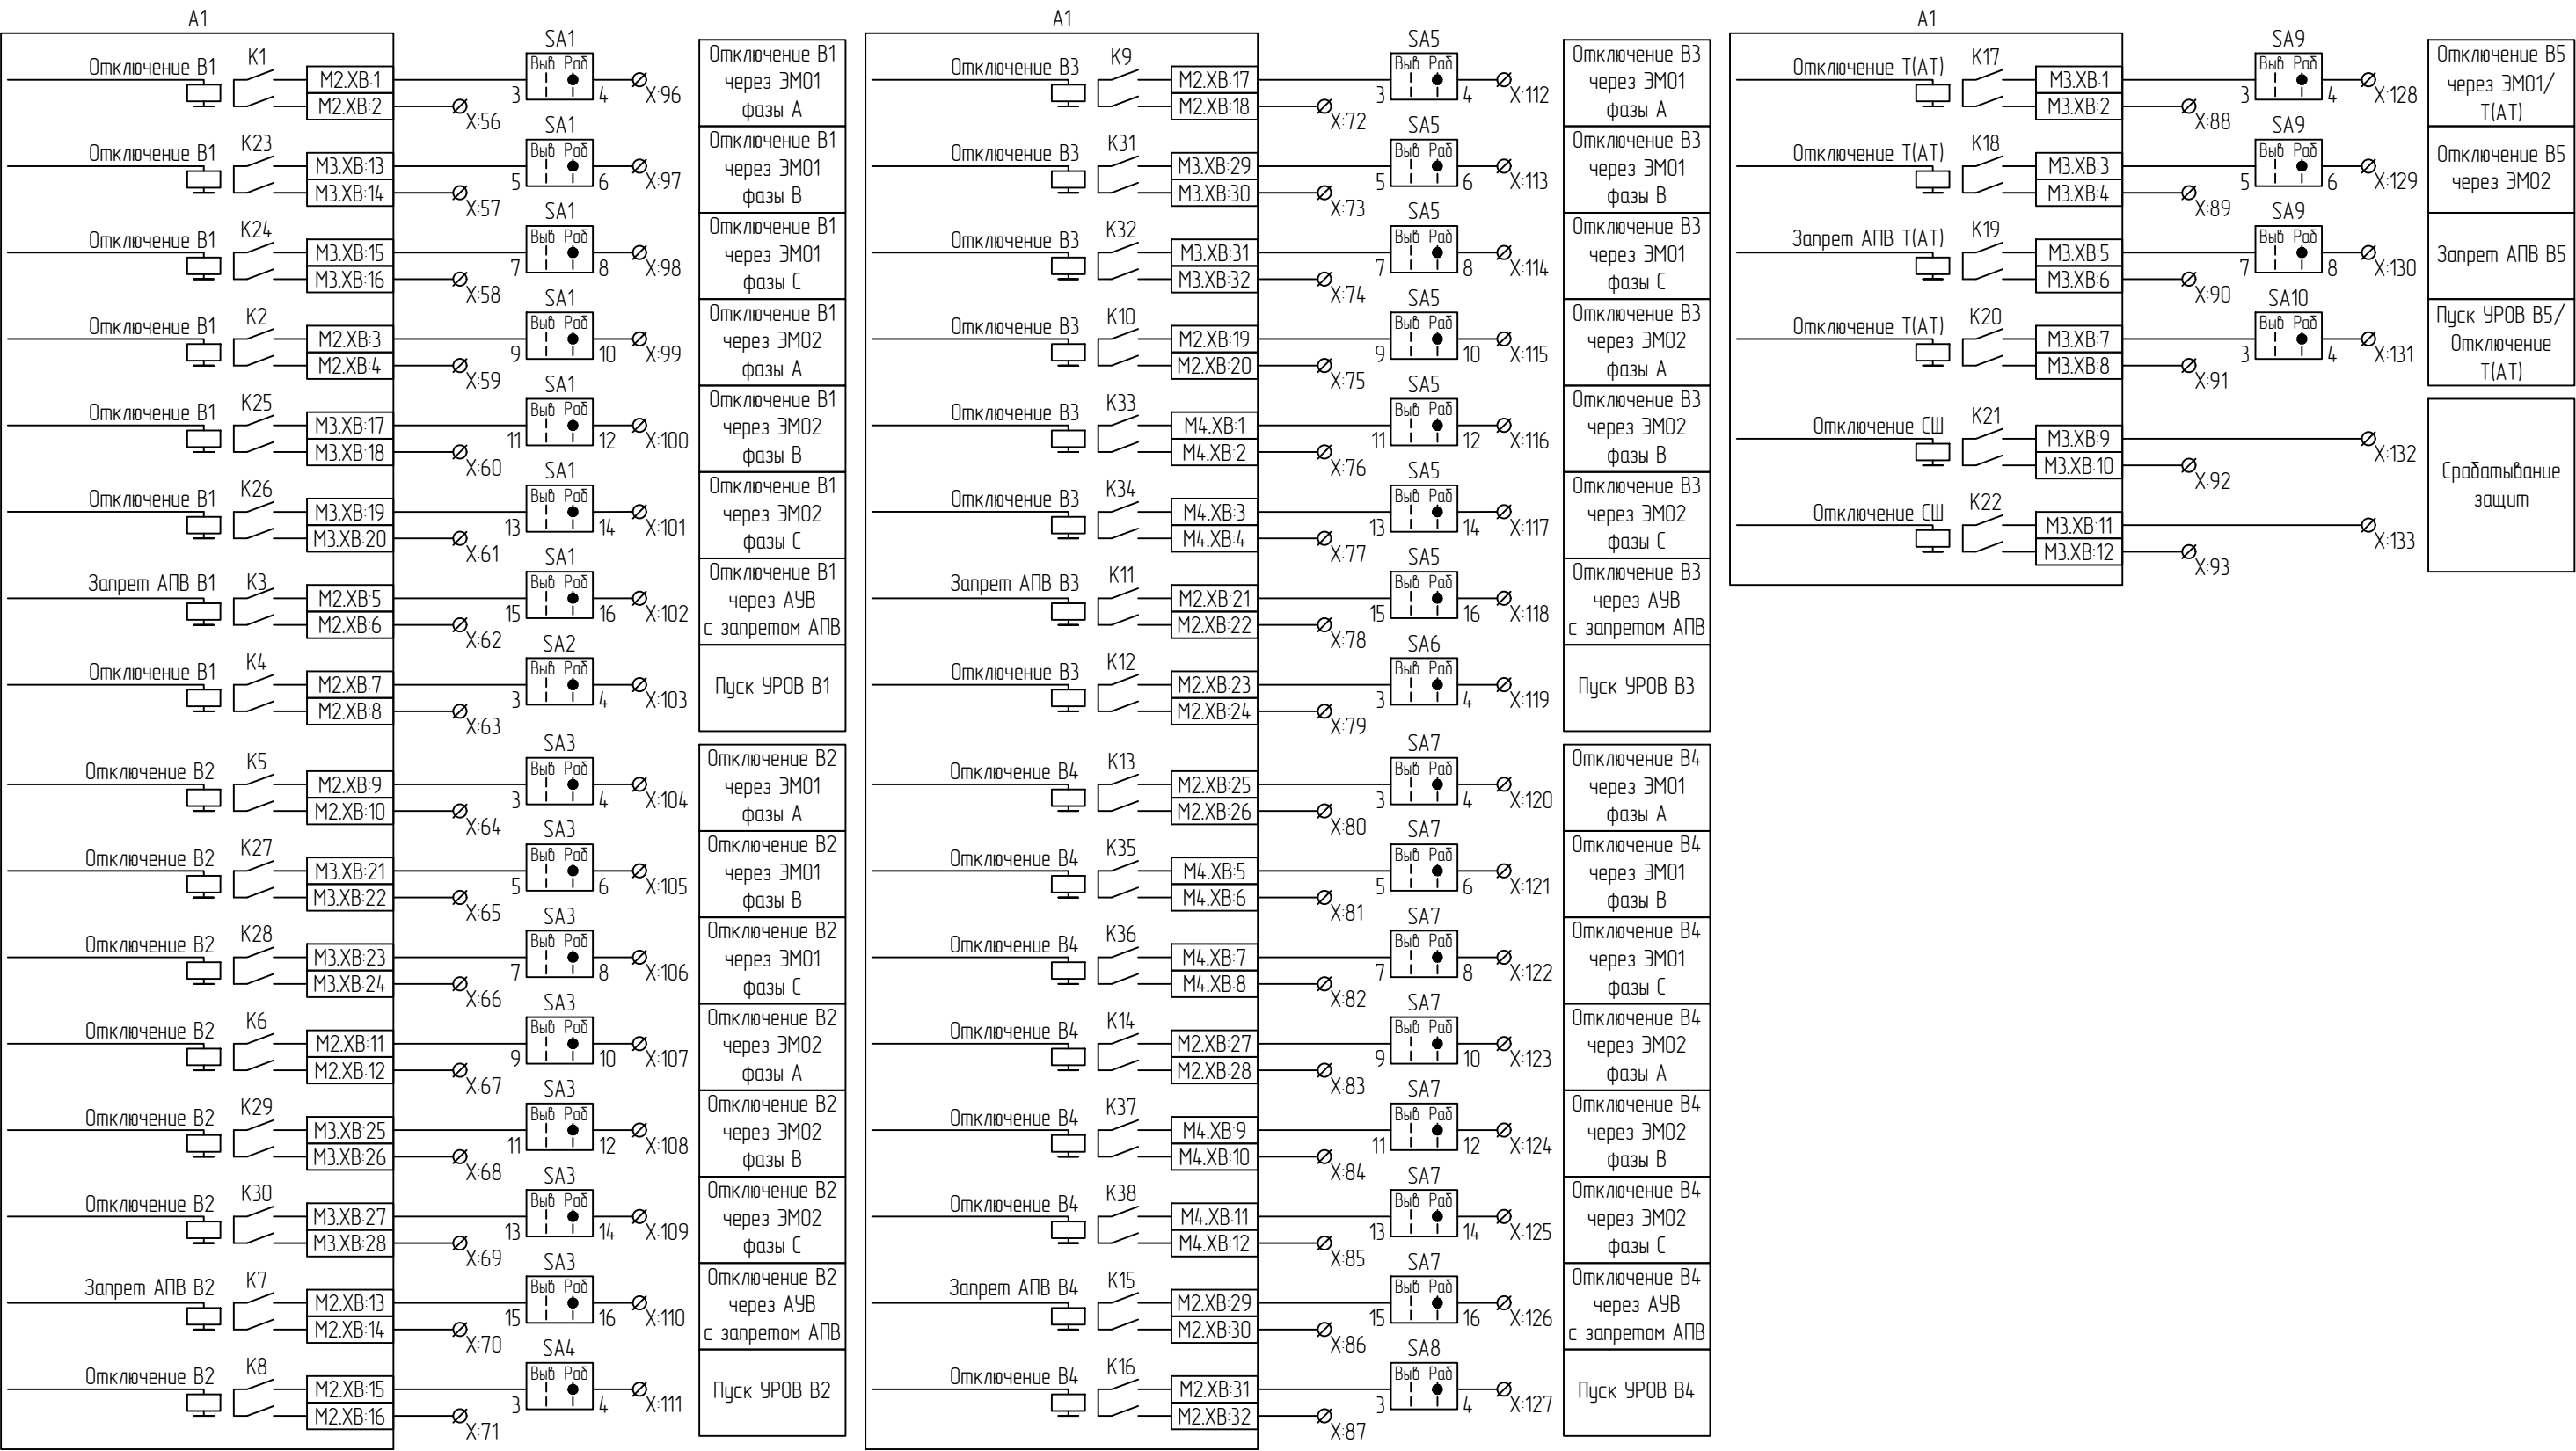

A1

Отключение Т(АТ)

K17

M3.XB-1

M3.XB-2

X:88

Отключение Т(АТ)

K18

M3.XB-3

M3.XB-4

X:89

Запрет АПВ Т(АТ)

K19

M3.XB-5

M3.XB-6

X:90

Отключение Т(АТ)

K20

M3.XB-7

M3.XB-8

X:91

Отключение СШ

K21

M3.XB-9

M3.XB-10

X:92

Отключение СШ

K22

M3.XB-11

M3.XB-12

X:93

SA9

Выб

Раб

3

4

X:128

SA9

Выб

Раб

5

6

X:129

SA9

Выб

Раб

7

8

X:130

SA10

Выб

Раб

3

4

X:131

X:132

X:133

Отключение В5 через ЭМ01/Т(АТ)

Отключение В5 через ЭМ02

Запрет АПВ В5

Пуск УРОВ В5/Отключение Т(АТ)

Срабатывание защит